



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

VADEMECUM  
DES  
MECHANIKERS.



116- 1. Mechanics, Applied  
2. Engineering, Machinery

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.

S D <sup>Hambro's, Tables, forms</sup>  
Dingler's

# Polytechnisches Journal

Unter Mitwirkung von

Professor Dr. C. Engler in Karlsruhe

herausgegeben von

Ingenieur A. Hollenberg und Docent Dr. H. Käst

1891. 72. Jahrgang.

52 Nummern in Quart mit vielen Holzschnitten.

Preis pro Quartal M. 9. —

Die Ziele, welche für Dingler's Polytechnisches Journal während seines 72 jährigen Bestandes stets massgel waren, bleiben unverändert: Dingler's Polytechnische Journal umfasst nach wie vor alle Zweige der Techn Es bringt in zahlreichen Original-Abhandlungen und eingehenden Berichten aus den deutschen Patentschriften sowie aus den hervorragendsten Fachblättern des In- u Auslands eine möglichst vollständige Uebersicht der Fortschritte auf dem gewerblichen und industriellen Gebiete aller werthvollen Erfindungen und Verbesserungen, einem Worte, eine vollständige und erschöpfende Chronik aller bemerkenswerthen Erscheinungen auf dem weiten Gebiete ausübender Naturwissenschaft, so dass man diesem Journal selten etwas vergebens suchen wird, was als beachtungswürdig auf den betreffenden Wissensgebiete vorgekommen





Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.

---

**Aufgaben über mechanische Arbeit,**  
für Gewerbeschulen und angehende Techniker  
elementar bearbeitet

von **Friedrich Autenheimer.**

Mit 26 in den Text gedruckten Holzschnitten.

Geheftet Preis M. 1. 25.

---

**Bernoulli's**  
**Dampfmaschinenlehre.**

Siebente Auflage,

umgearbeitet und vermehrt durch

**Friedrich Autenheimer.**

Mit 330 in den Text gedruckten Holzschnitten und 4 Tafeln.

Geheftet Preis M. 11. —

---

**507 Bewegungsmechanismen,**

enthaltend die wichtigsten in der Dynamik, Hydraulik,  
Hydrostatik, Pneumatik, Dampfmaschinenlehre u. s. w. vor-  
kommenden Mechanismen.

Von **Henry T. Brown.**

Gebunden Preis M. 3. —

---

**Die Zunahme der Wärme mit der Tiefe**  
**ist eine Wirkung der Schwerkraft.**

Von

**Gotthold Landenberger.**

Geheftet Preis M. 1. 20.

---

**Die Maschinen-Elemente.**

Ihre Berechnung und Construction mit Rücksicht auf  
die neueren Versuche.

Von **Professor C. Bach, Ingenieur.**

Mit in den Text gedruckten Holzschnitten und 42 Tafeln lithographirter  
Zeichnungen in besonderem Atlas.

Geheftet Preis M. 16. —

*Chernock*  
Bernoulli's

# Vademecum des Mechanikers

oder

## Praktisches Handbuch

für

**Mechaniker, Techniker, Gewerbsleute und technische  
Lehranstalten**

bearbeitet von

**Friedrich Autenheimer,**


Professor am zürcherischen Technikum zu Winterthur, Herausgeber von „Bernoulli's Dampfmaschinenlehre“, Verfasser vom „Elementarbuch der Differential- und Integralrechnung“, vom „Lehr- und Lesebuch für gewerbliche Fortbildungsschulen“ und von den „Aufgaben über mechanische Arbeit“.

**Neunzehnte Auflage.**



**Stuttgart 1891.**

**Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung  
Nachfolger.**

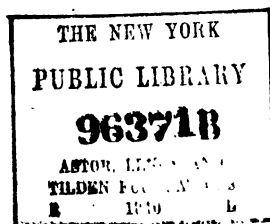

## Vorrede.

---

Die erste Ausgabe des „Vademecum“ stammt von Christoph Bernoulli, Professor der industriellen Wissenschaften in Basel († 1863), besonders bekannt durch sein „Handbuch der Technologie“ und seine „Dampfmaschinenlehre“. Es erschien im Jahr 1829.

Die zweite Auflage folgte 1832, redigiert vom Sohne des Verfassers, Joh. Gustav Bernoulli, der zuerst eine Maschinenfabrik in Immenbingen (Schwarzwald), dann eine Florettspinnerei in Basel und zuletzt eine Wollfabrik in Lörrach (Großh. Baden) leitete († 1877). Von ihm sind auch die folgenden Auflagen bis und mit der zehnten besorgt.

Zur achten, neunten und zehnten Auflage lieferte der jetzige Herausgeber Beiträge, ohne jedoch einen maßgebenden Einfluß auf die Schrift auszuüben. Die elfte Auflage (1862) und die nachfolgenden sind von ihm allein bearbeitet.

940 Die rasche Entwicklung der Technik machte es nötig, daß jede neue Auflage Verbesserungen und Erweiterungen bringen mußte. Um letzteres möglich zu machen, ohne den Umfang des Buches zu vermehren, wurde dasselbe von der elften Auflage an wiederholt in einer kleineren Schrift gedruckt. Das hatte zur Folge, daß diese Auflage nunmehr annähernd zweimal mehr Inhalt bietet als die zehnte Auflage und dann auch, daß von den früheren Herausgebern nur sehr wenig mehr übrig blieb.

In der neuen Auflage wurden alle Abschnitte einer Durchsicht unterworfen und mehrfaches beigelegt, so eine Anleitung zum Gewindschneiden; das Verfahren von Redtenbacher zur Bestimmung des Gewichtes der Schwungräder für Dampfmaschinen;

das Zusammenleiten des Wassers aus zwei Behältern nach einer Röhre; die Behandlung der Jonvalturbine in dem Sinne, sie mehr und mehr zu einer Aktionsturbine wird u. s. w. Der Abschnitt über die Arbeit der Dampfmaschinen und den Dampferverbrauch ist neu. Dabei ist namentlich auch der Einfluß der Kompression und der Cylinderwände auf den Dampf in Betracht gezogen.

Die Schrift war früher, wie der Titel sagt, ein Nachschlage- oder Sammelbuch. Sie hat aber nach und nach teilweise auch den Charakter eines Lehrbuches angenommen. Das zeigt sich nicht nur aus der systematischen Anordnung des Stoffes, sondern auch aus den Erläuterungen, Erklärungen, Ableitungen und Nachweisen, welche bei den meisten Nummern eingeflochten sind. Da die Darstellung durchwegs eine elementare ist, so kann das Buch auch von jenem Teile der Techniker benützt werden, welchen eine höhere technische Schulbildung abgeht. Von diesen Gesichtspunkten aus rechtfertigt sich daher auch die Aufnahme der Abschnitte über die Elemente der Arithmetik und Algebra, der Planimetrie, Stereometrie und Trigonometrie, der Gewichtsberechnungen u. s. w.

Möge dieser Ausgabe eine ebenso freundliche Aufnahme zu teil werden wie den früheren.

Winterthur, im Februar 1891.

**Jr. Autenheimer.**

# Inhaltsverzeichnis.

## Mathematik.

|  | Seite |
|--|-------|
| 1. Arithmetik . . . . .                                      | 1     |
| Gewöhnliche Brüche . . . . .                                 | 1     |
| Decimalbrüche . . . . .                                      | 2     |
| Proportionen . . . . .                                       | 4     |
| Vorbegriffe der Algebra . . . . .                            | 5     |
| Die vier Species in Buchstabengrößen . . . . .               | 6     |
| Potenzen mit ganzen Exponenten . . . . .                     | 8     |
| Wurzelauszziehung . . . . .                                  | 9     |
| Gleichungen . . . . .  | 13    |
| Gemeine Logarithmen (mit Basis 10) . . . . .                 | 16    |
| Natürliche Logarithmen (mit Basis 2,718..) . . . . .         | 18    |
| 2. Planimetrie . . . . .                                     | 18    |
| Vorbegriffe . . . . .  | 18    |
| Geschlossene Figuren, Kongruenz der Figuren . . . . .        | 19    |
| Ähnlichkeit der Figuren . . . . .                            | 21    |
| Symmetrie der Figuren . . . . .                              | 22    |
| Inhalt der Figuren . . . . .                                 | 23    |
| Lehre vom Kreis . . . . .                                    | 25    |
| 3. Stereometrie . . . . .                                    | 27    |
| Linien und Ebenen . . . . .                                  | 27    |
| Einfache Körperformen . . . . .                              | 28    |
| Oberfläche und Inhalte der Körper . . . . .                  | 29    |
| 4. Trigonometrie . . . . .                                   | 34    |
| Auflösung des rechtwinkligen Dreiecks . . . . .              | 36    |
| Auflösung des schiefwinkligen Dreiecks . . . . .             | 36    |
| 5. Anwendung der Algebra auf Geometrie . . . . .             | 38    |
| Konstruktion algebraischer Ausdrücke . . . . .               | 38    |
| Geometrische Darstellung der Funktionen . . . . .            | 39    |
| Gleichung vom ersten Grad mit zwei Veränderlichen . . . . .  | 40    |
| Gleichung vom zweiten Grad mit zwei Veränderlichen . . . . . | 41    |
| Parabel und deren Konstruktion . . . . .                     | 41    |
| Ellipse und deren Konstruktion . . . . .                     | 42    |

## Allgemeine Mechanik.

|  |   |
|--|---|
| 6. Gewicht der Körper . . . . .                                    | 4 |
| Specifisches Gewicht . . . . .                                     | 4 |
| Tabelle der spec. Gewichte fester und tropfbarer Körper . . . . .  | 4 |
| Tabelle der spec. Gewichte der Gase . . . . .                      | 4 |
| Absolutes Gewicht . . . . .  | 4 |
| Bestimmungsweise aus dem spec. Gewicht . . . . .                   | 4 |
| Gewicht von cylindrischen Eisenstangen . . . . .                   | 4 |
| Gewicht von gewalzten Metallplatten . . . . .                      | 4 |
| Gewicht von gußeisernen Kugeln . . . . .                           | 5 |
| Gewicht eines Gußstückes aus dem Gewicht seines Modelles . . . . . | 5 |
| 7. Kräfte, ihre Zusammensetzung und Zerlegung . . . . .            | 5 |
| Kräfte mit demselben Angriffspunkt . . . . .                       | 5 |
| Parallele Kräfte . . . . .   | 5 |
| 8. Mathematischer Hebel . . . . .                                  | 5 |
| 9. Schwerpunkt der Körper . . . . .                                | 5 |
| 10. Physischer Hebel . . . . .                                     | 5 |
| 11. Stabilität . . . . .   | 6 |
| 12. Einfache Bewegungen . . . . .                                  | 6 |
| Gleichförmige Bewegung, fortschreitend und drehend . . . . .       | 6 |
| Zusammenstellung einiger mittleren Geschwindigkeiten . . . . .     | 6 |
| Gleichförmig beschleunigte Bewegung . . . . .                      | 6 |
| Gleichförmig verzögerte Bewegung . . . . .                         | 6 |
| 13. Proportionalität zwischen Kraft und Beschleunigung . . . . .   | 6 |
| Schwerkraft der Erde, freier Fall, vertikaler Wurf . . . . .       | 6 |
| Zwei Kräfte an derselben Masse . . . . .                           | 6 |
| 14. Quantität der Bewegung . . . . .                               | 6 |
| 15. Zusammengesetzte Bewegungen . . . . .                          | 6 |
| Bewegung auf der schiefen Ebene . . . . .                          | 6 |
| Wurf in horizontaler Richtung . . . . .                            | 6 |
| Wurf in schiefer Richtung . . . . .                                | 6 |
| Pendelbewegung . . . . .   | 7 |
| Kurbelbewegung . . . . .   | 7 |
| Relative Bewegung . . . . .  | 7 |
| 16. Centrifugalkraft . . . . .                                     | 7 |
| 17. Mechanische Arbeit . . . . .                                   | 7 |
| Leistung lebender Motoren . . . . .                                | 7 |
| Kraftbedarf verschiedener Maschinen . . . . .                      | 7 |
| 18. Lebendige Arbeit eines Körpers . . . . .                       | 7 |
| 19. Trägheitsmoment der Körper . . . . .                           | 8 |
| 20. Stoß der Körper . . . . .                                      | 8 |
| Centraler Stoß zweier unelastischer Körper . . . . .               | 8 |
| Arbeitsverlust beim Stoß unelastischer Körper . . . . .            | 8 |
| Centraler Stoß vollkommen elastischer Körper . . . . .             | 8 |
| Stoß unvollkommen elastischer Körper . . . . .                     | 8 |



|  | Seite |
|--|-------|
| 21. Reibung . . . . .                                  | 88    |
| Gleitende Reibung . . . . .                            | 88    |
| Reibungskoeffizienten . . . . .                        | 89    |
| Zapfenreibung . . . . .                                | 90    |
| Seil- und Kettenreibung . . . . .                      | 91    |
| Zahnreibung, Kolbenreibung . . . . .                   | 92    |
| Wälzungs Widerstand . . . . .                          | 93    |
| Widerstand der Fuhrwerke auf Straßen . . . . .         | 94    |
| 22. Steifigkeit der Seile, Riemen und Ketten . . . . . | 95    |

### Gleichgewicht an mechanischen Vorrichtungen.

|  |     |
|--|-----|
| 23. Gleichgewicht an Rollen . . . . .  | 96  |
| Einfache Rolle, Rad an der Welle . . . . .   | 96  |
| Rollenverbindung, gewöhnlicher Flaschenzug . . . . .   | 97  |
| Differentialhaspel . . . . .   | 98  |
| Differentialflaschenzug . . . . .  | 99  |
| 24. Gleichgewicht am Seil ohne Ende . . . . .  | 99  |
| Spannung der Seile und Riemen . . . . .  | 100 |
| Kraftverlust durch die Achsenreibung . . . . .   | 101 |
| 25. Gleichgewicht an Zahnrädern . . . . .  | 101 |
| Gleichgewicht ohne Rücksicht auf Nebenhindernisse . . . . .                                  | 102 |
| Gleichgewicht mit Rücksicht auf Nebenhindernisse . . . . .                                   | 104 |
| 26. Gleichgewicht auf der schiefen Ebene . . . . .   | 104 |
| Zugkraft für die Bewegung auf- und abwärts . . . . .   | 105 |
| Reibungswinkel . . . . .   | 106 |
| 27. Gleichgewicht am Keil . . . . .  | 107 |
| Keilpresse . . . . .   | 108 |
| 28. Gleichgewicht an der Schraube . . . . .  | 108 |
| 29. Gleichgewicht an der Schraube ohne Ende . . . . .  | 109 |
| 30. Gleichgewicht an der Maschinenkurbel . . . . .   | 111 |
| 31. Gleichgewicht an Bremsvorrichtungen . . . . .  | 113 |
| 32. Brems-Dynamometer von Prony . . . . .  | 114 |
| 33. Gleichgewicht an Waagen (Krämerwaage, Schnellwaage, Decimal- und Brückenwaage) . . . . . | 118 |
| 34. Centrifugalregulatoren (Regulator von Watt, Porter, Kley, Proell, Bux) . . . . .         | 122 |

### Festigkeit und Elasticität der Materialien.

|   |     |
|---|-----|
| 35. Festigkeit und Elasticität der Materialien im allgemeinen . . . . . | 129 |
| 36. Absolute Festigkeit . . . . .                                       | 130 |
| Bruchmodul verschiedener Materialien . . . . .                          | 130 |
| Festigkeit des Eisens bei verschiedener Temperatur . . . . .            | 132 |
| Festigkeit von Eisenblech in verschiedenen Richtungen . . . . .         | 132 |
| Größe der Ausdehnung . . . . .  | 132 |
| Ausdehnung von Schmied- und Gußeisen . . . . .                          | 133 |

|     |   |    |
|-----|---|----|
|     | Ausdehnung des Leders . . . . .                                       | 13 |
|     | Ausdehnungsverhältnis und Modul der Elasticität . . . . .             | 13 |
| 37. | Einfluß der Centrifugalkraft auf rotirende Körper . . . . .           | 13 |
| 38. | Schnittfestigkeit . . . . .   | 13 |
| 39. | Rückwirkende Festigkeit . . . . .                                     | 13 |
|     | Absolut rückwirkende Festigkeit . . . . .                             | 13 |
|     | Belastung der Pfähle 2c. . . . .                                      | 13 |
|     | Größe der Verkürzung . . . . .  | 13 |
|     | Relativ rückwirkende Festigkeit . . . . .                             | 13 |
|     | Längen- und Biegedruck . . . . .                                      | 13 |
|     | Tragkraft von Pfeilern und Säulen (mit Tabelle) . . . . .             | 14 |
|     | Vergleichung bei verschiedener Beanspruchung . . . . .                | 14 |
|     | Größe der Ausbiegung . . . . .  | 14 |
| 40. | Festigkeit kugelförmiger und cylindrischer Gefäße . . . . .           | 14 |
|     | Kugelförmige Gefäße mit äußerem und innerem Druck . . . . .           | 14 |
|     | Cylindrische Gefäße mit äußerem und innerem Druck . . . . .           | 14 |
| 41. | Relative Festigkeit . . . . .   | 14 |
|     | Verteilung der Spannung im Innern . . . . .                           | 14 |
|     | Festigkeitsmoment . . . . .   | 14 |
|     | Beste Querschnittsformen . . . . .                                    | 15 |
|     | Tragkraft nach Art der Belastung . . . . .                            | 15 |
|     | Trägerformen mit gleicher Festigkeit in allen Querschnitten . . . . . | 15 |
|     | Elasticitätsmoment . . . . .  | 15 |
|     | Größe der Biegung . . . . .   | 15 |
|     | Versuche über die Biegung . . . . .                                   | 15 |
| 42. | Torsionsfestigkeit . . . . .  | 16 |
| 43. | Zusammengesetzte Festigkeit . . . . .                                 | 16 |
| 44. | Arbeitsfestigkeit . . . . .   | 16 |

### Konstruktionsteile.

|     |                                       |     |
|-----|---------------------------------------|-----|
| 45. | Seile und Ketten . . . . .            | 168 |
| 46. | Eiserne Schrauben . . . . .           | 168 |
|     | Flache Gewinde . . . . .              | 170 |
|     | Dreikantige Gewinde . . . . .         | 172 |
|     | Gewindschneiden . . . . .             | 174 |
| 47. | Keile . . . . .                       | 176 |
| 48. | Bernietung . . . . .                  | 177 |
| 49. | Federn . . . . .                      | 181 |
| 50. | Tragwellen oder Achsen . . . . .      | 184 |
| 51. | Transmissionswellen . . . . .         | 188 |
| 52. | Achsen- und Wellenlager . . . . .     | 192 |
| 53. | Hebel, Balancier und Kurbel . . . . . | 196 |
| 54. | Schub- und Kolbenstangen . . . . .    | 198 |
| 55. | Konstruktion der Zahnräder . . . . .  | 200 |
|     | Verzahnung der Stirnräder . . . . .   | 200 |

|     |   |              |
|-----|---|--------------|
|     | Verzahnung der Regelräder . . . . .               | Seite<br>204 |
|     | Dimensionen der Zähne gußeiserner Räder . . . . . | 204          |
|     | Dimensionen hölzerner Zähne . . . . .             | 208          |
|     | Kranz, Arme und Nabe der Räder . . . . .          | 209          |
| 56. | Riemen- und Seiltransmission . . . . .            | 211          |
|     | Riementrieb . . . . .                             | 211          |
|     | Drahtseiltrieb . . . . .                          | 212          |
|     | Seilseiltrieb . . . . .                           | 216          |
| 57. | Schwungräder . . . . .                            | 217          |
| 58. | Röhren für Wasser- und Gasleitungen . . . . .     | 219          |

**Mechanik tropfbar-flüssiger Körper.**

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 59. | Gleichgewicht tropfbarer Flüssigkeiten . . . . .   | 222 |
|     | Druck auf Boden und Wände der Gefäße . . . . .   | 222 |
|     | Mittelpunkt des Druckes . . . . .  | 222 |
|     | Hydrostatischer Auftrieb . . . . .   | 223 |
|     | Fortpflanzung eines äußern Druckes . . . . .   | 223 |
| 60. | Ausfluß aus Oeffnungen bei konstanter Druckhöhe . . . . .  | 223 |
|     | Ausflußgeschwindigkeit . . . . .   | 224 |
|     | Tabelle über Druckhöhen und Geschwindigkeiten . . . . .  | 225 |
|     | Wassermenge per Sekunde . . . . .  | 228 |
|     | Ausflußkoeffizienten für rechtwinklige vertikale Oeffnungen<br>und bei vollständiger Kontraktion . . . . . | 229 |
|     | Ausflußkoeffizienten für kreisrunde Oeffnungen . . . . .   | 231 |
|     | Ausflußkoeffizienten bei unvollständiger Kontraktion . . . . .   | 231 |
|     | Koeffizienten für cylindrische und kegelförmige Ansaugröhren . . . . .                                     | 232 |
| 61. | Hydraulischer Druck . . . . .  | 232 |
|     | Druck beim Durchgang des Wassers durch ein Gefäß . . . . .   | 232 |
|     | Arbeitsverlust beim Stoß des Wassers . . . . .   | 233 |
|     | Stoß eines isolierten Wasserstrahles . . . . .   | 234 |
|     | Stoß und Widerstand im unbegrenzten Wasser . . . . .   | 235 |
| 62. | Wassermessung durch Ueberfälle . . . . .   | 237 |
| 63. | Bewegung des Wassers in Flüssen und Kanälen . . . . .  | 241 |
|     | Gefälleverluste durch Reibung . . . . .  | 241 |
|     | Direkte Messung der Geschwindigkeiten . . . . .  | 244 |
|     | Stauweite . . . . .  | 246 |
| 64. | Bewegung des Wassers in cylindrischen Röhrenleitungen . . . . .  | 248 |
|     | Gefälleverluste durch Reibung . . . . .  | 248 |
|     | Tabelle über Wassermenge, nach Prony . . . . .   | 250 |
|     | Gefälleverluste in Krümmungen . . . . .  | 254 |
|     | Gefälleverluste bei Querschnittsänderungen . . . . .   | 255 |
| 65. | Berechnung der Wasserkräfte . . . . .  | 256 |
| 66. | Vertikale Wasserräder . . . . .  | 257 |
|     | Allgemeine Konstruktionsregeln . . . . .   | 258 |
|     | Specielle Konstruktionsregeln . . . . .  | 260 |
|     | Nutzeffekte der Wasserräder . . . . .  | 266 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 67. Turbinen             | 2  |
| Turbine von Jonval       | 2  |
| Turbine von Girard       | 2  |
| Turbine von Poncelet     | 2  |
| 68. Kolbenmotoren        | 24 |
| 69. Hydraulischer Widder | 24 |
| 70. Wasserpumpen         | 24 |
| Gewöhnliche Kolbenpumpen | 24 |
| Feuerspritzen            | 30 |
| Rotationspumpen          | 30 |
| Centrifugalpumpen        | 30 |
| 71. Hydraulische Pressen | 30 |
| 72. Hydraulische Aufzüge | 30 |

### Mechanik elastischer Flüssigkeiten.

|   |     |
|---|-----|
| 73. Gleichgewicht elastischer Flüssigkeiten | 308 |
| Barometerstand, Atmosphäre, Manometer       | 308 |
| Gesetze von Dalton und Mariotte. Heber      | 311 |
| Höhenmessung mittelst Barometer             | 312 |
| Steighöhe eines Luftballons                 | 312 |
| 74. Bewegung elastischer Flüssigkeiten      | 313 |
| Abflußgeschwindigkeit und Ausflußmenge      | 313 |
| Bewegung der Gase in Röhrenleitungen        | 314 |
| Druck des Windes                            | 315 |
| 75. Luftpumpen                              | 315 |
| Kolbenpumpen                                | 317 |
| Ventilatoren                                | 320 |

### Wärme und ihre Verwendung.

|   |     |
|---|-----|
| 76. Von der Wärme                                       | 322 |
| Ausdehnung der Körper durch die Wärme                   | 322 |
| Temperaturmessung                                       | 325 |
| Wärmemessung, spezifische Wärme                         | 327 |
| Veränderung des Aggregatzustandes, latente Wärme        | 330 |
| Schwindmaß, Gefrier-, Schmelz- und Siedegrade           | 331 |
| Schmelzgrade von Mischungen, Kältemischungen            | 332 |
| Wärme als Arbeit. Äquivalent der Wärme                  | 333 |
| Absolute Nulltemperatur, Kreislauf nach Carnot          | 334 |
| Gesetz von Poisson                                      | 336 |
| Arbeit bei der Expansion und Kompression der Gase       | 337 |
| Geschwindigkeit, mit welcher Gas abfließt               | 337 |
| 77. Brennstoffe   | 338 |
| Chemische Zusammensetzung und Heizkraft der Brennstoffe | 339 |
| Luftmenge, welche zur Verbrennung erfordert wird        | 341 |

|  | Seite |
|--|-------|
| 78. Feuerungsanlagen, Temperatur im Feuerraum . . . . .        | 342   |
| Rost . . . . .   | 343   |
| Ramin . . . . .  | 344   |
| Wirkungsgrad einer Feuerung . . . . .                          | 346   |
| 79. Wärmedurchgang durch eine Wand . . . . .                   | 346   |
| Durchgangskoeffizienten . . . . .                              | 347   |
| Einstrom-, Parallel- und Gegenstromapparat . . . . .           | 349   |
| 80. Heizung und Ventilation . . . . .                          | 351   |
| Wärmemenge zur Heizung von Gebäuden . . . . .                  | 351   |
| Luftheizung . . . . .  | 352   |
| Dampfheizung . . . . .   | 353   |
| Dampfkalorifere, Wasserheizung . . . . .                       | 355   |
| Ventilation . . . . .  | 356   |
| 81. Trocknen mittelst warmer Luft . . . . .                    | 357   |
| 82. Wasserdampf . . . . .                                      | 358   |
| Wärmemenge zur Bildung von gesättigtem Dampf . . . . .         | 359   |
| Tabelle über Temperatur und Spannkraft nach Regnault . . . . . | 362   |
| Tabelle über Dichte des Dampfes nach Zeuner . . . . .          | 364   |
| Wärmemenge des feuchten und überhitzten Dampfes . . . . .      | 367   |
| Dampfmenge per 1 kg Steinkohle . . . . .                       | 368   |
| 83. Dampfkessel und seine Teile . . . . .                      | 371   |
| Material, Blechdicke . . . . .                                 | 371   |
| Kesselsysteme zc. . . . .                                      | 372   |
| Speiseapparate . . . . .                                       | 376   |
| Wasserstandszeiger, Druckmesser zc. . . . .                    | 378   |
| 84. Dampfmaschinen . . . . .                                   | 380   |
| Dampfcylinder, Dampfkolben . . . . .                           | 381   |
| Steuerung . . . . .  | 383   |
| Kondensation . . . . .   | 394   |
| Verwandlung der Kolbenbewegung in drehende Bewegung . . . . .  | 395   |
| Schwungrad, Regulator . . . . .                                | 396   |
| Bestimmung der Arbeit mittelst Indikator . . . . .             | 396   |
| Bestimmung der Arbeit aus dem theoretischen Diagramm . . . . . | 398   |
| Dampfverbrauch . . . . .                                       | 402   |
| 85. Lokomotiven . . . . .                                      | 405   |
| Wagen der Lokomotive . . . . .                                 | 407   |
| Dampfapparat . . . . .   | 408   |
| Maschine der Lokomotive . . . . .                              | 410   |
| Widerstände, welche die Lokomotive zu überwinden hat . . . . . | 414   |
| Verschiedene Angaben . . . . .                                 | 415   |
| 86. Dampfschiffe . . . . .                                     | 420   |
| Form und Tragfähigkeit der Schiffe . . . . .                   | 420   |
| Stabilität der Schiffe . . . . .                               | 421   |
| Arbeit zum Fortschaffen der Schiffe . . . . .                  | 423   |
| 87. Gasstrommaschine . . . . .                                 | 427   |

**Technologie.**

|  |    |
|--|----|
| 88. Darstellung des Eisens und Stahles . . . . . | 43 |
| 89. Ballensäge . . . . .                         | 43 |
| 90. Mahlmühlen . . . . .                         | 44 |
| 91. Numeriersystem für Garne . . . . .           | 44 |
| 92. Baumwollspinnerei . . . . .                  | 44 |
| 93. Beleuchtung mit Steinkohlengas . . . . .     | 45 |

**Tabellen.**

|  |    |
|--|----|
| 94. Maße und Gewichte . . . . .  | 46 |
| 95. Potenzen von $\pi$ und $g$ . . . . .   | 47 |
| 96. Trigonometrische Zahlen . . . . .  | 47 |
| 97. Gemeine Logarithmen . . . . .  | 47 |
| 98. Natürliche Logarithmen . . . . .   | 47 |
| 99. Winkelgeschwindigkeit aus gegebener Tourenzahl . . . . .                                     | 48 |
| 100. Durchmesser eines Zahnrades bei gegebener Anzahl Zähne . . . . .                            | 48 |
| 101. Wert eines Kapitals mit seinen Zinsen . . . . .   | 48 |
| 102. Barer Wert eines Kapitals, fällig nach $n$ Jahren . . . . .                                 | 48 |
| 103. Quadrat- und Kubikzahlen, Quadrat- und Kubikwurzeln, Kreisumfang und Kreisflächen . . . . . | 48 |

**Berichtigungen.**

| S.  | Zeile | 8 von unten lies: | dm            | statt        | pm           |
|-----|-------|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| 63  | 22    | oben              | per Sekunde   | dieser Zug   | per Sekunde. |
| 63  | 11    | unten             | hier          | her.         |              |
| 187 | 16    | unten             | 8000          | 7500.        |              |
| 140 | 13    | unten             | I             | e.           |              |
| 141 | 4     | oben              | 18,5          | 20,0.        |              |
| 186 | 5     | oben              | L' (Fig.)     | L.           |              |
| 286 | 5     | oben              | und Av''      | und Av'.     |              |
| 296 | 14    | unten             | $h_1$         | h.           |              |
| 382 | 17    | unten             | $\sqrt[3]{H}$ | $\sqrt{H}$ . |              |
| 426 | 5     | unten             | 4,0 m         | 4,0.         |              |
| 479 | 20    | unten             | 0,693         | 0 693.       |              |

# Mat h e m a t i k.

## 1. Arithmetik.

### I. Gewöhnliche Brüche.

1. **Erweiterung und Reduktion eines Bruches.** Der Wert eines Bruches wird nicht geändert, wenn man Zähler und Nenner desselben mit der gleichen Zahl multipliziert und dividiert. Hiernach ist

$$\begin{aligned} \text{und} \quad \frac{2}{3} &= \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 4} = \frac{8}{12}; & \frac{3}{5} &= \frac{3 \cdot 7}{5 \cdot 7} = \frac{21}{35} \\ \frac{9}{15} &= \frac{9 : 3}{15 : 3} = \frac{3}{5}; & \frac{8}{20} &= \frac{8 : 4}{20 : 4} = \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

2. **Addition.** Haben die Brüche gleiche Nenner, so addiere man die Zähler und lasse die Nenner unverändert. So wird

$$\frac{1}{13} + \frac{5}{13} + \frac{9}{13} = \frac{15}{13} = 1 \frac{2}{13}.$$

Haben die Brüche ungleiche Nenner, so suche man zuerst den kleinsten gemeinschaftlichen Nenner, bringe die Brüche vermittelst desselben auf gleiche Benennung und addiere sie wie oben. Es ist

$$a) \quad \frac{5}{12} + \frac{1}{6} = \frac{5}{12} + \frac{2}{12} = \frac{7}{12}.$$

Hier ist der kleinste gemeinschaftliche Nenner = 12.

$$b) \quad \frac{5}{12} + \frac{1}{8} = \frac{5 \cdot 2}{12 \cdot 2} + \frac{1 \cdot 3}{8 \cdot 3} = \frac{10}{24} + \frac{3}{24} = \frac{13}{24}.$$

Es ist nämlich der kleinste gemeinschaftliche Nenner aus 12 und 8 gleich 24.

Der kleinste gemeinschaftliche Nenner der Brüche  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{2}{9}$ ,  $\frac{3}{8}$  ist  $3 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 72$ . Deshalb erhält man

$$c) \quad \frac{1}{6} + \frac{2}{9} + \frac{3}{8} = \frac{12}{72} + \frac{16}{72} + \frac{27}{72} = \frac{55}{72}.$$

3. **Subtraktion.** Sind die Brüche nicht gleichnamig, so bringe man sie unter gleichen Nenner; alsdann ziehe man den Zähler des Subtrahenden ab vom Zähler des Minuenden und lasse den Nenner unverändert. Es ist

$$\frac{5}{7} - \frac{3}{7} = \frac{2}{7}; \quad \frac{5}{7} - \frac{3}{8} = \frac{40}{56} - \frac{21}{56} = \frac{19}{56}.$$



**4. Multiplikation.** Ein Bruch und eine ganze Zahl werden multipliziert, indem man den Zähler des Bruches und die ganze Zahl in einander multipliziert und das Produkt durch den Nenner dividirt. Es ist

$$\frac{3}{5} \cdot 7 = \frac{3 \cdot 7}{5} = \frac{21}{5} = 4 \frac{1}{5}.$$

Zwei Brüche werden mit einander multipliziert, indem man die Zähler multipliziert, ebenso die Nenner, und das erstere Resultat durch das letztere dividirt. Es gibt

$$\frac{3}{5} \cdot \frac{4}{7} = \frac{3 \cdot 4}{5 \cdot 7} = \frac{12}{35}.$$

**5. Division.** Ein Bruch wird durch eine ganze Zahl dividirt, indem man den Nenner des Bruches mit der ganzen Zahl multipliziert und den Zähler unverändert läßt. Es ist

$$\frac{3}{4} : 5 = \frac{3}{4 \cdot 5} = \frac{3}{20}.$$

Eine ganze Zahl oder ein Bruch wird durch einen Bruch dividirt, indem man den letztern Bruch (den Divisor) umkehrt und mit jener ganzen Zahl oder jenem Bruche multipliziert. Es ist

$$5 : \frac{3}{4} = 5 \cdot \frac{4}{3} = \frac{20}{3} = 6 \frac{2}{3}; \quad \frac{2}{5} : \frac{3}{4} = \frac{2}{5} \cdot \frac{4}{3} = \frac{8}{15}.$$

## II. Decimalbrüche.

**1. Darstellungsweise.** Jeder Ziffer einer Zahlenreihe kommt eine gewisse Stelle zu. Rückt eine Ziffer um eine Stelle nach links, so wird ihr Wert zehnmal größer; rückt sie um eine Stelle nach rechts, so wird ihr Wert zehnmal kleiner. Die erste Stelle rechts von den Einheiten wird also Zehntel, die zweite Hunderttel 2c. bedeuten. Die Einheiten und Zehntel werden durch ein Komma getrennt. Die Zahl 2,75 bezeichnet hiernach 2 Einheiten, 7 Zehntel und 5 Hunderttel. Fehlen in einer Zahl die Ganzen, so wird vor das Komma eine Null geschrieben. So enthält 0,24 keine Ganzen, dagegen 2 Zehntel und 4 Hunderttel, also zusammen 24 Hunderttel.

Die Zahl  $2\frac{7}{10}$  wird geschrieben 2,7; ebenso ist  $4\frac{35}{1000} = 4,035$ .

Die Zahl 0,2504 enthält keine Ganzen, dagegen  $\frac{2}{10}$ ,  $\frac{5}{100}$  und  $\frac{4}{10000}$ , also zusammen 2504 Zehntausendtel.

Die Zahlen 0,5; 0,50; 0,500 bedeuten gleich viel, nämlich  $\frac{5}{10}$ . So mit bringen die Nullen rechts der Ziffer 5 keine Veränderung im Werte hervor. Dagegen nehmen die Zahlen 0,5; 0,05; 0,005 im Werte je um das 10fache ab.

**2. Verwandlung gewöhnlicher Brüche in Decimalbrüche.** Man hänge dem Zähler des gewöhnlichen Bruches eine bestimmte Anzahl Nullen an und dividire diese Zahl mit dem Nenner; vom entstandenen Quotienten werden alsdann so viele Stellen von der Rechten zur Linken abgeschnitten, als dem obigen Zähler Nullen angehängt wurden.



Beispiele.  $\frac{7}{8} = 0,875$ ; denn  $\frac{7000}{8} = 875$ .  
 $\frac{5}{32} = 0,15625$ ; denn  $\frac{500000}{32} = 15625$ .

Nicht immer geht die Division auf. In diesem Fall bricht man bei einer bestimmten Stelle ab und erhält dadurch einen Annäherungswert. Beispiele hierfür sind:

$\frac{2}{3} = 0,66666 \dots$   $\frac{3}{7} = 0,42857 \dots$   $2\frac{7}{12} = 2,05737 \dots$

Will man in diesen Decimalbrüchen schon bei der 4ten Stelle abbrechen, so wird man richtiger nehmen:

$\frac{2}{3} = 0,6667$ ;  $\frac{3}{7} = 0,4286$ ;  $2,0574$ .

**3. Addition und Subtraktion der Decimalbrüche.** Man setze die Ziffern mit gleichem Rang unter einander (Zehntel unter Zehntel u. s. w.), führe die Rechnung wie bei ganzen Zahlen aus und trenne in der Summe oder Differenz die Zehner von den Einern durch das Komma.

Beispiele. Addition. Subtraktion.

|           |  |   |
|-----------|--|---|
| Summanden | $\begin{array}{r} 0,90058 \\ 7,634 \\ \hline 3,007956 \end{array}$ | $\begin{array}{r} \text{Minuend } 0,975 \\ \text{Subtrahend } 0,483764 \\ \hline \end{array}$ |
| Summa     | $= 11,542536$  | Differenz $= 0,491236$  |

**4. Multiplikation der Decimalbrüche.** Man multipliziere beide Faktoren mit einander wie bei ganzen Zahlen, schneide im Produkt so viele Decimalstellen von der Rechten zur Linken ab, als Decimalstellen in beiden Faktoren zusammen sind, und ergänze etwa mangelnde Stellen zur Linken durch Nullen.

Beispiele.

|               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| Multiplikand  | $113,5$       | $0,137$      |
| Multiplikator | $0,072$       | $0,00057$    |
|               | $\hline 2270$ | $\hline 959$ |
|               | $7945$        | $685$        |
| Produkt       | $= 81720$     | $0,00007809$ |

**5. Abgekürzte Multiplikation.** Sie hat zum Zweck, nur so viel Decimalen im Produkt hervorzubringen, als man für nötig hält. Man beachte, daß z. B. die 5te Decimalstelle erhalten wird, wenn man die 4te Stelle mit der 1ten, die 3te mit der 2ten u. multipliziert. Oder auch man setze die Einer des Multiplikators unter diejenige Stelle des Multiplikanden, welche im Produkt die niederste sein soll; ordne die übrigen Ziffern des Multiplikators in umgekehrter Reihenfolge; multipliziere jede Stelle des Multiplikators nur mit der senkrecht darüber stehenden Stelle und der links darauf folgenden und setze die Ziffern rechts alle in eine gerade Linie unter einander. Dabei ist die erste Zahl einer jeden Horizontalreihe um das zu vermehren, was herauskäme, wenn auch noch die folgende Stelle rechts im Multiplikand multipliziert worden wäre.

Beispiel. Man multipliziere 3,042105 mit 2,113061, so daß das Produkt nur 5 Decimalstellen enthält.

## Gewöhnliches Verfahren.

$$\begin{array}{r}
 3,042105 \\
 2,113061 \\
 \hline
 3 \ 042105 \\
 18 \ 2 \ 52630 \\
 912 \ 6 \ 315 \\
 3042 \ 1 \ 05 \\
 30421 \ 0 \ 5 \\
 \hline
 6 \ 08421 \ 0 \\
 \hline
 6,42815 \ 3 \ 433405
 \end{array}$$

## Abgekürztes Verfahren.

$$\begin{array}{r}
 3,042105 \\
 2,113061 \\
 \hline
 0 \\
 18 \\
 913 \\
 3042 \\
 30421 \\
 \hline
 608421 \\
 \hline
 6,42815
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 1 \\
 3,0421 \ 05 \\
 \hline
 16 \ 0311,2 \\
 6 \ 0842 \ 1 \\
 3042 \ 1 \\
 304 \ 2 \\
 91 \ 3 \\
 1 \ 8 \\
 \hline
 6,4281 \ 5
 \end{array}$$

6. **Division der Decimalbrüche.** Man mache vor der Division die Brüche gleichnamig und lasse ihre gleichen Nenner weg, d. h. man versetze das Komma im Dividend und Divisor um gleich viele Stellen, bis in beiden Zahlen keine Decimals mehr vorkommen; alsdann dividire man diese ganzen Zahlen wie gewöhnlich.

## Beispiele.

$$\begin{array}{l}
 \text{Dividend} \dots\dots 42,435 = \frac{42435}{1000} \\
 \text{Divisor} \dots\dots 12,3 = \frac{12300}{1000} = 3,45 \text{ (Quotient).} \\
 \frac{4,00}{0,25} = \frac{40000}{25} = 1600; \quad \frac{0,046}{0,076089} = \frac{46000}{76089} = 0,60455 \dots
 \end{array}$$

## III. Proportionen.

1. **Verhältnis zweier Größen.** Dasselbe zeigt an, wie oft die eine Größe in der andern enthalten ist. Zwei gleiche Verhältnisse (Quotienten) bilden eine Proportion.

Die beiden Brüche  $\frac{3}{4}$  und  $\frac{6}{8}$  können als zwei solche gleiche Verhältnisse angesehen werden. Die daraus hervorgehende Proportion ist  $3 : 4 = 6 : 8$ ,

d. h. es verhält sich 3 zu 4, wie 6 zu 8. Die Zahlen 3 und 8 sind die äußern, 4 und 6 die innern Glieder der Proportion.

2. **Gleiche Produkte.** Bei jeder Proportion ist das Produkt der äußern Glieder gleich dem Produkt der innern.

Wenn z. B.  $3 : 7 = 6 : 14$ , so erhält man  $3 \cdot 14 = 7 \cdot 6$ .

Daraus folgt, daß die innern, ebenso die äußern Glieder mit einander vertauscht werden können. Statt der vorigen Proportion erhält man daher auch

$$3 : 6 = 7 : 14 \text{ und } 14 : 7 = 6 : 3, \text{ u. s. w.}$$

3. **Berechnung eines Gliedes.** Hieraus folgt, daß ein äußeres Glied gefunden wird, indem man das Produkt der innern Glieder durch das bekannte äußere Glied dividiert; daß ebenso ein inneres Glied ist dem Produkt der äußern, dividiert durch das bekannte innere.

$$\text{Beisp. 1. } 5 : 4 = x : 0,6; \text{ folglich } x = \frac{5 \cdot 0,6}{4} = 0,75.$$

Beisp. 2. Wie viel Franken sind 13,5 Mark, wenn 125 Franken 100 Mark ausmachen? Man erhält:

$$100 : 13,5 = 125 : x, \text{ folglich } x = \frac{13,5 \cdot 125}{100} = 16,87 \text{ Fr.}$$

4. **Proportion aus gleichen Produkten.** Aus zwei gleichen Produkten, welche aus je zwei Faktoren bestehen, läßt sich eine Proportion dadurch bilden, daß man die Faktoren des einen Produktes zu innern, die des andern Produktes zu äußern Gliedern macht.

Da z. B.  $6 \cdot 9 = 2 \cdot 27$ , so erhält man hieraus

$$6 : 2 = 27 : 9; \quad 9 : 2 = 27 : 6,$$

$$6 : 27 = 2 : 9; \quad 9 : 27 = 2 : 6,$$

$$2 : 6 = 9 : 27; \quad 27 : 6 = 9 : 2, \text{ u. s. w.}$$

#### IV. Vorbegriffe der Algebra.

1. **BuchstabengröÙe.** Statt der bestimmten Zahlen werden in der Algebra allgemein Buchstaben als Größenzeichen angewendet. Dadurch wird es möglich, ganze Gruppen gleichartiger Aufgaben unter eine Regel zu bringen. Wenn z. B. drei Größen vorkommen und es ist eine derselben von der Summe der beiden andern abzutziehen, so kann man schreiben  $a + b - c$ .

Ist in einem besonderen Falle  $a = 7, b = 5, c = 3$ , so wird

$$a + b - c = 7 + 5 - 3 = 8.$$

Alle Größen, vor welchen  $+$  steht, heißen positive und alle, vor welchen  $-$  steht, negative Größen. Steht kein Zeichen vor der Größe, so wird  $+$  verstanden.

Bei Buchstabengrößen schreibt man statt  $a \times b$  oder  $a \cdot b$  meistens bloß  $ab$ , d. h. man schreibt beide Faktoren neben einander, ohne ein Vorzeichen dazwischen zu setzen.

2. **Potenz.** So nennt man das Produkt aus gleichen Faktoren. Die Potenz wird ausgedrückt, indem man zum Faktor als Grundzahl eine kleine Ziffer rechts oben beifügt, welche die Anzahl der Faktoren angibt. Diese letztere Zahl heißt Exponent.

Hiernach ist z. B.  $a^4 = aaaa$ ;  $a^2b^3 = aabbb$ , u. s. w.

Wenn  $a$  die Grundzahl, so nennt man  $a$  die erste,  $a^2$  die zweite,  $a^3$  die dritte Potenz von  $a$ . Die zweite Potenz heißt auch Quadrat, die dritte Kubus.

3. **Wurzelausziehung.** Die Zerlegung einer Zahl in mehrere gleiche Faktoren heißt Wurzelausziehung und der gesuchte Faktor Wurzel. Bei der Zerlegung in 2, 3, . . . gleiche Faktoren erhält man die zweite, dritte, . . . Wurzel. Die zweite Wurzel heißt auch Quadratwurzel, die dritte Kubikwurzel. Um eine Wurzel anzudeuten, setzt man das Zeichen  $\sqrt{\quad}$  (verzogener Buchstabe  $r$ ) vor die Größe, welche zerlegt werden soll, und fügt den Exponenten bei, welcher die Anzahl Faktoren angibt.

So bezeichnet  $\sqrt[3]{27}$  die dritte Wurzel aus 27, also die Zahl 3, ferner  $\sqrt[4]{16}$  die vierte Wurzel aus 16 oder 2.

Bei der Quadratwurzel wird der Exponent gewöhnlich weggelassen. So schreibt man  $\sqrt{a}$  statt  $\sqrt[2]{a}$ .

4. **Koeffizient.** Die Zahl, welche mit einer Buchstabengröße multipliziert wird, heißt ihr Koeffizient oder auch ihre Vorzahl. So ist 5 in  $5a$  der Koeffizient von  $a$ , — 8 in  $-8ab^2$  der Koeffizient von  $ab^2$ . Ist kein solcher Koeffizient vorhanden, so kann er = 1 angenommen werden weil z. B.  $a = 1 \cdot a$  ist.

5. **Gleichartige und ungleichartige Größen.** Algebraische Größen heißen gleichartig oder ungleichartig, je nachdem sie dieselben oder verschiedene Buchstabenverbindungen enthalten.

So sind  $3ab$  und  $-7ab$ , ferner  $-5a^2b^4$  und  $+\frac{2}{3}a^2b^4$  gleichartig, dagegen  $3ab$  und  $-7ab^2$  ungleichartig.

6. **Klammern.** Man wendet die Zeichen  $(\dots)$ ,  $[\dots]$  an, um anzuzeigen, daß alle Größen innerhalb der Klammer behandelt werden müssen, wie wenn sie nur Eine Größe bildeten.

So ist  $a - (b - c)$  nicht dasselbe wie  $a - b - c$ ; denn im letztern Falle wird sowohl  $b$  als  $c$  subtrahiert, während im erstern nur  $b - c$  abgezogen wird.

7. **Einfache und zusammengesetzte Größen.** Diejenigen Teile eines Ausdruckes, welche durch die Vorzeichen  $+$  oder  $-$  verbunden sind, heißen seine Glieder. Der Ausdruck ist einfach oder zusammengesetzt, je nachdem er ein oder mehrere Glieder enthält. Ein Ausdruck mit einem Glied heißt auch Monom, mit zwei Gliedern Binom, mit mehr Gliedern Polynom.

So sind  $a^3$ ,  $2a^2b^2$ ,  $-7b^3$  einfache, dagegen  $a^2 - 2ab$ ,  $a^3 + 3a^2b - c^3$  zusammengesetzte Größen.

Glieder und Faktoren einer Größe sind wohl zu unterscheiden. So bildet  $4ab$  nur Ein Glied, enthält aber drei Faktoren, während  $a^2 - 3bc$  aus zwei Gliedern besteht und nur Einen Faktor darstellt.

## V. Die vier Species in Buchstabengrößen.

1. **Addition.** Zwei Größen von gleichem Wert, jedoch mit entgegengesetztem Vorzeichen ( $+$  und  $-$ ), heben sich beim Addieren gegenseitig auf.

So ist  $a + (-a) = 0$ ,  $-2b^2 + 2b^2 = 0$ .

Um daher gleichartige Größen zu addieren, addiere man je für sich die positiven und negativen Koeffizienten, nehme den Unterschied dieser Summen, setze das Vorzeichen der größern vor und schreibe die gemeinsamen Buchstabengrößen daneben. Kommen auch ungleichartige Glieder vor, so schreibe man sie mit ihren Vorzeichen neben die andern.

$$\begin{array}{rcl} \text{Beisp.} & \left\{ \begin{array}{l} +14a \\ -6a \\ -3a \end{array} \right. & \begin{array}{l} x - 2y \\ -2x + 3y \\ +9y \end{array} & \begin{array}{l} 2a - b \\ -5a + 3c \\ d - 7b \end{array} \\ \text{Summanden} & & & \\ \hline & +5a & -x + 10y & -3a - 8b + 3c + d \end{array}$$

2. **Subtraktion.** Um eine algebraische Größe abzuziehen, ändere man ihr Vorzeichen,  $+$  in  $-$  oder  $-$  in  $+$ , und verfähre wie bei der Addition.

## Beispiele.

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Minuend} & \dots & 7x + 5y - 10z \\
 \text{Subtrahend} & \dots & 4x - 2y + 5z \\
 \hline
 \text{Differenz} & \dots & 3x + 7y - 15z
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{rcl}
 & 5a^2 - 4ab + 7b^2 \\
 & - 3a^2 + 9ab - 4b^2 + ac \\
 \hline
 & 8a^2 - 13ab + 11b^2 - ac
 \end{array}$$

Man könnte auch beim ersten Beispiel schreiben:

$$7x + 5y - 10z - (4x - 2y + 5z) = 3x + 7y - 15z$$

3. **Multiplikation.** Um zwei einfache algebraische Größen mit einander zu multiplizieren, so multipliziere man deren Koeffizienten und setze das Resultat dem Produkt der Buchstabengrößen vor. Haben hierbei beide Faktoren dasselbe Vorzeichen, so erhält das Produkt das Vorzeichen +; haben sie verschiedene Vorzeichen, so wird das Produkt —.

$$\text{Beisp. } 5a \times -3b = -15ab; -\frac{2}{3}a^2 \times -\frac{3}{4}ab = -\frac{1}{2}a^3b$$

Wenn mehr als zwei einfache Größen multipliziert werden sollen, so kann man zuerst zwei Faktoren, dann das Resultat mit dem dritten Faktor u. s. w. multiplizieren.

Wenn Multiplikator und Multiplikand zusammengesetzt sind, so muß jedes Glied des erstern mit jedem Glied des letztern multipliziert werden; alsdann ist die Summe aller dieser partiellen Produkte das vollständige Produkt.

$$1) (3x^2 - 2xy + 5y^2) \times 3a^2x = 9a^2x^3 - 6a^2x^2y + 15a^2xy^2$$

$$\begin{array}{rcl}
 2) (a + 2c - d)(a - 3c) & = & a^2 + 2ac - ad \\
 & & - 3ac - 6c^2 + 3cd \\
 \hline
 & = & a^2 - ac - ad - 6c^2 + 3cd
 \end{array}$$

4. **Division.** Um ein Monom durch ein anderes zu dividieren, dividire man die Koeffizienten und Buchstabengrößen des Dividends durch diejenigen des Divisors. Wenn dabei diese zwei Größen dasselbe Vorzeichen haben, so wird der Quotient positiv; haben sie ungleiche Vorzeichen, so wird er negativ.

Dividend. Divisor. Quotient.

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Beisp.} & 18ab : 2b = & 9a \\
 & 12a^2d : -6a = & -2ad
 \end{array}$$

Ist der Dividend ein Polynom, der Divisor ein Monom, so muß jedes Glied der erstern Größe durch die letztere dividiert werden. Alsdann ist die Summe der partiellen Quotienten der totale Quotient.

$$\text{Beisp. } x^3y - 3x^2y^2 + 2y^4 : \frac{2}{3}x^2y = \frac{3}{2}x - \frac{9}{2}y + 3\frac{y^3}{x^2}$$

Sind Dividend und Divisor Polynome, so ordne man zunächst die Glieder beider Größen nach den steigenden und fallenden Potenzen eines und desselben Buchstabens; dividire hierauf das erste Glied des Dividenden durch das erste Glied des Divisors und schreibe das Resultat in den Quotienten; multipliziere den gesamten Divisor mit den erhaltenen partiellen Quotienten und subtrahiere das Produkt von dem Dividenden; setze aus dem Dividenden neue Glieder herunter; dividire mit dem ersten Glied des Divisors in das erste Glied des Restes und schreibe das Resultat als zweiten partiellen Quotienten zum ersten u. s. w. Wie bei der Division gewöhnlicher Zahlen geht die Division entweder auf oder es bleibt ein Rest, so oft auch das Verfahren wiederholt wird.

Beisp.  $a^3 - x^3 : a - x = a^2 + ax + x^2$

$$\begin{array}{r}
 a^3 - x^3 : a - x = a^2 + ax + x^2 \\
 \underline{a^3 - a^2x} \phantom{+ x^3} \\
 + a^2x - x^3 \\
 \underline{+ a^2x - ax^2} \phantom{+ x^3} \\
 + ax^2 - x^3 \\
 \underline{+ ax^2 - x^3} \\
 0
 \end{array}$$

Läßt sich eine zusammenge setzte Größe ohne Rest teilen, so kann diese Größe in ein Produkt aus Divisor und Quotient verwandelt werden.

Beisp.  $ax^2 + bx = (ax + b)x$ ;  $a^2 - x^2 = (a + x)(a - x)$

## VI. Potenzen mit ganzen Exponenten.

1. **Potenzen mit gleichen Grundzahlen.** Sie werden multipliziert, indem man ihre Exponenten addiert.

Beisp.  $a^3 \cdot a^2 = aaaa \cdot aa = a^{3+2} = a^5$

Sie werden dividiert, indem man den Exponenten des Divisors vom Exponenten des Dividenten abzieht.

Beisp.  $a^6 : a^2 = aaaaaa : aa = a^{6-2} = a^4$

Sind beide Exponenten gleich, so erhält man 3. B.

$$a^4 : a^4 = a^{4-4} = a^0$$

Dieser Wert ist aber = 1, weil  $a^4 : a^4 = 1$ . Daher ist jede Potenz mit dem Exponenten 0 gleich der Einheit.

Wenn der Exponent des Divisors größer ist als der Exponent des Dividenten, so wird der Exponent des Quotienten negativ. So wird

$$a^3 : a^5 = a^{3-5} = a^{-2}$$

Aber dieser Wert ist auch  $\frac{aaa}{aaaaa} = \frac{1}{a^2}$ . Daher ist eine Potenz mit negativem Exponenten gleich der Einheit, dividiert durch dieselbe Potenz mit positivem Exponenten.

2. **Potenzierung eines Produkts.** Ein Produkt wird potenziert, indem man jeden Faktor potenziert und die Resultate multipliziert.

Beisp.  $(ab)^3 = ab \cdot ab \cdot ab = a^3b^3$

3. **Potenzierung eines Bruches.** Ein Bruch wird potenziert, indem man Zähler und Nenner potenziert.

Beisp.  $\left(\frac{a}{b}\right)^4 = \frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} = \frac{a^4}{b^4}$

4. **Potenzierung einer Potenz.** Ein Produkt wird potenziert, indem man die Exponenten multipliziert und das Produkt als Exponenten der Grundzahl beisetzt.

Beisp.  $(a^2)^3 = a^2 \cdot a^2 \cdot a^2 = a^{2 \cdot 3} = a^6$

5. **Quadrat einer zweiteiligen Größe.** Das Quadrat von  $a + b$  ist  $(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a^2 + 2ab + b^2$ , also gleich dem Quadrat des ersten, mehr dem doppelten Produkt aus dem ersten und zweiten, mehr dem Quadrat des zweiten Teiles.

6. **Kubus einer zweitheiligen Größe.** Der Kubus von  $a + b$  wird erhalten, wenn man  $(a + b)^2$  mit  $a + b$  multipliziert. Daher ist

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Diese beiden letzten Formeln kommen bei der Quadrat- und Kubwurzel-Ausziehung zur Anwendung.

## VII. Wurzelanziehung.

1. **Wurzel rational oder irrational.** Die Wurzel aus einer Zahl kann genau oder nur annähernd genau bestimmt werden. Im erstern Fall heißt sie rational, im letztern irrational.

Läßt sich die Zahl, aus welcher die Wurzel auszuziehen ist, in eine Potenz verwandeln mit ganzen Exponenten, wie z. B. in  $a^6$ , so kann diese Potenz in 6 Faktoren zerlegt werden, wovon jeder  $a$ , oder in 3, wovon jeder  $a^2$ , oder in 2, wo jeder  $a^3$  ist. Daher kann man aus  $a^6$  die 6te, 3te oder 2te Wurzel genau ausziehen. Statt der 6ten kann man zuerst die 3te und aus dem Resultat die 2te ausziehen oder auch umgekehrt.

Dagegen kann aus  $a^6$  jede andere Wurzel nicht genau ermittelt werden; ebenso nicht die Quadratwurzeln aus den Zahlen 2, 3, 5, ..., weil diese nicht in zweite Potenzen einer bestimmten Grundzahl verwandelt werden können.

2. **Wurzel reell oder imaginär.** Die Quadratwurzel einer positiven Größe hat das doppelte Vorzeichen, also  $\pm$ . Denn es ist z. B.  $\sqrt{4} = \pm 2$ , weil sowohl  $+2$ , als  $-2$ , mit sich selbst multipliziert,  $+4$  gibt.

Die Quadratwurzel aus einer negativen Größe ist nicht möglich. So ist z. B.  $\sqrt{-9}$  weder  $+3$ , noch  $-3$ , noch irgend eine andere Zahl, weil kein Wert, mit sich selbst multipliziert,  $-9$  gibt. Man nennt daher diese Wurzeln imaginär.

3. **Zweite Bezeichnung der Wurzel.** Statt  $\sqrt[n]{a}$  schreibt man auch  $a^{\frac{1}{n}}$ . Es bezeichnet daher die Potenz mit dem Exponenten  $\frac{1}{n}$  nichts anderes als die  $n$ te Wurzel aus der Grundzahl  $a$ .

Within ist auch  $\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$ ;  $\sqrt[3]{b} = b^{\frac{1}{3}}$  u. s. w.

Gerade so schreibt man  $a^{\frac{m}{n}}$  für  $\sqrt[n]{a^m}$ . Daher wird sein

$$\sqrt{a^4} = a^{\frac{4}{2}} = a^2; \sqrt[3]{a^2} = a^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}; \sqrt[3]{a^6} = a^{\frac{6}{3}} = a^2 \text{ u. s. w.}$$

4. **Wurzel aus einem Produkt.** Aus einem Produkt wird die Wurzel ausgezogen, indem man sie aus jedem Faktor auszieht und die Resultate multipliziert.

$$\text{Beisp. } \sqrt{25 \cdot 9} = 5 \cdot 3; \sqrt[3]{4000} = \sqrt[3]{1000 \cdot 4} = 10 \sqrt[3]{4},$$

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}.$$

5. **Wurzel aus einem Bruche.** Aus einem Bruche wird die Wurzel ausgezogen, indem man sie aus Zähler und Nenner auszieht.

Beisp.  $\sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{9}} = \frac{2}{3}$ ;  $\sqrt[3]{0,008} = \sqrt[3]{\frac{8}{1000}} = \frac{2}{10}$

$$\sqrt[n]{\left(\frac{a}{b}\right)} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

## VIII. Ausziehung der Quadratwurzel.

1. **Allgemeines Verfahren.** Nach der auf S. 8 angegebenen Regel wird das Quadrat der dreiteiligen Größe  $a + b + c$ , wenn die beide ersten Teile als ein Glied aufgefaßt werden:

$$[(a + b) + c]^2 = (a + b)^2 + 2(a + b)c + c^2,$$

$$[a + b + c]^2 = a^2 + 2ab + b^2 + 2ac + 2bc + c^2.$$

Es sei nun aus der mehrteiligen Größe rechts die Quadratwurzel auszu ziehen. Man ziehe zuerst die Wurzel aus dem ersten Gliede  $a^2$ ; diese ist  $a$ . Hierauf ziehe man das Quadrat des ersten Gliedes der Wurzel, nämlich  $a^2$ , ab, so erhält man als Rest  $2ab + b^2 + 2ac + 2bc + c^2$ . Nun dividiere man mit  $2a$ , d. h. dem Doppelten des ersten Gliedes der Wurzel, in das erste Glied  $2ab$  des Restes; man erhält  $b$  als zweiten Teil der Wurzel. Sodann ziehe man das Produkt aus den Divisor  $2a$  und dem Quotienten  $b$ , sowie das Quadrat des zweiten Teiles, nämlich  $b^2$ , ab, und man erhält als Rest  $2ac + 2bc + c^2 = 2(a + b)c + c^2$ . Das erste Glied dieses Restes, nämlich  $2(a + b)c$  dividiere man mit  $2(a + b)$ , d. h. mit dem Doppelten der schon gefundenen Wurzel  $a + b$ , so erhält man das dritte Glied  $c$  der Wurzel. Hierauf ziehe man das Produkt aus Divisor  $2(a + b)$  und Quotient  $c$ , sowie das Quadrat  $c^2$  des neuen Gliedes der Wurzel ab, so bleibt kein Rest mehr.

Würde für irgend eine andere Größe ein Rest bleiben, so könnten in gleicher Weise weitere Glieder der Wurzel erhalten werden.

Beisp.  $\sqrt{1 - x} = 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{10} - \dots$

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Abgezogen                             | 1  |
| Dividiert mit 2                       | - x  |
| Abgezogen . . .                       | - x + $\frac{x^2}{4}$                              |
| Dividiert mit 2 - x                   | - $\frac{x^2}{4}$                                  |
| Abgezogen . . . .                     | - $\frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{8} + \frac{x^4}{64}$ |
| Dividiert mit 2 - x - $\frac{x^2}{4}$ | - $\frac{x^3}{8} - \frac{x^4}{64}$ u. f. w.        |

Mittels dieser Formel kann die Quadratwurzel aus einer Zahl, welche nur wenig von der Einheit abweicht, gefunden werden. Z. B.

$$\sqrt{0,97} = \sqrt{1 - 0,03} = 1 - \frac{0,03}{2} - \frac{0,03^2}{8} - \frac{0,03^3}{16} - \dots = 0,984885 \dots$$

2. **Anwendung auf bestimmte Zahlen.** Wird eine ganze Zahl mit 2 Ziffern geschrieben, so enthält ihr Quadrat 3 oder 4 Ziffern; daher hat eine ganze Zahl, welche mit 3 oder 4 Ziffern geschrieben wird, eine



zweizifferige Quadratwurzel. Enthält ein Quadrat 5 oder 6 Ziffern, so ist ihre Quadratwurzel dreizifferig u. s. w.

Man theile daher die Zahl, aus welcher die Wurzel auszuziehen ist, vom Komma aus von der Rechten zur Linken durch Striche in Klassen von je 2 Ziffern (wobei die letzte oder höchste Klasse auch nur aus einer Ziffer bestehen kann); suche die größte Wurzel der höchsten Klasse; schreibe sie rechts von der Zahl, aus welcher die Wurzel zu ziehen ist; bilde ihr Quadrat und setze es unter die erste Klasse; ziehe es davon ab; füge zum Rest die erste Ziffer der nächsten Klasse und betrachte diese Zahl als Dividend.

Man verdopple die erhaltene Wurzel und dividire damit in den erwähnten Dividend; der Quotient ist die zweite Ziffer der Wurzel. Hierauf multipliziere man diesen Quotienten mit dem Divisor, schreibe ihn unter den Dividend und ziehe ab; zum Rest nehme man die zweite Ziffer der zweiten Klasse und ziehe davon das Quadrat des Quotienten ab.

So fahre man mit jeder Klasse fort. Geht die Wurzelausziehung bei den Einheiten nicht auf, so füge man Paare von Nullen als ergänzende Klassen hinzu, bis eine hinlängliche Zahl von Decimalen in der Wurzel gefunden ist. Sind statt dieser Paare von Nullen Decimalen hinter der ganzen Zahl, so ist das Verfahren das nämliche.

|   |   |
|---|---|
| <p>I. <math>\sqrt{83 64} = 9.1</math></p> $\begin{array}{r} a^2 = 81 \\ 2a = 18 \overline{) 16} \\ 2ab = 18 \overline{) 16} \\ \hline b^2 = 81 \\ \hline 0 \end{array}$   | <p>II. <math>\sqrt{0.07 29} = 0.27</math></p> $\begin{array}{r} a^2 = 0.04 \\ 2a = 0.4 \overline{) 0.32} \\ 2ab = 0.4 \overline{) 0.32} \\ \hline b^2 = 0.04 \\ \hline 0 \end{array}$   |
| <p>III. <math>\sqrt{8 50 30 56} = 91.6</math></p> $\begin{array}{r} a^2 = 81 \\ 2a = 18 \overline{) 45} \\ 2ab = 36 \overline{) 90} \\ \hline b^2 = 81 \\ 2(a+b) = 58 \overline{) 93} \\ 2(a+b)c = 58 \overline{) 350} \\ \hline c^2 = 1 \\ 2(a+b+c) = 582 \overline{) 3495} \\ 2(a+b+c)d = 582 \overline{) 3492} \\ \hline d^2 = 36 \\ \hline 0 \end{array}$ | <p>IV. <math>\sqrt{0.0085 4} = 0.09241 \dots</math></p> $\begin{array}{r} a^2 = 0.0081 \\ 2a = 0.18 \overline{) 0.044} \\ 2ab = 0.18 \overline{) 0.044} \\ \hline b^2 = 0.0004 \\ 2(a+b) = 0.36 \overline{) 0.0760} \\ 2(a+b)c = 0.36 \overline{) 0.0760} \\ \hline c^2 = 0.000016 \\ 2(a+b+c) = 0.362 \overline{) 0.2240} \\ \hline \text{u. s. w.} \end{array}$ |

## IX. Ausziehung der Kubikwurzel.

1. **Allgemeines Verfahren.** Der Kubus (§. 9) der zweiteiligen Größe  $a + b$  ist

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Dieser letztere Ausdruck enthält die Vorschrift, wie aus einer mehrtheiligen Größe die dritte Wurzel ausgezogen werden kann.

Man findet nämlich das erste Glied der Wurzel, indem man die dritte Wurzel aus dem ersten Gliede  $a^3$  der mehrtheiligen Größe auszieht; sodann erhält man durch Subtraktion von  $a^3$ , d. h. der dritten Potenz der erhaltenen Wurzel, den Rest  $3a^2b + 3ab^2 + b^3$ .

Dividirt man daher mit  $3a^2$ , d. h. dem dreifachen Quadrat der gefundenen Wurzel  $a$  in das erste Glied  $3a^2b$  des Restes, so erhält man das zweite Glied  $b$  der Wurzel. Nun zieht man das Produkt  $3a^2b$  aus dem Divisor und dem Quotienten  $b$ , ferner das Produkt  $3ab^2$  aus dem dreifachen ersten Teil der Wurzel und dem Quadrat des zweiten Theiles der Wurzel und endlich  $b^3$ , d. h. den Kubus der gefundenen Wurzel ab. Bleibt kein Rest, so ist die Wurzel genau; bleibt ein Rest, so kann in gleicher Weise ein weiterer Teil der Wurzel gefunden werden, indem man die beiden ersten Teile derselben als ein Glied betrachtet.

2. **Anwendung auf bestimmte Zahlen.** Die dritten Potenzen der Zahlen von 1 bis 9 werden mit 1, 2 oder 3 Ziffern geschrieben. Folglich hat jede ganze Zahl, die aus 1, 2 oder 3 Ziffern besteht, eine einzifferige Wurzel. Der Kubus von zweizifferigen Wurzeln enthält 4, 5 oder 6 Ziffern; also werden umgekehrt solche Zahlen auch zweizifferige Wurzeln haben. Die Kubikwurzel aus einer Zahl, welche mit 7, 8 oder 9 Ziffern geschrieben wird, hat 3 Ziffern u. s. w.

Für die Ausziehung der Kubikwurzel aus einer ganzen Zahl ergibt sich daher die Regel: Man theile die Ziffern des Kubus von der Rechten zur Linken in Klassen von je 3 Ziffern (wobei die höchste Klasse links auch bloß aus 2 oder 1 Ziffer bestehen kann), so entspricht jeder Klasse eine Ziffer der Wurzel. Die ganze Zahl 21403276 zerfällt in die Klassen 21 403|276 und gibt deshalb eine dreizifferige Wurzel. Hat der Kubus Decimalstellen, so teilt man vom Komma aus nach rechts ab in Klassen von je 3 Ziffern. So ist die Zahl 0,0035437 einzuteilen wie folgt: 0|003|543|700|...

Nun suche man die größte Wurzel aus der höchsten Klasse; schreibe sie rechts vom Kubus; bilde ihre dritte Potenz und setze sie unter diese erste Klasse; ziehe sie davon ab; füge zum Rest die erste Ziffer der folgenden Klasse und betrachte diese Zahl als Dividend.

Man bilde das dreifache Quadrat der schon erhaltenen Wurzel und dividire damit in den zuletzt erwähnten Dividend. Der Quotient ist die zweite Stelle der Wurzel. Hierauf multipliziere man diesen Quotienten mit dem Divisor; ziehe das Produkt vom Dividenten ab; nehme zum Rest die zweite Ziffer der zweiten Klasse; ziehe hiervon ab das dreifache Produkt aus der ersten Stelle der Wurzel und dem Quadrat der zweiten

Stelle; zum Rest füge die dritte Ziffer der zweiten Klasse hinzu und ziehe noch davon ab den Kubus der zweiten Stelle der Wurzel.

So fahre man mit jeder Klasse fort, indem man die zwei gefundenen Ziffern der Wurzel als eine Größe betrachtet. Geht die Wurzel- ausziehung bei den Einheiten nicht auf, so füge man je 3 Nullen als eine Klasse hinzu, bis eine genügende Anzahl von Decimalen in der Wurzel gefunden ist. Sind statt dieser Nullen Decimalstellen im Kubus vorhanden, so ist das Verfahren das nämliche.

| $\begin{array}{c} \text{ab} \\ \text{I.} \end{array}$  | $\begin{array}{c} \text{abcd} \\ \text{II.} \end{array}$   |
|--|--|
| $\sqrt[3]{175\overline{616}} = 56$ $\begin{array}{r} a^3 = 125 \\ 3a^2 = 75 \overline{) 506} \\ 3a^2b = 450 \\ \hline 561 \\ 3ab^2 = 540 \\ \hline 216 \\ b^3 = 216 \\ \hline 0 \end{array}$ | $\sqrt[3]{2,056\overline{47}} \cdot   \dots = 1,271\dots$ $\begin{array}{r} a^3 = 1 \\ 3a^2 = 3 \overline{) 10} \\ 3a^2b = 6 \\ \hline 45 \\ 3ab^2 = 12 \\ \hline 336 \\ b^3 = 8 \\ \hline 3(a+b)^2 = 432 \overline{) 3284} \\ 3(a+b)^2c = 3024 \\ \hline 2607 \\ 3(a+b)c^2 = 1764 \\ \hline 8430 \\ b^3 = 343 \\ \hline 3(a+b+c)^2 = 48387 \overline{) 80870} \text{ u. f. w.} \end{array}$ |

### X. Gleichungen.

**1. Erklärung.** Kann der Wert einer Größe auf zweifache Weise ausgedrückt werden, so entsteht zwischen diesen Ausdrücken eine Gleichung. Diese Werte stehen rechts und links vom Gleichheitszeichen und heißen rechte und linke Seite der Gleichung.

Eine Gleichung genügt, um eine darin enthaltene Größe durch die andern berechnen zu können; zwei Gleichungen sind nötig zur Bestimmung von zwei Unbekannten. Die Unbekannte kann in der ersten, zweiten, dritten Potenz 2c. oder sonstwie vorkommen. Kommt sie im ersten, zweiten Grad vor, so heißt die Gleichung vom ersten, zweiten Grad. Diejenigen Werte der Unbekannten, welche der Gleichung genügen, heißen Wurzeln der Gleichung.

Mit beiden Seiten einer Gleichung kann dieselbe Veränderung vorgenommen werden, ohne daß die Gleichung aufhört. So kann man auf beiden Seiten Gleiches addieren oder abziehen, mit Gleichem multiplizieren oder dividieren, beide Seiten auf die gleiche Potenz erheben, aus ihnen dieselbe Wurzel ausziehen. Hieraus folgt:

a) Gleiche Glieder, welche auf beiden Seiten vorkommen, heben sich auf und können sofort entfernt werden.

b) Gleichartige Glieder können behufs Vereinfachung je in eines zusammengezogen werden.

c) Man kann aus gleichem Grunde die Nenner entfernen durch Multiplikation aller Glieder mit dem kleinsten gemeinschaftlichen Nenner.

d) Ein Glied kann von einer Seite auf die andere versetzt werden, indem man sein Vorzeichen ändert.

**2. Gleichungen vom ersten Grad mit einer Unbekannten.** Kommt die Unbekannte in einer Klammer vor, so schaffe man diese weg; ebenso die Nenner; bringe sodann alle Glieder mit der Unbekannten auf die eine, alle andern Glieder auf die andere Seite der Gleichung; addiere die Glieder mit der Unbekannten und dividire die Summe der bekannten Glieder mit dem Koefficienten der Unbekannten, so erhält man diese.

Beisp. 1. Es sei  $x$  zu suchen aus  $3x + 4 = 19$   
daher durch Subtraktion von 4  $3x = 15$   
und durch Division mit dem Koefficienten 3  $x = 5$

Beisp. 2. Es sei gegeben  $ax - b = c$   
Man addiere  $b$  auf beiden Seiten, so wird  $ax = b + c$   
und dividire mit  $a$ , so folgt  $x = \frac{b+c}{a}$

Beisp. 3. Es sei ferner  $\frac{ax}{b} = c - \frac{dx}{f}$   
daher durch Multiplikation mit  $bf$   $afx = bcf - bdx$   
durch Versetzung des Gliedes  $- bdx$   $afx + bdx = bcf$   
durch Absonderung von  $x$   $(af + bd)x = bcf$   
und durch Division mit dem Koefficienten  $x = \frac{bcf}{af + bd}$

Beisp. 4. Zu suchen  $x$  aus  $\sqrt{x+2} = 3$   
durch Quadrierung beider Seiten  $x + 2 = 9$   
folglich durch Subtraktion von 2  $x = 7$

**3. Gleichungen vom ersten Grad mit zwei Unbekannten.** Den beiden Gleichungen mit zwei Unbekannten  $x, y$  gebe man die Form  
 $ax + by = c; dx + fy = g$

Setzt man nun die Werte von  $y$  aus beiden Gleichungen einander gleich, so erhält man eine Gleichung mit der Unbekannten  $x$ . Daher ist die Aufgabe zurückgeführt auf die Auflösung einer Gleichung mit einer Unbekannten.

**4. Gleichungen vom zweiten Grad mit einer Unbekannten.** Diese Gleichungen enthalten im allgemeinen drei Arten von Gliedern: solche mit der zweiten Potenz der Unbekannten, solche mit der ersten Potenz dieser Größe und solche ohne die Unbekannte. Zieht man die gleichartigen Glieder zusammen und bringt sie auf eine Seite des Gleichheitszeichens, so erhält die Gleichung die Form  $Ax^2 + Bx + C = 0$  oder indem man mit  $A$  dividirt

$x^2 + px + q = 0$   
Die beiden Wurzeln dieser Gleichung sind dargestellt durch

$$x = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$$

Beisp. Es sei  $x^2 - 5x + 6 = 0$ , so wird, da  $p = -5$  und  $q = 6$ :

$$x = \frac{5}{2} \pm \sqrt{\frac{25}{4} - 6} = \frac{5}{2} \pm \frac{1}{2}$$

Daher sind die beiden Wurzeln  $x = 3$  und  $x = 2$ . Setzt man in der That 3 oder 2 für  $x$  in die gegebene Gleichung, so wird die Summe der Glieder links = 0.

Specielle Fälle. Wenn  $p = 0$ , so entsteht die reine quadratische Gleichung  $x^2 + q = 0$ , deren Wurzeln  $x = \pm \sqrt{-q}$  sind.

Wenn  $q = 0$ , so wird die eine Wurzel  $x = 0$ , die andere  $x = -p$ .

Die Größe  $\frac{p^2}{4} - q$  kann negativ, Null oder positiv sein. Im ersten Fall werden beide Wurzeln imaginär; im zweiten reduzieren sie sich auf denselben Wert  $-\frac{p}{2}$ ; im dritten werden beide reell und ungleich.

5. **Auflösung numerischer Gleichungen durch Näherung.** Man setze für die Unbekannte eine bestimmte Zahl in die Gleichung. Nehmen dann beide Seiten der Gleichung gleiche Werte an, so ist jene Zahl eine Wurzel der Gleichung; nehmen sie ungleiche Werte an, so aber, daß ihre Differenz sehr klein wird, so liegt jene bestimmte Zahl einem Wurzelwert nahe und heißt dann Näherungswert.

Im letzteren Fall wiederhole man den Versuch mit einem zweiten Näherungswert. Weichen hierfür die beiden Seiten der Gleichung mehr von einander ab, so ist der zweite Näherungswert fehlerhafter gewählt als der erste; weichen sie weniger von einander ab, so liegt der zweite der Wurzel näher als der erste.

Wenn der eine Näherungswert die linke Seite größer, der andere kleiner als die rechte Seite macht, so liegt die Wurzel zwischen beiden Näherungswerten als Grenzen, so daß nun ein oder zwei Versuche genügen, um einen hinlänglich genauen Wert für die Wurzel zu erhalten.

Es seien  $a$  und  $b$  zwei solche Werte, welche der Wurzel sehr nahe liegen, so werden  $x - a$  und  $x - b$  ihre Fehler sein. Ferner seien für die Werte  $a$  und  $b$  die Differenzen der rechten und linken Seite der Gleichung  $= A$  und  $= B$ , so erhält man zur näherungsweise Bestimmung der Wurzel nach der Regula falsi die Proportion

$$\frac{x - a}{x - b} = \frac{A}{B}.$$

Beisp. Im *Traité de la chaleur* von Béclet kommt in Nr. 407 folgende Gleichung vor:

$$D^3 = \frac{0,27 (13 D + 2)}{441,45}.$$

Um die Unbekannte  $D$  zu bestimmen, verfähre man wie folgt:

$$\text{Für } a = 0,3 \text{ wird } A = \frac{0,27 (13 \cdot 0,3 + 2)}{441,45} - 0,3^3 = + 0,00118,$$

$$\text{für } b = 0,4 \quad „ \quad B = \frac{0,27 (13 \cdot 0,4 + 2)}{441,45} - 0,4^3 = - 0,00584.$$

Da nun  $A$  positiv,  $B$  negativ ist, so liegt eine Wurzel zwischen 0,3 und 0,4, und da  $A$  nahe 5mal kleiner ist als  $B$ , so wird auch die Abweichung der Wurzel von 0,3 annähernd 5mal kleiner sein als die von 0,4. Obige Proportion gibt

$$\frac{x - 0,3}{x - 0,4} = \frac{0,00118}{- 0,00584}; \text{ daher } x = 0,317.$$

## XI. Gemeine Logarithmen.

1. Erklärung von Logarithmus. Man nehme 10 zur Basis verschiedener Potenzen, so erhält man

$$\begin{array}{lll} 10^4 = 10000 & 10^1 = 10 & 10^{-2} = 0,01 \\ 10^3 = 1000 & 10^0 = 1 & 10^{-3} = 0,001 \\ 10^2 = 100 & 10^{-1} = 0,1 & 10^{-4} = 0,0001, \text{ u. f. w.} \end{array}$$

Die Exponenten dieser Potenzen nennt man die Logarithmen der Potenzen für die Grundzahl 10 und zwar gemeine oder auch Briggs'sche Logarithmen. Man schreibt

$$\begin{array}{lll} \log 10000 = 4 & \log 10 = 1 & \log 0,01 = -2 \\ \log 1000 = 3 & \log 1 = 0 & \log 0,001 = -3 \\ \log 100 = 2 & \log 0,1 = -1 & \log 0,0001 = -4, \text{ u. f. w.} \end{array}$$

Man ersieht aus dieser Zusammenstellung, daß Zahlen, welche über 1 liegen, positive und Zahlen, welche unter 1 liegen, negative Logarithmen haben; ferner, daß der Logarithmus einer Zahl, welche zwischen 100 und 1000 liegt, größer als zwei und kleiner als 3 sein muß, daß z. B. der Logarithmus von 5743 zwischen 3 und 4 liegt, also aus Ganzen und einem echten Bruche (in Form eines Decimalbruches) besteht. Die ganze Zahl nennt man Charakteristik, den Bruch Mantisse. Man erkennt hieraus, daß in den Tabellen, welche die Logarithmen der ganzen Zahlen von 1 an aufwärts enthalten, nur je die Mantisse anzugeben ist.

2. Gesetze über Produkte, Quotienten, Potenzen und Wurzeln. Es sei  $10^x = A$ ,  $10^y = B$ ; folglich  $10^{x+y} = AB$ ; also auch  $x = \log A$ ,  $y = \log B$ ,  $x + y = \log AB$ .

Addiert man die 4te und 5te dieser Gleichungen, so folgt für  $x + y$ :  $\log AB = \log A + \log B$

Mithin ist der Logarithmus eines Produktes gleich der Summe aus den Logarithmen der Faktoren.

Beisp.  $\log 5000 = \log 1000 \cdot 5 = \log 1000 + \log 5 = 3 + \log 5$ .

In ähnlicher Weise findet man für  $x - y$  durch Division und Subtraktion  $\log \frac{A}{B} = \log A - \log B$

d. h. es ist der Logarithmus eines Bruches gleich dem Logarithmus des Zählers, weniger dem Logarithmus des Nenners.

Beisp. Es ist  $\log 0,00753 = \log \frac{753}{100000} = \log 753 - 5$ .

Da nun aber  $\log 753$  zur Charakteristik 2, und laut Tab. zur Mantisse 0,8768 hat, so wird

$$\log 0,00753 = 2,8768 - 5 = 0,8768 - 3.$$

In dieser Form wird der Logarithmus eines Decimalbruches in der That ausgedrückt. Man erkennt zugleich aus der Charakteristik - 3, daß die höchste Ziffer der Zahl oder des Numerus in die 3te Decimalstelle kommt.

Wenn man  $10^x = A$  auf beiden Seiten auf die nte Potenz erhebt, so wird  $10^{nx} = A^n$ , also  $nx = \log A^n$ . Wenn man aber  $x = \log A$  mit n multipliziert, so wird  $nx = n \log A$ ; daher

$$\log A^n = n \log A.$$

Mithin findet man den Logarithmus einer Potenz, wenn man den Logarithmus der Grundzahl mit dem Exponenten multipliziert.

Die letzte Gleichung gilt noch, wenn  $n$  ein Bruch ist; daher

$$\log \sqrt[n]{A} = \frac{1}{n} \log A.$$

d. h. man findet den Logarithmus einer Wurzel, wenn man den Logarithmus der Größe unter dem Wurzelzeichen durch den Wurzelexponenten dividiert.

Es ist  $64 = 2^6$ ; folglich  $\log 64 = 6 \log 2$ .

Ferner  $\sqrt{12} = \frac{1}{2} \log 12 = \frac{1}{2} \log 4 \cdot 3 = \log 2 + \frac{1}{2} \log 3$ .

**3. Gebrauch der Logarithmentafel.** Die am Ende des Buches folgende Tafel, von Teichmann und Groß (Stuttgart 1875) zusammengestellt, enthält nur die Logarithmen der ganzen Zahlen ( $n$ ) von 1 bis 999, genügt aber für die gewöhnlichen Zwecke der Mechanik.

#### a) Auflagen der Logarithmen.

Beisp. 1. Es ist  $\log 24 = 1,3802$ . Folglich:

$\log 240 = 2,3802$ ;  $\log 2,4 = 0,3802$ ;  $\log 0,024 = 0,3802 - 2$ , u. s. w.

Beisp. 2. Es soll der Log. von 2437 aufgeführt werden. Nun liegt 2437 zwischen 2430 und 2440 und zwar um 7 über der erstern Zahl. Für 243 und 244 stehen aber die Mantissen in den Tafeln, nämlich 0,3856 und 0,3874; daher

$$\begin{array}{rcl} \log 2440 & = & 3,3874 \\ \log 2430 & = & 3,3856 \end{array}$$

Der Differenz 10 entspricht 0,0018

" " 1 " 0,00018

" " 7 " 0,00126

In der Tabelle ist für die Differenz 1 im Numerus eine Differenz 0,00017 angegeben; also wird für 7 die Mantissen-Differenz 0,00119 oder abgerundet 0,0012. Daher  $\log 2437 = 3,3856 + 0,0012 = 3,3868$ .

#### b) Auflagen des Numerus.

Beisp. Es sei  $\log A = 0,1783$ . Wie groß ist der Numerus  $A$ ? Da die Charakteristik = 0, so wird die höchste Ziffer von  $A$  die Stelle der Einheiten einnehmen.

Nun liegt die Mantisse 1783 zwischen den Tabellen-Mantissen 1761 und 1790; also der Numerus zwischen 1,50 und 1,51, jedoch näher bei 1,51, da die gegebene Mantisse von 1790 nur um 7, von 1761 aber um 22, also um das 3fache von 7 abweicht. Man kann daher den Numerus zu 1,507 annehmen.

In der That ist die Differenz der Tabellen-Mantissen 29. Dieser entspricht eine Ergänzung des Numerus von 1,51 und  $1,50 = 0,010$ ; also entspricht der Differenz 7 eine Ergänzung  $0,010 \cdot \frac{7}{29} = 0,003$ .

Daher  $n = 1,510 - 0,003 = 1,507$ .

## c) Berechnung mittelst Logarithmen.

Beisp. Es sei die Kubikwurzel aus 0,0473 auszugeh'n. D  
Ansatz ist daher  $x = \sqrt[3]{0,0473}$ ;

daher  $\log x = \frac{1}{3} \log 0,0473 = \frac{1}{3} (2,6749 - 4)$ .

Um nun die Charakteristik in der Klammer mit 3 ohne Rest dividieren zu können, mache man Minuend und Subtrahend um 1 kleiner so wird  $\log x = \frac{1}{3} (1,6749 - 3) = 0,5583 - 1$ .

Allen den Mantissen 0,5575 und 0,5587 entsprechen die Zahlen 0,361 und 0,362; der Numerus  $x$  liegt also zwischen diesen zwei Zahlen. Die Differenz der Tabellen-Mantissen ist 12, während die gegebene Mantisse von diesen abweicht um 8 und 4. Also wird der Numerus näher bei 0,362 als bei 0,361 liegen, also annähernd sein 0,3616.

## XII. Natürliche Logarithmen.

Man gelangt in der Differenzialrechnung auf folgende unendliche Reihe:  $e = 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} + \dots$

deren Wert  $e = 2,7182818 \dots$  ist. Um gewisse Vereinfachungen zu erzielen, nahm Neper diesen Wert  $e$  als Basis eines Logarithmen-systems an, weshalb diese Logarithmen Neper'sche, auch hyperbolische oder natürliche genannt werden. Man schreibt abgekürzt  $\log n$ .

Da  $\log n 10 = 2,302585 \dots$ , während  $\log \text{br. } 10 = 1$ , so findet man den natürlichen Logarithmus einer Zahl, wenn man den gemeinen Logarithmus dieser Zahl mit 2,302... multipliziert. Es gelten hier die gleichen Sätze über Produkte, Quotienten etc. wie bei den gemeinen Logarithmen.

Am Ende des Buches sind Tafeln über natürliche Logarithmen beigefügt.

## 2. Planimetrie.

## I. Vorbegriffe.

1. **Linie und Fläche.** Bewegt sich ein Punkt, so beschreibt er eine Linie, die gerade oder krumm sein kann. Bewegt sich eine Linie, so beschreibt sie eine Fläche, die eben oder krumm sein kann. Die eben Fläche heißt kurzweg Ebene. Durch drei Punkte, die nicht in einer Ebene liegen, kann die Lage einer Ebene festgestellt werden.

2. **Parallele Linien.** Bewegt sich eine gerade Linie quer zu ihrer Richtung, jedoch ohne ihre Richtung zu ändern, so sind die aufeinander folgenden Lagen der Geraden parallel. Durch zwei parallele Linien kann immer eine Ebene gelegt werden, aber nur eine.

3. **Winkel.** Dreht sich eine Gerade um einen festen Punkt in einer Ebene, so ändert sich ihre Richtung. Die Abweichung der einen Richtung von der andern heißt Winkel, ihr Schnittpunkt Scheitel; die



beiden Richtungen sind die Schenkel des Winkels. Man teilt den Winkel, der durch eine volle Umdrehung entsteht, in 4 rechte Winkel ein, einen rechten in  $90^\circ$  (Grade),  $1^\circ$  in 60' (Minuten) und 1' in 60" (Sekunden).

Beim rechten Winkel steht der eine Schenkel senkrecht oder winkelrecht zum andern. Winkel, welche verschieden sind von  $90^\circ$ , heißen schief; solche, die größer sind als  $90^\circ$ , stumpf; solche, die kleiner sind, spitz.

4. **Vertikal und horizontal.** Eine Gerade, deren Richtung durch den Mittelpunkt der Erde geht, heißt vertikal oder lothrecht; eine auf dieser senkrecht stehende Gerade horizontal oder waagrecht. Ebenso wird eine Ebene vertikal, wenn sie durch den Mittelpunkt der Erde geht, und horizontal, wenn sie auf einer vertikalen Geraden senkrecht steht.


5. **Abstand.** Die Senkrechte von einem Punkt aus auf eine Gerade heißt Abstand des Punktes von der Geraden. Er ist kürzer, als jede andere gerade Linie, die vom Punkte aus nach der Geraden gezogen werden kann. Parallele Linien haben überall gleichen Abstand. Dieser ist eine Gerade, welche auf beiden Parallelen zugleich senkrecht steht.

## II. Geschlossene Figuren.

1. **Dreieck.** Man unterscheidet mit Rücksicht auf die Seiten: gleichseitige Dreiecke mit 3 gleichen Seiten, gleichschenklige mit 2 gleichen Seiten und ungleichseitige Dreiecke; ferner mit Rücksicht auf die Winkel: Dreiecke mit 3 gleichen, mit 2 gleichen und mit ungleichen Winkeln. — Gleichen Winkeln liegen gleiche Seiten, dem größern Winkel die größere Seite gegenüber. — Die drei Winkel eines Dreiecks machen  $180^\circ$  aus. Wenn der eine Winkel ein rechter ist, so bleibt für die andern noch  $90^\circ$  übrig. Ein solches Dreieck heißt rechtwinklig.


2. **Viereck.** Man unterscheidet je nach der Lage der Seiten: Parallelogramm mit je zwei Paar parallelen Seiten, Trapez mit nur ein Paar Parallelen und Trapezoid ohne parallele Seiten. Die Gerade, welche zwei Eckpunkte verbindet, ohne daß sie mit einer Seite zusammenfällt, heißt Diagonale.

Die Parallelogramme zerfallen in gleichseitige und ungleichseitige, rechtwinklige und schiefwinklige. Das Quadrat (a) ist rechtwinklig und gleichseitig, das Rechteck (b) rechtwinklig und ungleichseitig, der Rhombus (c) schiefwinklig und gleichseitig und das Rhomboid (d) schiefwinklig und ungleichseitig. — In Parallelogrammen sind die einander gegenüber liegenden Seiten und Winkel gleich, ihre Diagonalen halbieren sich gegenseitig und stehen beim Quadrat und Rhombus senkrecht aufeinander.

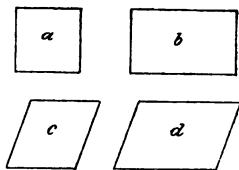

3. **Vieleck (Polygon).** Dasselbe wird von mehr als vier Seiten eingeschlossen. Regelmäßig heißt es, wenn es gleiche Seiten und ebenso gleiche Winkel hat. Alsdann liegt in seinem Innern ein Punkt, der von jeder Ecke gleichen Abstand hat und daher Mittelpunkt heißt.

**4. Kreis.** Er ist ein regelmäßiges Vieleck mit unendlich kleinen Seiten. Dreht sich eine Gerade um einen festen Punkt (Mittelpunkt) in einer Ebene, so beschreibt jeder Punkt der Geraden bei einer teilweisen Drehung einen Kreisbogen und jedes Stück der Geraden, das bis zum Mittelpunkt reicht, einen Kreissektor, jedes andere Stück aber einen Ringsektor. Wird die Drehung eine vollständige, so entsteht aus dem Bogen eine Kreislinie, aus dem Kreissektor eine Kreisfläche und aus dem Ringsektor ein Kreisring.

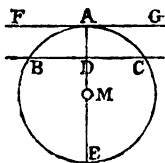


Jede Gerade MA vom Mittelpunkt nach einem Punkt des Umfanges (Peripherie) heißt Halbmesser oder Radius; jede Gerade EA durch den Mittelpunkt, welche zwei Kreispunkte verbindet, Durchmesser; jede Gerade BC, welche die Kreislinie in zwei Punkten schneidet, Sekante; das Stück der Sekante im Innern des Kreises Sehne; eine Gerade FAG, welche bei beliebiger Ausdehnung nur durch einen Punkt des Kreises geht, Tangente und jener Punkt Berührungspunkt.

Der Radius MA, welcher nach dem Berührungspunkt der Tangente FG führt, steht auf dieser senkrecht; liegt die Sehne BC parallel zur Tangente FG, so steht der Radius MA auch auf dieser Sehne senkrecht und halbiert sie.

Der Radius MA, welcher nach dem Berührungspunkt der Tangente FG führt, steht auf dieser senkrecht; liegt die Sehne BC parallel zur Tangente FG, so steht der Radius MA auch auf dieser Sehne senkrecht und halbiert sie.

**5. Krumme Linien aus Kreisbogen.** Soll ein Kreisbogen, Fig. 1, stetig in eine Gerade cd übergehen, so muß diese Gerade Tangente sein an dem Kreisbogen, also auf dem Halbmesser ac, welcher nach dem Berührungspunkt c führt, senkrecht stehen. — Sind zwei Kreisbogen, Fig. 2, 3 und 4, in einem Punkte c zusammenzuleiten, daß sie stetig in ein-

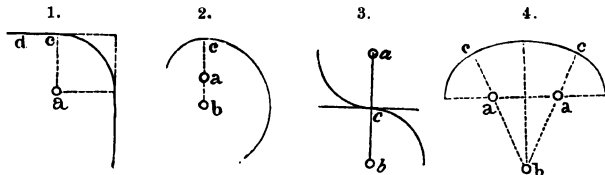

ander gehen, also im Uebergangspunkt c eine gemeinschaftliche Tangente haben, so müssen ihre Mittelpunkte a und b und der Uebergangspunkt c in derselben geraden Linie liegen.

### III. Kongruenz der Figuren.

**1. Erklärung.** Figuren nennt man kongruent, wenn sie sich vollständig decken. Dies ist der Fall, wenn ihre Seiten und Winkel gleich sind und in gleicher Ordnung auf einander folgen.

**2. Dreiecke.** Ein Dreieck kann konstruiert werden, wenn die gegenseitige Lage seiner drei Eckpunkte bestimmt ist. Sind die Ecken zweier Dreiecke auf gleiche Weise bestimmt, so sind die Dreiecke kongruent. Die Eckpunkte sind aber bestimmt: durch eine Seite und die beiden an


ihr liegenden Winkel, durch zwei Seiten und den zwischen ihr liegenden Winkel und durch die drei Seiten.

3. **Vierecke und Vielecke** sind kongruent, wenn sie sich in gleich viele kongruente Dreiecke von gleicher Aufeinanderfolge zerlegen lassen.

4. **Verzeichnen kongruenter Figuren.** Die Methoden sind:


a) **Dreiecksmethode.** Man zerlege die gegebene Figur in irgend einer Weise in Dreiecke, zeichne diese mit je drei gleichen Seiten in gleicher Anordnung ab, so wird die entstehende Figur kongruent der gegebenen.

b) **Koordinatenmethode.** Es sei die Figur  $ABCD$  abzuzeichnen. Man ziehe eine Richtlinie  $AD$ , falle von den Eckpunkten der Figur die Geraden  $Bb$ ,  $Cc$ , ... senkrecht auf diese Richtlinie und trage nun die entstandenen Teile, teils Dreiecke wie  $ABb$ , teils Trapeze wie  $BCcb$ , kongruent und in gleicher Ordnung ab, so wird die erhaltene Figur der gegebenen kongruent sein. — Die Richtlinie  $AD$  heißt auch Abscissenachse, die Abschnitte  $Ab$ ,  $Ac$ , ... auf derselben Abscissen und die darauf Senkrechten  $Bb$ ,  $Cc$ , ... Ordinaten. Abscisse  $Ab$  und Ordinate  $Bb$  bestimmen die Lage des Punktes  $B$ , ebenso Abscisse  $Ac$  und Ordinate  $Cc$  die Lage des Punktes  $C$ . Eine Abscisse mit der entsprechenden Ordinate heißen Koordinaten eines Punktes der Figur.

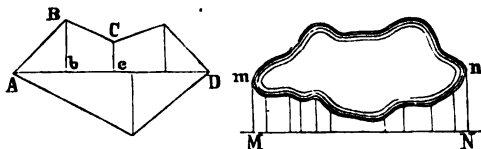

Dieses Verfahren kann zum Abzeichnen irgend einer Figur  $m n$  benutzt werden. Man wählt eine Abscissenachse  $MN$ , fällt von Punkten der Figur Senkrechte auf dieselbe und verfährt wie angegeben.

c) **Netz methode.** Man legt über die abzuzeichnende Figur ein Netz zweier Systeme von parallelen Linien, kopiert das Netz genau, trägt Abstände wie  $a b$ ,  $c d$  auf, um die Punkte  $b, d$ , ... der Figur zu übertragen, und verbindet hierauf die gleichliegenden Punkte. Hierbei ist es gleichgültig, ob die Parallelen beider Systeme senkrecht oder schief zu einander sind; ob sie gleichen oder verschiedenen Abstand haben.

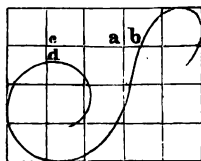


#### IV. Ähnlichkeit der Figuren.

1. **Erklärung.** Haben zwei Figuren Winkel, wovon je zwei und zwei einander gleich sind und in gleicher Ordnung auf einander folgen, und sind zudem die gleichliegenden Seiten unter einander proportional, so heißen die Figuren ähnlich.

2. **Dreiecke.** Bei zwei Dreiecken genügt zur Ähnlichkeit: Gleichheit aller drei Winkel, Gleichheit eines Winkels und Proportionalität




der ihn einschließenden Seiten, Proportionalität aller drei Seiten beider Dreiecke.

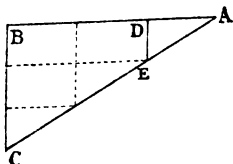

Es sei z. B. die Gerade DE parallel zur Seite BC des Dreiecks ABC, so sind die Winkel der Dreiecke ADE und ABC einander gleich. Ist ferner  $BC = 3DE$ , so ist auch  $BA = 3DA$  und  $CA = 3EA$ , d. h. die Seiten des einen Dreiecks sind ein Vielfaches der Seiten des andern Dreiecks, also unter einander proportional.

**3. Vielecke.** Zwei Vielecke sind ähnlich, wenn sie sich in ähnliche Dreiecke von gleicher Anordnung zerlegen lassen.

Ein Vieleck, das einem gegebenen ABCD... ähnlich ist und dessen Seiten sich zu den Seiten des gegebenen verhalten z. B. wie 3 : 5, läßt sich wie folgt konstruieren. Man ziehe von einem beliebigen Punkt m Gerade nach den Endpunkten A, B, C... der gegebenen Figur, teile mA in 5 gleiche Teile, mache ma gleich 3 solcher Teile, ziehe die Gerade ab parallel zu AB, bc parallel zu BC, u. s. w., so wird die Figur abcd... ähnlich der Figur ABCD...

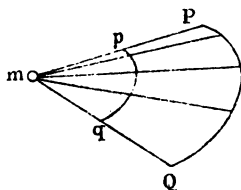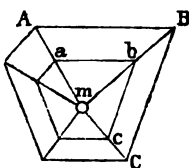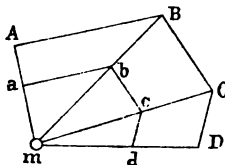


Dieses Verfahren läßt sich auch auf die Konstruktion einer krummen Linie PQ übertragen, die einer gegebenen Kurve pq ähnlich ist. Es entstehen nämlich durch die Strahlen, welche von m nach den Kurven führen, ähnliche Dreiecke, sobald man sich die Bogenstücke klein genug denkt.

## V. Symmetrie der Figuren.

Es seien der Punkt A und die Gerade mn gegeben. Man falle die Gerade Aa senkrecht auf mn und mache den Abstand  $am = Am$ , so liegen die Punkte A und a symmetrisch zur Geraden mn. Wenn die Geraden Bb, Cc, ... senkrecht auf mn stehen und von dieser halbiert werden, so liegen die Figuren ABCD und abcd symmetrisch zu mn.


Hierbei heißt die Gerade mn Achse der Symmetrie. Ist die gegebene Figur ABCD krummlinig, so sind so viele Gerade Aa, Bb, ... senkrecht auf die Achse zu ziehen, als zur Zeichnung des krummen Zuges nötig ist.

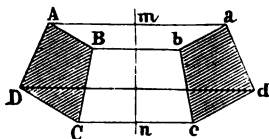

## VI. Inhalt der Figuren.

1. **Flächenmaßstab.** Als Flächeneinheit, womit andere Flächen gemessen werden, dient das Quadrat. Ist die Seite eines Quadrates 1 Meter lang, so heißt es Quadratmeter. Ebenso sind die Benennungen Quadratdecimeter, Quadratfuß, Quadratfaster zc. zu verstehen.

Aus der Figur kann ersehen werden, daß 1 D.-Meter  $10 \cdot 10 = 100$  D.-Decimeter, oder ebenso, daß 1 D.-Fuß nach 10teiligem Maße  $10 \cdot 10 = 100$  D.-Zolle, 1 D.-Zoll  $10 \cdot 10 = 100$  D.-Linien hat. Nach dem 12teiligen Maß enthält 1 D.-Fuß  $12 \cdot 12 = 144$  D.-Zolle, 1 D.-Zoll  $= 144$  D.-Linien, u. f. w. Die Bezeichnung ist:

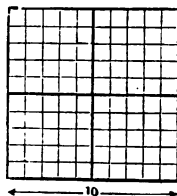

$$\begin{aligned} 1 \text{ qm} &= 100 \text{ qdm} = 10000 \text{ qcm} = 100\,000 \text{ qmm} \\ 1 \text{ qmm} &= 0,01 \text{ qcm} = 0,0001 \text{ qdm} = 0,000\,001 \text{ qm} \\ 1 \text{ q}' &= 100 \text{ q}'' = 10000 \text{ q}''' \\ 1 \text{ q}''' &= 0,01 \text{ q}'' = 0,0001 \text{ q}' \end{aligned}$$

Jede nächstfolgende Flächeneinheit ist daher 100mal kleiner als die vorhergehende. Die Zahl 0,31457 qm enthält hiernach: 31 qdm, 45 qcm und 70 qmm, ebenso die Zahl 3,0475 q' nach dem 10teiligen Maße: 3 q', 4 q'' und 75 q'''. Man schreitet daher beim Ablesen vom Komma aus nach rechts je um 2 Stellen vor, um die Einheiten der nächsten Unterabteilung zu erhalten. Ebenso ist jede nächst größere Einheit 100mal größer, als die vorangegangene. Daher ist z. B.

$$1578647 \text{ qmm} = 1 \text{ qm} \ 57 \text{ qdm} \ 46 \text{ qcm} \ 47 \text{ qmm}$$

2. **Quadrat.** Seine Fläche wird gefunden, wenn man dessen Seitenlänge mit sich selbst multipliziert; die Seite dagegen, wenn man aus der Fläche die Quadratwurzel auszieht.

Es sei die Seite = 2,5 m, so ist die Fläche =  $2,5 \cdot 2,5 = 6,25$  qm.

Wenn die Fläche = 12,96 qm, so ist die Seite =  $\sqrt{12,96} = 3,6$  m.

3. **Parallelogramm.** Sein Flächeninhalt wird gefunden, wenn seine Grundlinie L mit der darauf senkrecht stehenden Höhe h multipliziert wird.

Länge und Höhe werden Dimensionen genannt. Man findet eine der Dimensionen, wenn man die Fläche durch die andere dividiert.


Beisp. 1. Wenn die Länge eines rechtwinkligen Zimmerbodens 8,4 m und seine Breite 5,6 m, so ist


$$\text{Fläche des Bodens } 8,4 \cdot 5,6 = 47,04 \text{ qm.}$$

Beisp. 2. Eine rechtwinklige Öffnung soll 42 qcm Fläche und 12 cm Länge haben; wie groß ist die Breite?

$$\text{Gesuchte Breite } 42 : 12 = 3,5 \text{ cm.}$$

4. **Dreieck.** Die Fläche desselben wird gefunden, wenn man die Grundlinie L mit der darauf senkrechten Höhe h multipliziert und mit



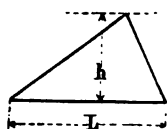

2 dividiert. Eine dieser Dimensionen wird gefunden, wenn man die doppelte Fläche mit der andern Dimension dividiert.

Beisp. Wenn  $L = 1,6$  m,  $h = 0,7$  m, so ist

$$\text{Dreiecksfläche} \dots = \frac{1,6 \cdot 0,7}{2} = 0,56 \text{ qm.}$$

Sind  $a, b, c$  die Seiten eines Dreiecks,  $s$  die halbe Summe dieser Seiten und  $F$  die Fläche des Dreiecks, so ist

$$F = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}.$$


Beisp. Wie groß ist die Fläche eines Dreiecks, dessen Seiten  $a = 6$  m,  $b = 8$  m und  $c = 3$  m sind, und wie groß die auf  $b$  senkrechte Höhe  $h$ ?

$$\text{Zunächst hat man } s = \frac{6 + 8 + 3}{2} = 8,5 \text{ m; folglich}$$

$$\text{Fläche } F = \sqrt{8,5 \cdot (8,5 - 6) \cdot (8,5 - 8) \cdot (8,5 - 3)} = 7,644 \text{ qm.}$$

$$\text{Höhe} \dots h = \frac{2F}{b} = \frac{2 \cdot 7,644}{8} = 1,911 \text{ m.}$$

**5. Rechtwinkliges Dreieck.** Die zwei Seiten, welche den rechten Winkel bilden, heißen Katheten, die dritte Seite Hypotenuse. Nun ist nach dem pythagoräischen Lehrsatz das Quadrat über der Hypotenuse  $a$  so groß, wie die Quadrate über den Katheten  $b$  und  $c$  zusammen, also (nach Fig.)

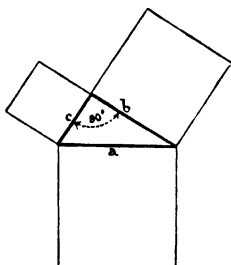


$$a^2 = b^2 + c^2, a = \sqrt{b^2 + c^2}, b = \sqrt{a^2 - c^2}.$$

Beisp. Es seien  $b = 4$ ,  $c = 3$ , so ist

$$a = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5.$$

Die Figur zeigt, wie zwei Quadrate, z. B. über den Katheten  $b$  und  $c$ , in eines verwandelt werden über der Hypotenuse  $a$ ; ferner, wie der Unterschied zweier Quadrate, z. B. von  $a^2$  und  $b^2$ , als Quadrat über  $c$  dargestellt wird.

**6. Trapez.** Seine

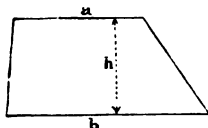

Fläche wird gefunden, wenn man die halbe Summe der parallelen Seiten mit dem Abstand der Parallelen multipliziert. Es ist also

$$\text{Fläche} = \frac{1}{2} (a + b) h.$$

Beisp.  $a = 0,6$  m,  $b = 0,9$  m,  $h = 0,5$  m;


$$\text{Fläche} = \frac{1}{2} (0,6 + 0,9) \cdot 0,5 = 0,375 \text{ qm.}$$

**7. Vielecke.** Ihre Fläche wird gefunden, wenn man sie in Dreiecke oder Trapeze zerlegt, diese Teile berechnet und addiert.

**8. Flächen von beliebiger krummer Begrenzung.** Bei Berechnung einer Figur  $ABDC$ , welche von Kurven  $AB$  und  $CD$  eingeschlossen ist, wird das Trapez zu Grunde gelegt. Man ziehe eine Gerade  $MN$  durch die Figur, teile sie in eine beliebige (möglichst große) Anzahl Teile und errichte durch die Teilungspunkte Ordinaten  $z_0, z_1, z_2, z_3, \dots, z_n$  senkrecht auf  $MN$ . Nun betrachte man die Figuren zwischen

zwei auf einander folgenden Ordinaten als Trapeze und addiere die Inhalte derselben, so hat man annähernd den Inhalt der ganzen Figur.

Ist MN in eine gerade Anzahl gleicher Teile geteilt worden und bezeichnet man einen solchen Teil mit d, so ist nach der Simpsonschen Regel die Gesamtfläche F ziemlich genau:

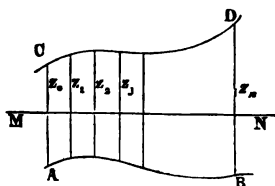

$$F = \frac{d}{3} [z_0 + z_n + 4(z_1 + z_3 + \dots) + 2(z_2 + z_4 + \dots)].$$

Man addiere also zur Summe der beiden äußersten Ordinaten die vierfache Summe aller Ordinaten mit ungerader und die doppelte Summe aller Ordinaten mit gerader Stellenzahl und multipliziere die Totalsumme mit dem Drittel der Entfernung je zweier Ordinaten, so erhält man die Gesamtfläche.

Beisp. Es seien  $z_0 = 12,0$  m  $z_1 = 13,0$  m  $z_2 = 13,4$  m  
 $z_3 = 9,0$  „  $z_4 = 12,2$  „  $z_5 = 11,2$  „  
 $z_6 = 10,0$  „

Ferner Abstand  $d = 3,6$  „ , so wird nach obiger Formel

$$F = \frac{3,6}{3} [12 + 9 + 4(13 + 12,2 + 10) + 2(13,4 + 11,2)] = 253,2 \text{ qm.}$$

**9. Kreislinie.** Beim Kreise verhält sich der Durchmesser zum Umfang annähernd wie 7:22, genauer wie 113:355 oder auch wie 1:3,14159265... Für gewöhnliche Zwecke nimmt man statt der letztern Zahl nur 3,14. Diese Verhältniszahl 3,14.. wird allgemein mit dem griechischen Buchstaben  $\pi$  (sprich pi) bezeichnet.

Hiernach ist der Umfang eines Kreises gleich dem Durchmesser multipliziert mit  $\pi$ , und der Durchmesser gleich dem Umfang dividiert mit  $\pi$ . Es sei d der Durchmesser und U der Umfang, so wird

$$U = d\pi; \quad d = \frac{U}{\pi}.$$

Beisp. 1. Wenn der Durchmesser eines Kreises . . = 0,600 m  
 so ist der Umfang desselben . . 0,6 . 3,14 = 1,884 „


Beisp. 2. Wenn aber der Umfang des Kreises . . = 1,240 „  
 so wird der Durchmesser . . 1,24 : 3,14 = 0,395 „

#### 10. Kreisbogen im Längen- oder Gradmaß.

Ist die Bogenlänge  $AB = b$ , die entsprechende Anzahl Grade = n, der Durchmesser des Kreises = d, so hat man

$$b : d\pi = n : 360^\circ$$

d. h. es verhält sich die Bogenlänge zur Peripherie, wie die Anzahl Grade, welche dem Bogen entsprechen, zu 360 Grad (S. 19).

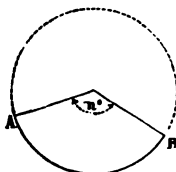

Beisp. 1. Wie lang ist ein Bogen von  $25^\circ$ , wenn der Radius desselben 0,7 m beträgt?

$$\text{Bogenlänge } b = 1,4 \cdot 3,14 \cdot \frac{25}{360} = 0,3053 \text{ m.}$$

Beisp. 2. Ein Bogen sei 0,3 m lang und der Durchmesser des entsprechenden Kreises 0,4 m; wie viele Grade hat der Bogen?

$$\text{Anzahl Grade } n = 360 \cdot \frac{0,3}{0,4 \cdot 3,14} = 85,98^\circ.$$

11. **Fläche eines Kreises.** Sie wird gefunden, wenn man den Radius ins Quadrat erhebt und das Resultat mit  $\pi = 3,14 \dots$  multipliziert.

Der Radius wird aus der Kreisfläche gefunden, wenn man die Fläche mit 3,14 .. dividirt und aus dem Resultate die Quadratwurzel auszieht.

Wenn  $r$  der Radius,  $d$  der Durchmesser und  $F$  die Fläche, so ist


$$F = r^2 \pi, \text{ oder } F = \frac{d^2 \pi}{4}, \text{ und } r = \sqrt{\frac{F}{\pi}}.$$

Beisp. 1. Es sei der Radius eines Kreises . . . = 0,450 m,  
so ist die Kreisfläche . . .  $0,45 \cdot 0,45 \cdot 3,14 = 0,636 \text{ qm.}$

Beisp. 2. Wenn aber die Fläche eines Kreises . . . = 1,327 qm,  
so beträgt ihr Radius . . .  $r = \sqrt{\frac{1,327}{3,14}} = 0,650 \text{ m.}$

12. **Flächeninhalt eines Kreisringes.** Man findet ihn dadurch, daß man die Fläche des kleinern Kreises von der des größern subtrahiert.

13. Die **Fläche eines Kreissectors** (Auschnittes) AOCB ist gleich derjenigen eines Dreiecks, dessen Grundlinie die Bogenlänge ABC und dessen Höhe der Radius des Kreises ist. Wenn der Bogen in Graden ausgedrückt ist, so muß derselbe zuerst im Längenmaße gesucht werden. Statt dessen kann man auch die Fläche des ganzen Kreises berechnen und die Proportion anwenden: Wie sich der Bogen zu  $360^\circ$  verhält, so der Inhalt des Sectors zur Kreisfläche.

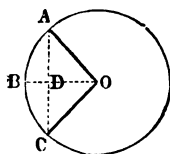

Beisp. Wie groß ist die Fläche eines Sectors, wenn sein Bogen  $15^\circ 30'$  und sein Durchmesser 0,8 m beträgt?

Fläche des ganzen Kreises  $0,4 \cdot 0,4 \cdot 3,14 = 0,5024 \text{ qm.}$

Es verhält sich . . . . .  $360 : 15,5 = 0,5024 : \text{Sector.}$

Folglich Fläche des Sectors  $\frac{15,5 \cdot 0,5024}{360} = 0,0216 \text{ qm.}$

14. **Sehnenlänge und Pfeilhöhe.** Es sei die Hälfte des Mittelpunktswinkels  $\angle AOC = n$ , der Radius  $AO = r$ , so ist (s. Trigonometrie S. 34):

Abstand der Sehne vom Mittelpunkt . . .  $DO = r \cos n.$

Pfeilhöhe des Kreisbogens . . .  $BD = BO - DO = r(1 - \cos n).$

Sehnenlänge . . . . .  $AC = 2r \sin n.$

Beisp. Für  $n = 50^\circ$ ,  $r = 0,8 \text{ m}$  wird

$$r \cos n = 0,8 \cdot \cos 50 = 0,8 \cdot 0,6428 = 0,5142 \text{ m.}$$

$$r(1 - \cos n) = 0,8(1 - \cos 50) = 0,8 \cdot 0,3572 = 0,2858 \text{ „}$$

$$2r \sin n = 1,6 \cdot \sin 50 = 1,6 \cdot 0,7660 = 1,2256 \text{ „}$$

15. **Fläche eines Kreissegmentes.** Man berechne den Flächeninhalt des ganzen Sectors AOCB, ferner den des Dreiecks AOC, welches aus der Sehne und den zwei Radien des Sectors gebildet ist.



Ist das Segment größer als der Halbkreis, so zähle man die beiden Flächeninhalte zu einander; ist es hingegen kleiner, so zähle man sie von einander ab.

**16. Fläche ähnlicher Figuren.** Diese Flächen verhalten sich wie die Quadrate gleichliegender Seiten, die gleichliegenden Seiten wie die Quadratwurzeln aus den Flächen.

Verhalten sich z. B. die Seiten wie 3 : 5, so verhalten sich die Flächen wie 9 : 25.


Verhalten sich aber die Flächen z. B. wie 1 : 2, so verhalten sich die Seiten wie  $1 : \sqrt{2}$ , oder 1 : 1,414.

### 3. Stereometrie.


#### I. Finien und Ebenen.

**1. Durchschnitt zweier Ebenen.** Wenn sich zwei Ebenen ABC und ABD schneiden, so ist ihre Durchschnittslinie AB geradlinig.

**2. Neigungswinkel zweier Ebenen.** Wenn bei diesen Ebenen die Geraden CB und DB senkrecht auf der Durchschnittslinie AB stehen, so heißt der Winkel CBD Neigungswinkel der beiden Ebenen. Ist dieser Winkel ein rechter, so stehen die beiden Ebenen senkrecht aufeinander.

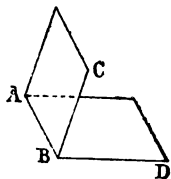


**3. Senkrechte auf eine Ebene.** Sind die beiden Ebenen BOA und BOC senkrecht auf der dritten Ebene xy, so steht die Durchschnittslinie BO der beiden ersten Ebenen senkrecht auf der dritten Ebene. Die Senkrechte von einem Punkt B außerhalb einer Ebene auf diese Ebene heißt Abstand des Punktes von der Ebene.

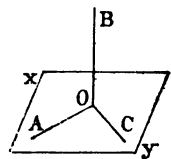

**4. Gleiche Winkel.** Denkt man sich durch diesen Punkt B zwei Gerade gezogen, die eine parallel zu OA, die andere parallel zu OC, so entsteht ein Winkel, der gleich AOC ist.

**5. Parallele Ebenen.** Legt man durch die Schenkel des einen und des andern der genannten beiden gleichen Winkel Ebenen, so sind sie parallel. Schneiden parallele Geraden zwei solche Ebenen, so werden die Stücke der Geraden, welche zwischen den parallelen Ebenen liegen, gleich groß. Ist eine von ihnen auf der einen Ebene senkrecht, so ist sie es auch auf der andern und heißt Abstand der parallelen Ebenen.

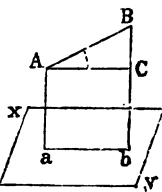

**6. Projektion einer Geraden auf einer Ebene.** Es sei AB eine Gerade außerhalb der Ebene xy. Man fälle von den Endpunkten der Geraden Senkrechte auf die Ebene; ihre Fußpunkte seien a und b, so heißt man diese Punkte Projektionen von A

und B, und die Gerade ab Projektion der Linie im Raum. Man ziehe AC parallel zu ab, so heißt der Winkel BAC Neigungswinkel der Geraden AB zur Ebene; es ist dies der Winkel, welchen die Gerade mit ihrer Projektion bildet.

7. **Projektion einer Fläche und eines Körpers.** Man projiziere eine Reihe von Punkten der Fläche oder des Körpers auf einer Ebene und verbinde die Projektionspunkte unter einander, wie sie an der Fläche oder an dem Körper verbunden sind, so erhält man die gesuchte Projektion.

## II. Einfache Körperformen.

1. **Prisma.** Dasselbe hat zu Grundflächen zwei gleiche parallele Figuren und zu Seitenflächen Parallelogramme. Das rechtwinklige Prisma heißt auch Parallelepiped. Hat das letztere gleiche Kanten, so entsteht der Würfel.

2. **Cylinder.** Er ist ein Prisma mit krummliniger Grundfläche. Wenn diese Grundfläche ein Kreis und wenn die Verbindungslinie der Mittelpunkte dieser Kreise senkrecht auf denselben steht, so wird der Cylinder ein senkrechter Kreiscylinder und jene Verbindungslinie Achse genannt.

3. **Pyramide.** Sie ist von einer beliebigen geradlinigen Figur als Grundfläche und lauter Dreiecken als Seitenflächen, die in eine Spitze zusammenlaufen, eingeschlossen.

4. **Ke gel.** Er ist eine Pyramide mit krummliniger Grundfläche. Jede Gerade von der Spitze längs des Mantels heißt Kante. Wenn die Grundfläche ein Kreis und wenn die Gerade, welche von der Spitze nach dem Mittelpunkt der Grundfläche führt, senkrecht auf dieser steht, so ist der Ke gel ein senkrechter Kreiske gel und jene Gerade seine Achse. Wird der Mantel eines solchen Ke gels geschnitten durch eine Ebene, so entstehen krumme Linien, welche Ke gelschnitte heißen, und zwar eine Ellipse, wenn die Ebene zwei einander diametral gegenüberliegende Kanten schneidet, eine Parabel, wenn sie zu einer Kante parallel ist, und eine Hyperbel, wenn weder das eine noch das andere eintritt (S. 40).

5. **Kugel.** Dreht sich ein Halbkreis um seinen Durchmesser, so beschreibt er eine Kugel, die Halbkreislinie die Kugel fläche und irgend ein Bogen der Halbkreislinie eine Flächenzone der Kugel.

Jeder ebene Schnitt durch die Kugel ist ein Kreis; derjenige durch den Mittelpunkt heißt größter Kreis. Eine Gerade vom Mittelpunkt, senkrecht auf einem solchen Schnitt, trifft die Mitte des Schnittes; eine solche Gerade, senkrecht auf einer Ebene, welche die Kugel fläche berührt, trifft die Ebene im Berührungspunkt.

6. **Kongruenz, Aehnlichkeit und Symmetrie der Körper.** Körper sind kongruent, wenn ihre Oberflächen so beschaffen sind, daß sie sich vollkommen decken können; ähnlich, wenn sie von gleich vielen Oberflächenteilen eingeschlossen werden, die paarweise ähnlich sind und wenn sie in gleicher Reihenfolge angeordnet sind; symmetrisch, wenn sich

zu jedem Punkt des einen Körpers ein Punkt am zweiten Körper findet, deren gerade Verbindungslinie senkrecht auf einer Ebene, der Ebene der Symmetrie, steht und von dieser halbiert wird (§. 22).

### III. Oberflächen und Inhalte der Körper.

1. **Einheit des Körpermaßes.** Als solche dient der Würfel. Derselbe ist von gleich großen quadratischen Flächen begrenzt. Ist seine Kante 1 Meter lang, so heißt er Kubikmeter. In gleichem Sinne sind Kubikdecimeter, Kubikcentimeter, Kubikfuß, Kubikzoll etc. zu verstehen.

Ein Kubikmeter enthält 1000 Kubikdecimeter; denn man zerlege ihn in 10 gleich dicke Schichten, so wird jede Schicht  $10 \cdot 10 \cdot 10 = 100$  Kubikdecimeter, also alle 10 Schichten  $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$  Kubikdecimeter enthalten. Auf gleiche Weise ergeben sich die Unterabteilungen jedes andern würfelförmigen Maßes.

Wegen dieser 1000fachen Verjüngung von einer Maßeinheit zur nächsten Unterabteilung teile man die gegebene Ziffer vom Komma aus rechts in Klassen von je 3 Ziffern, z. B. wie folgt:

$$2,54367245 \text{ km} = 2, | 543 | 672 | 450 |$$

Hierin enthält die erste Klasse nach dem Komma die Kubikdecimeter, die zweite die Kubikcentimeter, die dritte die Kubikmillimeter. Diese letztere besteht eigentlich nur aus den beiden Ziffern 45, muß daher noch um eine 0 ergänzt werden zu 450. Die gegebene Zahl enthält daher 2 kbm, 543 kdm, 672 kcm, 450 kmm.

Beim Uebergang von den niederen Körpereinheiten zu den höhern teile man die gegebene Zahl von den Einheiten aus nach links in Klassen von je 3 Ziffern, bis man zu den Kubikmetern gelangt, etwa wie folgt:

$$17052438 \text{ kcm} = 17 | 052 | 438$$

so erhält man 17 kbm, 52 kdm, 438 kcm.

Ganz ebenso hat man beim 10teiligen Fußmaß:

$$0,173026 \text{ Kubikfuß} = 173 \text{ Kub.}'' \text{ und } 26 \text{ Kub.}'''$$

$$4005342 \text{ Kubit.}''' = 4 \text{ Kub.}', 5 \text{ Kub.}''', 342 \text{ Kub.}'''$$

Nach dem 12teiligen Maße ist

$$1 \text{ Kub.}' = 12 \cdot 12 \cdot 12 = 1728 \text{ Kub.}''; 1 \text{ Kub.}'' = 1728 \text{ Kub.}'''$$

2. **Würfel.** Sein Körperinhalt wird gefunden, wenn man die Würfelkante dreimal mit sich selbst multipliziert.

Beisp. Wie viel Inhalt hat ein Würfel von 6,2 m Kantenlänge?


$$\text{Inhalt } 6,2 \cdot 6,2 \cdot 6,2 = 238,328 \text{ kbm.}$$

Die Kantenlänge eines Würfels wird gefunden, wenn man aus dessen Körperinhalt die Kubikwurzel auszieht.

Beisp. Wenn der Körperinhalt eines Würfels 100 kdm, so ist

$$\text{Kantenlänge } \sqrt[3]{100} = 4,641 \text{ pm.}$$

3. **Prisma.** Sein Inhalt wird gefunden, wenn man die Grundfläche mit der (darauf senkrecht stehenden) Höhe multipliziert. Ist der Inhalt in Kubikmetern anzugeben, so muß die Grundfläche in Quadratmetern und die Höhe in Metern ausgedrückt werden. Ueberhaupt ist dabei einerlei Längemaß anzuwenden.

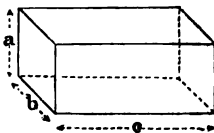

Der Inhalt  $J$  des rechtwinkligen Prismas ist gleich dem Produkt seiner drei rechtwinklig aufeinander stehenden Dimensionen  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ; daher

$$J = abc.$$

Beisp. Bei einem rechtwinkligen Balken sei die Breite  $a = 11''$ , Dicke  $b = 9''$  und Länge  $L = 24'$ ; so ist ein Inhalt (für 10teil. Maß)  
 $J = 1,1 \cdot 0,9 \cdot 24 = 23,76 \text{ Kub.}'$

Man findet eine Dimension des Körpers, wenn man dessen Inhalt mit dem Produkt der beiden andern Dimensionen dividiert. So ist

$$a = \frac{J}{bc}, \quad b = \frac{J}{ac}, \quad c = \frac{J}{ab}.$$

Beisp. Wie lang muß ein rechtwinklig ausgehöhlter Brunnentrog sein, der 4 Kubikmeter Wasser fassen soll, bei einer Breite von 1,4 m und einer Tiefe von 0,9 m?

$$\text{Es ist Länge} = \frac{4}{1,4 \cdot 0,9} = 3,174 \text{ m.}$$

4. **Cylinder.** Die Mantelfläche des Cylinders kann in ein rechtwinkliges Bierect abgewickelt werden, dessen Länge gleich dem Umfang  $2r\pi$  der Grundfläche und dessen Höhe  $h$  gleich der Höhe des Cylinders ist. Bezeichnet  $F$  die Fläche des Mantels, so hat man:

$$F = 2r\pi \cdot h.$$

Beisp. Wie groß ist die Mantelfläche einer kreisrunden Säule von 0,84 m Durchmesser und 5,8 m Höhe?

$$\text{Mantelfläche } F = 0,84 \cdot 3,14 \cdot 5,8 = 15,298 \text{ qm.}$$

Der kubische Inhalt des Cylinders wird gefunden, indem man die Grundfläche  $r^2\pi$  mit der Höhe  $h$  multipliziert, folglich

$$J = r^2\pi \cdot h.$$

Beisp. Wie viel Kubikmeter Wasser faßt eine cylindrische Röhre von 6 m Länge und 0,18 m Weite?

$$\text{Inhalt } J = 0,09 \cdot 0,09 \cdot 3,14 \cdot 6 = 0,1526 \text{ kbm.}$$

Die Höhe des Cylinders wird gefunden, wenn man den kubischen Inhalt durch die Grundfläche  $r^2\pi$  dividiert; ferner die Grundfläche, wenn man den kubischen Inhalt durch die Höhe dividiert. Mithin ist

$$h = \frac{J}{r^2\pi}, \quad r^2\pi = \frac{J}{h}, \quad r = \sqrt{\frac{J}{\pi h}}.$$

Beisp. 1. Es werden 0,35 kbm Wasser in eine cylindrische Röhre von 0,12 m Halbmesser gegossen; wie hoch wird die Röhre angefüllt?

$$\text{Höhe } h = \frac{0,35}{0,12 \cdot 0,12 \cdot 3,14} = \frac{35}{4,5216} = 7,74 \text{ m.}$$

Beisp. 2. Wenn ein cylindrischer Baumstamm 6 m Länge und 3,2 kbm Inhalt hat, so ist dessen

$$\text{Radius } r = \sqrt{\frac{2,3}{3,14 \cdot 6}} = \sqrt{0,1221} = 0,35 \text{ m.}$$

5. **Pyramide.** Der Inhalt der Pyramide ergibt sich, indem man das Produkt aus Grundfläche und Höhe durch 3 dividiert.

Den Körperinhalt einer parallel zur Grundfläche abgeschnittenen Pyramide findet man durch die Formel:

$$J = \frac{h}{3} (F + f + \sqrt{Ff}),$$

$\overline{F}$  Grundfläche,  $f$  Schnittfläche und  $h$  Abstand dieser beiden Flächen.

**6. Regel.** Die Mantel- oder Seitenfläche des Kegels kann in einen Kreisausschnitt abgewickelt werden, dessen Radius die Seitenkante  $OC$  und dessen Bogenlänge die Peripherie der Grundfläche ist. Wenn  $F$  die Seitenfläche und  $R$  der Radius der Grundfläche, so wird

$$F = R\pi \cdot OC.$$

Beisp. Wie groß ist die Seitenfläche eines Kegels, wenn die Höhe  $OQ = 16$  und der Radius  $CQ = 5$ ?

Nach dem pythagoräischen Satze berechnet man zuerst  $OC$ . Man erhält

$$OC = \sqrt{OQ^2 + CQ^2} = \sqrt{16^2 + 5^2} = \sqrt{281} = 16,76.$$

Somit die Fläche des Mantels:

$$F = 5 \cdot 3,14 \cdot 16,76 = 263,13.$$

Die Seitenfläche eines oben parallel mit der Grundfläche abgestuften Kegels kann in Form einer Ringfläche abgewickelt werden, und findet sich somit, wenn man den untern und obern Umfang addiert und die Hälfte dieser Summe mit der Seitenkante  $AC$  multipliziert. Bezeichnet  $r$  den Radius der Schnittfläche, so ist die Mantelfläche

$$F = (R + r) \pi \cdot AC.$$

Beisp. Wenn der untere Radius  $R = 4$ , der obere  $r = 2,5$  und die Seitenlinie  $AC = 10$ , so ist die Seitenfläche

$$F = (4 + 2,5) \cdot 3,14 \cdot 10 = 204,1.$$

Der kubische Inhalt eines vollständigen Kegels wird gefunden, indem man das Produkt aus Grundfläche und Höhe mit 3 dividiert.

Bezeichnet  $J$  den Körperinhalt und  $OQ = h$  die Höhe, so ist

$$J = \frac{h}{3} \cdot R^2 \pi.$$

Beisp. Der Radius der Grundfläche eines Kegels sei 3,4 m, seine Höhe 7 m; wie groß sein Körperinhalt?

$$J = \frac{7}{3} \cdot 3,4 \cdot 3,4 \cdot 3,14 = 84,696 \text{ km}.$$

Der Kubikinhalte  $J$  eines parallel zur Grundfläche abgeschnittenen Kegels wird berechnet nach der Formel:


$$J = \frac{\pi}{3} h (R^2 + r^2 + Rr),$$


worin  $R$ ,  $r$  die Radien der beiden Kreisflächen und  $h$  den Abstand dieser Kreise bezeichnen.

Beisp. Welches ist der Kubikinhalte eines abgestumpften Kegels, wenn der untere Radius  $= 7$ , der obere  $= 4$  und die Höhe  $PQ = 9$  ist?

$$J = \frac{3,1416}{3} \cdot 9 (7^2 + 4^2 + 7 \cdot 4) = 1,0472 \cdot 9 (49 + 16 + 28) = 876,5.$$

**7. Regel.** Derjenige Teil  $ABC$  der Kugelfläche, welcher durch eine Ebene  $AC$  abgeschnitten wird, heißt Kalotte,  $BD$  Höhe der Kalotte, der Körper  $ABC$  zwischen der Kalotte und dem Schnitt  $AC$

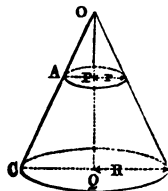

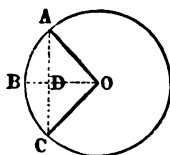

Kugelabschnitt und der Körper AOCB zwischen der Kalotte AC und dem Kegelmantel AOC Kugelabschnitt.

Die Oberfläche der Kugel ist das 4fache eines größten Kreises; folglich wenn  $r$  den Radius,  $d$  den Durchmesser und  $F$  die Oberfläche bedeutet:

$$F = 4r^2\pi = d^2\pi.$$

Beisp. Wie groß ist die Oberfläche einer Kugel, wenn ihr Durchmesser 0,7 m beträgt?

$$F = 0,7 \cdot 0,7 \cdot 3,1416 = 1,5394 \text{ qm.}$$

Der Flächeninhalt einer Kalotte ABC ist gleich dem Umfang  $d\pi$  eines größten Kreises, multipliziert mit ihrer Höhe BD.

Der Kubikinhalt einer Kugel ist  $\frac{\pi}{6} = 0,5236$  vom Inhalt  $d^3$  des um die Kugel beschriebenen Würfels; daher Inhalt der Kugel

$$J = \frac{\pi}{6} d^3 = \frac{4}{3} \pi r^3.$$

Beisp. Welches ist der Inhalt einer Kugel von 0,7 m Durchmesser?

$$J = \frac{3,14}{6} \cdot 0,7 \cdot 0,7 \cdot 0,7 = 0,1795 \text{ kbm.}$$

Aus dem Inhalt der Kugel kann man den umschriebenen Würfel und daraus den Durchmesser berechnen. Man erhält aus der letzten Formel

$$d^3 = \frac{6J}{\pi}, \quad d = \sqrt[3]{\frac{6J}{\pi}}.$$

Beisp. Welchen Durchmesser hat eine Kugel von 1 kbm Inhalt?

$$D = \sqrt[3]{\frac{6 \cdot 1}{3,14}} = 1,241 \text{ m.}$$

Der Inhalt eines Kugelabschnittes (s. letzte Fig.) ist:

$$J = \frac{2}{3} r^2 \pi h$$

und der Inhalt eines Kugelabschnittes ACB:

$$J = \pi h^2 \left( r - \frac{1}{3} h \right).$$

worin  $h$  die Höhe BD der begrenzenden Kalotte ausdrückt.


**8. Körper von beliebiger Begrenzung.** Wenn sich Körperformen nicht bequem auf die in den vorigen Abschnitten berechneten zurückführen lassen, so lege man durch sie in ihrer Längsrichtung eine Achse und bestimme eine Reihe von Querschnitten senkrecht auf diese Achse. Alsdann ergibt sich annähernd der Kubikinhalt eines Körperteils, welcher zwischen zwei Querschnitten liegt, indem man die halbe Summe dieser Querschnitte mit ihrem senkrechten Abstand multipliziert.

Genauer wird der Kubikinhalt durch Anwendung der Simpson'schen Regel (S. 25) gefunden, wobei für die Ordinaten die Querschnitte zu nehmen sind.

Beisp. Es soll eine horizontale Straße durch ein unebenes Terrain angelegt werden, so daß der Abtrag für eine gewisse Strecke gleich dem benachbarten Auftrag werde.

Es sei ABCD das Längenprofil des natürlichen Bodens. Die

Horizontallinie AED soll so ausgemittelt werden, daß der Abtrag ECD gleich dem Auftrag ABE sei. Man nehme die Höhe der Ebene AED nach bloßer Schätzung an und prüfe ihre richtige Lage, wie folgt.

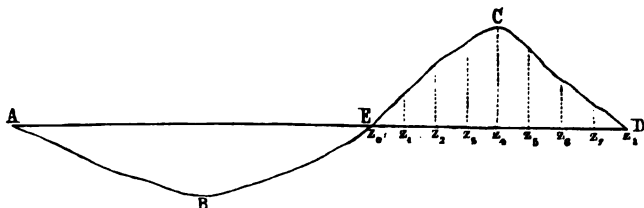

Man bestimme in gleichen Abständen die Flächeninhalte einer geraden Anzahl Querschnitte  $z_0, z_1, z_2, \dots$ , senkrecht auf ED. Es sei etwa

$$\begin{array}{llll} z_0 = 0, & z_1 = 8,2 \text{ qm}, & z_2 = 12,5 \text{ qm}, & \text{Abstand } d = 16,5 \text{ m}, \\ z_3 = 0, & z_4 = 14,7 \text{ "}, & z_5 = 17,2 \text{ "}, & \\ z_6 = 15,3 \text{ "}, & z_7 = 10,4 \text{ "}, & & \\ z_8 = 7,8 \text{ "}, & & & \end{array}$$

so ist der Inhalt des Abtrages:


$$J = \frac{16,5}{8} [0 + 0 + 4(8,2 + 14,7 + 15,3 + 7,8) + 2(12,5 + 17,2 + 10,4)]$$

$$J = 5,5 [4 \cdot 46,0 + 2 \cdot 40,1] = 1453,1 \text{ kbm.}$$

Ebenso bestimme man den Kubikinhalt des Auftrages. Sind beide Inhalte gleich, so wurde die Lage der Ebene AED richtig gewählt. Ist der Abtrag größer oder kleiner als der Auftrag, so muß diese Ebene höher oder tiefer gelegt werden. Man verlege in diesem Falle AD um ein Entsprechendes und wiederhole obiges Verfahren, bis AD der Bedingung genau genug entspricht.

**9. Guldin's Regel.** Dreht sich eine Linie AB um eine Achse CD, so beschreibt sie eine Rotationsfläche. Diese Fläche wird erhalten, wenn man die Länge der Linie AB mit dem Weg multipliziert, den der Schwerpunkt der Linie während der Bewegung zurücklegt.

Dreht sich eine Fläche ABCD um eine Achse CD, so beschreibt sie einen Rotationskörper. Der Rauminhalt desselben wird erhalten, wenn man die Fläche, welche sich dreht, multipliziert mit dem Weg, welchen der Schwerpunkt der Fläche während der Bewegung zurücklegt. — In beiden Fällen muß die Linie oder Fläche auf derselben Seite der Drehachse und in der Ebene der Achse liegen.



Beisp. Ein Kreis vom Durchmesser 0,12 m, dessen Mittelpunkt um 0,4 m von einer Geraden absteht, welche in der Ebene des Kreises liegt, drehe sich um diese Gerade. Man soll die Oberfläche und das Volumen des entstandenen Ringes finden.

$$\text{Kreislinie, welche sich dreht} \dots 0,12 \cdot 3,14 = 0,3768 \text{ m.}$$

$$\text{Kreisfläche, welche sich dreht} \dots 0,06 \cdot 0,06 \cdot 3,14 = 0,0113 \text{ qm.}$$

Abstand des Kreisschwerpunktes von der Achse . . . = 0,400 m.

Weg des Schwerpunktes (ein Kreis)  $2 \cdot 0,4 \cdot 3,14 = 2,512$  "

Oberfläche des Ringes . . . . .  $0,3768 \cdot 2,512 = 0,9465$  qm.

Volumen des Ringes . . . . .  $0,0113 \cdot 2,512 = 0,0284$  kbm.

10. **Verhältnis der Inhalte ähnlicher Körper.** Ähnliche Flächen verhalten sich wie die Quadrate gleichliegender Seiten, ähnliche Körper wie die dritten Potenzen ihrer respektiven Dimensionen.

Ist hiermit der Durchmesser einer Kugel A 3mal größer als der einer Kugel B, so ist der Umfang von A 3mal, die Oberfläche 9- und der Inhalt 27mal größer als von B.


Dasselbe gilt von Modellen, Maschinen, Bauwerken, welche nach dem gleichen Plane bei verschiedenem Maßstab ausgeführt sind. Werden 6 m z. B. auf 1 m reduziert, so ist jede Fläche im Modelle 36mal und jeder körperliche Teil 6 . 6 . 6 oder 216mal kleiner.

Verhalten sich die linearen Dimensionen zweier Maschinen z. B. wie 3 zu 4, so verhalten sich die Körperinhalte ihrer Teile und somit auch die Gewichte derselben wie 3 . 3 . 3 oder 27 zu 4 . 4 . 4 oder 64. Daher ist die zweite Maschine 64 : 27 oder 2,37mal schwerer als die erste.

## 4. Trigonometrie.

1. **Aufgabe der Trigonometrie.** Sie besteht darin, aus irgend welchen bestimmenden Elementen (Seiten, Winkeln) eines Dreiecks die übrigen durch Rechnung zu finden.

2. **Ordinate und Abscisse eines Winkels BAC.** Zieht man von einem beliebigen Punkte m des einen Schenkels AB eine Senkrechte mn auf den andern AC, so entsteht ein rechtwinkliges Dreieck mit der Hypotenuse Am, in welchem wir mn die Ordinate und An die Abscisse dieses Winkels nennen wollen.

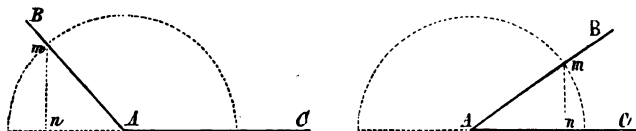

Die Ordinaten für Winkel zwischen 0 und  $180^\circ$  sind immer in gleicher Richtung zu den Schenkeln des Winkels, während die Abscisse für spitze Winkel auf dem Schenkel AC, für stumpfe auf der Verlängerung von AC liegt. Deshalb wird die Abscisse für spitze Winkel als positiv, für stumpfe als negativ betrachtet. Winkel über  $180^\circ$  kommen hier nicht in Betracht, weil solche in der industriellen Mechanik umgangen werden können.

3. **Trigonometrische Verhältniszahlen.** Der Sinus eines Winkels ist das Verhältnis zwischen Ordinate und Hypotenuse des Winkels. Daher

$$\sin A = \frac{mn}{Am}; \text{ folglich } mn = Am \cdot \sin A$$



Der Cosinus eines Winkels ist das Verhältniß zwischen Abscisse und Hypotenuse desselben. Daher

$$\cos A = \pm \frac{An}{Am}; \text{ folglich } An = \pm Am \cdot \cos A$$

Die Tangente eines Winkels ist das Verhältniß zwischen Ordinate und Abscisse dieses Winkels. Daher

$$\tan A = \pm \frac{mn}{An}; \text{ folglich } mn = \pm An \cdot \tan A$$

Die Cotangente eines Winkels ist das Verhältniß der Abscisse zur Ordinate. Daher

$$\cot A = \pm \frac{An}{mn}; \text{ folglich } An = \pm mn \cdot \cot A$$

Diese Verhältnisse sind für gleich große Winkel unveränderlich, wie groß auch die Hypotenuse angenommen wird. Wächst der Winkel von 0 bis 90°, so nehmen Sinus und Tangente zu, während Cosinus und Cotangente abnehmen. In den obigen Verhältnissen gilt das Zeichen + für spitze, — für stumpfe Winkel.

Ist ein Winkel gegeben, so lassen sich die trigonometrischen Zahlen, und ist eine der letzteren gegeben, so läßt sich der Winkel, beides durch Konstruktion, annähernd bestimmen.

Beisp. 1. Man zeichne z. B. einen Winkel  $BAC = 20\frac{1}{2}^\circ$  (s. die nächste Figur) mit dem Transporteur auf, ziehe eine Ordinate  $BC$  und messe die 3 Seiten des Dreiecks. Findet man z. B. Hypotenuse  $AB = 100$ , Ordinate  $BC = 35$ , Abscisse  $AC = 93,7$ ; so ist

$$\sin A = \frac{35}{100} = 0,35; \quad \cos A = \frac{93,7}{100} = 0,937$$

$$\tan A = \frac{35}{93,7} = 0,373 \dots; \quad \cot A = \frac{93,7}{35} = 2,677 \dots$$

Beisp. 2. Ist umgekehrt eine der 4 trigonometrischen Zahlen gegeben, z. B.  $\tan A = 0,4$ , so zeichne man einen rechten Winkel  $AOB$ , mache den einen Schenkel  $BC$  als Ordinate  $= 4$  und den andern  $AC$  als Abscisse  $= 10$  und ziehe die Hypotenuse; hierauf messe man den Winkel  $A$ , welcher der Ordinate 4 gegenübersteht, mit dem Transporteur; so wird man annähernd 22 Grade dafür finden.

Auf diesem Wege findet man mit Hilfe der Zeichnung unmittelbar:

$$\begin{array}{llll} \sin 0^\circ = 0, & \sin 90^\circ = 1, & \sin 180^\circ = 0, & \sin 30^\circ = 0,5 \\ \cos 0^\circ = 1, & \cos 90^\circ = 0, & \cos 180^\circ = -1, & \cos 60^\circ = 0,5 \\ \tan 0^\circ = 0, & \tan 90^\circ = \infty, & \tan 180^\circ = 0, & \tan 45^\circ = 1,0 \\ \cot 0^\circ = \infty, & \cot 90^\circ = 0, & \cot 180^\circ = -\infty, & \cot 45^\circ = 1,0 \\ \sin 40^\circ = \cos 50^\circ, & \cos 10^\circ = \sin 80^\circ, & \cos 120^\circ = -\sin 30^\circ \\ \sin 112^\circ = \sin 68^\circ, & \cos 112^\circ = -\cos 68^\circ, & \tan 70^\circ = \cot 20^\circ \\ \tan 112^\circ = -\tan 68^\circ, & \tan 112^\circ = -\cot 22^\circ, & \cot 140^\circ = -\cot 40^\circ \end{array}$$

4. Zusammenhang der trigonometrischen Zahlen untereinander. Es ist

$$\begin{array}{l} \sin^2 A + \cos^2 A = 1; \quad \sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A}; \quad \cos A = \sqrt{1 - \sin^2 A} \\ \tan A = \frac{\sin A}{\cos A}; \quad \cot A = \frac{\cos A}{\sin A}; \quad \tan A = \frac{1}{\cot A} \\ \sin 2A = 2 \sin A \cos A; \quad \cos 2A = 1 - 2 \sin^2 A; \quad \tan 2A = \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A} \end{array}$$

Hier dürfen  $\sin^2 A$  und  $\sin 2 A$  nicht mit einander verwechselt werden. Die erstere Größe ist das Quadrat von  $\sin A$ , die letztere der Sinus von einem Winkel, der 2mal größer ist als  $A$ .

5. **Tabelle der trigonometrischen Zahlen.** Die Tabelle am Ende des Buches enthält die trigonometrischen Zahlen für Winkel, welche je um halbe Grade fortschreiten.


Beisp. Es sei  $\cos A = 0,7758$ . Wie groß der Winkel  $A$ ?

Nach der Tabelle ist  $\cos 39^\circ = 0,7771$  und  $\cos 39,5^\circ = 0,7716$ . Es liegt also  $A$  zwischen beiden Winkelwerten. Der Differenz  $0,7771 - 0,7716 = 0,0055$  entsprechen  $30''$ ; also wird die Differenz  $0,7771 - 0,7758 = 0,0013$  am Winkel  $7,1$  Minuten ausmachen. Daher  $A = 39^\circ 7,1'$ .

6. **Auflösung des rechtwinkligen Dreiecks.** Wenn zwei Elemente, worunter wenigstens eine Seite ist, gegeben sind, so können die übrigen gefunden werden. Es seien

$A, B, C$  die Winkel, wobei  $C = 90^\circ$ ;

$a, b, c$  die gegenüberstehenden Seiten, so ergeben sich folgende Aufgaben:




| Gegeben. | Gesucht.  | Auflösung.   |
|----------|-----------|--|
| $a, b$   | $A, B, c$ | $\tan A = \frac{a}{b}$ ; $\tan B = \frac{b}{a}$ ; $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ |
| $a, c$   | $A, B, b$ | $\sin A = \frac{a}{c}$ ; $\cos B = \frac{a}{c}$ ; $b = \sqrt{c^2 - a^2}$ |
| $a, A$   | $b, c$    | $b = \frac{a}{\tan A}$ ; $c = \frac{a}{\sin A}$                          |
| $b, A$   | $a, c$    | $a = b \tan A$ ; $c = \frac{b}{\cos A}$                                  |
| $c, A$   | $a, b$    | $a = c \sin A$ ; $b = c \cos A$  |

Beisp. Eine Bergstraße habe auf 142 m Länge 8,5 m Steigung; wie groß ist ihr Steigungswinkel  $A$ ? (Siehe obige Figur.)

Hier ist  $c = 142$ ,  $a = 8,5$ ; folglich  $\sin A = \frac{a}{c} = \frac{8,5}{142} = 0,0598$ .

Nach der Tabelle ist  $\sin 3^\circ = 0,0523$ ,  $\sin 3^\circ 30' = 0,0611$ .

Es ist daher annähernd  $0,0598 = \sin 3^\circ 25'$ ;  $A = 3^\circ 25'$ .



7. **Auflösung des schiefwinkligen Dreiecks.**

Wenn drei Elemente, worunter wenigstens eine Seite sein muß, gegeben sind, so können die übrigen Elemente gefunden werden. Es

gibt fünf Aufgaben, welche mittelst der Formeln der folgenden Zusammenstellung gelöst werden können. Es seien

A, B, C die drei beliebigen Winkel;

a, b, c die gegenüberliegenden Seiten.

Beisp. 1. Die drei Seiten eines Dreiecks seien gegeben; man soll einen der drei Winkel suchen. (Erste Aufgabe der Tab. S. 37).

Es sei  $a = 74$ ,  $b = 40$ ,  $c = 83$ ; zu suchen A.

Auflösung mittelst der Formel  $\sin \frac{1}{2} A = \sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{bc}}$

Zunächst erhält man folgende Hilfsgrößen:

$$s = \frac{74 + 40 + 83}{2} = 103; \quad s - b = 54; \quad s - c = 20; \quad \text{folglich}$$

$$\sin \frac{1}{2} A = \sqrt{\frac{54 \cdot 20}{40 \cdot 83}} = \sqrt{0,26555} \dots = 0,5153.$$

Mittelst der Tabelle am Ende des Buches findet man:  $\sin 31^\circ 30' = 0,5225$  und  $\sin 31^\circ = 0,5150$ . Es ist daher annähernd

$$\frac{1}{2} A = 31^\circ 1'; \quad \text{folglich } A = 62^\circ 2'.$$

Beisp. 2. Man soll die Breite BC eines Flusses berechnen, wenn gemessen werden kann (s. ob. Figur): Stanblinie AC = 250 m, Winkel A =  $63^\circ$  und Winkel C =  $85^\circ$ . (Vierte Aufgabe der unten stehenden Tabelle).

Zunächst ist Winkel B =  $180^\circ - (63^\circ + 85^\circ) = 32^\circ$ .

Sodann wird sein:  $BC : 250 = \sin 63^\circ : \sin 32^\circ$ ; folglich

$$BC = 250 \cdot \frac{\sin 63}{\sin 32} = 250 \cdot \frac{0,8910}{0,5299} = 420,36 \text{ m.}$$

| Gegeben. | Gesucht. | Auflösung.   |
|----------|----------|--|
| a, b, c  | A, B, C  | $s = \frac{a+b+c}{2}; \quad \sin \frac{1}{2} A = \sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{bc}}$ $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}; \quad \cos \frac{1}{2} A = \sqrt{\frac{s(s-a)}{bc}}$ |
| a, b, C  | c, A, B  | $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$ $\cotg A = \frac{b - a \cos C}{a \sin C}; \quad \cotg B = \frac{a - b \cos C}{b \sin C}$  |
| a, c, C  | b, A, B  | $\sin A = \frac{a \sin C}{c}; \quad B = 180 - A - C; \quad b = \frac{c \sin B}{\sin C}$  |
| a, B, C  | b, c, A  | $b = \frac{a \sin B}{\sin A}; \quad c = \frac{a \sin C}{\sin A}; \quad A = 180 - B - C$  |
| a, A, B  | b, c, C  | $b = \frac{a \sin B}{\sin A}; \quad c = \frac{a \sin C}{\sin A}; \quad C = 180 - A - B$  |

## 5. Anwendung der Algebra auf Geometrie.

1. **Konstruktion algebraischer Ausdrücke.** Für die folgenden Ausdrücke

$$x = \frac{ab}{c}, \quad x = \frac{a}{bc}, \quad x = \frac{abc}{d}, \quad x = \sqrt{ab}$$

seil der Wert von  $x$  durch Zeichnung bestimmt werden.

Jede dieser Gleichungen muß homogen (gleichartig) sein. Bezeichnen daher in der ersten die Größen  $a, b, c$  Linien, so ist  $ab$  ein Rechteck, also auch  $cx$  ein solches, daher  $x$  eine Seite desselben, also  $x$  auch eine Linie. In diesem Falle sind  $a, b, c$  durch eine und dieselbe Längeneinheit (den Maßstab) auszudrücken.

Aufsl. zu 1. Es entsteht die Proportion  $c : b = a : x$ . Es ist also zu drei gegebenen Linien die vierte Proportionale zu finden. Man zeichne einen beliebigen Winkel  $a m x$ , trage auf den Schenkeln vom Scheitel  $m$  aus ab:  $mc = c$ ,  $ma = a$ ,  $mb = b$ , ziehe die Gerade  $cb$  und ferner  $ax$  parallel zu  $cb$ , so wird  $mx = x$  sein. Dadurch ist nun das Rechteck mit den Seiten  $a, b$  verwandelt in ein solches mit der Grundlinie  $c$  und der Höhe  $x$ .

Wenn  $c = 1$ , so wird  $x = ab$  (Multiplikation zweier Größen). Man schreibe  $x \cdot 1 = ab$  und konstruiere wie oben die Proportion  $1 : b = a : x$ . Wenn zudem  $b = a$ , so wird  $x = a^2$  (Potenzierung) oder  $x \cdot 1 = aa$ , also die Proportion  $1 : a = a : x$ . Wenn nur  $b = 1$ , so wird  $x = \frac{a}{c}$  (Division zweier Zahlen). Man schreibe  $cx = a \cdot 1$  oder  $c : a = 1 : x$ . In allen diesen Fällen kann also  $x$  durch das gleiche Verfahren als Linie, in der gleichen Maßeinheit ausgedrückt, erhalten werden.

Aufsl. zu 2. Man setze zunächst  $z = bc$ , bestimme durch Zeichnung  $z$ , so erhält man  $x = \frac{a}{z}$ , welcher Ausdruck unter dem Vorigen vorkommt. Wenn  $a = 1$  und  $b = c$ , so wird  $x = \frac{1}{b^2}$ .

Aufsl. zu 3. Man setze zunächst etwa  $y = \frac{ab}{d}$ , verzeichne diesen Ausdruck, so bleibt noch darzustellen der bekannte Ausdruck  $x = cy$ .

Oder man setze zuerst  $z = ab$ , suche  $z$ , so wird  $x = \frac{cz}{d}$ .


Wenn  $d = 1$  und  $b = a$ , so wird  $x = a^2c$ ; wenn  $d = 1$  und  $c = b = a$ , so wird  $x = a^3$  (Potenzierung).

Durch die vorstehenden Konstruktionen kann der Wert von  $x$  leicht gefunden werden in Ausdrücken wie

$$x = \frac{ab + cd}{f}, \quad x = \frac{ab^3 - c^2d^2}{fg}, \dots$$

Aufsl. zu 4. Wenn  $x = \sqrt{ab}$ , so wird  $x^2 = ab$ . Die Aufgabe besteht daher darin, ein Rechteck mit den Seiten  $a, b$  in ein Quadrat

zu verwandeln. Man erhält die Proportion  $a : x = x : b$ , in welcher man  $x$  das geometrische Mittel oder auch die mittlere geometrische Proportionale zu  $a$  und  $b$  nennt. Man mache auf einer Geraden  $AC = a$  und  $CB = b$ , beschreibe über  $AB$  als Durchmesser einen Halbkreis und ziehe  $CD$  senkrecht auf den Durchmesser, bis diese die Kreislinie schneidet, so ist  $CD = x$ , weil die Dreiecke  $ACD$  und  $BCD$  gleiche Winkel, also auch proportionale Seiten haben, so daß  $AC : CD = CD : CB$  wird.



Wenn  $b = 1$ , so wird  $x = \sqrt{a}$  (Quadratwurzel aus einer Größe). Es ist alsdann  $x^2 = a \cdot 1$  oder  $a : x = x : 1$ . Wenn daher  $BC = 1$ ,  $AC = a$ , so wird  $CD = x$  die gesuchte Quadratwurzel sein.

Wenn z. B.  $x = \sqrt{3}$ , so wird  $x^2 = 3 \cdot 1$ , also  $3 : x = x : 1$ ;  $AC = 3$ ,  $CB = 1$ , daher  $CD = \sqrt{3}$ .

Auf  $\sqrt{a}$  kann auch z. B.  $\sqrt{a^2 + bc}$  zurückgeführt werden. Man setze  $z = a^2$  und  $y = bc$ , stelle  $z$  und  $y$  als Linien dar, so wird die Größe unter dem Wurzelzeichen zu  $z + y$ , also durch Addition oder Subtraktion zu einer einzigen Größe, welche mit  $v$  bezeichnet sei. Daher wird  $x = \sqrt{a^2 + bc} = \sqrt{v}$ .

**2. Geometrische Darstellung der Funktionen.** In Gleichungen wie  $y = 2x + 3$ ,  $y = \log x$ , u. s. w. denke man sich die Größe  $x$  veränderlich, so ändert sich auch  $y$ , d. h. der Wert des Ausdrucks auf der rechten Seite, und zwar entspricht gewissen Werten von  $x$  ein bestimmter Wert von  $y$ . Die Abhängigkeit der Größe  $y$  von  $x$  wird dadurch angedeutet, daß man sagt, es sei  $y$  eine Funktion von  $x$ . Jede solche Gleichung kann nun auf folgende Weise geometrisch dargestellt werden. Es sei z. B. gegeben

$$y = x^2 - 2x^2 + 3$$

Man nehme  $x$  veränderlich an und berechne die entsprechenden Werte von  $y$ . So erhält man z. B.


$$\text{für } x = 0, 1, 2, 3, -1, -2, \dots$$

$$y = 3, 2, 3, 12, 0, -13, \dots$$

Nun seien (nächste Fig.)  $Ox$ ,  $Oy$  zwei rechtwinklige Koordinatenachsen. Man trage vom Anfangspunkt  $O$  aus die Werte von  $x$  auf  $Ox$  ab und zwar die positiven nach rechts, die negativen nach links; mache also z. B.  $Ob = 1$ ,  $Oc = 2$ ,  $Od = 3$ ,  $OE = -1$ ,  $Of = -2$ , . . ; errichte in den Punkten  $b, c, d, \dots$  Ordinaten, senkrecht zu  $Ox$ ; mache, wie obige Werte von  $y$  dies fordern,  $OA = 3$ ,  $bB = 2$ ,  $cC = 3$ ,  $dD = 12$ ,  $fF = -13$ , . . und verbinde die Punkte  $F, E, A, B, C, D$  . . stetig, so erhält man eine Kurve, deren Verlauf das Gesetz der Funktion zur Darstellung bringt.

Diese Kurve schneidet im Punkte  $E$  die Abscissenachse, macht zwischen  $A$  und  $B$  eine Wendung, d. h. die konvexe Seite geht in die konkave über und verläuft nach  $F$  und  $D$  hin ins Unendliche. Von  $E$  aus steigt sie gegen  $A$  hin, um von da an nach  $B$  hin zu sinken und so dann wieder zu steigen. Daher wird  $y$  zu einem Maximum (größten


Werte) für  $x = 0$  und zu einem Minimum (kleinsten Werte) in der Nähe von B für  $x = 1,33$ . Der Maximalwert wird  $= 3$ , der Minimalwert  $= 1,81 \dots$ . Wenn man durch diese höchsten und tiefsten Punkte Tangenten an die Kurve zieht, so werden sie parallel zur Abscissenachse  $Ox$ .

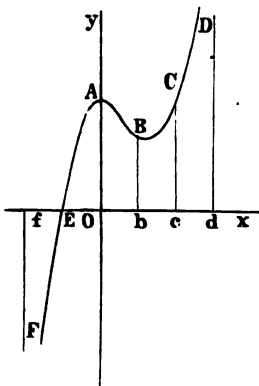

Für  $x = -1$  wird  $y = 0$ , d. h. es ist  $-1$  eine Wurzel der Gleichung  $x^3 - 2x^2 + 3 = 0$ . Würde die Kurve mit ihrem tiefsten Punkte bei B weiter hinabreichen, so daß sie die Abscissenachse in zwei weiteren Punkten schneiden würde, so wären die Abscissen für diese Schnittpunkte zwei weitere Wurzeln der Gleichung. Zwei solche Schnittpunkte können auch in einen Punkt zusammenfallen; alsdann berührt die Kurve die Abscissenachse als eine Tangente und es werden zwei Wurzeln einander gleich.

So gibt  $y = x^3 - 3x^2 - x + 3$  eine Kurve, welche die Abscissenachse in drei Punkten schneidet und zwar für  $x = -1$ ,  $+1$  und  $+3$ . Daher sind diese drei letzten Werte Wurzeln der Gleichung  $x^3 - 3x^2 - x + 3 = 0$ . Diese Kurve kann die Abscissenachse höchstens in drei Punkten schneiden, also kann auch die entsprechende, auf Null gebrachte Funktion höchstens drei Wurzeln haben.

**3. Gleichung vom ersten Grad mit zwei Veränderlichen.** Diese Gleichung hat die allgemeine Form  $Ay + Bx + C = 0$ . Man kann sie aber immer auf folgende einfache Form bringen:

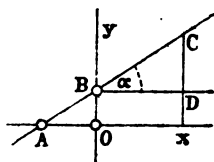

$$(1) \quad x = ax + b$$

Es seien wieder  $Ox$ ,  $Oy$  zwei rechtwinklige Achsen. Man verzeichne mittelst Werten von  $x$  und den entsprechenden von  $y$  Kurvenpunkte, verbinde sie stetig, so entsteht eine gerade Linie  $ABC$ .

Für den Punkt B ist  $x = 0$ , daher wird nach (1)  $y = b = OB$ .

Wenn  $y = 0$ , so wird nach (1)  $0 = ax + b$ , daher  $x = -\frac{b}{a} = OA$ . Hierdurch sind die Punkte B und A, wo die Gerade die Achsen schneidet, bestimmt.

Man ziehe  $BD$  parallel zu  $Ox$ , so wird  $CD = y - b = ax$ , woraus folgt

$$(2) \quad a = \frac{y - b}{x} = \frac{CD}{BD} = \tan \alpha.$$

Es ist also  $a$  die trigonometrische Tangente des Winkels  $\alpha$ , welchen die Gerade mit der Abscissenachse bildet.

Wenn  $b = 0$ , also  $y = ax$ , so geht die Gerade durch den Anfangspunkt  $O$  der Achsen. Wenn  $a = 0$ , so ist nach (1)  $y = b$ ; es entsteht

dann eine Gerade, welche zu  $Ox$  parallel geht und zwar im Abstand  $b$  von  $O$  aus.

Beisp. 1. Aus  $y = 2x + 3$  folgt:  $BO = 3$ ;  $OA = -1,5$ ;  $\tan \alpha = 2$ .

Beisp. 2. Es seien in Gleichung (1) die Konstanten  $a$  und  $b$  zu bestimmen, wenn eine Reihe zusammen gehörender Werte von  $x$  und  $y$  durch Versuche ermittelt sind.

Man ziehe die rechtwinkligen Achsen  $Ox, Oy$ , trage mittelst zusammengehörender Werte von  $x, y$  Punkte  $A, B, C, D, \dots$  ein, so sollten diese in einer geraden Linie liegen. Unter Benutzung der beiden ersten Paar Werte erhalte man die Gerade  $AB$ , des ersten und dritten Paares die Gerade  $AC$ , des zweiten und dritten Paares die Gerade  $BC$ , des zweiten und vierten die Gerade  $BD$  u. s. w. Welche Gerade ist nun die wahrscheinlich richtige? Man wird, um diese annähernd zu erhalten, eine Gerade ziehen, welche zwischen den Punkten  $A, B, C, \dots$  hindurchgeht, welche also die Geraden  $AB, BC, CD, \dots$  möglichst in der Mitte schneidet.

Auf dieser merke man sich zwei möglichst aus einander gelegene Punkte  $m$  und  $n$ . Die Abscissen dieser Punkte seien  $0$  und  $9$ , die Ordinaten  $0,8$  und  $4,7$ , so ist  $b = 0,8$  und  $a$  findet sich aus der Gleichung

$$4,7 = 9a + 0,8; a = \frac{4,7 - 0,8}{9} = 0,433 \dots$$

mithin die gesuchte Gleichung der Geraden

$$y = 0,433x + 0,8.$$

Sollen die Punkte  $A, B, C, D, \dots$  in einer Kurve liegen, so wird die Linie  $mn$  diese Kurve sein. Diese geht dann ebenso zwischen den Punkten  $A, B, C, \dots$  hindurch, die einen auf der hohlen, die anderen auf der erhabenen Seite von ihr liegen lassend.

4. Gleichung vom zweiten Grad mit zwei Variablen. Die allgemeine Form dieser Gleichung ist

$$Ay^2 + Bxy + Cx^2 + Dy + Ex + F = 0.$$

Die geometrische Darstellung dieser Gleichung gibt Kegelschnitte (§. 28) und zwar eine Parabel, Ellipse oder Hyperbel, je nachdem die Größe  $B^2 - 4AC$  gleich Null, negativ oder positiv wird. Diese allgemeine Gleichung vereinfacht sich durch die Verlegung der Koordinatenachsen.

5. Parabel. Diese Kurve  $ABH$  besteht aus zwei zur Achse  $BD$  symmetrischen Kurvenästen. Es sei  $BD = x$  die Abscisse,  $AD = y$  die Ordinate eines Parabelpunktes  $A$ . Man ziehe  $CE$  senkrecht zur Diagonale des Rechteckes  $BDAE$  und bezeichne  $CB$  mit  $2p$ , so ergibt die Ähnlichkeit der Dreiecke  $CBE$  und  $DBE$  die Proportion  $2p : y = y : x$ , woraus die Gleichung


$$(1) \quad y^2 = 2px$$

der Parabel folgt. Die Größe  $2p$  ist konstant und heißt Parameter.






Man durchschneide von D oder E aus mit der Zirkelöffnung  $a$  die große Achse in F und G, so nennt man diese Durchschnittspunkte Brennpunkte der Ellipse. Wird eine Ellipse um ihre große Achse gedreht, so beschreibt sie ein Ellipsoid. Hat ein Hohlspiegel die Krümmung eines Ellipsoids und man stellt ein Licht in den einen Brennpunkt, so werden die Strahlen, welche den Spiegel treffen, nach dem andern Brennpunkt reflektiert und bringen daselbst wieder einen leuchtenden Punkt hervor. Der Abstand der Brennpunkte wird Excentricität genannt. Zwei Gerade, welche von den Brennpunkten nach irgend einem Punkte M der Ellipse führen, heißen Leitstrahlen und geben zusammen immer die große Achse.

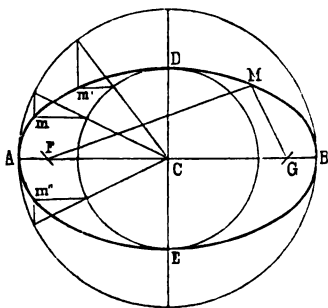

8. **Verzeichnung der Ellipse**, wenn die große Achse AB und die kleine DE derselben gegeben sind. Es sei C (letzte Fig.) der Mittelpunkt, in welchem sich die Achsen rechtwinklig halbieren. Man ziehe von C aus Kreise mit den halben Achsen und lege durch C verschiedene Radien; von den daraus erhaltenen Punkten am äußern Kreise errichte man Parallelen zur kleinen Achse und von den korrespondierenden Punkten am innern Kreise Parallelen zur großen Achse, so sind die Begegnungspunkte  $m, m', m'', \dots$  Punkte der Ellipse.

9. **Annähernde Konstruktion einer Ellipse durch Arcsbogen**. Es sei AB die große, DE die kleine Achse. Man beschreibe aus dem Mittelpunkt C mit CA den Bogen AF, teile DF in 3 gleiche Teile, mache DG gleich einem solchen Teil, beschreibe mit CG von A und B aus zwei Bogen, welche die große Achse in  $a, b$  schneiden, beschreibe von  $a, b$  aus zwei Bogen durch A und B, so entstehen die Schnittpunkte  $m, q, n, p$ ; sodann beschreibe man aus  $n$  mit  $nm$  den Bogen  $mr$ , so ist  $r$  der Mittelpunkt für den Bogen  $mDn$ . Mit dem gleichen Radius ist der Bogen  $qEp$  zu zeichnen.

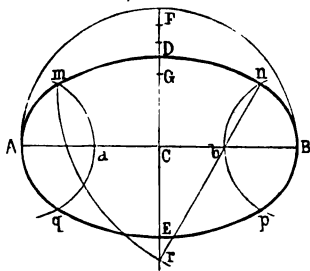

# Allgemeine Mechanik.

## 6. Gewicht der Körper.

### A. Specifisches Gewicht der Körper.

1. **Bestimmungsweise.** Das specifische Gewicht eines Körpers wird erhalten, wenn man sein absolutes Gewicht dividirt durch das Gewicht einer Wassermasse, welche gleichen Rauminhalt hat wie dieser Körper. Zu dieser Vergleichung nimmt man reines Wasser, das eine Temperatur von 4° nach Celsius hat.

Bei den gasförmigen Körpern wird gewöhnlich das Gewicht der atmosphärischen Luft, wenn dieselbe bei 6° C. einem Druck von 76 Centimeter Quecksilberhöhe ausgesetzt ist, als Einheit angenommen.

Beisp. 1. Ein Liter oder Kubikdecimeter Wasser wiegt 1000 Gramm; ein Stück Holz von gleichem Rauminhalt wäge 740 Gramm, so ist das specifische Gewicht dieses Holzes  $\frac{740}{1000} = 0,74$ .

Beisp. 2. Das Wasser in einer angefüllten Flasche habe 500 Gramm. Man fülle diese Flasche mit Fruchtkörnern und wäge sie; das Gewicht der Körner sei 350 Gramm, so ist das specifische Gewicht dieser Frucht, ohne Rücksicht auf die Zwischenräume  $= \frac{350}{500} = 0,70$ .

Füllt man die nämliche Flasche mit Del und findet das Gewicht des Deles = 460 Gramm, so ist das specifische Gewicht des Deles  $\frac{460}{500} = 0,92$ .

Beisp. 3. Ein Kubikmeter atmosphärische Luft von 0° C. und unter einem Druck von 76 Centimeter Quecksilberhöhe wiegt 1,293 Kilogramm, ein gleiches Volumen Wasser wiegt 1000 Kilogramm; folglich ist specifisches Gewicht der Luft  $\frac{1,293}{1000} = 0,001293 = \frac{1}{773}$ .

Beisp. 4. Bleibt ein Körper, wenn er ganz unter Wasser getaucht wird, an jeder Stelle in Ruhe, so ist sein absolutes Gewicht gleich dem Gewicht der ebenso großen Wassermasse, die er verdrängt. Folglich ist sein specifisches Gewicht = 1.

Beisp. 5. Ein Körper wäge in der Luft 400 Gramm und im Wasser, an einem Faden an eine Waage gehängt, 280 Gramm, so verliert er im Wasser 120 Gramm, d. h. das verdrängte Wasser wiegt 120 Gramm; folglich ist sein specifisches Gewicht  $\frac{400}{120} = 3\frac{1}{3}$ .

Beisp. 6. Ein Körper schwimme auf dem Wasser; man verbinde damit ein solches Stück Blei, daß er nun im Wasser unterfinke. Hierbei sei:

das absolute Gewicht dieses Körpers . . . = 200 gr  
 das absolute Gewicht des Bleistücles . . . = 600 "  
 der Gewichtsverlust des Bleies im Wasser . . = 54 "  
 der Gewichtsverlust beider Teile im Wasser . . = 450 "  
 folglich derjenige des Körpers allein  $450 - 54 = 396$  "  
 also ist das specifische Gewicht des Körpers  $\frac{200}{396} = 0,505$ .

## 2. Tabelle der specif. Gewichte fester und tropfbarflüssiger Körper.

| Stoffe.                    | Specif. Gewicht.<br>Gewicht von<br>1 Kubikdecimeter. | Stoffe.                     | Specif. Gewicht.<br>Gewicht von<br>1 Kubikdecimeter. |
|----------------------------|--|-----------------------------|--|
| Aether . . . . .           | 0,73   | Diamant . . . . .           | 3,50 bis 3,53  |
| Ähornholz . . . . .        | 0,64 bis 0,75  | Ebenholz . . . . .          | 0,80 " 1,21  |
| Alabaster . . . . .        | 2,64 " 2,87  | Eichenholz, lufttrod.       | 0,65 " 0,95  |
| Alaun . . . . .            | 1,71 " 1,75  | Eis . . . . .               | 0,92 " 0,93  |
| Alkohol, absolut . . . . . | 0,795  | Eiweiß . . . . .            | 1,04   |
| Aluminium . . . . .        | 2,50 " 2,67  | Elfenbein . . . . .         | 1,83 " 1,92  |
| Amalgam, natürl. . . . .   | 13,76  | Erde, Gartenerde . . . . .  | 1,36 " 2,05  |
| Anthracit . . . . .        | 1,34 " 1,46  | Erdspeck . . . . .          | 1,07 " 1,16  |
| Antimon . . . . .          | 6,70 " 6,86  | Erlenholz . . . . .         | 0,54 " 0,68  |
| Apfelbaumholz . . . . .    | 0,67 " 0,79  | Eichenholz . . . . .        | 0,67 " 0,84  |
| Arsen . . . . .            | 5,67   | Feldspat . . . . .          | 2,55 " 2,75  |
| Arsenit, weißer . . . . .  | 3,74   | Fernambukholz . . . . .     | 1,01   |
| Asbest . . . . .           | 2,10 " 2,80  | Fette . . . . .             | 0,92 " 0,94  |
| Asphalt . . . . .          | 1,06 " 1,16  | Fichtenholz, trocken        | 0,43   |
| Basalt . . . . .           | 2,78 " 3,10  | Flußpat . . . . .           | 3,09 " 3,13  |
| Bier . . . . .             | 1,015 " 1,034  | Föhrenholz (Kiefer)         |  |
| Bimsstein . . . . .        | 0,91 " 1,65  | " kern, harzig . . . . .    | 0,72   |
| Birkenholz . . . . .       | 0,60 " 0,79  | " kern, trocken . . . . .   | 0,62   |
| Birnbaumholz . . . . .     | 0,66 " 0,73  | " splint, trod. . . . .     | 0,40 " 0,57  |
| Blei . . . . .             | 11,23 " 11,45  | Franzosenholz . . . . .     | 1,33   |
| Bleiglatte . . . . .       | 9,30 " 9,50  | Glas, Fensterglas . . . . . | 2,53 " 2,65  |
| Bleiglanz . . . . .        | 7,40 " 7,60  | " Flintglas . . . . .       | 3,20 " 3,70  |
| Borax . . . . .            | 1,74   | " Krystallglas . . . . .    | 2,89 " 3,00  |
| Brazilienholz . . . . .    | 1,03   | " Spiegelglas . . . . .     | 2,46   |
| Braunkohle . . . . .       | 1,12 " 1,35  | Glimmer . . . . .           | 2,65 " 2,93  |
| Buchenholz . . . . .       | 0,75 " 0,85  | Glockenmetall . . . . .     | 8,81   |
| Buchsbaum, franz. . . . .  | 0,91   | Gneis . . . . .             | 2,39 " 2,71  |
| " brasil. . . . .          | 1,03   | Gold gegossen . . . . .     | 19,24 " 19,26  |
| Butter . . . . .           | 0,94   | " gehämmert . . . . .       | 19,34 " 19,46  |
| Calcium . . . . .          | 1,58   | Granit . . . . .            | 2,64 " 2,76  |
| Campecheholz . . . . .     | 0,91   | Graphit, rein . . . . .     | 2,09 " 2,24  |
| Cannelkohle . . . . .      | 1,42   | Gummi arab. . . . .         | 1,31 " 1,45  |

| Stoffe.               | Specif. Gewicht.<br>Gewicht von<br>1 Kubifdecimeter. | Stoffe.              | Specif. Gewicht.<br>Gewicht von<br>1 Kubifdecimeter. |
|-----------------------|--|----------------------|--|
| Gusseisen, grau . . . | 7,10   | Mennige . . .        | 8,62 bis 9,14  |
| "    weiß . . .       | 7,50   | Menschlicher Körper  | 1,07 " 1,11  |
| Gyps . . .            | 1,81 bis 2,96  | Mergel . . .         | 2,30 " 2,60  |
| "    gegoß., trock.   | 0,97   | Messing, gegossen .  | 7,80 " 8,60  |
| Harz . . .            | 1,05 " 1,07  | "    braut . . .     | 8,34 " 8,73  |
| Holz, fossiles . . .  | 1,38   | Milch . . .          | 1,02 " 1,04  |
| Holzfohle, v. Föhren  | 0,33   | Mohnöl . . .         | 0,92   |
| "    v. Buchen        | 0,51   | Natrium . . .        | 0,97   |
| Honig . . .           | 1,45   | Nickel, gegossen .   | 8,28   |
| Hornblende . . .      | 2,92 " 3,17  | "    gestreckt .     | 8,67   |
| Indigo . . .          | 0,77   | Olivendöl . . .      | 0,92   |
| Iridium, geschmolz.   | 18,68  | Pappelholz . . .     | 0,35 " 0,59  |
| Kadmium . . .         | 8,60 " 8,69  | "    Bach . . .      | 1,15   |
| Käsestoff . . .       | 1,26   | Petroleum . . .      | 0,75 " 0,86  |
| Kalium . . .          | 0,86   | Pflanzenfaser . . .  | 1,48 " 1,53  |
| Kalk, gebrannt . . .  | 2,30 " 3,18  | Phosphor . . .       | 1,77 " 1,83  |
| Kalkmörtel . . .      | 1,64 " 1,86  | Platin, gegossen .   | 20,85 " 21,53  |
| Kalkstein . . .       | 2,46 " 2,84  | "    gezogen .       | 21,45 " 22,06  |
| Kanonennmetall . . .  | 8,44 " 9,23  | Roßholz (Guajal) .   | 1,33   |
| Kartoffeln, gehäuft   | 0,83   | Porphyr . . .        | 2,61 " 2,94  |
| Kautschuk . . .       | 0,92 " 0,99  | Porzellan, Berlin .  | 2,45 " 2,61  |
| Knochen von Ochsen    | 1,65 " 1,99  | "    chin. . .       | 2,38   |
| Kobalt, gegossen . .  | 8,71   | Porzellanerde . . .  | 1,15   |
| Kochsalz . . .        | 2,08 " 2,17  | Quarz . . .          | 2,56 " 2,69  |
| Korkholz . . .        | 0,24   | Quecksilber bei 0°   | 13,596   |
| Kreide, weiß . . .    | 2,25 " 2,69  | Repsöl . . .         | 0,91   |
| Kupfer, gegossen . .  | 8,67 " 8,85  | Roggen, gehäuft . .  | 0,69 " 0,78  |
| "    gehämmert        | 8,88 " 8,95  | Runkelrüben . . .    | 1,02 " 1,07  |
| Lava . . .            | 2,79 " 2,82  | Salpeter . . .       | 1,94 " 2,00  |
| Lindenholz . . .      | 0,55 " 0,60  | Salpetersäure . . .  | 1,42   |
| Luft, atm. bei 0° C.  | 0,001293187  | Salzsäure . . .      | 1,24   |
| und 76 cm Druck       | $= \frac{1}{773}$                                    | Sand, fein, trocken  | 1,40 " 1,64  |
| Magnesium . . .       | 1,74   | "    grob . . .      | 1,37 " 1,50  |
| Magnetisenstein . . . | 5,09   | Sandstein . . .      | 2,20 " 2,60  |
| Mahagoniholz . . .    | 0,56 bis 0,94  | Schiefer . . .       | 2,64 " 2,67  |
| Mangan . . .          | 8,01   | Schmiedeeisen . . .  | 7,70 " 7,80  |
| Marmor, carrar. . .   | 2,71   | Schwefel, rein . . . | 2,05   |
| "    schles. weiß     | 2,65   | Schwefelsäure . . .  | 1,95   |
| Mauer, Bruchstein     | 2,30 " 2,46  | Schweflige Säure .   | 1,49   |
| Sandstein . . .       | 2,05 " 2,25  | Schwefspat . . .     | 4,41 " 4,68  |
| Ziegelstein . . .     | 1,41 " 2,01  | Silber, gegossen . . | 10,40 " 10,47  |
| Mehl von Weizen       | 0,50 " 0,80  | "    geschlagen      | 10,51 " 10,62  |
|                       |  | Silberglanz . . .    | 6,85 " 7,20  |

| Stoffe.               | Specif. Gewicht.<br>Gewicht von<br>1 Kubikdecimeter. | Stoffe.                | Specif. Gewicht.<br>Gewicht von<br>1 Kubikdecimeter. |
|-----------------------|--|------------------------|--|
| Stahl, gehärtet . . . | 7,82   | Wasser, Meer: . . .    | 1,026  |
| „ ungehärtet. . .     | 7,83   | Wein, Burgunder . .    | 0,992  |
| „ Gußstahl . . .      | 7,83 bis 7,92  | „ Capwein . . .        | 1,021  |
| Steinkohle . . .      | 1,23 „ 1,36  | „ Malaga . . .         | 1,015  |
| Steinsalz . . .       | 2,14 „ 2,41  | „ Madeira . . .        | 1,038  |
| Talg . . .            | 0,97   | „ Rhein . . .          | 0,99 bis 1,002                                       |
| Talkerde . . .        | 2,37   | Weingeist (Alkohol) .  | 0,795  |
| Tannenholz, rotes .   | 0,50   | Weizen, gehäuft . .    | 0,71 „ 0,81  |
| „ weißes . . .        | 0,55   | Wismut, gegossen .     | 9,82 „ 9,85  |
| Terpentinöl . . .     | 0,87   | Ziegelstein . . .      | 1,41 „ 2,25  |
| Thon, Töpfererde . .  | 1,80 „ 2,63  | Zink, gegossen . .     | 6,86 „ 7,21  |
| Thran . . .           | 0,92 „ 0,94  | „ gehämmert . .        | 7,19 „ 7,30  |
| Ulmenholz . . .       | 0,57 „ 0,67  | Zinn, engl. gegossen . | 7,29   |
| Wachs . . .           | 0,97   | „ gehämmert . .        | 7,47   |
| Walrat . . .          | 0,94   | Zinnober . . .         | 8,06 „ 8,12  |
| Wasser, rein . . .    | 1,00   | Zuckerland . . .       | 1,61   |

### 3. Tabelle der specifischen Gewichte von Gasen.

Bei 0° Temperatur und unter 1 Atm. Druck; Dichte der Luft = 1.

|                         |       |                         |        |
|-------------------------|-------|-------------------------|--------|
| Aether . . .            | 2,586 | Luft, atmosph. . . .    | 1,000  |
| Aethylen (äthyl. Gas) . | 0,971 | Quecksilberdampf . .    | 6,980  |
| Alkoholdampf . . .      | 1,617 | Sauerstoffgas . . .     | 1,1065 |
| Ammoniakgas . . .       | 0,596 | Schwefelsauerstoffgas . | 1,191  |
| Chlorgas . . .          | 2,470 | Stickstoffgas . . .     | 0,9714 |
| Grubengas (Sumpfgas) .  | 0,555 | Wasserstoffgas . . .    | 0,0693 |
| Kohlenoxydgas . . .     | 0,968 | Wasserdampf v. 100° C.  |        |
| Kohlensaures Gas . .    | 1,529 | vgl. mit Luft von 100°  | 0,6407 |

### B. Absolutes Gewicht der Körper.

1. **Gewichts Berechnung.** Es sei V das Volumen eines Körpers,  $\gamma$  (sprich gamma) das Gewicht der Kubikeinheit (Kubikmeter, Kubikdecimeter, Kubikfuß etc.) desselben, so ist das Produkt  $\gamma V$  das Gewicht des ganzen Körpers. Bezeichnet man dasselbe auch mit P, so wird

$$P = \gamma V.$$

Sind daher zwei dieser drei Größen bekannt, so kann die dritte gefunden werden.

Beisp. 1. Zu einer Transmission sei eine schmiedeeiserne Welle von 9 cm Durchmesser und 12,5 m Länge nötig. Welches Gewicht wird sie haben?

$$\text{Volumen der Welle} \quad V = \frac{(0,09)^2}{4} \cdot 3,14 \cdot 12,5 = 0,0795 \text{ kbm}$$

$$\text{Gewicht von 1 kbm Schmiedeeisen (S. 46)} \quad \gamma = 7800 \text{ kg}$$

$$\text{Folglich Gewicht der Welle} \quad P = 7800 \cdot 0,0795 = 620 "$$

## 2. Gewicht cylindrischer Eisenstangen, per 1 m Länge.

Spec. Gewicht 7,8.

| Durch-<br>messer. | Gewicht. | Durch-<br>messer. | Gewicht. | Durch-<br>messer. | Gewicht. | Durch-<br>messer. | Gewicht. | Durch-<br>messer. | Gewicht. |
|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| mm                | kg       | mm                | kg       | mm                | kg       | mm                | kg       | mm                | kg       |
| 1                 | 0,0061   | 37                | 8,387    | 73                | 32,646   | 109               | 72,784   | 145               | 128,80   |
| 2                 | 0,0245   | 38                | 8,846    | 74                | 33,546   | 110               | 74,126   | 146               | 130,58   |
| 3                 | 0,0551   | 39                | 9,318    | 75                | 34,459   | 111               | 75,479   | 147               | 132,38   |
| 4                 | 0,0980   | 40                | 9,802    | 76                | 35,384   | 112               | 76,846   | 148               | 134,19   |
| 5                 | 0,1531   | 41                | 10,298   | 77                | 36,232   | 113               | 78,124   | 149               | 136,01   |
| 6                 | 0,2205   | 42                | 10,806   | 78                | 37,271   | 114               | 79,615   | 150               | 137,84   |
| 7                 | 0,3002   | 43                | 11,327   | 79                | 38,233   | 115               | 81,018   | 151               | 139,68   |
| 8                 | 0,3921   | 44                | 11,860   | 80                | 39,297   | 116               | 82,433   | 152               | 141,53   |
| 9                 | 0,4962   | 45                | 12,405   | 81                | 40,193   | 117               | 83,860   | 153               | 143,41   |
| 10                | 0,6126   | 46                | 12,963   | 82                | 41,193   | 118               | 85,260   | 154               | 145,28   |
| 11                | 0,7413   | 47                | 13,533   | 83                | 42,203   | 119               | 86,752   | 155               | 147,18   |
| 12                | 0,8822   | 48                | 14,115   | 84                | 43,226   | 120               | 88,216   | 156               | 149,08   |
| 13                | 1,0353   | 49                | 14,709   | 85                | 44,261   | 121               | 89,692   | 157               | 150,92   |
| 14                | 1,2007   | 50                | 15,315   | 86                | 45,308   | 122               | 91,181   | 158               | 152,93   |
| 15                | 1,3784   | 51                | 15,934   | 87                | 46,368   | 123               | 92,682   | 159               | 154,87   |
| 16                | 1,5683   | 52                | 16,565   | 88                | 47,441   | 124               | 94,395   | 160               | 156,83   |
| 17                | 1,7704   | 53                | 17,208   | 89                | 48,525   | 125               | 95,720   | 161               | 158,78   |
| 18                | 1,9848   | 54                | 17,864   | 90                | 49,621   | 126               | 97,258   | 162               | 160,77   |
| 19                | 2,2115   | 55                | 18,351   | 91                | 50,730   | 127               | 98,808   | 163               | 162,76   |
| 20                | 2,4504   | 56                | 19,211   | 92                | 51,853   | 128               | 100,37   | 164               | 164,77   |
| 21                | 2,7016   | 57                | 19,904   | 93                | 52,935   | 129               | 101,95   | 165               | 166,78   |
| 22                | 2,9650   | 58                | 20,608   | 94                | 54,130   | 130               | 103,53   | 166               | 168,82   |
| 23                | 3,2407   | 59                | 21,325   | 95                | 55,288   | 131               | 105,13   | 167               | 170,85   |
| 24                | 3,5286   | 60                | 22,054   | 96                | 56,458   | 132               | 106,74   | 168               | 172,90   |
| 25                | 3,8288   | 61                | 22,795   | 97                | 57,640   | 133               | 108,36   | 169               | 174,97   |
| 26                | 4,1412   | 62                | 23,549   | 98                | 58,835   | 134               | 110,00   | 170               | 177,04   |
| 27                | 4,4659   | 63                | 24,314   | 99                | 60,042   | 135               | 111,65   | 171               | 179,13   |
| 28                | 4,8028   | 64                | 25,093   | 100               | 61,261   | 136               | 113,31   | 172               | 181,23   |
| 29                | 5,1520   | 65                | 25,883   | 101               | 62,492   | 137               | 114,98   | 173               | 183,35   |
| 30                | 5,5135   | 66                | 26,685   | 102               | 63,736   | 138               | 116,66   | 174               | 185,55   |
| 31                | 5,8872   | 67                | 27,500   | 103               | 64,992   | 139               | 118,36   | 175               | 187,61   |
| 32                | 6,2731   | 68                | 28,327   | 104               | 66,260   | 140               | 120,07   | 176               | 189,76   |
| 33                | 6,6712   | 69                | 29,166   | 105               | 67,540   | 141               | 121,79   | 177               | 191,92   |
| 34                | 7,0818   | 70                | 30,018   | 106               | 68,833   | 142               | 123,53   | 178               | 194,10   |
| 35                | 7,5045   | 71                | 30,882   | 107               | 70,138   | 143               | 125,25   | 179               | 196,28   |
| 36                | 7,9394   | 72                | 31,756   | 108               | 71,455   | 144               | 127,03   | 180               | 198,48   |

Beisp. 2. Eine massive Kugel von Gußeisen habe 100 kg Gewicht; wie groß ist ihr Durchmesser?

Gewicht von 1 cbm Gußeisen, angenommen  $\gamma = 7200$  kg  
 Folglich Volumen der Kugel  $V = 100 : 7200 = 0,1389$  cbm

Daher nach der Formel (S. 32) . . . . .  $d = \sqrt[3]{\frac{6V}{\pi}}$

Durchmesser der Kugel  $\sqrt[3]{\frac{6 \cdot 0,1389}{\pi}} = \sqrt[3]{0,2653} = 0,298$  m.

Die vorstehende Tabelle kann auch benützt werden, um das Gewicht eines hohlen Cylinders zu bestimmen. Zu diesem Zwecke zieht man das Gewicht des Cylinders mit dem innern Durchmesser ab vom Gewicht des Cylinders mit dem äußern Durchmesser.

Die Durchmesser sind in Millimetern angegeben; man kann sie aber auch für Centimeter nehmen; dann wird das Gewicht 10 . 10 oder 100mal größer sein.

Beisp. 1. Es sei bei einer gezogenen schmiedeeisernen Röhre der äußere Durchmesser 90, der innere 82 mm; so wird per 1 m Länge:

Gewicht für 90 mm Durchmesser (S. 48) . . . = 49,621 kg

Gewicht für 82 mm Durchmesser . . . . . = 41,193 "

folglich Gewicht einer Röhre von 4 mm Wanddicke = 8,428 "

Beisp. 2. Welches Gewicht hat eine massive schmiedeeiserne Welle von 28,5 cm Durchmesser bei 1 m Länge?

Es ist das Gewicht für 29 cm Durchmesser (S. 48) = 515,20 kg

und dasselbe für 28 cm Durchmesser . . . . . = 480,28 "

folglich dasjenige für 28,5 (als Mittel aus diesen beiden Werten) annähernd . . . . . = 497,74 "

### 3. Gewicht gewalzter Metallplatten, per 1 qm Fläche.

| Plattendicke. | Eisen. | Kupfer. | Blei.   | Zint.  | Zinn.  |
|---------------|--------|---------|---------|--------|--------|
| mm            | kg     | kg      | kg      | kg     | kg     |
| 1             | 7,788  | 8,788   | 11,352  | 6,861  | 7,300  |
| 2             | 15,576 | 17,576  | 22,704  | 13,722 | 14,600 |
| 3             | 23,364 | 26,364  | 34,056  | 20,583 | 21,900 |
| 4             | 31,152 | 35,152  | 45,408  | 27,444 | 29,200 |
| 5             | 38,940 | 43,940  | 56,760  | 34,305 | 36,500 |
| 6             | 46,728 | 52,728  | 68,112  | 41,166 | 43,800 |
| 7             | 54,516 | 61,516  | 79,464  | 48,027 | 51,100 |
| 8             | 62,304 | 70,304  | 90,816  | 54,888 | 58,400 |
| 9             | 70,092 | 79,092  | 102,168 | 61,749 | 65,700 |
| 10            | 77,880 | 87,880  | 113,520 | 68,610 | 73,000 |

Beisp. Was wiegt 1 qm Kupferblech von 1,1 mm Dicke?

Gewicht bei 1 mm Dicke = 8,788; bei 0,1 mm Dicke = 0,879 kg

Folglich Gewicht bei 1,1 mm Dicke (als Summe) = 9,667 "

## 4. Gewicht gußeiserner Kugeln.

Specifisches Gewicht = 7,2.

| Durch-<br>messer. | Gewicht. | Durch-<br>messer. | Gewicht. | Durch-<br>messer. | Gewicht. | Durch-<br>messer. | Gewicht. |
|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| mm                | kg       | mm                | kg       | mm                | kg       | mm                | kg       |
| 50                | 0,471    | 110               | 5,088    | 170               | 18,52    | 230               | 45,87    |
| 55                | 0,627    | 115               | 5,784    | 175               | 20,32    | 235               | 48,92    |
| 60                | 0,814    | 120               | 6,515    | 180               | 21,99    | 240               | 52,12    |
| 65                | 1,037    | 125               | 7,363    | 185               | 23,87    | 245               | 55,44    |
| 70                | 1,293    | 130               | 8,298    | 190               | 25,95    | 250               | 58,91    |
| 75                | 1,590    | 135               | 9,276    | 195               | 28,01    | 255               | 62,51    |
| 80                | 1,930    | 140               | 10,345   | 200               | 30,16    | 260               | 66,39    |
| 85                | 2,351    | 145               | 11,493   | 205               | 32,48    | 265               | 70,16    |
| 90                | 2,748    | 150               | 12,722   | 210               | 34,91    | 270               | 74,21    |
| 95                | 3,243    | 155               | 14,038   | 215               | 37,47    | 275               | 78,40    |
| 100               | 3,770    | 160               | 15,442   | 220               | 40,30    | 280               | 82,76    |
| 105               | 4,364    | 165               | 16,935   | 225               | 42,95    | 285               | 87,57    |

## 5. Gewicht eines Gußstückes.

Berechnet aus dem Gewicht seines Modells.

| Wenn das Modell aus:                          | Wenn der Abguß gemacht ist aus: |          |              |         |                     |       |
|---|---------------------------------|----------|--------------|---------|---------------------|-------|
|   | Guß-<br>eisen.                  | Messing. | Rot-<br>guß. | Bronze. | Glocken-<br>metall. | Zinn. |
| Tannenholz . . .                              | 14,0                            | 15,8     | 16,7         | 16,3    | 17,1                | 13,5  |
| Eichenholz . . .                              | 9,0                             | 10,1     | 10,4         | 10,3    | 10,9                | 8,6   |
| Buchenholz . . .                              | 9,7                             | 10,9     | 11,4         | 11,3    | 11,9                | 9,4   |
| Lindenholz . . .                              | 13,4                            | 15,1     | 15,7         | 15,5    | 16,3                | 12,9  |
| Birnbaumholz . .                              | 10,2                            | 11,5     | 11,9         | 11,8    | 12,4                | 9,8   |
| Birkenholz . . .                              | 10,6                            | 11,9     | 12,3         | 12,2    | 12,9                | 10,2  |
| Erlenholz . . .                               | 12,8                            | 14,3     | 14,9         | 14,7    | 15,5                | 12,2  |
| Mahagoniholz . .                              | 11,7                            | 13,2     | 13,7         | 13,5    | 14,2                | 11,2  |
| Messing . . . . .                             | 0,84                            | 0,95     | 0,99         | 0,98    | 1,00                | 0,81  |
| Zinn . . . . .                                | 1,00                            | 1,13     | 1,17         | 1,16    | 1,22                | 0,96  |
| Zinn (mit $\frac{1}{4}$ à $\frac{1}{2}$ Blei) | 0,89                            | 1,00     | 1,03         | 1,03    | 1,12                | 0,85  |
| Blei oder Hartblei .                          | 0,64                            | 0,72     | 0,74         | 0,74    | 0,78                | 0,61  |
| Gußeisen . . . . .                            | 0,97                            | 1,09     | 1,13         | 1,12    | 1,18                | 0,93  |

Beisp. Ein gußeisernes Gestell, dessen Modell aus Lindenholz 65 kg wiegt, hat demnach ein Gewicht von circa  $13,4 \cdot 65 = 871$  kg.



## 7. Kräfte, ihre Zusammensetzung und Zerlegung.

### A. Heber Kräfte im allgemeinen.

1. An den Kräften unterscheidet man die Größe (Intensität), die Richtung und den Angriffspunkt. Kräfte werden durch Gewichte gemessen und in Zeichnungen durch Linien dargestellt, deren Richtung und Länge die Richtung und Größe der Kräfte angeben.

2. Der Angriffspunkt einer Kraft kann in ihrer Richtung verlegt werden, wenn der neue Angriffspunkt mit dem früheren starr verbunden wird.


3. Wirkt eine Kraft auf einen Körper, so bildet sich in diesem ein Widerstand, der gleich und entgegengesetzt der Kraft ist. Daher, sagt man: Aktion gleich Reaktion.

4. Wirken zwei oder mehr Kräfte auf einen Körper, so gibt es in gewissen Fällen eine einzige Kraft, welche jene Kräfte zu ersetzen vermag. Diese eine Kraft heißt Mittelkraft (Resultante), jene heißen Seitenkräfte (Komponenten).

### B. Kräfte mit demselben Angriffspunkt.

1. **Kräfte in gleicher Richtung.** Wirken zwei Kräfte auf einen Punkt nach gleicher Richtung, so ist ihre Mittelkraft gleich der Summe beider Kräfte; wirken diese nach entgegengesetzter Richtung, so ist ihre Mittelkraft gleich dem Unterschied dieser Kräfte.

2. **Zwei Kräfte mit verschiedener Richtung.** Es seien  $AB = P$  und  $AC = Q$  zwei Kräfte, welche auf einen Punkt wirken. Zeichnet man nun das Parallelogramm  $ABDC$ , so stellt die Diagonale  $AD = M$  die Mittelkraft aus den Seitenkräften  $P$  und  $Q$  dar. Die Figur heißt das Parallelogramm der Kräfte. Durch diese Figur erhält man also die Größe der Kraft  $M$ , welche die andere ersetzt und ihre Richtung, d. h. die Winkel  $a$  und  $b$ , welche sie mit den Seitenkräften bildet.

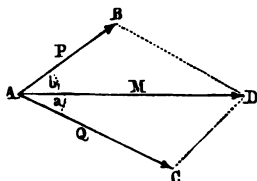


Bringt man in A eine Kraft an, welche gleich und entgegengesetzt ist der Diagonale  $M$ , so halten sich diese Kraft und die Kräfte  $P$  und  $Q$  das Gleichgewicht.

Durch das Parallelogramm der Kräfte kann eine Kraft  $AD$  in zwei Seitenkräfte  $AB$  und  $AC$  zerlegt werden.

Trägt man die gegebenen Kräfte in einem bestimmten Maßstab auf, so erhält man auch die gesuchten in demselben Maßstab. Es seien z. B.  $P = 16$  kg,  $Q = 23$  kg. Man stelle nun je 1 kg durch 1 mm dar, so findet man  $AD = 30$  mm, d. h. Kraft  $M = 30$  kg.

Durch Rechnung ist der Zusammenhang zwischen den Kräften und beliebigen Winkeln gegeben durch die Formeln (erste Fig.)

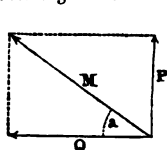

$$\begin{aligned} P : Q &= \sin a : \sin b, \\ P : M &= \sin a : \sin (a + b), \\ M &= \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ \cos (a + b)} \\ \text{und, wenn } P \text{ und } Q \text{ rechtwinklig sind, durch} \\ P &= M \sin a, \quad Q = M \cos a, \\ \frac{P}{Q} &= \tan a, \quad M = \sqrt{P^2 + Q^2}. \end{aligned}$$

Beisp. 1. Ein Schiff werde durch eine Kraft  $M$  in einem Kanal fortgezogen; wenn die Richtung der Zugkraft  $M$  mit der Längsrichtung des Kanals einen Winkel  $a = 20^\circ$  bildet, mit welcher Kraft  $Q$  könnte dieses Schiff in der Richtung seiner Bewegung fortgezogen werden und mit welcher Kraft  $P$  wird es gegen das Ufer gedrängt?

Kraft in der Richtung der Bewegung  $Q = M \cos 20^\circ = 0,9397 M$ ,  
Kraft, senkrecht gegen das Ufer . .  $P = M \sin 20^\circ = 0,3420 M$ ,

d. h. die erstere ist etwa 94, die letztere 34 Prozent der Zugkraft.

Beisp. 2. Ein Seil sei in  $A$  und  $B$  aufgehängt und im Knoten  $C$  mit einem Gewicht  $P$  belastet. Man soll die Spannung der Seilstücke, sowie die Kräfte, welche sich in den Aufhängepunkten geltend machen, bestimmen.

Man mache die Vertikale  $CP = P$ , verlängere die Richtung der Seilstücke, diese geradlinig gedacht, über  $C$  hinaus, konstruiere das Parallelogramm  $CcPd$ , so wird das Seil links gespannt mit der Kraft  $Cc$ , das rechts mit  $Cd$ . Man verlängere die Seilrichtungen über die Aufhängepunkte hinaus, mache  $Aa = Cc$ ,  $Bb = Cd$ , so ist  $Aa$  der Widerstand der Stütze links,  $Bb$  jener der Stütze rechts. Denn die Spannung pflanzt sich fort von  $C$  nach  $A$  und von  $C$  nach  $b$ . Man zerlege diese Widerstände durch Parallelogramme in horizontale und vertikale

Seitenkräfte, so sind  $Ah$  und  $Bm$  die horizontalen und  $Av$  und  $Bn$  die vertikalen Komponenten. Man ziehe  $df$  horizontal, so sind die horizontal schraffierten Dreiecke kongruent, ebenso die vertikal schraffierten. Von der Last  $P$  trägt daher die Stütze links den Teil  $Pf = Av$ , und von der Stütze rechts den Teil  $Cf = Bn$ . Die horizontalen Kräfte  $Ah$  und  $Bm$  sind gleich, weil jede von ihnen gleich ist  $df$ .

Wäre eine der Stützen, z. B.  $B$ , selbst wieder ein Knoten, so käme für das dritte Seilstück das gleiche Verfahren in Anwendung.

3. Drei oder mehr Kräfte, welche auf einen Punkt wirken, sei es, daß die Kräfte in einer Ebene liegen oder nicht, werden zusammengelegt, indem man zuerst die Mittelkraft von zweien sucht, dann diese Mittelkraft und die dritte zusammensetzt, und so fortfährt, bis die Mittelkraft gefunden ist.

4. **Parallelepiped der Kräfte.** Wirken drei Kräfte, welche nicht in einer Ebene liegen, auf einen Punkt, so denke man sich diese Kräfte als drei Seitenanten eines Parallelepipeds, welche in einen Punkt (den Angriffspunkt) zusammenlaufen. Die Diagonale, welche von diesem Punkte aus nach dem gegenüberliegenden Eckpunkt des Körpers geht, ist die Mittelkraft jener drei Kräfte.

Beisp. Ein Gestell bestehe aus drei Stützen, welche in einen Punkt zusammenlaufen und unter sich gleiche Winkel bilden (gleichseitiges Dreiein). Am Vereinigungspunkt hänge eine Last  $M$  so, daß jede Stütze mit der vertikalen Richtung der Last einen Winkel von  $40^\circ$  bildet. Wie groß ist der Druck auf jede Stütze?



Es zerlegt sich  $M$  in drei gleiche Seitenkräfte, wovon jede gleich

$$\frac{M}{3 \cos 40} = 0,435 M.$$

Daher ist der Druck auf jede 43,5 Prozent der Last  $M$ .

### C. Parallele Kräfte.

1. **Zwei parallele Kräfte.** Diese Kräfte seien  $P$  und  $Q$ , ihre auf einer Stange liegenden Angriffspunkte  $B$  und  $C$ . Ihre Mittelkraft ist parallel zu den Seitenkräften und gleich der Summe derselben, wenn die Kräfte (Fig. 1) auf derselben Seite, gleich der Differenz, wenn sie (Fig. 2) nach entgegengesetzter Seite wirken. Man verbinde die Angriffspunkte  $B$  und  $C$  durch eine gerade Linie und denke sich den Angriffspunkt  $A$  der Mittelkraft  $AM$  auf dieser Geraden. Er wird näher der größern Seitenkraft liegen und zwar im ersten Fall zwischen  $B$  und  $C$ , im zweiten in der Verlängerung von  $BC$ , auf Seite der größern Kraft.

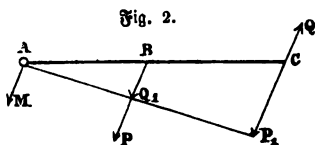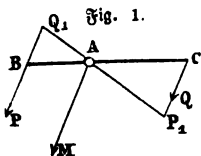

Man findet den Punkt  $A$ , wenn man beide Seitenkräfte in der Zeichnung vertauscht und zudem die eine derselben nach entgegengesetzter Seite aufrägt, also wenn man  $BP$  nach  $CP_1$  und  $CQ$  nach  $BQ_1$  bringt und hierauf die Punkte  $P_1$  und  $Q_1$  geradlinig verbindet. Der Durchschnitt  $A$  dieser Geraden mit der Stangenrichtung  $BC$  ist der gesuchte Angriffspunkt der Mittelkraft  $AM$ . Aus der Ähnlichkeit der Dreiecke  $ACP_1$  und  $ABQ_1$  folgt die Proportion

$$P : Q = AC : AB$$

d. h. es verhalten sich die Seitenkräfte umgekehrt wie die Stücke auf der Stange, welche vom Angriffspunkt der Mittelkraft nach den Angriffspunkten der Seitenkräfte reichen.

Bringt man im Punkte  $A$  eine Kraft an, welche gleich und entgegengesetzt ist der Resultante, so halten sich diese Kraft und die Seiten-

Kräfte  $P$  und  $Q$  das Gleichgewicht. — Legt man statt dessen durch  $A$  eine feste Drehachse, senkrecht zur Ebene der Seitenkräfte, so halten sich  $P$  und  $Q$  das Gleichgewicht.

Wird die Gerade  $BC$  senkrecht auf die Kräfte genommen, so entsteht aus Fig. 1 ein zwei-, aus Fig. 2 ein einseitiger Hebel (§ 8).

2. **Drei oder mehr parallele Kräfte**, welche auf einen Körper wirken, mögen sie in einer Ebene liegen oder nicht, werden zusammengesetzt, indem man zuerst die Mittelkraft von zweien bestimmt, hierauf diese mit einer dritten Kraft zusammensetzt u. s. w. Der Angriffspunkt der Resultante heißt auch Mittelpunkt der parallelen Kräfte. (Anwendung auf die Bestimmung des Schwerpunktes.)

## 8. Mathematischer Hebel.

Der Hebel ist ein Körper, der sich um eine feste gerade Linie drehen kann. Wirken Kräfte am Hebel und erfolgt keine Drehung, so halten sich die Kräfte das Gleichgewicht. Kommt das Gewicht des Hebels nicht in Betracht, so entsteht der mathematische Hebel.

1. **Gerader Hebel mit zwei Kräften.** Es seien  $P, Q$  die Kräfte welche am Hebel wirken, senkrecht zur Hebelrichtung und in einer Ebene welche senkrecht zur Drehachse  $A$  steht; ferner  $p, q$  die ihnen entsprechenden Hebelarme, d. h. die Abstände der Drehachse von den Kräften;  $P$  besteht (s. o.) Gleichgewicht, wenn sich die Kräfte umgekehrt verhalten wie die Hebelarme, also wenn

$$P : Q = q : p.$$

Bei einer Proportion ist das Produkt der äußern Glieder gleich dem Produkt der innern, also wird hier  $Pp = Qq$ . Das Produkt aus einer Kraft und dem Hebelarm, an welchem die Kraft wirkt, heißt statisches Moment. Nithin halten sich die Kräfte das Gleichgewicht wenn ihre statischen Momente gleich sind.

Fig. 1.





Fig. 2.



Der Druck auf die Drehachse ist bei den hier verzeichneten Anordnungen: bei der ersten, wo die Kräfte auf derselben Seite des Hebels liegen, gleich der Summe  $P + Q$  der Kräfte; bei der zweiten, wo die Kräfte auf entgegengesetzter Seite liegen, gleich der Differenz  $Q - P$  der Kräfte.

Beisp. 1. Wenn der Hebelarm  $p$  4mal größer ist als der Hebelarm  $q$ , so ist die Kraft  $P$  am längern Arm nur  $\frac{1}{4}$  von  $Q$ .

Wäre dagegen die Kraft  $P$  3mal in der Kraft  $Q$  enthalten, müßte für das Gleichgewicht der Arm  $q$  3mal im Arm  $p$  enthalten sein.

Ist ein Hebel verzeichnet, so sehe man nach, wie oft der kürzere Arm im längeren enthalten ist; ebenso oft ist die Kraft am längeren Arm enthalten in der Kraft am kürzern Arm.

Beisp. 2. Wenn die Kraft  $Q = 100$  kg und ihr Hebelsarm  $q = 0,6$  m beträgt, wie groß muß die Kraft  $P$  sein, welche ihr an einem  $1,5$  m langen Hebelsarm das Gleichgewicht hält?

Es verhält sich hier  $P : 100 = 0,6 : 1,5$ ; folglich

$$\text{Kraft } P = \frac{100 \cdot 0,6}{1,5} = 40 \text{ kg.}$$

2. **Kräftepaar.** Es sei (Fig. 2) der Abstand der Kräfte  $= a$ , so wird die Bedingung des Gleichgewichtes  $Qq = P(a + q)$ , woraus folgt

$$q = a \frac{P}{Q - P}.$$

Wenn nun hierin  $P = Q$ , so wird  $q$  unendlich groß. Eine unendlich entfernt gelegene Drehachse ist aber unmöglich. Daher halten sich zwei parallele Kräfte, welche gleich groß, aber entgegengesetzt gerichtet sind, nie das Gleichgewicht. Sie bilden ein Kräftepaar, dessen statisches Moment immer  $= Pa$  ist, wo auch die Drehachse in der Richtung des Abstandes  $a$  angenommen wird.

3. **Winkelhebel mit zwei Kräften.** Wirken die Kräfte  $P$  und  $Q$ , wie in Fig. 3, senkrecht auf die Stangen  $AC$ ,  $AB$ , so sind diese

Fig. 3.


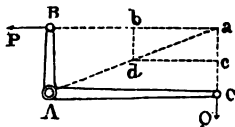


Fig. 4.

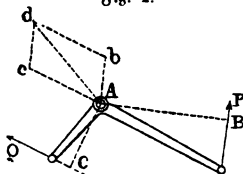

Stangen als Hebelsarme zu betrachten. Ist dies nicht der Fall, wie in Fig. 4, so ziehe man  $AB$  senkrecht auf die Richtung von  $P$  und  $AC$  senkrecht auf die Richtung von  $Q$ , und betrachte diese Senkrechten als Hebelsarme, alsdann ist für das Gleichgewicht, wie oben:

$$P \cdot AB = Q \cdot AC.$$

Der Druck auf die Drehachse kann auf eine der beiden folgenden Arten erhalten werden:

Fig. 3. Man verlängere die Richtungen der Kräfte  $P$  und  $Q$ , bis sie sich in  $a$  schneiden, mache  $ab = P$  und  $ac = Q$ , beschreibe über  $ab$  und  $ac$  das Parallelogramm  $abdc$ , so stellt die Diagonale  $ad$  den Druck auf die Achse dar. Die Richtung dieser Diagonale muß durch die Achse  $A$  gehen.

Fig. 4. Man ziehe von der Drehachse aus  $Ac$  parallel zur Kraft  $Q$  und  $Ab$  parallel zur Kraft  $P$ , mache  $Ac = Q$ ,  $Ab = P$ , vollende

das Parallelogramm  $Abdc$ , so ist die Diagonale  $Ad$  der Druck auf die Achse.

4. **Hebel mit mehr als zwei Kräften.** Angenommen, es wirken die Kräfte  $Q, Q'$  nach der einen und  $P, P', P''$  nach der entgegengesetzten Richtung; ferner seien ihre Hebelsarme beziehungsweise  $q, q'; p, p', p''$ ; so ist Gleichgewicht, wenn

$$Qq + Q'q' = Pp + P'p' + P''p''$$


d. h. wenn die Summe der statischen Momente, welche nach der einen Seite Drehung anstreben, gleich ist der Summe der statischen Momente, welche nach der entgegengesetzten Seite wirken. Von den Größen, welche in der Gleichung vorkommen, kann immer eine berechnet werden, wenn die übrigen bekannt sind.

Der Druck auf die Achse wird erhalten, wenn man sämtliche Kräfte mit gleicher Größe und Richtung nach der Achse verlegt und sie hier in eine Mittelkraft zusammensetzt. Diese Mittelkraft ist der Druck auf die Achse.

Beisp. An dem Hebel, welcher in folgender Figur dargestellt ist, soll die Kraft  $P$  und der Druck auf die Achse bestimmt werden.

|                         |              |              |           |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Den Kräften . . .       | 40           | 12           | $P$       |
| entsprechend die Arme . | 1            | 3            | 4,5       |
| die statischen Momente  | $1 \cdot 40$ | $3 \cdot 12$ | 4,5 $P$ . |

Folglich erhält man für das Gleichgewicht




$$1 \cdot 40 + 3 \cdot 12 = 4,5 P$$

$$P = \frac{40 + 36}{4,5} = 16,89 \text{ kg.}$$

Druck auf die Achse  $40 + 12 = 16,89 = 35,11 \text{ kg.}$

5. **Anwendung auf ein Kranengetstell.** Es seien  $a, b$  die Zapfen der Säule,  $c, d$  der Tragbalken und  $f, g$  die Stütze. In  $d$  hänge die Last  $P$ . Man soll die Kräfte bestimmen, welche in  $f, c, g, a$  und  $b$  aus  $P$  hervorgehen.

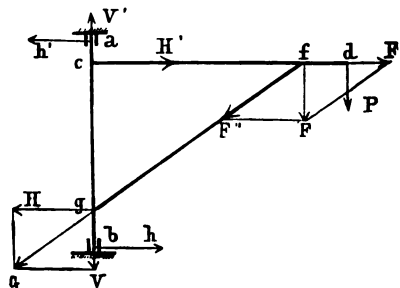

Der Hebel  $cd$  mit der Drehachse in  $c$  wird in  $f$  abwärts gedrückt mit einer Kraft  $f F = F$ , wobei

$$F = P \frac{cd}{cf}.$$

Man zerlege  $F$  in die Seitenkräfte  $F'$  und  $F''$ , mache  $F' = cH' = H'$  und  $F'' = gG = G$ ; zerlege  $G$  in die horizontale Kraft  $gH = H$  und die Vertikale  $gV = V$ ; so zieht  $H'$  die Säule bei  $c$  nach rechts und  $H$  drückt sie

bei  $g$  nach links. Aus der Gleichheit der Dreiecke  $fFF'$  und  $gGV$  folgt  $H' = H$  und  $V = F$ .

Der Hebel  $efd$  mit der Drehachse in  $f$  wird in  $d$  abwärts gedrückt durch die Last  $P$  und in  $c$  aufwärts mit einem Drucke  $V'$ , wo

$$V' = P \frac{df}{cf}.$$

Nun zieht  $V'$  nach oben,  $V$  drückt nach unten; daher der Unterschied

$$V - V' = P \frac{cd}{cf} - P \frac{df}{cf} = P.$$

Das Lager in  $a$  reagiert waagrecht mit einer Kraft  $h'$  nach links, das in  $b$  mit einer Kraft  $h$  nach rechts, daher  $h' = h$ . Der Hebelsarm des Kräftepaares  $H, H'$  ist  $cg$ , derjenige des Paares  $h', h$  aber  $ab$ . Nun müssen ihre Momente  $h \cdot ab$  und  $H \cdot cg$  einander gleich sein; daher

$$h = H \frac{cg}{ab}.$$

## 9. Schwerpunkt der Körper.

Jeder Körper besteht aus Teilen, an welchen Schwerkräfte vertikal abwärts wirken. Setzt man diese parallelen Kräfte (S. 53) zusammen, so entsteht eine Mittelkraft, gleich dem gesamten Gewicht des Körpers, mit einem Angriffspunkt, welcher Schwerpunkt des Körpers heißt. Wird dieser Punkt unterstützt, so ist der Körper am Fallen verhindert.

Wo die Lage des Schwerpunktes nicht direkt erkannt werden kann, wende man zu dessen Bestimmung eines der folgenden Verfahren an.

1. **Aufhängemethode.** Man hänge den Körper an irgend einem Punkte frei auf, so liegt der Schwerpunkt in der Vertikallinie, welche durch den Aufhängepunkt geht.

2. **Balanciermethode.** Man lege den Körper auf eine scharfe horizontale Kante so, daß er darauf im Gleichgewicht bleibt, so liegt der Schwerpunkt in der Vertikalebene, welche durch diese Kante geht.

3. **Methode der Schwerlinien.** Jede Gerade, welche durch den Schwerpunkt des Körpers geht, heißt Schwerlinie. Lassen sich zwei oder mehr solcher Schwerlinien angeben, so liegt der gesuchte Schwerpunkt im Durchschnitt dieser Schwerlinie.

a) **Dreiecksfläche.** Man erhält Schwerlinien, wenn man von den Eckpunkten nach der Mitte der gegenüberliegenden Seiten gerade Linien zieht. Diese Geraden schneiden sich in einem Punkt, der jede in zwei Teile teilt, die sich verhalten wie 1:2. Mithin liegt der Schwerpunkt in  $\frac{1}{3}$  dieser Geraden von der Grundlinie aus, somit auch in  $\frac{1}{3}$  der Dreieckshöhe.

b) **Biereck.** Man ziehe von den Ecken  $A, C$  des Vierecks aus gerade Linien nach der Mitte  $a$  der Diagonale  $BD$ , mache  $ab = \frac{1}{3} aA$  und  $ac = \frac{1}{3} aC$ , so sind  $b$  und  $c$  die Schwerpunkte der Dreiecke  $ABD$  und  $BCD$ . Folglich liegt der Schwerpunkt des Vierecks in der Schwer-

das Parallelogramm Abdc, so ist die Diagonale Ad der Druck auf die Achse.

4. **Hebel mit mehr als zwei Kräften.** Angenommen, es wirken die Kräfte  $Q, Q'$  nach der einen und  $P, P', P''$  nach der entgegengesetzten Richtung; ferner seien ihre Hebelsarme beziehungsweise  $q, q'; p, p', p''$ ; so ist Gleichgewicht, wenn

$$Qq + Q'q' = Pp + P'p' + P''p''$$


d. h. wenn die Summe der statischen Momente, welche nach der einen Seite Drehung anstreben, gleich ist der Summe der statischen Momente, welche nach der entgegengesetzten Seite wirken. Von den Größen, welche in der Gleichung vorkommen, kann immer eine berechnet werden, wenn die übrigen bekannt sind.

Der Druck auf die Achse wird erhalten, wenn man sämtliche Kräfte mit gleicher Größe und Richtung nach der Achse verlegt und sie hier in eine Mittelkraft zusammensetzt. Diese Mittelkraft ist der Druck auf die Achse.

Beisp. An dem Hebel, welcher in folgender Figur dargestellt ist, soll die Kraft  $P$  und der Druck auf die Achse bestimmt werden.

|                        |        |        |           |
|------------------------|--------|--------|-----------|
| Den Kräften . . . .    | 40     | 12     | $P$       |
| entsprechen die Arme . | 1      | 3      | 4,5       |
| die statischen Momente | 1 . 40 | 3 . 12 | 4,5 $P$ . |

Folglich erhält man für das Gleichgewicht



$$1 \cdot 40 + 3 \cdot 12 = 4,5 P$$

$$P = \frac{40 + 36}{4,5} = 16,89 \text{ kg.}$$


Druck auf die Achse  $40 + 12 - 16,89 = 35,11 \text{ kg.}$

5. **Anwendung auf ein Kranengetell.** Es seien  $a, b$  die Zapfen der Säule,  $c, d$  der Tragbalken und  $f, g$  die Stütze. In  $d$  hänge die Last  $P$ . Man soll die Kräfte bestimmen, welche in  $f, c, g, a$  und  $b$  aus  $P$  hervorgehen.

Der Hebel  $cd$  mit der Drehachse in  $c$  wird in  $f$  abwärts gedrückt mit einer Kraft  $F = F'$ , wobei

$$F = P \frac{cd}{cf}.$$

Man zerlege  $F$  in die Seitenkräfte  $F'$  und  $F''$ , mache  $F' = cH' = H'$  und  $F'' = gG = G$ ; zerlege  $G$  in die horizontale Kraft  $gH = H$  und die Vertikale  $gV = V$ ; so zieht  $H'$  die Säule bei  $c$  nach rechts und  $H$  drückt sie bei  $g$  nach links. Aus der Gleichheit der Dreiecke  $fFF'$  und  $gGV$  folgt  $H' = H$  und  $V = F$ .

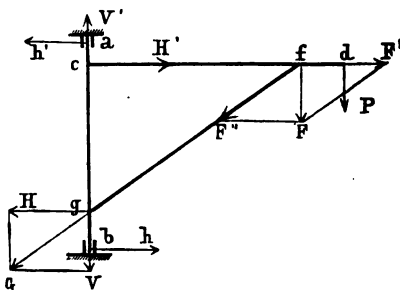



Der Hebel  $cf d$  mit der Drehachse in  $f$  wird in  $d$  abwärts gedrückt durch die Last  $P$  und in  $c$  aufwärts mit einem Drucke  $V'$ , wo

$$V' = P \frac{df}{cf}.$$

Nun zieht  $V'$  nach oben,  $V$  drückt nach unten; daher der Unterschied

$$V - V' = P \frac{cd}{cf} - P \frac{df}{cf} = P.$$

Das Lager in  $a$  reagiert waagrecht mit einer Kraft  $h'$  nach links, das in  $b$  mit einer Kraft  $h$  nach rechts, daher  $h' = h$ . Der Hebelsarm des Kräftepaars  $H$ ,  $H'$  ist  $cg$ , derjenige des Paares  $h'$ ,  $h$  aber  $ab$ . Nun müssen ihre Momente  $h' \cdot ab$  und  $H \cdot cg$  einander gleich sein; daher

$$h = H \frac{cg}{ab}.$$

## 9. Schwerpunkt der Körper.

Jeder Körper besteht aus Teilen, an welchen Schwerkräfte vertikal abwärts wirken. Setzt man diese parallelen Kräfte (S. 53) zusammen, so entsteht eine Mittelkraft, gleich dem gesamten Gewicht des Körpers, mit einem Angriffspunkt, welcher Schwerpunkt des Körpers heißt. Wird dieser Punkt unterstützt, so ist der Körper am Fallen verhindert.

Wo die Lage des Schwerpunktes nicht direkt erkannt werden kann, wende man zu dessen Bestimmung eines der folgenden Verfahren an.


1. **Aufhängemethode.** Man hänge den Körper an irgend einem Punkte frei auf, so liegt der Schwerpunkt in der Vertikallinie, welche durch den Aufhängepunkt geht.

2. **Balanciermethode.** Man lege den Körper auf eine scharfe horizontale Kante so, daß er darauf im Gleichgewicht bleibt, so liegt der Schwerpunkt in der Vertikalebene, welche durch diese Kante geht.

3. **Methode der Schwerlinien.** Jede Gerade, welche durch den Schwerpunkt des Körpers geht, heißt Schwerlinie. Lassen sich zwei oder mehr solcher Schwerlinien angeben, so liegt der gesuchte Schwerpunkt im Durchschnitt dieser Schwerlinie.

a) **Dreiecksfläche.** Man erhält Schwerlinien, wenn man von den Eckpunkten nach der Mitte der gegenüberliegenden Seiten gerade Linien zieht. Diese Geraden schneiden sich in einem Punkt, der jede in zwei Teile teilt, die sich verhalten wie 1:2. Mithin liegt der Schwerpunkt in  $\frac{1}{3}$  dieser Geraden von der Grundlinie aus, somit auch in  $\frac{1}{3}$  der Dreieckshöhe.


b) **Viereck.** Man ziehe von den Ecken  $A$ ,  $C$  des Vierecks aus gerade Linien nach der Mitte  $a$  der Diagonale  $BD$ , mache  $ab = \frac{1}{3} aA$  und  $ac = \frac{1}{3} aC$ , so sind  $b$  und  $c$  die Schwerpunkte der Dreiecke  $ABD$  und  $BCD$ . Folglich liegt der Schwerpunkt des Vierecks in der Schwer-

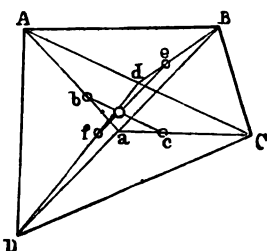

Grundfläche verbindet und zwar um  $\frac{1}{4}$  derselben von der Grundfläche an.

**4. Methode der parallelen Kräfte.** Man zerlege den Körper in solche Teile, deren Schwerpunkte sich direkt angeben lassen. Die Gewichte dieser Teile seien z. B. A, B, C, ihre Schwerpunkte a, b, c. Man ziehe eine Gerade von a nach b, so liegt der Schwerpunkt d der Gewichte A, B in dieser Geraden so, daß sich die Teile ad und bd verhalten wie die Gewichte B und A (S. 53). Hierauf ziehe man eine Gerade von d nach c, so liegt der Schwerpunkt s der Gewichte A + B und C auf dieser Geraden so, daß sich die Abstände sd und sc verhalten wie C zu A + B. mithin ist s der Schwerpunkt aller Teile, also auch des Ganzen.

**5. Methode der statischen Momente.** Man zerlege den Körper in Gewichtsteile A, B, C, ..., deren Schwerpunkte sich angeben lassen; lege

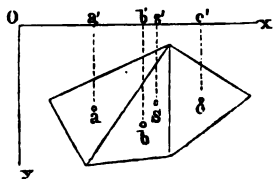

durch den Körper eine horizontale Ebene mit zwei zu einander rechtwinkligen Achsen Ox, Oy, so wird diese Ebene jene Vertikallinien schneiden, welche durch die Schwerpunkte der Teile und des Ganzen gehen. Es geschehe dies in den Punkten a, b, c, ... s. Nun falle man aa', bb', ... ss' senkrecht auf Ox, so ist

$$\text{Abstand } ss' = \frac{A \cdot aa' + B \cdot bb' + C \cdot cc' + \dots}{A + B + C + \dots}$$


$$\text{Abstand } Os' = \frac{A \cdot Oa' + B \cdot Ob' + C \cdot Oc' + \dots}{A + B + C + \dots}$$

Um einen dieser Abstände zu erhalten, multipliziert man die Gewichte der Teile mit den Entfernungen ihrer Schwerpunkte von der Achse, addiert die Resultate und dividiert mit dem Gewicht des ganzen Körpers.

Diese Regel kann auch zur Bestimmung der Schwerpunkte von Rauminhalten, Flächen und Linien verwendet werden, nur bezeichnen dann A, B, C, ... Raum-, Flächen- oder Linienteile.

Beisp. Eine Stange von 20 kg Gewicht, deren Schwerpunkt für sich allein 40 cm von der Drehachse  $Ox$  und 40 cm von der Drehachse  $Oy$  entfernt ist, trage am einen Ende ein Gewicht A von 60 kg, am andern ein Gewicht B von 35 kg; man sucht den Schwerpunkt dieser Körperverbindung mit Rücksicht auf die in der Figur angegebenen Maße (cm).

Die gesuchten Abstände  $ss'$  und  $Os'$  des Schwerpunktes von den Vertikalebene sind:

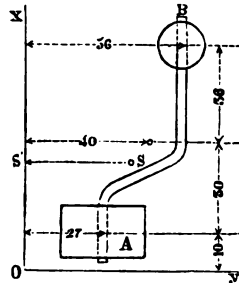

$$ss' = \frac{60 \cdot 27 + 20 \cdot 40 + 35 \cdot 56}{60 + 20 + 35} = 38,1 \text{ cm,}$$

$$Os' = \frac{60 \cdot 10 + 20 \cdot 40 + 35 \cdot 76}{60 + 20 + 35} = 35,4 \text{ cm.}$$

6. Methode der Guldinschen Regel. Es sei  $x$  der Abstand des Schwerpunktes einer Linie oder Fläche von einer Drehachse. Macht die Linie von der Länge  $L$  oder die Fläche vom Inhalt  $L$  eine volle Drehung, so wird eine Oberfläche oder ein Volumen  $V$  beschrieben. Daher wird (§. 33) sein


$$2\pi x \cdot L = V,$$

woraus  $x$  berechnet werden kann, wenn  $L$  und  $V$  bekannt find.

## 10. Physischer Hebel.

Beim physischen Hebel ist das Gewicht der Hebelstange in Rechnung zu bringen. Dieses Gewicht ist als eine vertikal abwärts wirkende Kraft zu betrachten, deren Angriffspunkt im Schwerpunkt der Stange liegt. Der horizontale Abstand zwischen dem Drehpunkt und Schwerpunkt ist der Hebelsarm des Gewichtes.

Beisp. Eine horizontale Achse habe ein Schwungrad C und ein

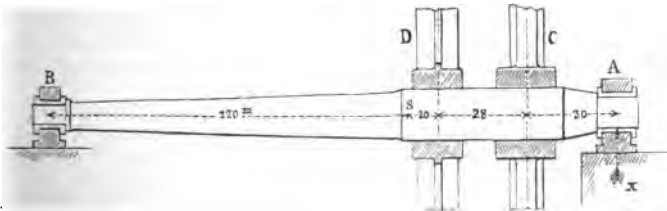

Zahnrad D zu tragen; man soll bestimmen, wie stark die Zapfen A und B dieser Achse in ihre Lager gedrückt werden, wenn

|                         | Gewicht. | Abstand von A. | Abstand von B. |
|-------------------------|----------|----------------|----------------|
| Schwungrad . . . .      | 3000 kg  | 0,30 m         | 1,58 m         |
| Zahnrad . . . . .       | 450 "    | 0,58 "         | 1,30 "         |
| Schwerpunkt s der Achse | 250 "    | 0,68 "         | 1,20 "         |

Ersetzt man den Widerstand des Lagers in A durch eine vertikal aufwärts wirkende Kraft  $x$  und nimmt an, die Welle könne sich auf- und abwärts drehen um die Stütze in B, so hat man einen Hebel, an welchem Schwungrad, Zahnrad und Welle abwärts und nur eine einzige Kraft  $x$  aufwärts wirken. Für das Gleichgewicht erhält man daher folgende Gleichung zwischen den statischen Momenten dieser Kräfte:

$$1,88 x = 3000 \cdot 1,58 + 450 \cdot 1,30 + 250 \cdot 1,20.$$

$$x = \frac{5625}{1,88} = 2992 \text{ kg.}$$

Diese Kraft  $x$  ist gleich dem gesuchten Druck des Zapfens A. Um den Druck des Zapfens B zu erhalten, zieht man den von A ab von der Summe 3700 kg aller Gewichte. Dies gibt für B 708 kg.


## II. Stabilität.

Ein Körper BC oder auch eine starre Konstruktion ruhe auf einer horizontalen Unterlage DB. Das Gewicht des Körpers sei =  $P$ . Eine Kraft, welche im Punkte C in horizontaler Richtung gegen den Körper drückt, suche denselben um die Kante B zu drehen, so wird der Körper Widerstand leisten. — Man ziehe vom Schwerpunkt S des Körpers eine Gerade SA vertikal abwärts, so wirkt das Gewicht  $P$  längs dieser Vertikalen. Denkt man sich den Körper als Hebel mit der Drehachse in B, so ist der Abstand BA der Hebelsarm von  $P$ . Folglich widersteht der Körper der Drehung mit dem statischen Momente  $P \cdot AB$ . Dieses Moment heißt Stabilität. Hiernach wird die Stabilität groß, wenn das Gewicht  $P$  des Körpers und der Hebelsarm AB groß sind.

Wird der Körper um die Kante B, in der Richtung des Pfeiles bei C, um einen kleinen Winkel gedreht, so nimmt der Hebelsarm ab und zwar um so mehr, je höher der Schwerpunkt S liegt und je weiter die Drehung vorgeschritten. Die Stabilität ist daher um so größer, je tiefer der Schwerpunkt liegt und je kleiner der Drehwinkel ist.

Die Drehung sei so weit fortgeschritten, daß der Schwerpunkt S vertikal über der Drehkante B liegt, so wird der Hebelsarm  $AB = 0$ ; also hat der Körper keine Stabilität mehr. Die geringste Kraft kann ihn vor- oder rückwärts drehen. Dieses Gleichgewicht nennt man labil.

Es sei der Körper beschaffen wie ein Wasserrad, ein Schleifstein etc., er könne sich also um eine horizontale Achse drehen, und es liege der Schwerpunkt in dieser Achse. In diesem Falle kann, abgesehen von den Nebenhindernissen, die geringste Kraft den Körper drehen. Hört als-

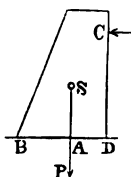

dann die Kraft auf, so verbleibt der Körper in der neuen Lage. Dieses Gleichgewicht heißt das indifferent.

Liegt bei diesem Körper der Schwerpunkt neben der Achse, so bewirkt er eine Drehung, bis der Schwerpunkt vertikal unter die Achse kommt. Wird er aus dieser Lage um Winkel, die kleiner als  $180^\circ$  sind, abgelenkt, so hat er die Tendenz, in die ursprüngliche Lage zurückzufahren. Dieses Gleichgewicht heißt stabil.

## 12. Einfache Bewegungen.

**1. Gleichförmige Bewegung.** Sie besteht darin, daß in gleichen Zeitteilen gleiche Wege durchlaufen werden. Die Geschwindigkeit einer solchen Bewegung ist der Weg, den ein Körper in der Zeiteinheit (Sekunde, Minute etc.) zurücklegt.

a) Fortschreitende Bewegung. Es sei  $s$  der Weg, der in  $t$  Sekunden zurückgelegt wird, und  $v$  die Geschwindigkeit per Sek., so ist

$$s = vt, \quad v = \frac{s}{t}, \quad t = \frac{s}{v}.$$

Beisp. 1. Welchen Weg legt der Wagenzug einer Eisenbahn während 12 Minuten gleichförmig zurück, wenn derselbe eine Geschwindigkeit von 13 m per Sekunde besitzt?

Zurückgelegter Weg  $s = 13 \cdot 12 \cdot 60 = 9360$  m.

Beisp. 2. Es sei die Geschwindigkeit einer Hobelmaschine  $= 0,12$  m, die Breite eines Spans  $= 0,001$  m, die Breite der abzuhebenden Fläche  $= 0,4$  m, die Länge derselben  $= 2,65$  m und der Weg der Bank  $= 2,8$  m. Wie lange dauert es, bis die Fläche einmal überhobelt ist?

Anzahl (neben einander liegender) Späne  $0,4 : 0,001 = 400$ ,  
Zurückzulegender Weg, im ganzen  $400 \cdot 2,8 = 1120$ ,  
Benutzte Zeit  $1120 : 0,12 = 9333$  Sekunden  $= 2,59$  Stunden.

b) Drehende Bewegung um eine feste Achse. Es sei  $r$  der Halbmesser des sich drehenden Rades, der Welle etc.,  $v$  die Geschwindigkeit eines Punktes auf dem Umfang,  $w$  die Winkelgeschwindigkeit, d. h. die Geschwindigkeit im Abstand 1 von der Achse,  $t$  die Anzahl Sekunden zu einem Umgang (Rotationszeit) und  $n$  die Anzahl Umläufe per Minute, so hat man:

$$vt = 2\pi r, \quad 60v = 2\pi rn, \quad tn = 60, \quad wr = v.$$

Beisp. 1. Ein Wasserrad habe eine Umfangsgeschwindigkeit von 1,5 m und einen Halbmesser  $= 2,9$  m; wie viele Sekunden braucht es zu einem Umgang und wie viele Umläufe macht es per Minute?

$$\text{Anzahl Sekunden zu 1 Umgang } t = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2 \cdot 2,9 \cdot 3,14}{1,5} = 12,14.$$

$$\text{Anzahl Umläufe per Minute } n = \frac{60v}{2\pi r} = \frac{60 \cdot 1,5}{2 \cdot 2,9 \cdot 3,14} = 4,942.$$

Beisp. 2. Ein Schwungrad mache per Minute 36 Umdän, habe einen Durchmesser = 3,8 m. Wie groß ist seine Umfangsgeschwindigkeit

$$\text{Umfangsgeschwindigkeit } v = \frac{2\pi r n}{60} = \frac{3,8 \cdot 3,14 \cdot 36}{60} = 7,159 \text{ m}$$

c) Mittlere Geschwindigkeit einer ungleichförmigen Bewegung. Sie ist die Geschwindigkeit, mit welcher ein Punkt hin wegen müßte, um gleichzeitig denselben Weg zu durchlaufen, hin ungleichförmig zurücklegt. Die folgenden Daten sind solche hin Werte.

d) Zusammenstellung einiger mittleren Geschwindigkeiten per Sekunde.

|  | Meter |                                |
|--|-------|--------------------------------|
| Fußgänger . . . . .  | 1,3   | Gas, Luft in Leitungen         |
| Pferd im Schritt . . . . .                                     | 1,0   | Rauch im Fabrikskamin .        |
| " im Trab . . . . .  | 2,1   | Gewöhnlicher Wind . . .        |
| " im Galopp . . . . .  | 4,5   | Sturmwind . . . . .            |
| Englisches Rennpferd . . . . .                                 | 12,0  | Hektiger Sturm . . . . .       |
| Windhund . . . . .   | 20,0  | Freier Fall, nach 1 Sek.       |
| Adler . . . . .  | 30,0  | Schall in der Luft (15° C.) 34 |
| Brieftaube . . . . .   | 36,0  | " im Wasser (8° C.) 148        |
| Frachtwagen . . . . .  | 0,8   | " in Eichenholz . . . 362      |
| Postwagen . . . . .  | 2,7   | " im Schmiedeeisen . 350       |
| Dampfschiff . . . . .  | 4,5   | Geschloß, Flinten . . . 39     |
| Warenzug auf Eisenbahnen                                       | 8,0   | " kleine Kanone . 48           |
| Personenzug " " . . . . .                                      | 12,0  | " große Kanone . 78            |
| Schnellzug " " . . . . .                                       | 18,0  | Erdbrehung, am Äquator 44      |
| Wasser der meisten Ströme                                      | 0,8   | Fortschritt der Erde 2940      |
| " in Fabrikkanälen . . . . .                                   | 0,4   | Licht (Fizeau) . 315 000 000   |
| " in Leitungen . . . . .                                       | 1,0   | Elektricität . . 300 000 000   |
| Wasserräder, am Umfang . . . . .                               | 1     |                                |
| Mühlsteine, am Umfang . . . . .                                | 8     |                                |
| Holländer (zum Zermalmen von Papierstoff), am Umfang . . . . . | 7     |                                |
| Schleifsteine für Werkzeuge, am Umfang . . . . .               | 9     |                                |
| Polierschleifsteine, am Umfang . . . . .                       | 24    |                                |
| Kirkularsäge, am Umfang . . . . .                              | 10    |                                |
| Sägeblatt einer Balkensäge . . . . .                           | 2     |                                |
| " einer Journiersäge . . . . .                                 | 10    |                                |
| " einer Bandsäge für Holz . . . . .                            | 15    |                                |
| " einer Bandsäge für Eisen . . . . .                           | 1,1   |                                |
| Schlitten einer Metallhobelmaschine . . . . .                  | 0,1   |                                |
| Schneidzeug einer Holzhobelmaschine, drehend . . . . .         | 12    |                                |
| Schlitten einer Holzhobelmaschine, 1,7 mm per Umgang . . . . . |       |                                |
| Gusseiserne Hartwalzen beim Abbreiten, am Umfang . . . . .     | 0,0   |                                |
| Mechanisches Abbreiten   |       |                                |
| gusseiserner Stücke, am Umfang . . . . .                       | 0,0   |                                |
| schmiedeeiserner Stücke, am Umfang . . . . .                   | 0,1   |                                |

|  | Preis |
|--|-------|
| Gußeiserne Stüde auf der Handdrehbank, am Umfang . . .                           | 0,12  |
| Schmiedeiserne Stüde auf der Handdrehbank:                                       |       |
| beim Andrehen, am Umfang . . . . .   | 0,18  |
| beim Fertigmachen, am Umfang . . . . .   | 0,28  |
| Gußeiserne Cylinder beim Ausbohren:  |       |
| drehende Bewegung an der Schnittstelle . . . . .                                 | 0,05  |
| fortschreitende Bewegung $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ mm per Umgang.          |       |
| Bohren in Schmied- oder Gußeisen, am Umfang des Bohrers:                         |       |
| für Löcher bis auf 6 mm Durchmesser . . . . .                                    | 0,18  |
| für Löcher von 6 bis 25 mm Durchmesser . . . . .                                 | 0,14  |
| für größere Löcher . . . . .   | 0,10  |
| Schraubenschneidmaschine, am Umfang der Spindel oder des Gewindbohrers . . . . . | 0,09  |
| Stanzmaschine für Kesselblech bis 15 mm Dicke:                                   |       |
| 13 bis 15 Schläge per Minute.  |       |
| Ausstenzen von Keilbahnen . . . . .  | 0,07  |
| Ausfräsen des Eisens, am Umfang des Werkzeuges . . . . .                         | 0,10  |
| Kurbelgriff eines Kranes, vom Arbeiter bewegt . . . . .                          | 0,80  |

2. **Gleichförmig beschleunigte Bewegung.** Sie besteht darin, daß die Geschwindigkeit in gleichen Zeiten um gleich viel zunimmt. Man nennt Beschleunigung (Acceleration) die Zunahme an Geschwindigkeit dieses Zuges per Sekunde.

a) Ohne Anfangsgeschwindigkeit. Die Gesetze dieser Bewegung sind dargestellt durch die Formeln

$$v = gt, \quad s = \frac{1}{2} gt^2, \quad s = \frac{1}{2} vt, \quad v^2 = 2gs,$$

wo  $s$  den zurückgelegten Weg,  $t$  die zu diesem Wege erforderliche Zeit in Sekunden,  $v$  die Geschwindigkeit nach dieser Zeit und  $g$  die Beschleunigung (auch Geschwindigkeit nach der ersten Sekunde) bezeichnen.

Beisp. Ein Eisenbahnzug werde von der Ruhe aus mit konstanter Beschleunigung so angelassen, daß er in 50 Sekunden 300 m fortgetrieben werde. Wie groß ist die Beschleunigung und Geschwindigkeit dieses Zuges nach 50 Sekunden?

Es ist hier  $t = 50$  und  $s = 300$ ; daher

$$\text{Beschleunigung } g = \frac{2s}{t^2} = \frac{2 \cdot 300}{50 \cdot 50} = 0,24 \text{ m,}$$

$$\text{Geschwindigkeit } v = gt = 0,24 \cdot 50 = 12 \text{ m.}$$

b) Mit Anfangsgeschwindigkeit. Es seien:  $v_0$  die Anfangsgeschwindigkeit,  $g$  die Beschleunigung,  $s$  der Weg und  $v$  die Geschwindigkeit nach  $t$  Sekunden, so ist

$$v = v_0 + gt, \quad s = v_0 t + \frac{1}{2} gt^2, \quad s = \frac{v^2 - v_0^2}{2g}.$$

Beisp. Ein Eisenbahnzug habe in einem gewissen Augenblick 6 m Geschwindigkeit. Von da an nehme seine Geschwindigkeit per Sekunde um je 0,2 m zu. Welche Geschwindigkeit hat der Zug nach 25 Sekunden und wie viel Weg durchläuft er in dieser Zeit?

Es ist  $v_0 = 6 \text{ m}$ ,  $g = 0,2 \text{ m}$ ,  $t = 25$ ; folglich

Geschwindigkeit nach 25 Sek.  $v = 6 + 0,2 \cdot 25 = 11 \text{ m}$ ,

Weg in 25 Sek.  $s = 6 \cdot 25 + \frac{1}{2} \cdot 0,2 \cdot 25^2 = 212,5 \text{ m}$ .

3. Gleichförmig verzögerte Bewegung. Es seien:  $v_0$  die Anfangsgeschwindigkeit,  $g$  die Abnahme der Geschwindigkeit per Sekunde,  $s$  der Weg und  $v$  die Geschwindigkeit nach  $t$  Sekunden, so ist

$$v = v_0 - gt, \quad s = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2, \quad s = \frac{v_0^2 - v^2}{2g}.$$

Nach der Zeit  $T$  sei die Bewegung erschöpft, also  $v = 0$ ;  
 $0 = v_0 - gT$ , woraus folgt, wenn dieser Zeit der Weg  $S$  entspricht

$$T = \frac{v_0}{g}, \quad S = \frac{v_0^2}{2g}.$$

### 13. Proportionalität zwischen Kraft und Beschleunigung

1. Kraft und Beschleunigung. Schwebt ein Körper frei im Ra und wirkt eine Kraft auf ihn, so bewegt er sich in der Richtung Kraft und ändert seine Geschwindigkeit. Dabei ist die Änderung Geschwindigkeit proportional der Größe der Kraft. Ist die Kraft stant, so wird die Bewegung gleichförmig beschleunigt oder verzög

2. Schwerkraft der Erde. Die Anziehung der Erde auf e Körper außerhalb derselben nimmt ab wie das Quadrat der Entfernung des Körpers vom Mittelpunkt der Erde zunimmt. Für sehr kl Änderungen dieses Abstandes kann man jedoch die Schwerkraft, auch das Gewicht des Körpers, konstant annehmen.

a) Freier Fall. Fällt daher ein Körper im leeren Raum herab, so wird seine Bewegung für kleine Fallhöhen gleichförmig schleunigt. Das Gewicht des Körpers ist hier die treibende Kr Wird dieses Gewicht größer, so bleibt gleichwohl die Beschleunigung dieselbe, weil das größere Gewicht auch eine entsprechend größere Masse Bewegung zu setzen hat. Es gelten daher hier die Gleichungen S.

Die Beschleunigung (Zunahme an Geschwindigkeit per Sekun wächst mit der geographischen Breite. Es beträgt an der Meeresfläc

|                      |         |         |            |
|----------------------|---------|---------|------------|
| für die Breitengrade | 0       | 45      | 90°        |
| die Beschleunigung   | 9,78103 | 9,80606 | 9,81309 m. |

Gewöhnlich nimmt man abgekürzt  $g = 9,81$ .

Beisp. Welche Geschwindigkeit erreicht ein Körper, der 60 m h herunterfällt, und welche Zeit braucht er dazu?

Aus der vierten und zweiten Gleichung folgt für  $g = 9,81 \text{ m}$ :

$$\text{Geschwindigkeit } v = \sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot 60} = 34,31 \text{ m},$$

$$\text{Anzahl Sekunden } t = \sqrt{\frac{2 \cdot 60}{9,81}} = 3,49.$$



b) Vertikaler Wurf. Wird ein Körper vertikal aufwärts geworfen, so wirkt die Schwerkraft entgegen. Daher wird die Bewegung im leeren Raum und für kleine Steighöhen gleichförmig verzögert. Mit hin beträgt in gleichen Zeiten die Abnahme an Geschwindigkeit so viel wie beim Herunterfallen die Zunahme an Geschwindigkeit, also in der Sekunde 9,81 m; ferner braucht der Körper zum Steigen so viel Zeit wie zum Fallen, und es sind seine Geschwindigkeiten in gleichen Höhen beim Steigen und Fallen gleich groß.

Beisp. Eine Kanonenkugel werde mit einer Geschwindigkeit von 400 m vertikal aufwärts abgeschossen. Wie hoch steigt sie und wieviel Zeit braucht sie dazu, wenn auf den Luftwiderstand keine Rücksicht genommen wird?

In jeder Sekunde wird die Geschwindigkeit um 9,81 m vermindert, also z. B. in 10 Sekunden um 98,1 m. Somit wird sein (§. 63)

$$\text{Anzahl Sekunden zum Steigen } T = \frac{v_0}{g} = \frac{400}{9,81} = 40,77.$$

$$\text{Totale Steighöhe} \dots \dots S = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{400 \cdot 400}{2 \cdot 9,81} = 8154,9 \text{ m.}$$

3. Zwei Kräfte an derselben Masse. Es sei P das Gewicht eines Körpers und g die Beschleunigung beim freien Fall, ferner K eine konstante Kraft, welche auf diesen Körper einwirkt, so daß er eine gleichförmig veränderte Bewegung annimmt mit einer Beschleunigung g', so müssen sich die Kräfte K und P verhalten wie die von ihnen an derselben Masse hervorgerufenen Beschleunigungen. Daher die Proportion

$$K : P = g' : g.$$

Beisp. Ueber eine Rolle gehe ein Faden, an dessen Enden gleiche Gewichte P hängen, so daß Gleichgewicht am Faden besteht. Man lege nun zum einen Gewichte noch ein Gewicht von der Größe K hinzu, so wird das Gleichgewicht gestört: der Faden mit dem Gewichte P + K sinkt, der andere mit dem Gewichte P steigt. Die treibende Kraft ist K, das in Bewegung gesetzte Gewicht 2P + K. Die Bewegung wird gleichförmig beschleunigt, weil die Kraft K konstant ist. Die obige Proportion gibt hier


$$K : 2P + K = g' : g, \quad g' = \frac{K}{2P + K} g.$$

Wenn etwa K = 0,1 von P, so wird die Beschleunigung der Bewegung

$$g' = \frac{0,1P}{2P + 0,1P} g = \frac{1}{21} g,$$

d. h. diese Bewegung ist 21mal langsamer als der freie Fall der Körper. Hierbei wurde auf die Nebenhindernisse keine Rücksicht genommen.

Beisp. 2. Eine Lokomotive habe 30000 kg Gewicht. Dieses verursacht auf der Bahn einen konstanten Widerstand von 400 kg. Wenn nun eine konstante Dampfkraft von 1000 kg (vom Umfang des Kurbelkreises auf den Umfang der Triebräder reduziert) treibend auf die Lokomotive wirkt, wie groß wird die Beschleunigung der Bewegung und



welchen Weg legt die Lokomotive, von der Ruhe aus, vermöge dieser Kraft in 60 Sekunden zurück?

Der Druck  $K$  auf die Lokomotive, nach Abzug des Widerstandes, ist  $1000 - 400 = 600$  kg. Daher  $600 : 300000 = g' : 9,81$  und

$$g' = \frac{600}{300000} \cdot 9,81 = \frac{1}{500} \cdot 9,81 = 0,1962 \text{ m}$$

d. h. die Beschleunigung, hervorgebracht durch den Dampf, ist 50mal kleiner als durch die Schwerkraft.

Nach S. 63 ist der in 60 Sekunden mit der Beschleunigung 0,1962 m durchlaufene Weg

$$s = \frac{1}{2} \cdot 0,1962 \cdot 60 \cdot 60 = 353,16 \text{ m}$$

und die in dieser Zeit erreichte Geschwindigkeit

$$v = 0,1962 \cdot 60 = 11,77 \text{ m.}$$

Beisp. 3. Der Ring eines Schwungrades habe 4000 kg Gewicht. Er soll durch eine konstante Kraft, welche am mittleren Umfang des Ringes tangential an denselben wirkt, so bewegt werden, daß er in 3 Minuten 10 m Geschwindigkeit annehme. Wie groß muß diese Kraft sein, wenn die Reibhindernde nicht in Betracht kommen?

Es sind 3 Minuten = 180 Sek. Mit Hilfe dieser Zeit und der Geschwindigkeit 10 m erhält man aus der Formel  $v = g't$  (S. 63) die Beschleunigung der Bewegung

$$g' = \frac{v}{t} = \frac{10}{180} = \frac{1}{18} \text{ m.}$$

Für diesen Wert von  $g'$  wird obige Proportion  $K : 4000 = \frac{1}{18} : 9,81$ ;

$$\text{daher Kraft } K = \frac{4000}{18 \cdot 9,81} = 22,65 \text{ kg.}$$

Sollte das Anlassen des Schwungrades nur 18 Sek. dauern, so müßte diese Kraft 10mal größer sein.

## 14. Quantität der Bewegung.

1. Vermag eine konstante Kraft  $K$  einem Körper vom Gewichte  $P$ , vom Zustand der Ruhe aus, in  $t$  Sekunden eine Geschwindigkeit  $v$  zu erteilen, so gilt nicht nur die Proportion (S. 65)  $K : P = g' : g$ , sondern auch die Gleichung  $v = g't$  der gleichförmig beschleunigten Bewegung, woraus durch Gleichsetzen der Werte von  $g'$  folgt

$$(1) \quad Kt = \frac{P}{g} v.$$

Unter  $K$  kann man sich auch den mittleren Wert einer veränderlichen Kraft denken.

Das Produkt  $Kt$  heißt Quantität der Bewegung, auch Moment der Bewegung. Man findet diese Größe, wenn man das Gewicht des Körpers mit seiner Geschwindigkeit multipliziert und durch  $g = 9,81$  dividiert.

Beisp. Soll eine Lokomotive von 30000 kg Gewicht mittelst einer konstant treibenden Kraft von 1500 kg, vom Zustand der Ruhe aus, eine Geschwindigkeit von 12 m erreichen, so ist die auf die Lokomotive verwendete Quantität der Bewegung

$$\frac{P}{g} v = \frac{30000 \cdot 12}{9,81} = 36697 \text{ kg.}$$

Dauert die Einwirkung der Kraft K 60 Sekunden lang, so wird nach Formel (1) die Kraft

$$K = \frac{36697}{t} = \frac{36697}{60} = 611,6 \text{ kg.}$$

Wäre aber die Kraft K = 400 kg, so müßte diese Kraft, um die Geschwindigkeit von 12 m hervorzubringen, einwirken

$$t = \frac{36697}{K} = \frac{36697}{400} = 91,74 \text{ Sekunden.}$$

Wendet man auf diesen letztern Vorgang die Formel  $s = \frac{1}{2} v t$  (S. 63) an, so erhält man als Weg, den die Lokomotive durchlaufen muß, bis sie 12 m Geschwindigkeit hat,

$$s = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 91,74 = 550,4 \text{ m.}$$

**2. Masse eines Körpers.** Das konstante Verhältnis  $P : g$  zwischen dem Gewicht eines Körpers und der Beschleunigung beim freien Fall heißt **Masse** des Körpers. Bezeichnet man diese mit  $M$ , so ist die Quantität der Bewegung (Formel 1)

$$(2) \quad K t = M v.$$

d. h. gleich Produkt aus Masse und Geschwindigkeit des Körpers.

Beisp. Es sei  $m$  die Masse eines Geschosses und  $v$  die Geschwindigkeit, mit der es abgeschossen wird; es sei ferner  $M$  die Masse des Geschützes und  $V$  die Geschwindigkeit, mit welcher dieses nach dem Schusse zurück zu gehen strebt. Zwischen dem Geschos und dem Boden des Geschützes herrscht während der Wirkung des Pulvergases in jedem Augenblick der gleiche Druck. Es werden daher die Quantitäten der Bewegung für beide Massen gleich, so daß man hat  $M V = m v$ .


Wenn nun z. B. die Geschwindigkeit  $v$  des Geschosses 500 m und die Masse des Geschützes 300mal größer ist als die des Geschosses, so folgt

$$M V = \frac{M}{300} \cdot 500; \quad V = 1,67 \text{ m.}$$

Mithin geht das Geschütz mit einer Geschwindigkeit von 1,67 m zurück.

## 15. Zusammengesetzte Bewegungen.


**1. Parallelogramm der Geschwindigkeiten.** Wenn sich ein Punkt A gleichförmig in der Richtung AB und zugleich in der Richtung AC bewegen soll, und sind die bezüglichen Geschwindigkeiten AB und AC, so errichte man über diesen Linien das Parallelogramm ABDC; alsdann stellt die Diagonale AD die Richtung und Größe der Geschwindig-



zeit dar, mit welcher sich der Punkt wirklich bewegt. Dabei heißen AB und AC die Seitengeschwindigkeiten und AD die mittlere Geschwindigkeit. Umgekehrt kann eine Geschwindigkeit AD durch das Parallelogramm in zwei Seitengeschwindigkeiten AB und AC zerlegt werden.

Sind die Bewegungen veränderlich und bezeichnen AB und AC die gleichzeitigen Beschleunigungen, so wird die Diagonale die mittlere Beschleunigung der Bewegung für die angenommene Zeit sein.

**2. Bewegung auf der schiefen Ebene.** Ein Körper befindet sich auf einer schiefen Ebene und bewege sich auf derselben längs einer Linie von steilster Neigung. Würde der Körper frei fallen können, so wäre seine Beschleunigung  $g = 9,81$  m. Durch die Anwesenheit der

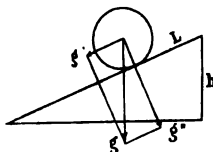

schiefen Ebene kommt diese Beschleunigung nicht zur Wirklichkeit. Man zerlege daher  $g$  in die zwei Seitenbeschleunigungen  $g'$  und  $g''$ , wovon die erstere parallel, die letztere senkrecht zur schiefen Ebene liegt; so wird  $g''$  durch die schiefe Ebene aufgehoben, während die Bewegung längs der schiefen Ebene, ohne Rücksicht auf Nebenhindernisse (Reibung, Luftwiderstand), erfolgt: abwärts mit der Beschleunigung  $+g'$ , aufwärts mit der Beschleunigung  $-g''$ . Abwärts ist sie daher gleichförmig beschleunigt, aufwärts gleichförmig verzögert.

Es sei  $L$  die Länge und  $h$  die vertikale Höhe der schiefen Ebene, so folgt aus der Ähnlichkeit der beiden Dreiecke die Proportion

$$g' : g = h : L.$$

Somit ist die Beschleunigung auf der schiefen Ebene so viel mal kleiner als beim freien Fall, so oft  $h$  in  $L$  enthalten ist.

Beisp. Es sei  $h = 1$  m,  $L = 10$  m und Zeit  $t = 20$  Sek., so wird

Beschleunigung auf der schiefen Ebene  $g' = 9,81 \cdot \frac{1}{10} = 0,981$  m,

Geschwindigkeit abwärts nach 20 Sekunden  $20 \cdot 0,981 = 19,62$  „


Durchlaufener Weg in dieser Zeit  $\frac{1}{2} \cdot 0,981 \cdot 20 \cdot 20 = 196,2$  „

Läßt man zwei Körper vom höchsten Punkt der schiefen Ebene ausgehen, den einen längs der schiefen Ebene, den andern längs der Höhe derselben; so haben beide je in gleichen Tiefen gleiche Geschwindigkeiten. Dieser Satz gilt noch, wenn die Bahn des Körpers eine abwärts gerichtete krumme Linie ist.

Gehen zwei Körper von der Basis aus mit gleicher Geschwindigkeit ab; der eine längs der schiefen Ebene, der andere längs der Höhe derselben, so erreichen sie in gleichen Höhen gleiche Geschwindigkeiten. Es ist dies noch der Fall, wenn die Gerade  $L$  durch eine ansteigende Kurve ersetzt wird.

**3. Wurf in horizontaler Richtung.** Es werde ein Körper in horizontaler Richtung AD abgeworfen mit einer Geschwindigkeit  $AB = BC = CD \dots$  per Sekunde. Gleichzeitig wird er aber auch vertikal ab-

wärts fallen, und zwar in der ersten Sekunde um  $AE = \frac{1}{2} \cdot 9,81 \text{ m}$ , in den zwei ersten Sekunden um  $AF = \frac{4}{2} \cdot 9,81 \text{ m}$ , in den dreiersten um  $AG = \frac{9}{2} \cdot 9,81 \text{ m}$  etc. Zeichnet man daher über den gleichzeitigen Weg die Parallelogramme  $ABbE$ ,  $ACcF$ , ..., so erhält man Punkte  $b$ ,  $c$ ,  $d$ , ..., durch welche der Körper gehen muß. Man verbinde diese Punkte durch eine stetige Kurve  $A d$ , so ist diese die Bahn des Körpers. Diese Bahn ist eine Parabel (s. S. 41), deren Scheitel in  $A$  und deren Achse die Gerade  $AG$  ist. — Nach dieser Kurve krümmt sich der Wasserstrahl, der aus einer horizontalen Röhre oder über eine Stellfalle fließt.

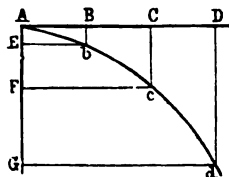


**4. Wurf in schiefer Richtung aufwärts.** Ein Körper werde in der Richtung  $AD$  schräg aufwärts abgeworfen. Die Bahn  $ACmE$ , welche der Körper durchläuft, liegt in einer Vertikalebene, die durch diese Anfangsrichtung  $AD$  geht.

Im Leeren Raum muß die Bewegung des Körpers in horizontaler Richtung gleichförmig sein, weil keine Kraft vorhanden ist, die treibend oder hemmend in dieser Richtung wirkt. In vertikaler Richtung ist die Bewegung vom Anfang  $A$  bis zum höchsten Punkt  $m$  gleichförmig verzögert, weil die Schwere, welche für kleinere Steighöhen unveränderlich ist, entgegenwirkt; von da an ist die Bewegung vertikal abwärts gleichförmig beschleunigt. Da die Abnahme an Geschwindigkeit beim Steigen und die Zunahme an Geschwindigkeit beim Fallen in gleichen Zeiten gleich groß wird, so folgt:

a) daß der Körper in gleichen Höhen  $C$ ,  $C'$  zu beiden Seiten des höchsten Punktes  $m$  gleiche Geschwindigkeit hat, und

b) daß solche Punkte  $C$ ,  $C'$  von gleicher Höhe und gleicher Geschwindigkeit gleichen Abstand haben von der Vertikalen  $mn$ , welche durch den höchsten Punkt geht, daß mithin der aufsteigende Teil  $Am$  der Bahn und der absteigende  $mE$  symmetrisch zu  $mn$  liegen.

Man nennt die Horizontale  $AE$  (zwischen zwei Durchschnitten der Bahn) die Wurfweite. Mithin ist  $An = En$ . Ebenso wird  $CC'$  von  $mn$  halbiert. Es sei

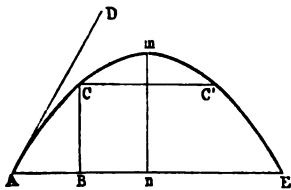

a der Wurfinkel  $DAE$ ,

$v$  die Geschwindigkeit, mit der der Körper in  $A$  abgeworfen wird,

$x = AB$  sein Weg in horizontaler Richtung nach  $t$  Sekunden,

$y = BC$  der Weg des Körpers in vertikaler Richtung nach dieser Zeit,

$T$  die Zeit zur Erreichung des höchsten Punktes und

$g = 9,81 \text{ m}$  die Beschleunigung beim freien Fall; so ist

Geschwindigkeit in horizontaler Richtung =  $v \cos a$ ,

Geschwindigkeit in vertikaler Richtung =  $v \sin a - gt$ .

(Nämlich ohne Rücksicht auf die Schwere =  $v \sin a$ ; allein dieser Wert wird durch die Schwere um  $gt$  vermindert.)

Im höchsten Punkt der Bahn ist die Geschwindigkeit in vertikaler Richtung = 0. Folglich wird für diesen Punkt sein

$$(1) \quad 0 = v \sin a - gT, \text{ woraus } T = \frac{v \sin a}{g}.$$

Die Wege in horizontaler und vertikaler Richtung sind

$$(2) \quad x = vt \cos a, \quad y = vt \sin a - \frac{1}{2} gt^2.$$

Setzt man hier  $T$  für  $t$ , so wird  $x$  zum Abstand  $Am$  und  $y$  zur Steighöhe  $mn$ . Dies gibt

$$Am = \frac{v^2 \sin a \cos a}{g}; \quad mn = \frac{v^2 \sin^2 a}{2g}.$$

Mithin wird die ganze Wurfweite  $AE = 2Am$  sein:

$$\text{Wurfweite } AE = \frac{2v^2 \sin a \cos a}{g} = 2vT \cos a.$$

Bei derselben Anfangsgeschwindigkeit  $v$  wird die Wurfweite ein Maximum, wenn der Wurfwinkel  $a = 45^\circ$  ist. Für Winkel, die um ebensoviel über als unter  $45^\circ$  sind, wird die Wurfweite bei derselben Geschwindigkeit  $v$  gleich groß.

Eliminiert man aus den Gleichungen (2) die Zeit  $t$ , so erhält man als Gleichung der Bahn

$$(3) \quad y = x \tan a - \frac{g}{2v^2 \cos^2 a} x^2.$$

Die Bahn ist somit ein Parabel; denn durch Vergleichung von (2) mit der allgemeinen Gleichung (S. 41)

$Ay^2 + Bxy + Cx^2 + Dy + Ex + F = 0$  ergibt sich, daß in (3) die Glieder mit  $A$  und  $B$  fehlen, daß also  $A = 0$ ,  $B = 0$ , daher auch  $A^2 - 4AC = 0$  ist. Der höchste Punkt  $m$  ist der Scheitel der Parabel.

Die Bahn eines in der Luft abgeworfenen Körpers weicht mehr und mehr von dieser parabolischen Form ab, je länger die Bewegung dauert. Es wird daher sowohl die Steighöhe als auch die Wurfweite kleiner ausfallen als im leeren Raum.

Beisp. Ein Geschöß werde mit einer Geschwindigkeit  $v = 400$  m unter einem Wurfinkel  $a = 35^\circ$  abgeschossen. Wie groß ist die Zeit zum Durchlaufen der ganzen Bahn? Wie groß die Steighöhe und wie groß die Wurfweite?

Nach der Tabelle ist  $\sin 35^\circ = 0,5763$  und  $\cos 35^\circ = 0,8192$ .

Folglich die Zeit zum Steigen  $T = \frac{400 \cdot 0,5763}{9,81} = 23,39$  Sek.

Die Zeit zum Steigen und Fallen  $2 \cdot 23,39 = 46,78$  Sek.

Die Steighöhe ist  $mn = \frac{400^2 \cdot 0,5763^2}{2 \cdot 9,81} = 2683$  m.

Die Wurfweite  $AE = 2 \cdot 400 \cdot 23,39 \cdot 0,8192 = 15329$  m.

5. **Pendelbewegung.** Pendel heißt jeder Körper, der sich um eine nicht durch seinen Schwerpunkt gehende Achse infolge seiner Schwere in einer Ebene hin- und herdreht. Von diesem sogenannten physischen Pendel ist das mathematische zu unterscheiden, bei welchem der schwere Punkt durch eine gewichtslose Stange verbunden gedacht wird.

Die Länge des physischen Pendels kann sehr annähernd durch folgendes Hilfspendel gefunden werden: Man hänge eine kleine Bleikugel an einem dünnen Faden so auf, daß dieses Pendel gleiche Schwingungszeit hat mit dem fraglichen physischen Pendel. Alsdann ist der Abstand der Achse des Hilfspendels von der Mitte der Bleikugel die Länge des physischen Pendels.

Die Schwingungszeit, d. h. die Zeit zu einer einfachen Schwingung, ausgedrückt in Sekunden, sei  $t$  und die Pendellänge  $L$ , so erhält man für eine Ablenkung von der vertikalen Richtung um  $\alpha$  Grade:

$$t = \pi \sqrt{\frac{L}{g}} \left[ 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} + \left(\frac{1.3}{2.4}\right)^2 \sin^4 \frac{\alpha}{2} + \left(\frac{1.3.5}{2.4.6}\right)^2 \sin^6 \frac{\alpha}{2} + \dots \right]$$

Für  $\alpha = 5$  Grade wird

$$t = \pi \sqrt{\frac{L}{g}} \cdot 1,000476$$

und für einen verschwindend kleinen Schwingungswinkel

$$(2) \quad t = \pi \sqrt{\frac{L}{g}},$$

wo  $\pi = 3,14159$  und  $g = 9,8088$  m. Nach (2) wird hierfür in Metermaßen

$$t = 1,0081 \sqrt{L}; \quad L = 0,9938 t^2.$$

Beisp. Wie lang muß ein Pendel sein, das in einer Minute 40 einfache Schwingungen macht?

Es ist die Schwingungszeit . . .  $t = 60 : 40 = 1,5$  Sek.

Länge des Pendels . . .  $L = 0,9938 \cdot (1,5)^2 = 2,236$  m.

Für  $t = 1$  erhält man für mittlere Breitengrade als Länge des Sekundenpendels  $= 0,9938$  m.


6. **Kurbelbewegung.** Durch sie wird eine geradlinig hin- und hergehende Bewegung in eine drehende verwandelt oder umgekehrt. Folgende Zeichnung deutet eine solche Uebertragung bei einer Dampfmaschine an. Es ist A der Dampfkolben, AB die Kolbenstange, BC die Schubstange, CD die Kurbel und D die Kurbelwelle. Während der Kolben einen Hin- und Hergang macht, legt der Kurbelzapfen einen Kreis zurück, dessen Durchmesser  $m$  der Hub ist. Within beträgt die Kurbellänge die Hälfte des Hubes.

Die Kurbel bilde den Winkel  $\alpha$  mit der Achsenrichtung AD und drehe sich gleichförmig mit einer Geschwindigkeit  $Cv = v$ , so hat die Seitengeschwindigkeit  $Cv_1 = v_1$ , parallel zur Achsenrichtung, den Wert

$$v_1 = v \sin \alpha.$$

Für  $\alpha = 0$  und  $= 180^\circ$  wird  $v_1 = 0$ ; daher nennt man die ent-

sprechenden Lagen  $n$  und  $m$  des Kurbelzapfens tote Punkte. Für  $\alpha = 90^\circ$  wird  $v_1 = v$  ein Maximum.

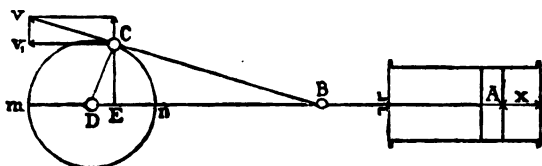

Der mittlere Wert von  $v_1$  bedeutet die Geschwindigkeit, mit welcher die Projektion E des Kurbelzapfens den Durchmesser  $mn$  gleichförmig in derselben Zeit durchläuft, mit welcher der Halbkreis  $r\pi$  vom Kurbelzapfen durchlaufen wird. Dieser mittlere Wert  $V$  ist daher

$$V = \frac{2}{\pi} v.$$

Mit Rücksicht auf die Bewegung des Kolbens unterscheidet man folgende zwei Fälle:

a) Schubstange unendlich lang. In diesem Fall stimmt die Bewegung des Kolbens überein mit derjenigen der Projektion des Kurbelzapfens auf der Achsenrichtung  $mn$ . Es hat daher der Kolben, in gleichen Abständen von seiner mittleren Lage, gleiche Geschwindigkeit, sowohl beim Vor- als Rückwärtsgehen.

b) Schubstange von gewöhnlicher Länge. Bewegt sich der Kurbelzapfen vom toten Punkt  $n$  aus nach  $C$  (s. ob. Fig.), so durchläuft der Kolben einen größern Weg, wenn die Kurbel durch den ersten und vierten Quadranten geht, als wenn sie den zweiten und dritten durchläuft. Es sei

$S$  die Länge der Schubstange und

$x$  der Weg des Kolbens, von dem Ende des Hubes an gerechnet, welches die größere Entfernung von der Kurbelwelle hat; so ist

$$x + AB + BD = AB + BC + CD.$$

Die Projektion  $E$  teilt die Linie  $DB$  in die zwei Stücke  $L \cos \alpha$  und  $\sqrt{S^2 - L^2 \sin^2 \alpha}$ , abgeleitet aus dem Dreieck  $BCE$ . Daher wird

$$x = L - L \cos \alpha + S - \sqrt{S^2 - L^2 \sin^2 \alpha}.$$

Beisp. Es sei die Schubstange 4mal länger als die Kurbel, und der Winkel  $\alpha = 90^\circ$ , so erhält man als Weg des Kolbens für die erste Viertelsdrehung, da  $\cos 90 = 0$  und  $\sin 90 = 1$ :

$$x = L + 4L - \sqrt{16L^2 - L^2} = 1,128 L.$$

Der Kolben legt somit bei der ersten und letzten Viertelsdrehung einen Weg =  $1,128 L$  und während der zweiten und dritten Viertelsdrehung einen solchen =  $0,872 L$  oder auf der einen Seite  $0,564$ , auf der andern  $0,436$  des ganzen Hubes zurück.


Teilt man den Kurbelkreis  $nCm$  in eine Anzahl kleiner gleicher Teile und berechnet die entsprechenden Zunahmen von  $x$ , so zeigt es



sich, daß diese Zunahmen von  $n$  aus bis zu jener Stelle wachsen, wo die Kurbel senkrecht auf der Schubstange steht. Daher ist auch für diese Lage die Geschwindigkeit des Kolbens ein Maximum.

7. **Relative Bewegung.** Zwei Körper, A und B, bewegen sich gleichzeitig, der eine in der Richtung Ax, der andere in der Richtung By, und durchlaufen in derselben Zeit die Wege AC und BD; so gibt die Gerade CD die relative Lage der Körper nach dieser Zeit an.

Diese relative Lage kann auch wie folgt erhalten werden: Man denke sich einen der Körper, z. B. A, in Ruhe, übertrage seine Bewegung auf B nach entgegengesetzter Richtung, mache also BE gleich und parallel mit AC; so durchläuft B in dieser Zeit die Diagonale BF des Parallelogramms BDFE. Dadurch wird die Gerade AF, welche gleich und parallel mit CD ist, die relative Lage des Körpers angeben.

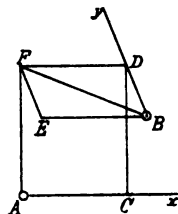

Sind die Bewegungen gleichförmig und AC und BD die absoluten Geschwindigkeiten, so wird BF zur relativen Geschwindigkeit.

Sind By und Ax in gerader Linie, so wird die relative Geschwindigkeit BF gleich der Summe oder Differenz der Seitengeschwindigkeiten, je nachdem die Körper aus einander oder gegen einander sich bewegen.

## 16. Centrifugalkraft.

Bewegt sich ein materieller Punkt in einem Kreisbogen, so hat er in jedem Augenblick das Bestreben, in der Richtung einer Tangente a b an diesen Bogen geradlinig fortzuschreiten. Könnte er den Weg a b längs der Tangente einschlagen, so würde er sich dabei um den Abstand bc vom Mittelpunkt des Bogens entfernen. Die Kraft, welche ihn vom Bogen nach der Tangente abzulenken sucht, heißt Centrifugalkraft oder auch Fliehkraft. Ihr gleich und entgegengesetzt ist die Centripetalkraft, welche ihn zwingt, im Kreisbogen sich zu bewegen. Es sei

$v$  die Geschwindigkeit der Bewegung,


$r$  der Halbmesser des Bahnelements und

$f$  die Beschleunigung, welche die Centrifugalkraft dem Körper beizubringen vermag; so findet man den Wert  $f$  durch die Formel

$$f = \frac{v^2}{r}.$$

Die Centrifugalkraft ist aber dieser Beschleunigung proportional: daher wächst die Centrifugalkraft mit dem Quadrat der Geschwindigkeit und nimmt ab, wie der Halbmesser der Krümmung zunimmt.

Beisp. 1. Der Ring eines Schwungrades habe 2 m Halbmesser und bewege sich mit 12 m Geschwindigkeit; wie groß ist die Centrifugalkraft der einzelnen Teile des Schwungradringes?



Die Beschleunigung, welche die Centrifugalkraft hervorbringt, wird

$$f = \frac{12 \cdot 12}{2} = 72 \text{ m.}$$

Die Beschleunigung beim freien Fall ist 9,81 m; mithin wird die Beschleunigung der Centrifugalkraft  $72 : 9,81 = 7,33$ mal größer als die der Schwere. Es ist also auch die Centrifugalkraft, welche an irgend einem Teile des Ringes wirkt, 7,33mal größer als das Gewicht dieses Teiles.

Beisp. 2. In dem cylindrischen Gefäß einer Centrifugaltrockenmaschine befinden sich nasse Lächer oder Garne. Dieses Gefäß drehe sich um eine vertikale Achse 800mal per Minute. Dadurch wird jeder Wassertropfen, der am nassen Stoff vermittelt der Adhäsion anhaftet, von der Centrifugalkraft ergriffen und durch die Öffnungen des Gefäßmantels hinausgetrieben. Wie groß ist diese Centrifugalkraft für einen Wassertropfen, der um 0,24 m von der Achse absteht?


$$\text{Umdrehungsgeschwindigkeit des Tropfens } \frac{2 \cdot 0,24 \cdot 3,14 \cdot 800}{60} = 20,1 \text{ m.}$$

$$\text{Beschleunigung durch die Centrifugalkraft } \frac{20,1 \cdot 20,1}{0,24} = 1683 \text{ m.}$$

Nun verhält sich die Centrifugalkraft zum Gewicht des Wassertropfens wie 1683 zu 9,81. Mithin ist die Centrifugalkraft  $1683 : 9,81 = 172$ mal größer als das Gewicht des Tropfens.

Beisp. 3. Ein Wagen bewege sich in einer Krümmung von 3,6 m Halbmesser mit 4 m Geschwindigkeit. Der Wagen wird durch die Centrifugalkraft nach der äußeren Seite der Bahn getrieben; daher ist die Beschleunigung dieser Centrifugalkraft

$$f = \frac{4 \cdot 4}{3,6} = 4,44 \text{ m.}$$

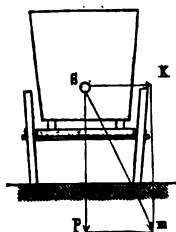

Der Schwerpunkt des Wagens sei in s. An diesem Punkt wirkt das Gewicht des Wagens vertikal abwärts und die Centrifugalkraft K horizontal auswärts. Man mache  $sK = 4,44 \text{ m}$  und  $sP = 9,81 \text{ m}$ , errichte über diesen Linien ein Rechteck und ziehe die Diagonale sm, so stellt diese Diagonale die Beschleunigung einer Kraft dar, welche als Mittelkraft des Gewichtes und der Centrifugalkraft anzusehen ist.


Durchschneidet sm den Boden innerhalb der Räder, so bleibt der Wagen aufrecht; geht sm durch ein Radgelenk hindurch, so ist der Wagen auf dem Punkt umzuwerfen; geht sm außerhalb des Radgelenkes in den Boden, so muß der Wagen umwerfen.

## 17. Mechanische Arbeit.

1. Begriff von mechanischer Arbeit. Es werde ein Widerstand längs eines Weges überwunden, so daß die Richtung des Widerstandes

und des Weges zusammenfallen; so heißt das Produkt aus Widerstand und Weg mechanische Arbeit.

Statt des Widerstandes kann man auch die Kraft in Rechnung bringen, welche ihn überwindet. Alsdann muß man sich die Richtung der Kraft übereinstimmend mit der Richtung des Weges denken. Es sei z. B.  $AB$  der Weg, welchen der Angriffspunkt  $A$  durchlaufen soll, und  $AC$  die wirkende Kraft. Man zerlege  $AC$  in die rechtwinkligen Seitenkräfte  $AD$  und  $AE$ , so arbeitet die Seitenkraft  $AE$  nicht, weil sie in ihrer eigenen Richtung keinen Weg durchläuft. Es ist also nur  $AD$  thätig. Die Arbeit ist daher = Weg  $AB$  mal Seitenkraft  $AD$ .

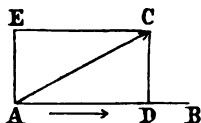

Aus obigem geht auch hervor, daß Kraft und Arbeit verschiedene Begriffe sind. Kraft ist nur ein Faktor der Arbeit; der andere Faktor ist immer ein Weg, der von der Kraft durchlaufen wird.

**2. Arbeitseinheit.** Beinahe allgemein gebraucht man das Kilogramm als Krafteinheit und den Meter als Wegeinheit. Die Arbeit, welche eine Kraft von 1 kg längs eines Weges von 1 m verrichtet, ist somit die Arbeitseinheit und wird Kilogramm-Meter oder Meter-Kilogramm (mkg) genannt. Die Arbeit von 1 Pfund längs eines Weges von 1 Fuß heißt Pfund-Fuß oder Fuß-Pfund.

So heißt z. B. eine Arbeit von 20 mkg eine solche, welche ein Gewicht von 20 kg 1 m oder von 10 kg 2 m oder von 5 kg 4 m z. hoch zu heben im Stande ist. Dabei bleibt die Arbeit dieselbe, ob sie in kürzerer oder längerer Zeit verrichtet wird.


**3. Effekt.** Man heißt häufig die in 1 Sekunde stetig hervorbrachte Arbeit Effekt. Bei gleichförmiger Bewegung ist der Effekt das Produkt aus der Kraft in die Geschwindigkeit.

Hat ein Zahnrad z. B. einen Effekt von 100 mkg auf ein anderes Zahnrad zu übertragen und ist die Geschwindigkeit der Teilkreise der Räder 1 m, so werden die Zähne des ersten Rades gegen die Zähne des zweiten einen Druck = 100 kg ausüben. Wäre aber die Geschwindigkeit der Teilkreise 2 m, so würde jener Druck nur 50 kg sein.

**4. Maschinensperd.** Diese Einheit wird, im Gegensatz zur tierischen Leistung, konstant angenommen, so in England zu 550 Fuß-Pfunden, in Deutschland, Frankreich zc. zu 75 mkg, welcher Annahme sich auch dieses Buch anschließt. Statt Maschinensperd sagt man abgekürzt auch nur Sperd.

**5. Graphische Darstellung der Arbeit.** Es sei

a) die Kraft konstant. Man trage den zurückgelegten Weg als geradlinige Abszisse  $AB$  und die Kraft als Ordinate  $AD$ , senkrecht zu  $AB$ , auf, so ist die Fläche  $AB \cdot AD$  des Rechtecks  $ABCD$  das Maß der Arbeit.



b) die Kraft veränderlich. Die Werte  $P, P', P'', \dots$  der veränderlichen Kraft trage man als Ordinaten in den entsprechenden Punkten des Weges  $AB$  auf, verbinde die Endpunkte der Ordinaten

durch eine krumme Linie DEC, so stellt die Fläche der Figur ABCD die Arbeit dieser Kraft vor. Wenn die konstante Kraft  $AA'$  längs des Weges AB die gleiche Arbeit verrichtet, wie die veränderlichen durch diesen Weg, so heißt diese konstante Kraft die mittlere Intensität jener veränderlichen Kraft. In diesem Fall muß sein:

$$\text{Rechteck } ABB'A' = \text{Fläche } ABCED; \text{ folglich} \\ \text{mittlere Intensität } AA' = \frac{\text{Fläche } ABCED}{AB}.$$

Beisp. 1. Ein Dampfhammer von 2000 kg Gewicht mache per Minute 80 Schläge bei einer Hubhöhe von 0,4 m. Wie groß ist der auf das Heben des Hammers verwendete Effekt?

Arbeit bei einmaligem Heben  $2000 \cdot 0,4 = 800 \text{ mkg.}$

Arbeit per Sekunde  $\frac{800 \cdot 80}{60} = 1067 \text{ mkg} = 14,2 \text{ Pferde.}$

Beisp. 2. Eine einfach wirkende Pumpe mache in 1 Minute 40 Hübe, und liefere per Hub 24 Liter Wasser auf die Höhe von 20 m; wie groß ist der Effekt der Pumpe ohne Rücksicht auf die Nebenhindernisse?

Die Pumpe liefert per Sekunde  $\cdot \frac{24 \cdot 40}{60} = 16 \text{ kg.}$

Folglich ihr Effekt (per Sekunde)  $16 \cdot 20 = 320 \text{ mkg.}$

Anzahl Pferde  $\dots\dots\dots 320 : 75 = 4,26.$

Beisp. 3. Ein Wagen bedürfe auf horizontaler Straße eine mittlere Zugkraft = 300 kg, er werde mit einer Geschwindigkeit von 0,9 m fortgezogen; wie groß ist der Effekt der Zugtiere?

Effekt =  $300 \cdot 0,9 = 270 \text{ mkg} = 3,6 \text{ Pferde.}$

Beisp. 4. Ein Arbeiter schneide Holz mit einer Handsäge. Der mittlere Druck, den er beim Hin- und Herfahren auf die Säge in der Richtung der Bewegung auszuüben hat, sei 10 kg. Er mache 70 Schnitte in der Minute bei einem Weg des Blattes von je 0,33 m. Welches ist der Effekt dieser Arbeit?

Geschwindigkeit des Sägeblattes  $\frac{2 \cdot 0,33 \cdot 70}{60} = 0,77 \text{ m.}$

Daher Arbeit per Sekunde  $\cdot 10 \cdot 0,77 = 7,7 \text{ mkg.}$

Beisp. 5. Arbeit einer Dampfmaschine mit Expansion. Der Durchmesser des Dampfzylinders sei 0,36 m, die Hubhöhe 0,9 m. Nachdem der Kolben  $\frac{1}{3}$  des Weges zurückgelegt hat, werde der Dampf abgesperrt, so daß er durch Expansion wirkt. Die Spannung des Dampfes vor der Absperrung sei 5 Atmosphären, der Gegendruck auf den Kolben 1,2 Atm. Welche Arbeit verrichtet der Dampf während eines Hubes?

Es ist der Querschnitt des Dampfzylinders  $\dots\dots\dots = 1018 \text{ qcm.}$

Der Druck des Dampfes per 1 qcm Fläche und 1 Atm. = 1,033 kg.


Mithin der Druck des Dampfes auf 1018 qcm Fläche

bei 5 Atmosphären  $\dots\dots\dots 1,033 \cdot 1018 \cdot 5 = 5258 \text{ „}$

Und der Gegendruck auf den Kolben  $1,033 \cdot 1018 \cdot 1,2 = 1262 \text{ „}$

Um die Arbeit des Dampfes zu finden, teile man den Zylinder-  
raum A F in 6 gleich hohe cylindrische Schichten. Längs der beiden  
ersten Raumteile von der Höhe A B = 0,3 m wirkt der Dampf mit  
dem vollen Druck von 5258 kg. Trägt man diesen Druck als Ordinate  
A A' auf und vollendet das Rechteck A A' B' B, so kann die Fläche  
dieses Rechtecks als die Arbeit des Dampfes vor der Abspernung an-  
gesehen werden. Diese Arbeit ist daher  $0,3 \cdot 5258 = 1577$  mkg.

Bewegt sich der Kolben von B nach C, so dehnt sich der Dampf  
so aus, daß er aus dem Raum 2 in den Raum 3 übergeht. Da der  
Druck des Dampfes sehr nahe im gleichen  
Verhältnis abnimmt wie seine Ausdehnung  
wächst, so wird der Dampfdruck in C sehr  
nahe  $\frac{2}{3}$  des vollen Druckes betragen. Auf  
gleiche Weise findet man den Druck in D,  
E und F. Daher in

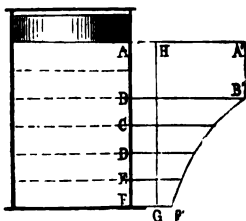

C D E F  
Druck 3505; 2629; 2103; 1752 kg.

Werden diese Kräfte in ihren respec-  
tiven Punkten als Ordinaten aufgezichnet,  
so erhält man eine Figur B B' F' F, welche  
auf der einen Seite durch die Kurve B' F' begrenzt ist und deren Flächen-  
inhalt die Arbeit ausdrückt, welche der Dampf längs des Weges B F leistet.  
Diese Fläche kann aber berechnet werden, indem man die sie bildenden  
4 Teile als Trapeze ansieht. Unter Anwendung der Simpson'schen Regel  
(Seite 25) erhält man als Arbeit, da  $BC = CD = \dots = 0,15$  m:

$$\frac{0,15}{3} [5258 + 1752 + 4 (3505 + 2103) + 2 \cdot 2629] = 1735 \text{ mkg.}$$

Daher die Gesamtarbeit während eines Hubes ohne Rücksicht auf den  
Gegendruck

$$1577 + 1735 = 3312 \text{ mkg.}$$

Man ziehe die Gerade G H parallel zu A F im Abstände A H =  
1262 kg, so stellt die Rechtecksfläche A H G F die Arbeit des Gegen-  
druckes während eines Hubes dar. Diese Arbeit ist daher

$$0,9 \cdot 1262 = 1136 \text{ mkg.}$$

Folglich die Arbeit des Dampfes, ohne Rücksicht auf die Reibung des  
Dampfkolbens, der Kolbenstange in der Stopfbüchse zc.

$$3312 - 1136 = 2176 \text{ mkg.}$$

Macht die Maschine 55 Hin- und Hergänge per Minute, so ist

$$\text{Arbeit per Sek. } \frac{2176 \cdot 2 \cdot 55}{60} = 3989 \text{ mkg} = 53,19 \text{ Pferde.}$$

**6. Absoluter und nützlicher Effekt der Motoren.** Die gewöhn-  
lichen Motoren sind das Wasser, die Wärme (Dampf, erhitzte Gase),  
der Wind, die Tiere und Menschen. Diese Motoren wirken auf gewisse  
Maschinen und Maschinenteile (Receptoren), wie Wasserräder, Turbinen,  
Dampfmaschinen zc., welche ebenfalls Motoren genannt werden.

Die leblosen Motoren können per Sekunde eine ganz bestimmte

Arbeitsgröße entwickeln, welche man den absoluten Effekt nennt. Derjenige Teil dieser Arbeit, welcher unter den obwaltenden Umständen auf den Receptor übergeht, heißt nützlicher Effekt, und das Verhältnis zwischen dem nützlichen und absoluten Effekt Wirkungsgrad des Motors.

| 7. Leistung lebender Motoren.       | Druck | Geschwindigkeit. | Effekt. | Std. im Tag. |
|-------------------------------------|-------|------------------|---------|--------------|
| Arbeiter, Gewichte hebend von Hand  | 20 kg | 0,20 m           | 4,0 mkg | 6            |
| Arbeiter, Erde aufwerfend           | 4     | 0,50             | 2,0     | 9            |
| Arbeiter an der Kurbel              | 10    | 0,75             | 7,5     | 8            |
| Mann an der Feuerspritze, in Pausen | 12    | 1,30             | 15,6    | —            |
| Pferd am Wagen                      | 53    | 1,00             | 53      | 8            |
| Ochse                               | 58    | 0,70             | 40,6    | 8            |
| Esel am Göpel                       | 14    | 0,80             | 11,2    | 8            |

| 8. Kraftbedarf verschiedener Maschinen.  | Pferde. |
|--|---------|
| Mahlgang mit Steinen von 1,4 m Durchmesser   | 4,0     |
| Sägmühle mit 1 Sägbblatt, 88 Schnitte und 0,0488 qm Schnittfläche in Eichenholz per Minute                       | 3,3     |
| Sägmühle mit 4 Sägbblättern, 90 Schnitte und zusammen 0,161 qm Schnittfläche in Eichenholz per Minute            | 4,5     |
| Cirkularsäge, 0,70 m Durchmesser, 266 Umgänge und 0,18 qm Schnittfläche in Eichenholz per Minute                 | 3,6     |
| Cirkularsäge, 0,70 m Durchmesser, 244 Umgänge und 0,75 qm Schnittfläche in Tannenholz per Minute                 | 7,4     |
| Fourniersäge, 1,20 m Hub, 180 Schnitte und 0,167 qm Schnittfläche (beide Flächen zählend) per Minute             | 0,7     |
| Bandfäge, Schnitthöhe 24 cm, Schnittfläche in der Stunde 7,7 qm in Eichenholz                                    | 1,0     |
| Holzhebemaschine, 600 Umgänge per Minute   | 1,5     |
| Holzfallmaschine, 600 Umgänge per Minute   | 1,0     |
| Schleifsteine, 2 m Durchmesser, 80 Umgänge per Minute  | 2,5—3,5 |
| Fabrik zum Rauhen der Tücher, 50 Maschinen, zusammen   | 20      |
| Wollenspinnerei mit 2720 Spindeln  | 18      |
| Baumwollspinnerei, 26000 Spindeln Selbstspinner, Garn Nr. 30—50  | 250     |
| Baumwollenweberei, 60 Webstühle für Cretonne, 1,20 m breit   | 8,0     |
| Seidenbandweberei, 80 Stühle   | 10      |
| Stampfwerk für Papierzeug mit 16 Stampfern   | 2,7     |
| Holländer für Papierzeug mit 220 Umgängen per Minute   | 3—4     |
| Maschine für Papier ohne Ende, 22 m Papier per Minute  | 6,0     |
| Vertikaler Dehlmühlstein, 3000 kg Gewicht, 6 Umgänge der vertikalen Achse  | 2,7     |
| Cylindergebläsmaschine, 1,3 m Durchm., 0,58 m Kolbengechw. und 0,316 kbm Luft per Sek. (Quecksilberstand 0,04 m) | 9,0     |
| Stirnhammer, 2800 kg Gewicht, 75 Schläge per Minute  | 30      |
| Aufwerfhammer, 700 kg Gewicht, 95 Schläge per Minute   | 11      |
| Hammer für Maschinenteile, 40 kg Gewicht, 324 Schläge per Minute   | 5,9     |

|   |         |
|---|---------|
|   | Pferde. |
| Walzwerk, 6 Paar Walzen für Grobeisen mit 60 und 8 Paar Walzen für Kleineisen mit 140 Umgängen per Minute | 50—60   |
| Walzwerk für dünnes Eisenblech, 2 Walzenpaare mit 50 Umgängen per Minute, zusammen                        | 25—30   |
| Blechschere, Blechdicke 2,5 cm, Schnittfläche in der Stunde 2,9 qm  | 7,2     |
| Leitspindeldrehbank, Gewicht der Späne in der Stunde 2,22 kg  | 0,34    |
| Schraubenschneidemaschine für Schrauben von $\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{4}$ " engl.                        | 1,34    |
| Kombinierter Lauf- und Drehkrahnen mit Seiltrieb  | 5,65    |

## 18. Lebendige Arbeit.

1. **Begriff von lebendiger Arbeit.** Ein Körper falle durch eine Höhe  $h$  frei herab und erlange dadurch eine Geschwindigkeit  $v$ , so ist, wenn  $g$  die Geschwindigkeit nach der ersten Sekunde bezeichnet (§. 63),  $v^2 = 2gh$ .

Das Gewicht  $P$  des Körpers ist die Kraft, welche auf ihn während der ganzen Dauer der Bewegung einwirkt; folglich wird die am Körper längs des Weges  $h$  verrichtete Arbeit sein

$$Ph = \frac{Pv^2}{2g}.$$

Dieser Wert zeigt an, welche Arbeitsgröße auf den Körper einwirken mußte, um ihn von der Ruhe aus eine Geschwindigkeit  $v$  beizubringen. Die Arbeitsgröße ist somit auf die Beschleunigung der Masse, auf Ueberwindung der Trägheit und nicht auf Ueberwindung eines äußern Widerstandes verwendet worden; sie ist in der Masse angelammelt, so daß der Körper zur Ueberwindung eines Widerstandes genau eben so viel Arbeit abgeben kann, bis seine Geschwindigkeit erschöpft ist. Diese Arbeitsgröße heißt lebendige Arbeit des Körpers.

Wäre der Uebergang des Körpers aus der Ruhe zur Geschwindigkeit  $v$  durch eine andere konstante oder auch veränderliche Kraft, schnell oder langsam, bewirkt worden, so hätte der Körper die nämliche Arbeitsgröße in sich aufgenommen.

2. **Veränderung der lebendigen Arbeit.** Hat der Körper bereits eine Geschwindigkeit  $v$  und wird dieselbe bis auf den Betrag  $V$  erhöht, so entspricht dieser Steigerung der Geschwindigkeit eine Zunahme an lebendiger Arbeit gleich

$$\frac{P}{2g} (V^2 - v^2).$$

Setzt die größere Geschwindigkeit  $V$  in die kleinere  $v$  über, so bezeichnet dieser Ausdruck die Abnahme an lebendiger Arbeit.

Beisp. 1. Welche Arbeit muß das Pulvergas in einem Geschütze entwickeln, um einem Geschöß von 3 kg Gewicht eine Geschwindigkeit von 500 m per Sekunde zu geben?

Es ist . . . . .  $P = 3 \text{ kg}$ ;  $v = 500 \text{ m}$ ;  $g = 9,81 \text{ m}$ .

Arbeit des Pulvergases . . . . .  $\frac{3 \cdot 500 \cdot 500}{2 \cdot 9,81} = 38266 \text{ mkg}$ .

Weg des Geschosses in der Röhre, angenommen = 0,9 m.  
 Mittlerer Druck des Pulvergases . 38266 : 0,9 = 42518 kg.  
 Nun sei der Querschnitt des Geschosses . . . = 40 qcm,  
 so wird der Gasdruck per 1 qcm . 42518 : 40 = 1063 kg.  
 Nun ist der Druck einer Atmosphäre per 1 qcm = 1,033 „  
 mithin der Gasdruck . . . . . 1063 : 1,033 = 1030 Atm.

Beisp. 2. Welche Arbeit muß der Dampf einer Lokomotive entwickeln, um dieselbe aus der Ruhe in eine Geschwindigkeit von 10 m per Sekunde zu versetzen; wenn angenommen wird, daß nur die Masse der Lokomotive zu beschleunigen, keineswegs aber andere Widerstände zu überwinden seien?

Es sei das Gewicht der Lokomotive 25 Tonnen = 25 000 kg.

Folglich die lebendige Arbeit . .  $\frac{25000 \cdot 10 \cdot 10}{2 \cdot 9,81} = 127421 \text{ mkg.}$

Beisp. 3. Wenn diese Lokomotive einen Weg von 200 m durchlaufen mußte, bis sie die Geschwindigkeit von 10 m erlangen konnte und wenn die Reibung  $\frac{1}{100}$  vom Gewicht der Lokomotive beträgt; wieviel Arbeit mußte längs dieses Weges auf die Reibung und die Beschleunigung der Masse verwendet werden?

Konstanter Reibungswiderstand . . 25 000 : 100 = 250 kg.

Arbeit, welche dieser Widerstand auf dem Wege von

200 m verbraucht . . . . . 250 . 200 = 50 000 mkg.

Arbeit zur Beschleunigung der Masse (Beispiel 2) = 127 421 „

Gesamtarbeit . . . . . 127 421 + 50 000 = 177 421 „

Mithin wird beim Ingangbringen der Lokomotive etwa  $2\frac{1}{2}$  mal mehr auf Beschleunigung der Masse als auf Ueberwindung der Reibung verwendet.

Ist die zu dieser Bewegung nötige Zeit = 40 Sekunden, und arbeitet die Maschine konstant, so ist

Arbeit per Sek. 177 421 : 40 = 4435 mkg = 59,1 Pferde.

Soll von dem Augenblick an, da die Geschwindigkeit der Lokomotive 10 m beträgt, diese Geschwindigkeit konstant bleiben, so ist nur die Reibung zu überwinden. Hierfür ist

Effekt = 250 . 10 = 2500 mkg = 33,3 Pferde.

Beisp. 4. Wie weit könnte diese Lokomotive, vermöge der aufgeschöpften lebendigen Arbeit sich fortbewegen, bis ihre Bewegung durch die Reibung erschöpft wäre?

Die lebendige Arbeit der Lokomotive ist = 127 421 kgm,

der konstante Widerstand . . . . . = 250 kg.

Daher der gesuchte Weg 127 421 : 250 = 509,7 m.

Beisp. 5. Wie groß ist die Arbeit, welche zum Betrieb einer Feuerspritze nötig ist, die per Sekunde 10 Liter Wasser mit einer Geschwindigkeit von 25 m fortzuschleudert?

Gewicht von 10 Liter Wasser . . . . . = 10 kg.

Daher Arbeit per Sekunde . .  $\frac{10 \cdot 25 \cdot 25}{2 \cdot 9,81} = 318,5 \text{ mkg.}$



Die Arbeit, welche auf die verschiedenen Widerstände beim Durchgang des Wassers durch die Pumpen und Röhren verwendet werden muß, ist hier nicht inbegriffen.

Beisp. 6. Wie groß ist die Arbeit, welche in einem fließenden Wasser liegt, wenn die Wassermenge per Sekunde 1 kbm und die Geschwindigkeit derselben = 2 m beträgt?

Es ist das Gewicht von 1 kbm Wasser . . = 1000 kg.

Folgl. Arbeit per Sek.  $\frac{1000 \cdot 2 \cdot 2}{2 \cdot 9,81} = 203,9 \text{ mkg} = 2,72 \text{ Pferde.}$

Beisp. 7. Welche lebendige Arbeit ist in dem gußeisernen Ringe eines Schwungrades von 5,6 m mittlerem Durchmesser enthalten, welches 40 Umgänge per Minute macht, wenn der Querschnitt des Ringes 0,03 qm beträgt?

Gewicht von 1 kg Gußeisen, angenommen = 7200 kg.

Gewicht des Ringes  $0,03 \cdot 5,6 \cdot 3,14 \cdot 7200 = 3798 \text{ „}$

Geschwindigkeit desselben . . .  $\frac{5,6 \cdot 3,14 \cdot 40}{60} = 11,72 \text{ m.}$

Lebendige Arbeit des Ringes  $\frac{3798 \cdot 11,72 \cdot 11,72}{2 \cdot 9,81} = 26590 \text{ mkg.}$

Somit Arbeit, auf 1 Sekunde reducirt . = 354,5 Pferde.

Beisp. 8. Eine horizontal liegende Dampfmaschine habe einen Hub = 1,1 m und mache 40 Umgänge per Minute. Das Gewicht der hin- und hergehenden Massen (des Kolbens, der Kolben- und Schufstange etc.) sei = 260 kg. Diese Massen werden bei jedem einfachen Hub beschleunigt und verzögert. Es muß also in der Minute 80mal lebendige Arbeit diesen Massen zugeführt und entzogen werden. Wie groß ist diese lebendige Arbeit?

Da der Durchmesser des Kurbelkreises = 1,1 m, so ist der Weg des Kurbelzapfens bei einem Umgange =  $1,1 \cdot 3,14 = 3,45 \text{ m}$  und bei 40 Umgängen, also in der Minute =  $3,45 \cdot 40 = 138 \text{ m}$ , was auf die Sekunde 2,3 m ausmacht. Die größte Geschwindigkeit der hin- und hergehenden Massen tritt ungefähr in der Mitte des Hubes ein, wo sie gleich ist der Geschwindigkeit 2,3 m des Kurbelzapfens. Folglich ist die lebendige Arbeit der hin- und hergehenden Teile

$$\frac{260 \cdot 2,3 \cdot 2,3}{2 \cdot 9,81} = 70,1 \text{ mkg.}$$

Diese Dampfmaschine habe eine Leistung von 2800 mkg per Hub; folglich macht obige lebendige Arbeit annähernd  $\frac{1}{40}$  von der Leistung per Hub aus. Diese lebendige Arbeit ist nicht verloren, sondern springt bei jedem Hub in das Schwungrad über und wieder zurück, wodurch die Bewegung des Schwungrades etwas ungleichförmig wird.

3. Andere Bezeichnung der lebendigen Arbeit. Ersetzt man das Verhältnis  $P : g$  durch die Masse  $M$  des Körpers (S. 67), so erhält man als lebendige Arbeit

$$\frac{1}{2} M v^2,$$

d. h. das halbe Produkt aus der Masse und dem Quadrat der Geschwindigkeit des Körpers.

## 19. Trägheitsmoment eines Körpers.

**1. Begriff vom Trägheitsmoment.** Ein Körper drehe sich um eine feste Achse. Nun seien  $m, m_1$  die Massen zweier Teile des Körpers,  $v, v_1$  ihre Geschwindigkeiten und  $r, r_1$  ihre Abstände von der Achse. Man nehme an, es sei auf beide Teile gleich viel lebendige Arbeit übertragen worden, es sei also  $mv^2 = m_1 v_1^2$ ; so werden diese Teile auch einen gleichen Einfluß auf die Erhaltung der Bewegung ausüben. Setzt man in diese Gleichung den Wert von  $v_1$  aus der Proportion  $v : v_1 = r : r_1$ , so folgt als Bedingung eines gleichen Einflusses auf die Drehung

$$mr^2 = m_1 r_1^2.$$

Das Produkt aus der Masse eines Teilchens und dem Quadrat seines Abstandes von der Drehachse heißt Trägheitsmoment des Teilchens.

Sind  $m_2, m_3, \dots$  weitere Massenteile,  $r_2, r_3, \dots$  ihre Abstände von der Achse, so ist das Trägheitsmoment  $T$  des ganzen Körpers die Summe aus den Trägheitsmomenten der einzelnen Teile, d. h. es ist

$$T = mr^2 + m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + \dots$$

**2. Trägheitsmoment einer prismatischen Stange.** Diese Stange drehe sich um eine Achse, welche durch das eine Ende derselben geht und senkrecht auf der Längenrichtung steht. Es sei  $a$  die Länge der Stange und  $M$  ihre Masse, so ist das Trägheitsmoment  $T$  der ganzen Stange

$$T = \frac{1}{3} a^2 M.$$

Wäre alle Masse im andern Endpunkt der Stange vereinigt, so wäre das Trägheitsmoment  $= a^2 M$ , also 3mal größer. Denkt man sich den Arm des Schwungrades als eine solche Stange, so folgt, daß dem Arme bei Inangriffnahme der Bewegung nur  $\frac{1}{3}$  derjenigen Arbeit mitzuteilen ist, als wenn seine Masse im Ringe des Schwungrades angebracht wäre.

**3. Mittelpunkt der Trägheit.** Denkt man sich die ganze Masse der Stange in einem Punkte konzentriert und zwar in einer solchen Entfernung  $b$  von der Achse, daß ihr Trägheitsmoment gleich groß bleibt, so wird  $Mb^2 = \frac{1}{3} a^2 M$ ; daher

$$b = a \sqrt{0,333} = 0,577 a.$$

Dieser Punkt mit dem Abstände  $b$  von der Achse heißt Mittelpunkt der Trägheit der Stange. Man könnte ihn auch Mittelpunkt der lebendigen Arbeit nennen, weil der Stange gerade so viel lebendige Arbeit beizubringen ist, um ihre Drehung zu bewirken, wie wenn alle Masse der Stange in diesem Punkte vereinigt wäre.

Schlägt die Stange, etwa als Hammerstiel gedacht, mit dem Mittelpunkt der Trägheit auf ein Hindernis, so wird kein Druck auf die Achse ausgeübt. Findet der Schlag neben diesem Punkte statt, so entsteht ein Druck auf die Achse.

Dient die Stange als Hammerstiel und befindet sich am freien Ende desselben der Hammer mit der Masse  $M'$ , so ist das Trägheitsmoment der beiden Teile  $= 0,33 a^2 M + a^2 M'$ . Der Mittelpunkt der Trägheit des ganzen Hammers habe den Abstand  $b$  von der Achse, so wird in diesem Punkte die Masse  $M + M'$  konzentriert sein mit einem Trägheitsmomente  $= (M + M') b^2$ . Durch Gleichsetzung dieser Werte folgt

$$b^2 = \frac{\frac{1}{3} M + M'}{M + M'} a^2.$$

Nun sei die Masse des Hammers 5mal größer als die des Stieles, so wird

$$b^2 = \frac{\frac{1}{3} M + 5 M}{M + 5 M} a^2; \quad b = 0,94 a.$$

Hiernach kommt der Mittelpunkt der Trägheit ganz in die Nähe des Hammers, so daß beim Aufschlagen des Hammers nur ein schwacher Druck auf die Achse entsteht.

**4. Trägheitsmoment eines Cylinders**, der sich um seine geometrische Achse dreht. Es sei  $M$  die Masse des Cylinders und  $r$  sein Halbmesser, so ist dessen Trägheitsmoment

$$T = \frac{1}{2} M r^2.$$

Wäre die Masse  $M$  am Umfang des Cylinders konzentriert, so wäre das Trägheitsmoment derselben  $= M r^2$ , also 2mal größer. Daraus folgt, daß ein solcher Cylinder (Schleiffstein, Mühlstein etc.) nur die Hälfte Arbeit braucht, um ihn zu drehen, als um ihm eine fortschreitende Bewegung zu geben mit einer Geschwindigkeit gleich der Umfangsgeschwindigkeit des Cylinders.

**5. Verlegung der Drehachse.** Es seien:  $M$  die Masse eines Körpers,  $T$  das Trägheitsmoment für eine Achse, welche durch seinen Schwerpunkt geht,  $T'$  das Trägheitsmoment für eine neue Drehachse, welche zur erstern parallel liegt, und  $a$  der Abstand beider Achsen, so ist

$$T' = T + a^2 M.$$

## 20. Vom Stöße der Körper.

Treffen zwei Körper zusammen, so sind folgende Erscheinungen wahrnehmbar:

1. Es entsteht ein Druck an den sich berührenden Oberflächen, welcher senkrecht auf der Stoßfläche steht.
2. Es treten Aenderungen in der Geschwindigkeit ein.
3. Es erfolgen in den Fällen, wo die Körper frei sind, Aenderungen in der Richtung der Bewegung. Nur in dem Falle, wo

die Schwerpunkte zweier homogener Körper sich vor dem Stoß in einer geraden Linie bewegen, welche senkrecht auf der Stoßfläche steht und durch den Schwerpunkt dieser Stoßfläche geht, tritt keine Aenderung in der Richtung ein. In diesem Falle bewegen sich die Körper nach dem Stoße in der nämlichen Geraden wie vor dem Stoße. Dieser Stoß heißt central oder centrisch. Jeder andere Stoß heißt excentrisch.

Der centrale Stoß bringt nur Aenderungen in der fortschreitenden Bewegung, der excentrische dagegen außer dieser auch noch drehende Bewegungen hervor.

4. Die Stoßwirkung dauert um so länger, je größer die sich stoßenden Massen sind und je weicher ihr Material ist. Bei hartem oder schwer zusammendrückbarem Material ist der Stoß schnell beendet.

### A. Centraler Stoß zweier unelastischer Körper.

1. **Stoßgesetze.** Es seien  $M, m$  die Massen dieser Körper und  $V, v$  ihre Geschwindigkeiten vor dem Stoß. Bewegen sich die Körper nach der gleichen Richtung und stößt die Masse  $M$  auf  $m$ , so wird die Geschwindigkeit von  $M$  kleiner und die von  $m$  größer, bis beide Körper die gleiche Geschwindigkeit  $u$  angenommen haben. Da die zusammengedrückten Teile der Stoßflächen, wegen der unelastischen Beschaffenheit, ihre Form nicht wiederherstellen, so bewegen sich beide Körper mit der gemeinsamen Geschwindigkeit  $u$  fort. Daher verliert der hintere Körper die Geschwindigkeit  $V - u$ , also das Moment  $M(V - u)$ ; der vordere gewinnt die Geschwindigkeit  $u - v$ , also das Moment  $m(u - v)$ . Bei dieser Uebertragung an Bewegungsmoment entsteht kein Verlust. Nithin ist

$$M(V - u) = m(u - v).$$

Hieraus erhält man als Geschwindigkeit nach dem Stoß

$$(1) \quad u = \frac{MV + mv}{M + m}.$$

Bewegen sich die Körper gegen einander, so ändert  $v$  sein Vorzeichen, daher die Geschwindigkeit  $u$  nach dem Stoße

$$(2) \quad u = \frac{MV - mv}{M + m}.$$

Ist die Masse  $m$  vor dem Stoße in Ruhe, also  $v = 0$ , so wird

$$(3) \quad u = \frac{M}{M + m} V.$$

Beisp. 1. Es stoßen sich zwei Körper, deren Gewicht 10 und 5 kg sind, mit den Geschwindigkeiten 4 m und 3 m. Welches ist ihre gemeinsame Geschwindigkeit nach dem Stoße?

Da die Massen den Gewichten proportional sind, so erhält man

$$\text{bei gleicher Richtung vor dem Stoß. } u = \frac{10 \cdot 4 + 5 \cdot 3}{10 + 5} = 3\frac{2}{3} \text{ m,}$$

$$\text{bei entgegeng. Richtung vor dem Stoß } u = \frac{10 \cdot 4 - 5 \cdot 3}{10 + 5} = 1\frac{2}{3} \text{ m.}$$

Beisp. 2. Hämmert ein Schuster Leder auf einem Steine, den er auf seinen Beinen hat, und ist die Masse  $m$  des Steines 15mal größer

als die Masse  $M$  des Hammers, so wird die Geschwindigkeit, mit der sich der Stein nach dem Stoße abwärts zu bewegen strebt, nach (3) sein

$$u = \frac{M}{M + 15M} V = \frac{1}{16} V.$$

Diese Geschwindigkeit ist somit nur  $\frac{1}{16}$  von der Geschwindigkeit, mit welcher der Hammer das Leder trifft.

2. **Arbeitsverlust beim Stoß unelastischer Körper.** Die in den beiden Massen angesammelte Arbeitsgröße ist:

$$\text{vor dem Stoße} = \frac{1}{2} M V^2 + \frac{1}{2} m v^2,$$

$$\text{nach dem Stoße} = \frac{1}{2} (M + m) u^2.$$

Zieht man den letztern Wert vom erstern ab und vertauscht noch  $u$  mit seinem Werte in (1) und (2), so erhält man als

$$(4) \quad \text{Arbeitsverlust} = \frac{1}{2} \frac{Mm}{M + m} (V \mp v)^2.$$

Das obere Zeichen in der Klammer gilt für die gleiche, das untere für die entgegengesetzte Richtung der Bewegung.

Somit ist der Arbeitsverlust proportional dem Quadrat der relativen Geschwindigkeit beider Körper, d. h. dem Wege, um welchen sie sich in der Sekunde nähern.

Beisp. Ein Hammkloß falle auf einen Pfahl. Würde nun beim Aufschlagen keine Arbeit verloren gehen, so müßte alle im Hammkloß aufgehäufte Arbeit auf das Vordringen des Pfahles verwendet werden. Nehmen wir an, die beiden sich stoßenden Körper seien unelastisch, so entsteht ein solcher Verlust. Wie groß ist derselbe?

Die Geschwindigkeit des Pfahles vor dem Stoße ist  $v = 0$ . Also wird hier sein:

$$\text{Arbeit, welche im Hammkloß angesammelt ist} = \frac{1}{2} M V^2,$$

$$\text{Arbeitsverlust beim Stoß (nach Formel 4)} = \frac{1}{2} \frac{Mm}{M + m} V^2,$$

$$\text{Verhältnis zwischen diesem Verlust und der Arbeit} = \frac{m}{M + m}.$$

Dieses Verhältnis wird um so größer, d. h. um so ungünstiger, je kleiner die Masse des Hammkloßes im Vergleich zur Masse des Pfahles ist.

Es sei das Gewicht des Hammkloßes = 1400 kg, das des Pfahles = 700 kg, so ist vorstehendes Verhältnis, da die Massen den Gewichten proportional sind:

$$\frac{700}{1400 + 700} = \frac{1}{3},$$

d. h. es geht hier  $\frac{1}{3}$  der im Hammkloß enthaltenen Arbeit durch den Schlag verloren. Also können höchstens  $\frac{2}{3}$  dieser Arbeit auf die Ueberwindung des Erdwiderstandes verwendet werden.

Dieser Erdwiderstand sei =  $R$  kg, das Vordringen des Pfahles beim letzten Schlag =  $h$  Meter und die Fallhöhe des Hammkloßes =  $H$  Meter, so ist

Arbeit, welche im Hammerloß enthalten ist . . = 1400 H,

Arbeit, welche davon auf den Pfahl übergeht . =  $\frac{2}{3} \cdot 1400$  H,

Arbeit zur Ueberwindung des Widerstandes . = R h.

Ohne Rücksicht auf Nebenhindernisse findet deshalb folgende Gleichung zwischen den Arbeiten statt:

$$R h = \frac{2}{3} \cdot 1400 \text{ H.}$$

Wenn die Fallhöhe  $H = 3$  m und das Einsinken des Pfahles  $h = 0,02$  m, so ist der Erdwiderstand, den man auch das Tragvermögen nennt:

$$R = \frac{2}{3} \cdot 1400 \cdot \frac{3}{0,02} = 140000 \text{ kg.}$$

Wenn der Pfahl 0,27 m Durchmesser, also 572 qcm Querschnitt hat, so wird das Tragvermögen des Pfahles per 1 qcm seines Querschnittes sein  $140000 : 572 = 245 \text{ kg.}$

Der Sicherheit wegen soll die Belastung eines Pfahles höchstens  $\frac{1}{3}$  von seinem so berechneten Tragvermögen sein.

### B. Centraler Stoß vollkommen elastischer Körper.

1. **Stoßgesetze.** Es seien  $M, m$  die Massen zweier Körper,  $V, v$  ihre Geschwindigkeiten nach dem Stoße und  $C, c$  ihre Geschwindigkeiten nach dem Stoße. Nehmen wir zunächst an, die Körper bewegen sich nach der gleichen Seite.

Der Stoß erfolgt in zwei Perioden. In der ersten werden die Körper an den Stoßflächen zusammengedrückt und in der zweiten stellen sie vermöge der Kraft der Elasticität ihre ursprüngliche Form wieder her. In dem Augenblick, wo die eine Periode in die andere übergeht, ist der höchste Grad der Zusammenpressung eingetreten. Wären nun die Körper unelastisch, so gingen sie mit einer gemeinschaftlichen Geschwindigkeit  $u$  weiter. Dabei würde die Masse  $M$  die Geschwindigkeit  $V - u$  verlieren und die Masse  $m$  die Geschwindigkeit  $u - v$  gewinnen. Allein nun folgt die zweite Periode, während welcher  $M$  nochmals die Geschwindigkeit  $V - u$  verliert und  $m$  nochmals die Geschwindigkeit  $u - v$  gewinnt. Zieht man den Gesamtverlust  $2(V - u)$  ab von  $V$  und addiert man den Gesamtgewinn  $2(u - v)$  zu  $v$ , so erhält man die Geschwindigkeit nach dem Stoß wie folgt:

$$(5) \quad C = 2u - V; \quad c = 2u - v.$$

Zieht man diese Gleichungen von einander ab, so erhält man

$$C - c = -(V - v),$$

d. h. der Unterschied der Geschwindigkeiten nach dem Stoß ist gleich dem Unterschied der Geschwindigkeit vor dem Stoß, jedoch entgegengesetzt gerichtet.

Führt man den Wert von  $u$  aus (1) in (5), so kommt

$$(6) \quad C = \frac{2mv + V(M - m)}{M + m}; \quad c = \frac{2MV - v(M - m)}{M + m}.$$

Bewegen sich die Körper gegen einander, so setze man hierin  $-v$  statt  $+v$ .

**2. Spezielle Fälle.** Zwei gleiche Massen bewegen sich nach derselben Richtung. In diesem Falle geben die Formeln (6)  $C = v$  und  $c = V$ , d. h. gleiche Massen verwechseln während des Stoßes ihre Geschwindigkeiten.

Zwei gleiche Massen bewegen sich gegen einander. Es wird  $C = -v$  und  $c = V$ , d. h. die Körper vertauschen während des Stoßes ihre Geschwindigkeiten und bewegen sich damit nach entgegengesetzten Richtungen.

Eine Masse stoße auf eine gleich große ruhende Masse. Es wird  $C = 0$  und  $c = V$ , d. h. der stoßende Körper kommt zur Ruhe und der gestoßene nimmt die Geschwindigkeit des stoßenden an.

Stößt eine kleine Masse  $M$  eine ruhende große Masse  $m$ , so bleibt die ruhende Masse sehr nahe in Ruhe, während die stoßende sehr nahe mit der gleichen Geschwindigkeit zurückprallt.

**3. Arbeitsverlust.** Sind die Körper vollkommen elastisch, so geht während des Stoßes keine Arbeit verloren. Die Körper nehmen nämlich an den Berührungstellen während des Zusammenpressens Arbeit auf, geben aber vermöge ihrer Elasticität diese Arbeit während der Wiederherstellung ihrer Form vollständig wieder ab. Dies setzt jedoch voraus: a) daß die kleinsten Teile des Körpers nicht in Erschütterungen versetzt werden und b) daß der Stoß nicht so intensiv sei, daß bei der Zusammenpressung die Grenze der Elasticität überschritten werde. Treten beim Stoße Erschütterungen, Vibrationen der Teile ein, so entsprechen diesen molekularen Vorgängen lebendige Arbeiten, welche für die fortschreitende Bewegung der Körper verloren sind. Werden die Körper an den Oberflächen beschädigt oder zerstört, so wird hierzu Arbeit verwendet, welche ebenfalls für die Fortschreitung verloren geht.

### C. Stoß unvollkommen elastischer Körper.

**1. Stoß senkrecht gegen eine feste Fläche.** Es falle eine Kugel von der Höhe  $H$  frei herab auf eine waagrechte Unterlage. Wären nun die stoßenden Körper vollkommen elastisch, so müßte die Kugel nach dem Stoß wieder längs der ganzen Höhe  $H$  emporsteigen. Wegen der Unvollkommenheit der Elasticität steige der Körper aber nur auf die Höhe  $h$ , so ist die Geschwindigkeit, mit welcher die Kugel aufschlägt  $= \sqrt{2gH}$ , dagegen diejenige, mit der sie vom Boden abspringt  $= \sqrt{2gh}$ .

Es sei nun  $e$  eine Zahl, mit der man  $\sqrt{2gH}$  multiplizieren muß, um  $\sqrt{2gh}$  zu finden, so wird

$$e = \sqrt{\frac{h}{H}}$$

ein Koeffizient sein, welcher das Maß der Elasticität der Stoffe charakterisiert.

**2. Centraler Stoß unelastischer Körper.** Es gelte die bisherige Bezeichnung, so findet folgendes statt: die Masse  $M$  verliert an Geschwindigkeit in der ersten Periode  $V - u$ , in der zweiten  $e(V - u)$ ,

also zusammen  $(1 + e)(V - u)$ ;  $m$  gewinnt an Geschwindigkeit in der ersten Periode  $u - v$ , in der zweiten  $e(u - v)$ , daher zusammen  $(1 + e)(u - v)$ . Daher die Geschwindigkeit nach dem Stoße

$$C = V - (1 + e)(V - u); \quad c = v + (1 + e)(u - v).$$

## 21. Von der Reibung.

### A. Gleitende Reibung.

Sie entsteht durch Schleifen zweier Oberflächen auf einander. Dabei treten zwei Kräfte auf: der Druck, welchen die Körper gegen einander ausüben (Normaldruck), und der Reibungswiderstand. Dieser letztere liegt in der Reibfläche, entgegengesetzt der Richtung der Bewegung; der erstere senkrecht zu den Flächenelementen, welche sich reiben.

1. **Gesetze.** Die Gesetze dieser Reibung sind:

a) Die Reibung ist desto geringer, je härter und glatter die reibenden Flächen sind.

Durch Bestreichen der reibenden Flächen mit Fett, Del, Graphit, Wasser zc. wird die Reibung vermindert. Ohne eine solche Zwischenschicht wird die Reibung eine unmittelbare, mit einer solchen eine mittelbare genannt.

b) Die unmittelbare Reibung ist unabhängig von der Geschwindigkeit der reibenden Körper, d. h. gleitet der eine Körper schnell oder langsam über den andern weg, so bleibt die Reibung dieselbe. Dies gilt indessen nur so lange, als sich der Zustand der Oberflächen, z. B. durch Erhizen, nicht ändert.

c) Die unmittelbare Reibung ist unabhängig von der Größe der Berührungsfläche, dagegen die Abnützung um so schneller, je kleiner unter sonst gleichen Umständen diese Berührungsfläche ist. Derjenige Teil des Normaldruckes, der auf eine Flächeneinheit, z. B. 1 qcm, ausgeübt wird, heißt spezifischer Druck. Verteilt sich nun z. B. der Normaldruck gleichförmig über eine Berührungsfläche von 50 qcm, so ist der spezifische Druck  $\frac{1}{50}$  vom gesamten Druck. Wäre diese Berührungsfläche nur 10 qcm, so würde der spezifische Druck 5mal größer sein. In beiden Fällen ist die Reibung dieselbe.

d) Die mittelbare Reibung ist abhängig von der Geschwindigkeit, der Reibfläche und dem spezifischen Druck. Denn die Natur, der Zustand und die Stoffmenge der Zwischenschicht üben ihren Einfluß aus. Nimmt die Geschwindigkeit zu, so erwärmen sich die Fette und werden flüssiger; daher nimmt die Reibung ab; wächst der spezifische Druck, so wird die Zwischenschicht weggetrieben und die mittelbare Reibung nähert sich der unmittelbaren; je kleiner dagegen dieser Druck, um so feiner und flüssiger müssen die Fette sein.

e) Die Reibung ist proportional dem Normaldruck. Das Verhältnis der Reibung  $R$  zum Normaldruck  $N$  heißt Reibungskoeffizient. Bezeichnet man diesen mit  $f$ , so ist

$$f = \frac{R}{N}; \quad R = Nf.$$



Man findet somit den Reibungskoeffizienten, wenn man die Reibung durch den Normaldruck dividiert; man findet die Reibung, wenn man den Normaldruck mit dem Reibungskoeffizienten multipliziert.

Beisp. Drücken zwei reibende Körper mit 100 kg gegen einander und beträgt die Reibung 25 kg, so ist der Reibungskoeffizient

$$f = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}.$$

Wäre dagegen bei gleichem Drucke der Reibungskoeffizient 0,2, so würde die Reibung sein:  $R = 100 \cdot 0,2 = 20$  kg.

## 2. Werte von Reibungskoeffizienten, nach Morin.

| Reibende Körper.  | Lage der Fasern.   | Zustand der Oberfläche.         | Reibungskoeffizient. |
|---|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| Eiche auf Eiche . . . .   | parallel           | trocken . . . .                 | 0,48                 |
|   | senkrecht          | " . . . .                       | 0,34                 |
|   | "                  | mit Wasser benetzt              | 0,25                 |
| Eiche, Tanne, Buche auf Eiche   | parallel           | ohne Schmiere .                 | 0,36—0,40            |
| Lederne Riemen auf eichener Trommel . . . . .   | "                  | "                               | 0,27                 |
| Gegerbtes Leder auf Gußeisen oder Bronze . .  | platt              | ohne Schmiere .                 | 0,56                 |
|   | oder auf der Kante | mit Wasser . .                  | 0,36                 |
|   | "                  | fett u. mit Wasser              | 0,23                 |
| Hanf in Fasern oder als Seil auf Eichenholz . . . .                                     | parallel           | mit Del geschmiert              | 0,15                 |
|   | senkrecht          | ohne Schmiere .                 | 0,52                 |
|   | parallel           | naß . . . . .                   | 0,33                 |
| Schmiedeeisen auf Eiche .   | "                  | " . . . . .                     | 0,26                 |
|   | "                  | ohne Schmiere .                 | 0,62                 |
|   | "                  | mit trockner Seife              | 0,21                 |
| Gußeisen auf Eiche . . .  | "                  | ohne Schmiere .                 | 0,49                 |
|   | "                  | mit Wasser . .                  | 0,22                 |
|   | "                  | mit trockner Seife              | 0,19                 |
| Schmiedeeis. Rad auf Eisenb.  | "                  | sehr trocken . .                | 0,30                 |
| Gußeisen auf Gußeisen . . . . .   | " . . . . .        | etwas fettig . .                | 0,15                 |
|   |                    | benetzt . . . .                 | 0,31                 |
| Schmiedeeisen auf Gußeisen und Bronze . . . . .   | .....              | wenig fettig . .                | 0,18                 |
| Gußeisen auf Bronze . . . . .   | .....              | " " . . . .                     | 0,15                 |
| Bronze auf Bronze . . . . .   | .....              | trocken . . . .                 | 0,20                 |
| Gußeisen, Schmiedeeisen, Bronze, Stahl, Hartholz, eines auf dem andern oder sich selbst | " . . . . .        | ein wenig fettes Anföhlen . . . | 0,15                 |
|   |                    | auf gewöhnliche Art geschmiert  | 0,07—0,08            |
|   |                    | ohne Schmiere .                 | 0,64                 |
| Weicher Kalk auf sich selbst  | .....              | " " . . . .                     | 0,67                 |
| Russelkalk auf Krogenstein  | .....              | " " . . . .                     | 0,65                 |
| Ziegelstein auf Krogenstein   | .....              | " " . . . .                     | 0,65                 |

Man nimmt gewöhnlich die Reibungskoeffizienten wie folgt an:

- a) für unmittelbare Reibung von . . . 0,32 bis 0,66;
- b) für mittelbare Reibung und zwar
  - bei stetiger sehr guter Schmierung . . . 0,04
  - bei guter Schmierung . . . . . 0,05
  - bei gewöhnlicher Schmierung . . . . . 0,06.

Durch die Schmierung werden daher die Koeffizienten auf  $\frac{1}{8}$  bis  $\frac{1}{10}$  heruntergebracht.

**3. Arbeit der Reibung.** Die Arbeit  $A$ , welche die Reibung per Sek. absorbiert, wird gefunden, wenn man die Reibung mit der Geschwindigkeit  $v$  der reibenden Fläche multipliziert. Daher ist

$$A = Nfv.$$

Beisp. Der Schlitten einer Eisenhobelmaschine habe 007 kg und der zu bearbeitende Körper 300 kg, also beide 1000 kg Gewicht. Dieser Schlitten bewege sich mit 0,1 m Geschwindigkeit. Wie groß ist die Reibung und wie viel Arbeit absorbiert sie per Sekunde?

- Es sei der Reibungskoeffizient . . . . .  $f = 0,07$ ,
- so ist die Reibung . . . . .  $R = 1000 \cdot 0,07 = 70 \text{ kg}$
- und die absorbierte Arbeit . . . . .  $A = 70 \cdot 0,1 = 7 \text{ mkg.}$

**4. Zapfenreibung.** Sie ist eine gleitende und wird deshalb wie oben angegeben berechnet.

a) Liegender cylindrischer Zapfen. Er wird senkrecht zur Achsenrichtung ins Lager gedrückt. Um den Effektverlust zu berechnen, multipliziere man die Umfangsgeschwindigkeit des Zapfens mit der Reibung.

b) Stehender cylindrischer Zapfen. Er wird in der Richtung der Achse ins Lager gedrückt. Der Effekt, welchen die Reibung an der kreisförmigen Grundfläche absorbiert, beträgt  $\frac{2}{3}$  von dem eines liegenden Zapfens bei gleichem Druck und gleichem Durchmesser. Wird der Zapfen auch seitwärts an die cylindrische Wand des Lagers gedrückt, so entsteht Reibung, die wie für eine liegende Welle berechnet wird.

c) Stehender Zapfen mit ringförmiger Reibfläche. Man zerlege die Ringfläche durch Radien in kleine Flächenteile und bestimme ihre Schwerpunkte. Dann multipliziere man die Reibung mit der Geschwindigkeit dieser Schwerpunkte, um den Effekt der Reibung zu erhalten.

d) Stehender konischer Spitzzapfen. Der Konus hat eine Mantelfläche und eine Grundfläche. Nun verhalten sich Reibung und Effekt auf der Mantelfläche zu Reibung und Effekt, welche auf der Grundfläche unter gleichen Umständen verursacht würden, wie Mantelfläche zur Grundfläche.

Beisp. 1. Wie groß ist der durch die Zapfenreibung verlorene Effekt eines Schwungrads, das samt Achse 2000 kg wiegt und 56 Um-

gänge per Minute macht, wenn die Zapfen 0,12 m dick sind und der Reibungskoeffizient = 0,05 angenommen werden kann?

Es ist die Reibung der beiden Zapfen  $2000 \cdot 0,05 = 100 \text{ kg.}$

Umfangsgeschwindigkeit der Zapfen  $0,12 \cdot 3,14 \cdot \frac{56}{60} = 0,352 \text{ m.}$

Verlorener Effekt . . .  $100 \cdot 0,352 = 35,2 \text{ mkg} = 0,47 \text{ Pfd.}$

Beisp. 2. Eine horizontal liegende schmiedeiserne Welle habe 0,1 m Durchmesser, 500 m Länge und mache 46 Umdrehungen per Minute. Ein Wasserrad teile dieser Welle 20 Pferde mit. Wie viel Arbeit kann diese Welle an ihrem andern Ende noch abgeben, wenn kein anderes Gewicht als das der Welle Reibung verursacht?

Es ist das Gewicht der Welle (Seite 48)  $61,2 \cdot 500 = 30600 \text{ kg.}$

Reibungskoeffizient, angenommen . . . . . = 0,05.

Reibung, verursacht durch die Welle  $30600 \cdot 0,05 = 1530 \text{ kg.}$

Umfangsgeschwindigkeit der Welle .  $0,1 \cdot 3,14 \cdot \frac{46}{60} = 0,241 \text{ m.}$

Arbeit, durch die Reibung absorbiert per Sekunde

$$1530 \cdot 0,241 = 368,7 \text{ mkg} = 4,92 \text{ Pfd.}$$

Arbeit, welche die Welle noch abgeben kann  $20 - 4,92 = 15,08 \text{ „}$

Es läßt sich eine Länge der Welle denken, bei welcher die ganze auf die Welle übertragene Arbeit durch die Reibung absorbiert wird. Diese Länge ist im vorliegenden Falle, wenn die Welle überall gleiche Dicke beibehält,  $500 \cdot 20 : 4,92 = 2033 \text{ m.}$

Wegen der nötigen Kupplungen, welche das Gewicht der Welle vermehren, würde diese Länge entsprechend kleiner ausfallen.

5. **Seil- und Kettenreibung.** Um einem Cylinder, der sich nicht drehen kann, sei ein Seil oder eine Kette gelegt, so entsteht beim Verschieben des Seiles oder der Kette Reibung. Nun seien

t, T die Spannungen der Seil- oder Kettenstücke,

h der vom Seil oder der Kette umspannte Bogen, beschrieben mit dem Halbmesser l,

f der Koeffizient der Seil- oder Kettenreibung,

n die Anzahl Kettenlieder, welche den Cylinder berühren und

e = 2,718 . . die Basis der natürlichen Logarithmen, so wird, wenn Seil oder Kette von t nach T gleiten soll,

für Seiltreibung:

$$(1) \quad T = te^{bf}$$

für Kettenreibung:


$$(2) \quad T = t \left( 1 + f \frac{h}{n} \right)^n$$

Beispiel. Ein Seil umschlinge den halben Cylinder, so ist  $h = 3,14$ ; wenn ferner  $f = \frac{1}{3}$ , so wird  $bf = 1,047$  und

$$T = t \cdot 2,718^{1,047} = 2,85 t.$$

Wenn daher die Kraft T 2,85mal größer ist als der Widerstand t, so kann dieser überwunden werden.

Auf diese Weise ergibt sich folgende Zusammenstellung für Seile für  $f = \frac{1}{3}$ :

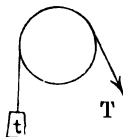

Umwickelung =  $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 4$  des Umfangs.  
 Werte von  $T = 1,69t \quad 2,85t \quad 8,12t \quad 69,9t \quad 4348t$  u. f. w.

Soll die entgegengesetzte Bewegung erfolgen, so wird  $t$  zur Kraft und  $T$  zum Widerstand, es sind also  $t$  und  $T$  zu vertauschen.

**6. Zahnreibung.** Es sei  $h$  der Teil der Zahnhöhe, längs welchem die Zähne beim Auf- und Ablaufen sich reiben, und  $2s$  der Weg, welchen gleichzeitig der Druck  $P$ , mit welchem die Zähne gegen einander pressen, durchläuft; ferner  $f$  der Koeffizient der Zahnreibung, so ist die beim Auf- und Ablaufen eines Zahnpaars absorbierte Arbeit =  $Pf \cdot 2h$  und die gleichzeitig von einem Rad auf das andere übertragene Arbeit =  $P \cdot 2s$ ; daher das Verhältnis beider

$$f \cdot \frac{h}{s}.$$

Der Arbeitsverlust ist daher bei gegebener Zahnhöhe um so größer, je kleiner der Weg  $2s$  ist, längs welchem die Zähne mit einander im Eingriff bleiben. Für innere Verzahnung ist der Arbeitsverlust geringer als für äußere und bei Winkelrädern geringer als bei Stirnrädern von gleichen Dimensionen.

Drückt man  $h$  durch die Radien  $R$  und  $r$  der Räder aus, so erhält man annähernd für obiges Verhältnis

$$\begin{array}{ll} \text{bei äußerer Verzahnung:} & \text{bei innerer Verzahnung:} \\ \frac{1}{2} sf \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{r} \right), & \frac{1}{2} sf \left( \frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right), \end{array}$$

worin als durchschnittlicher Wert von  $s$  die Teilung genommen werden kann.

Beisp. Es sei  $f = 0,12$  und  $s = 5$  cm, so wird bei äußerer Verzahnung das Verhältnis zwischen dem Arbeitsverlust und der übertragenen Arbeit:

$$\text{wenn } r = R = 20 \text{ cm} \quad \cdot \quad \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 0,12 \left( \frac{1}{20} + \frac{1}{20} \right) = 0,03.$$

$$\text{,, } r = R = 60 \text{ cm} \quad \cdot \quad \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 0,12 \left( \frac{1}{60} + \frac{1}{60} \right) = 0,01.$$

$$\text{,, } \left. \begin{array}{l} r = 20 \\ R = 60 \end{array} \right\} \quad \cdot \quad \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 0,12 \left( \frac{1}{60} + \frac{1}{20} \right) = 0,02.$$

Es gehen also in diesen Fällen durch die Zahnreibung je 3, 1 und 2 Prozent der übertragenen Arbeit verloren.

**7. Kolbenreibung.** Der Kolben einer Dampfmaschine, eines Gasmotors, einer Pumpe zc. veranlaßt bei der Hin- und Herbewegung Reibung. Es seien

$d$ ,  $b$  Durchmesser und Liderungsbreite des Kolbens,

$p'$  Druck der Liderung gegen die Cylinderwand per Flächeneinheit,

$p$  Druck der Flüssigkeit auf die Kolbenfläche per Flächeneinheit,

$f$  der Koeffizient der Reibung, so ist  $d\pi b$  die Reibfläche und  $0,25 d^2\pi$  die Kolbenfläche; folglich

$$\text{Kolbenreibung} = f \cdot d\pi b p'; \quad \text{Druck auf den Kolben} = \frac{d^2\pi}{4} p.$$

Dividiert man beide Gleichungen durch einander, so entsteht folgendes Verhältnis

$$\frac{\text{Reibung des Kolbens}}{\text{Druck auf den Kolben}} = 4f \cdot \frac{b}{d} \cdot \frac{p'}{p}.$$

Beisp. Bei einer Pumpe mit Leder- oder Sanfdrichtung sei

$$f = 0,12; \quad \frac{b}{d} = \frac{1}{4} \quad \text{und} \quad \frac{p'}{p} = 1,05;$$

so wird vorstehendes Verhältnis

$$4 \cdot 0,12 \cdot \frac{1}{4} \cdot 1,05 = 0,126;$$

daher nimmt die Arbeit der Pumpe wegen der Kolbenreibung zu im Verhältnis von 1 zu  $1 + 0,126$  oder von 100 zu 126.

8. **Reibung der Kolbenstange in der Stopfbüchse.** Es gelte die Bezeichnung für die Kolbenreibung. Außerdem seien  $b'$  die Längsbreite der Stopfbüchse und  $d'$  der Durchmesser der Kolbenstange, so erhält man in ähnlicher Weise wie für den Kolben das Verhältnis

$$\frac{\text{Reibung in der Stopfbüchse}}{\text{Druck auf den Kolben}} = 4f \cdot \frac{b'}{d} \cdot \frac{d'}{d} \cdot \frac{p_1}{p}.$$

Nimmt man  $\frac{b'}{b} = \frac{2}{3}$  und  $\frac{d'}{d} = \frac{1}{6}$  an, so wird die Reibung der Kolbenstange  $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{9}$  von der Kolbenreibung.

## B. Wälzungs widerstand.

1. **Gesetz.** Die wälzende oder rollende Reibung entsteht, wenn ein cylindrischer Körper auf einer Fläche fortrollt. Diese Reibung ist proportional dem Druck, den der Cylinder oder das Rad gegen die Unterlage ausübt, und verkehrt proportional dem Halbmesser  $R$  des Rades.

Es sei  $K$  die horizontale Kraft, welche den Cylinder auf einer horizontalen Ebene fortzuschaffen vermag, und  $f$  der Reibungskoeffizient, so wird annähernd

$$K = f \frac{P}{R}.$$

Diese Kraft  $K$  kann man sich am Umfang des Cylinders, in der Richtung der Bewegung, wirkend denken. Sie legt daher einen Weg zurück, gleich dem Weg der Cylinderachse. Nach Redtenbacher nimmt dieser Widerstand ab, wenn die Radbreite groß und die Bahn hart ist, und verschwindet ganz bei vollkommen elastischer Bahn.

2. **Reibungskoeffizient.** Wenn  $R$  in Centimetern ausgedrückt wird, so ist der Reibungskoeffizient  $f$  für

|  |          |
|--|----------|
| Walze von Guajac auf Eichenholz, nach Coulomb          | = 0,048  |
| Walze von Ulmen auf Eichenholz, „ „                    | = 0,081  |
| Walze von Kalkstein auf Kalkstein, „ „                 | = 0,154  |
| Gusseiserne Räder auf gusseis. Schienen, „ „           | = 0,055  |
| Schmiedeeiserne Räder auf Eisenbahnschienen, nach Wood | = 0,050. |

Beisp. Bei einem Eisenbahnwagen sei der Durchmesser der Räder = 90 cm, der Halbmesser der Achsenhälfte = 7,5 cm und das Ge-

wicht des Wagens (für Personen oder Güter) = P. Davon soll der Teil 0,88 P auf den Achsen liegen und Achsenreibung hervorbringen. Wie verhält sich bei diesem Wagen der Wälzungswiderstand zur Achsenreibung?

Wälzungswiderstand, nach obiger Formel .  $0,05 \cdot \frac{P}{45} = 0,0011 P$ .

Koeffizient der Achsenreibung, angenommen . . . . . = 0,04.

Achsenreibung, am Umfang der Achse .  $0,88 P \cdot 0,04 = 0,0352 P$ .

Dieselbe Achsenreibung, vom Umfang der Achse auf den

Umfang des Rades reduciert . .  $0,0352 P \cdot \frac{7,5}{90} = 0,0029 P$ .

Summe beider Widerstände . .  $0,0011 P + 0,0029 P = 0,0040 P$ .

Hiernach ist die Achsenreibung 2,6mal größer als der Wälzungswiderstand und der gesamte Widerstand =  $\frac{1}{250}$  vom Gewicht des Wagens.

### C. Widerstand der Fuhrwerke auf Straßen.

Dieser Widerstand, aus dem Wälzungswiderstande und der Achsenreibung hervorgehend, beträgt vom Gewicht des Fuhrwerkes:

| Beischaftenheit der Bahn.  | Artillerie-<br>wagen. | Fracht-<br>wagen. | Wägen.  |
|--|-----------------------|-------------------|---|
| a) Schotterstraßen.  |                       |                   |   |
| 1. Ein wenig feucht mit einigen freiliegenden Schotterstücken                        | $\frac{1}{38,7}$      | $\frac{1}{41}$    | Schritt . . . . $\frac{1}{33,7}$<br>Trab . . . . . $\frac{1}{26,8}$<br>scharfer Trab . $\frac{1}{24,3}$ |
| 2. Sehr hart, mit grobem Schotter und naß . . .                                      | $\frac{1}{46,8}$      | $\frac{1}{48,8}$  | Schritt . . . . $\frac{1}{40,8}$<br>Trab . . . . . $\frac{1}{26,8}$<br>scharfer Trab . $\frac{1}{22,6}$ |
| 3. Hart mit Geleisen und Kot   | $\frac{1}{24,6}$      | $\frac{1}{25,8}$  | Schritt . . . . $\frac{1}{21}$<br>Trab . . . . . $\frac{1}{18,5}$<br>scharfer Trab . $\frac{1}{17,2}$   |
| 4. Sehr verfahren, mit dickem Kote . . . . .   | $\frac{1}{20,8}$      | $\frac{1}{21,8}$  | Schritt . . . . $\frac{1}{18}$<br>Trab . . . . . $\frac{1}{16}$<br>scharfer Trab . $\frac{1}{15}$       |
| 5. Sehr aufgerissen, mit Geleisen von 0,06—0,08 m Tiefe und dickem Kote . . . .      | $\frac{1}{16}$        | $\frac{1}{16,7}$  | Schritt . . . . $\frac{1}{13,7}$<br>Trab . . . . . $\frac{1}{12,4}$<br>scharfer Trab . $\frac{1}{11,8}$ |
| 6. Sehr schlecht, tiefe Geleise von 0,10—0,12 m, dicker Kot, der Grund hart und rauh | $\frac{1}{14,3}$      | $\frac{1}{14,8}$  | Schritt . . . . $\frac{1}{12,2}$<br>Trab . . . . . $\frac{1}{10,5}$                                     |
| b) Pflasterstraßen.  |                       |                   |   |
| 1. Sehr gutes Mezer Pflaster   | $\frac{1}{70}$        | $\frac{1}{75,5}$  | Schritt . . . . $\frac{1}{62}$<br>Trab . . . . . $\frac{1}{42}$<br>scharfer Trab . $\frac{1}{36,2}$     |
| 2. Pariser Pflaster aus Sandstein v. Fontainebleau, trock.                           | $\frac{1}{64,6}$      | $\frac{1}{69,5}$  | Schritt . . . . $\frac{1}{57}$<br>Trab . . . . . $\frac{1}{38}$<br>scharfer Trab . $\frac{1}{32,7}$     |
| c) Brückenbahn von Holz  | $\frac{1}{46,8}$      | $\frac{1}{42,8}$  | Schritt u. Trab $\frac{1}{40,8}$  |

## 22. Steifigkeit der Seile, Riemen und Ketten.

Die Steifigkeit der Seile, Riemen und Ketten ist der Widerstand, den sie beim Krümmen und Geradstrecken leisten, wenn sie über eine Rolle laufen. Es sei  $S$  die Steifigkeit,  $Q$  die Spannung des Seiles oder Riemens und  $D$  der Durchmesser der Rolle, so erhält man für kg und cm:

1. Bei Hanfseilen, nach Eytelwein, annähernd

$$S = kQ \frac{d^3}{D},$$

wo  $d$  die Dicke des Seiles und  $k$  einen Koeffizienten bezeichnet, der für neue Seile = 0,26 anzunehmen ist, für gebrauchte jedoch auf 0,18 herunterfällt.

Beisp. Es sei eine Last von 500 kg an einem Seil von 3 cm Dicke zu heben; wie groß ist die Steifigkeit, wenn der Durchmesser der Rolle 40 cm beträgt?

$$S = 0,18 \cdot 500 \cdot \frac{3 \cdot 3}{40} = 20 \text{ kg.}$$

Somit ist am Seil mit einer Kraft =  $500 + 20 = 520$  kg zu ziehen. Die Kraft verhält sich daher zur Last wie 1,04 zu 1.

2. Bei Drahtseilen nach Weißbach (abgeleitet nach einem Seil, bestehend aus 16 Drähten von  $1\frac{1}{2}$  Linien Dicke)

$$S = 0,49 + 0,476 \frac{Q}{D}.$$

3. Bei Lederriemen mit der Breite  $b$  und Dicke  $h$

$$S = \frac{1}{6} E \cdot b h \cdot \frac{h^2}{D^2},$$

wo  $E$  den Modul der Elasticität des Leders bezeichnet, der für neue Riemen zu 600, für stark gebrauchte zu 1200 kg per 1 qcm anzunehmen ist.

Beisp. 1. Wenn  $E = 1000$  kg,  $b = 10$  cm,  $h = 0,5$  cm,  $D = 20$  cm, so wird

$$S = \frac{1}{6} \cdot 1000 \cdot 10 \cdot 0,5 \cdot \frac{0,25}{400} = 0,521 \text{ kg.}$$

Wird dieser Riemen per 1 qcm Querschnitt mit 10 kg gespannt, so beträgt die übertragene Kraft  $10 \cdot 0,5 \cdot 15 = 75$  kg. Daher wird das Verhältnis zwischen der Steifigkeit und der übertragenen Kraft  $0,521 : 75 = 0,007$ .

Beisp. 2. Ein Doppelriemen ersetze einen einfachen in der Weise, daß der Querschnitt der gleiche bleibt, so wird die Breite  $b$  auf die Hälfte sinken und die Dicke  $h$  auf das Doppelte steigen. Dadurch nimmt die Steifigkeit zu wie das Verhältnis  $\frac{h^2}{D^2}$ , also wie  $1 : 2 \cdot 2$  oder  $1 : 4$ , da der Durchmesser  $D$  derselbe bleibt. Der Doppelriemen hat also unter sonst gleichen Umständen 4mal mehr Steifigkeit als der einfache.

4. Bei Ketten zum Biegen


$$S = Qf \frac{d}{D},$$

wo  $d$  den Durchmesser der Bolzen und  $f$  den Koeffizienten der Bolzenreibung bezeichnet. Zum Geradstrecken ist ebensoviel Kraft nötig wie zum Biegen.

## Gleichgewicht an mechanischen Vorrichtungen.

### 23. Gleichgewicht an Rollen.

1. **Einfache Rolle.** Es seien  $P$  die Kraft, welche die Last  $Q$  und die Nebenhindernisse überwinden soll, so ist für eine Rolle mit Hanfseil

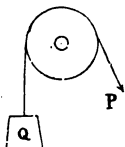

$$P = Q + kQ \frac{\delta^2}{D} + Nf \frac{d}{D}.$$

Hierin drückt das zweite Glied rechts die Steifigkeit des Seiles und das dritte die Achsenreibung aus. Es bezeichnet nämlich  $N$  den Druck auf die Achse,  $Nf$  die Reibung (S. 88) am Umfang der Zapfen, die noch auf den Umfang der Rolle zu reducieren ist.

Beisp. Es sei  $k = 0,18$ ;  $\delta = 2,5$  cm;  $D = 22$  cm;  $d = 3,5$  cm;  $f = 0,08$  und  $N = 1,2 Q$ , so wird

$$P = (1 + 0,051 + 0,015) Q = 1,066 Q,$$

d. h. es ist außer  $Q$  noch zu überwinden ein Widerstand 0,066  $Q$  und zwar 5,1 Procente von  $Q$ , herrührend vom Seilwiderstand und 1,5 Procente von  $Q$  für die Achsenreibung. Es verhält sich daher die Kraft zur Last wie 1,066 : 1.

Der Factor 1,066 schwankt bei verschiedenen Rollen zwischen 1,04 und 1,09. Man nennt ihn Widerstandskoeffizient. Er sei für die Folge mit  $c$  bezeichnet. Daher wird allgemein

$$P = cQ.$$

2. **Gleichgewicht am Rad an der Welle.** Es seien  $Q$  die Last am Seil,  $P$  die Kraft am Umfang des Rades,  $r$  der Halbmesser der Seilwelle,  $R$  der des Rades, so besteht das Gleichgewicht ohne Rücksicht auf Nebenhindernisse, wenn die statischen Momente  $PR$  und  $Qr$  einander gleich sind. Daraus folgt:

$$P : Q = r : R,$$


d. h. es verhält sich die Kraft zur Last, wie der Radius der Welle zu dem des Rades.

Mit Rücksicht auf die Nebenhindernisse ist  $cQ$  statt  $Q$  in Rechnung zu bringen. Daher wird

$$\frac{P}{Q} = c \frac{r}{R}.$$



Es gibt verschiedene Formen des Rades. So kann dasselbe durch einen Arm oder durch mehrere Sprossen, in der Richtung der Radien des Rades, ersetzt sein. Im ersten Fall heißt die Einrichtung Kurbelwelle, im zweiten Hasepel. Wird das Rad durch eine große cylindrische Trommel, konzentrisch zur Seilwelle, ersetzt und läuft ein Mann in der Trommel, entgegengesetzt zur Richtung der Drehung, so entsteht das Tretrad.

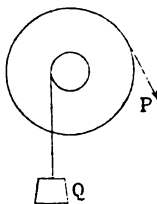

**3. Verbindung einer festen und losen Rolle.** In der nachfolgenden Figur stellt die obere Rolle eine feste, die untere eine lose Rolle dar. Es seien

$Q$  die Last an der losen oder beweglichen Rolle und

$A, B, C$  die Spannungen der auf einander folgenden Seilstücke.

a) Heben der Last. Wegen der Achsenreibung und der Steifigkeit des Seiles muß die Spannung  $B$  größer als  $A$  und die Spannung  $C$  größer als  $B$  sein. Die Achsenreibung hängt ab vom Druck auf die Achse. Dieser ist bei der unteren Rolle die Last  $Q$ , bei der oberen die Diagonale  $ac'$  eines Parallelogrammes, dessen eine Seite  $ab$  gleich und parallel  $B$ , dessen andere gleich und parallel  $C$  ist. Nun sei

$$C = 1,07 B; \quad B = 1,08 A.$$

Man setze diesen Wert von  $B$  in die Gleichung  $A + B = Q$ , so erhält man folgende Werte

$$A = 0,48 Q; \quad B = 0,52 Q; \quad C = 0,56 Q.$$

Während die Spannungen  $A, B, C$  im Zustand der Ruhe gleich groß sind, nämlich gleich der halben Last  $Q$ , so nimmt beim Heben die Spannung  $A$  von  $0,50 Q$  auf  $0,48 Q$  ab, die Spannung  $B$  steigt von  $0,50 Q$  auf  $0,52 Q$  und die Spannung  $C$  von  $0,50 Q$  auf  $0,56 Q$ .

b) Senken der Last. Die Aufwindungen der Seilstücke erfolgen nunmehr auf der entgegengesetzten Seite; daher muß  $A$  größer als  $B$  und  $B$  größer als  $C$  sein. Es sei wieder


$$A = 1,08 B; \quad B = 1,07 C.$$

Setzt man  $A = 1,08 B$  in die Gleichung  $A + B = Q$ , so wird

$$A = 0,52 Q; \quad B = 0,48 Q; \quad C = 0,45 Q.$$

Beim Uebergang vom Heben zum Senken ändert sich also die Spannung  $C$  im Verhältnis von  $56 : 45$ .

**4. Gewöhnlicher Flaschenzug.** Beide Flaschen haben gleich viel Rollen. Die Rollen einer Flasche liegen gewöhnlich neben einander und sind gleich groß. Im Zustand der Ruhe verteilt sich die Last gleichförmig über alle tragenden Seilstücke. Also ist die Spannung eines

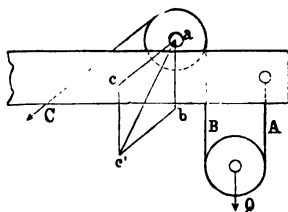

Seiles gleich der Last, dividirt durch die Anzahl der tragenden Seilstücke. Während der Drehung ist je ein folgendes Seilstück wegen der Rebenhindernisse stärker gespannt als das unmittelbar vorangegangene, durchschnittlich im Verhältnis von 108:100.

Nun seien  $Q$  die zu hebende Last,  $P$  die Kraft am freihängenden Seilstück und  $A, B, C, D$  die Spannungen der auf einander folgenden Seilstücke, so ist für das Heben der Last bei vier Rollen

$$P = 1,08 D; D = 1,08 C; C = 1,08 B; B = 1,08 A.$$

Multipliziert man diese Gleichungen mit einander, so folgt

$$P = 1,08^4 \cdot A = 1,36 A,$$

d. h. das letzte Seilstück ist im Verhältnis von 136:100 stärker gespannt als das erste.

Allein vier Seilstücke tragen die Last; daher ist

$$Q = A + B + C + D,$$

$$Q = (1 + 1,08 + 1,08^2 + 1,08^3) Q = 4,506 A.$$

Folglich das Verhältnis zwischen Kraft und Last

$$\frac{P}{Q} = \frac{1,360}{4,506} = 0,302.$$

Ohne Rücksicht auf Rebenhindernisse ist dieses Verhältnis = 0,25; daher

$$\text{Wirkungsgrad des Apparates} = \frac{0,250}{0,302} = 0,83,$$

d. h. von der aufgewendeten Kraft sind nur 83 Prozente nützlich.

Für  $n$  Rollen in beiden Flaschen wird

$$\text{Verhältnis} \frac{P}{Q} = \frac{c^n (c - 1)}{c^n - 1},$$


$$\text{Wirkungsgrad} = \frac{1}{n} \cdot \frac{c^n - 1}{c^n (c - 1)}.$$

|                 |               |       |       |       |        |
|-----------------|---------------|-------|-------|-------|--------|
| Anzahl Rollen . | $n =$         | 6     | 8     | 10    | 12     |
| Verhältnis . .  | $\frac{P}{Q}$ | 0,216 | 0,174 | 0,149 | 0,133  |
| Wirkungsgrad .  |               | 0,773 | 0,718 | 0,671 | 0,628. |

**5. Differentialhaspel.** Eine waagrechte Welle bestehe aus zwei hintereinander liegenden cylindrischen Teilen mit den Radien  $a$  und  $A$ . Ein Seil sei an der dickern Welle befestigt, gehe abwärts nach einer Seilrolle und über diese weg nach der dünnern Welle und umschlinge diese mit mehreren Windungen.

Es seien  $Q$  die Last an der Seilwelle,  $b$  und  $B$  die von ihr bewirkten Spannungen der Seilstücke, entsprechend den Radien  $a$  und  $A$ , und  $P$  die Kraft an einer Kurbel von der Länge  $L$ .

Ohne Rücksicht auf Rebenhindernisse ist  $b = B = \frac{1}{2} Q$ ; daher Gleichgewicht, wenn  $PL + \frac{1}{2} Qa = \frac{1}{2} QA$ , woraus folgt

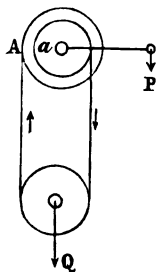

$$(1) \quad \frac{P}{Q} = \frac{1}{2} \cdot \frac{A - a}{L}.$$

Das Verhältnis von Kraft zu Last ist mithin das Produkt aus zwei Verhältnissen: das erste  $\frac{1}{2}$  entspricht der Seilrolle, das zweite der Welle. Bei diesem letztern kann der Zähler  $A - a$  beliebig verkleinert werden, indem man die Radien mehr und mehr gleich macht. Daher kann die Kraft auf einen beliebigen kleinen Teil der Last gebracht werden.

Mit Rücksicht auf Nebenhindernisse erhält man beim Heben der Last  $B = c \cdot b$ , und da  $b + B = Q$ , so folgt

$$b = \frac{Q}{1 + c}; \quad B = \frac{cQ}{1 + c}.$$

Die Kräfte  $P$  und  $b$ , auf den Umfang der größern Walze reduziert, sind  $P \frac{L}{A}$  und  $b \frac{c}{A}$ . Diese zusammen haben den Widerstand  $c'B$  zu überwinden, wo  $c'$  für  $c$  genommen ist. Daher durch Gleichsetzen, indem man die Werte von  $b$  und  $B$  einführt,

$$(2) \quad \frac{P}{Q} = \frac{c'c'A - a}{(1 + c)L}.$$

Beim Senken der Last findet sich in ähnlicher Weise

$$(3) \quad \frac{P}{Q} = \frac{A - c'c'a}{(1 + c)L}.$$

Für  $c = c' = 1$  gehen (2) und (3) in (1) über.

Hört der Druck  $P$  auf und soll die Last schweben, also nicht sinken, so muß  $P = 0$ , also auch  $A - c'c'a = 0$  sein, woraus folgt

$$(4) \quad \frac{A}{a} = cc'.$$

Wenn z. B.  $c = c' = 1,06$ , so ergibt sich als Verhältnis der beiden Radien  $cc' = 1,06 \cdot 1,06 = 1,12$ , d. h. die Radien  $A$  und  $a$  müssen sich verhalten wie 112 : 100.

**6. Differentialhaspelenzug.** Anordnung ähnlich wie beim Differentialhaspel: Eine untere Rolle mit der Last  $Q$ , getragen von einer Kette, deren Glieder oben in die Zähne von Rollen mit den Radien  $A$  und  $a$  eingehängen; am Umfang der größern Rolle die Kraft  $P$  wirksam. Daher gelten die Gleichungen für den Differentialhaspel, wenn in ihnen  $L$  durch  $A$  ersetzt wird. Für Ketten sind  $c$  und  $c'$  klein. Man kann nehmen  $c = c' = 1,05$ . Dafür wird  $A : a = 11 : 10$ .

## 24. Gleichgewicht am Seil ohne Ende.

**1. Verhältnis der Tourenzahlen.** Bei Uebertragung der Bewegung von einer Welle auf eine andere mittelst Seilen oder Riemen sind die Umfangsgeschwindigkeiten der Rollen, auf welchen die Seile oder Riemen laufen, gleich groß, während sich die gleichzeitigen Tourenzahlen beider Rollen umgekehrt verhalten wie ihre Halbmesser.

## 2. Widerstand der getriebenen Rolle. Es sei

A die Anzahl der zu übertragenden Pferde,  
 P die daraus hervorgehende Kraft, welche am Umfang der getriebenen Rolle Widerstand leistet, in Kilogrammen und  
 v die Geschwindigkeit des Seiles in Metern,  
 so wird die Arbeit sein, welche per Sekunde zu übertragen ist:


$$(1) \quad P v = 75 A.$$

Es wird hiernach P klein, wenn v groß ausfällt.

3. Reibung der Seile und Riemen auf den Rollen. Nach Morin ist der Reibungskoeffizient ( $\Sigma$ . 89):

|   |         |
|---|---------|
| für Hanfseile auf hölzernen Rädern . . . . .                  | = 0,52, |
| „ neue Riemen auf hölzernen Rädern . . . . .                  | = 0,56, |
| „ gewöhnlich fette Riemen auf hölzernen Trommeln . . . . .    | = 0,47, |
| „ feuchte Riemen auf abgedrehten gußeisernen Rollen . . . . . | = 0,38, |
| „ gewöhnlich fette Riemen „ „ „ . . . . .                     | = 0,28, |
| „ eingefettete Riemen „ „ „ . . . . .                         | = 0,12. |

Je größer dieser Reibungskoeffizient ist, um so weniger werden die Riemen und Seile, bei sonst gleichen Umständen, auf der Rolle ausgleiten und um so schwächer dürfen sie gespannt sein.



4. Spannung der Seile und Riemen. Im Zustand der Ruhe sind beide Seil- oder Riemenstücke gleich stark gespannt. Sobald die Triebrolle A ihre Bewegung beginnt, muß das Stück m die Rolle B, an deren Umfang die Kraft P zu überwinden ist, mitnehmen. Es seien:

T, t die Spannungen des treibenden und getriebenen Seiles oder Riemens,

b der Bogen, den das Seil oder der Riemen auf der kleineren Rolle umfaßt, beschrieben mit dem Halbmesser = 1 und

f der oben angegebene Reibungskoeffizient,

so sind die statischen Momente von T und von P + t an gleichen Rollenhalmessern gleich; daher

$$(2) \quad T = t + P.$$

Setzt man den hieraus sich ergebenden Wert von t in die Gleichung (1) auf  $\Sigma$ . 91, so folgt

$$(3) \quad T = \frac{(2,718)^{bf}}{(2,718)^{bf} - 1} P.$$

Seil oder Riemen umfasse die Rollen zur Hälfte, so ist  $b = 3,14$ , und da für gewöhnlich fette Riemen  $f = 0,28$ , so wird  $T = 1,71 P$ . Hiernach beträgt die geringste Seil- oder Riemenspannung T für gewöhnliche Einfettung im Zustand der Bewegung:

auf hölzernen Rollen  $T = 1,29 P$ ;  $t = 0,29 P$ ,

auf eisernen Rollen  $T = 1,71 P$ ;  $t = 0,71 P$ .

Gewöhnlich nimmt man für eiserne Rollen an

$$T = 2 P; \quad t = P.$$

5. **Kraftverlust durch die Achsenreibung.** Es seien  $R, R'$  die Halbmesser der Rollen,  $r, r'$  die Halbmesser der Wellenhälse, welche Reibung in den Lagern veranlassen,  $f$  der Reibungskoeffizient und  $N$  der Druck auf die eine Achse, so ist die Reibung, welche dieser Druck verursacht,  $= Nf$ . Nimmt man die Reibung beider Achsen gleich groß an und reduziert sie auf den Umfang beider Rollen, so beträgt die gesamte Achsenreibung

$$(4) \quad Nf \left( \frac{r}{R} + \frac{r'}{R'} \right).$$

Der größte Wert von  $N$  ist bei der getriebenen Rolle  $= T + t + P$ .  
 $= 4 P$ , der kleinste  $= T + t - P = 2P$ , der mittlere also  $= 3P$ .

Beisp. Es sei  $f = 0,05$ ,  $r = 3$  cm,  $R = 42$  cm,  $r' = 2$  cm,  $R' = 18$  cm, so ist die von der Riemenspannung  $3 P$  absorbierte Kraft

$$3 P \cdot 0,05 \left( \frac{3}{42} + \frac{2}{18} \right) = 0,028 IP,$$

d. h. die Riemenspannung beider Rollen veranlaßt einen Verlust von 2,8 Prozent der übertragenen Kraft.

## 25. Gleichgewicht an Zahnrädern.

1. **Von den Zahnrädern im allgemeinen.** Die Zahnräder haben den Zweck, die drehende Bewegung einer Welle auf eine andere Welle zu übertragen.

Es stelle Fig. 1 zwei Cylinder dar, deren Achsen parallel sind und deren Mantelflächen sich berühren. Dreht sich der eine Cylinder, so wird der andere, bei hinreichender Reibung der Oberflächen, ebenfalls mitgenommen, so daß die Umfänge gleiche Geschwindigkeiten haben.

Fig. 1.

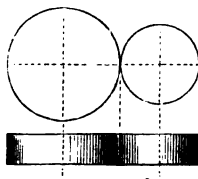


Fig. 2.

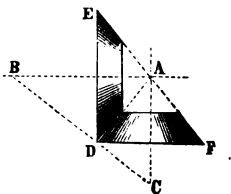


Fig. 2 stellt zweiegel dar, die sich längs einer Mantellinie AD berühren und deren Spitzen in den gleichen Punkt A fallen. Dreht sich der eineegel, so wird sich der andere mitbewegen. Dabei haben die Umfänge DE und DF der beiden Grundflächen gleiche Umfangsgeschwindigkeiten.


Verwandeln sich nun Cylinder undegel in gezahnteäder, so werden die Zähne der cylindrischenäder (Stirnräder) parallel zu

den Achsen und die Zähne der konischen Räder (Winkelräder) nach dem Durchschnittspunkte A der Achsen laufen.

Die zwei Kreise der Stirnräder, welche sich berühren und während der Drehung gleiche Geschwindigkeiten haben, heißen Teilkreise. Bei den Winkelrädern werden die Umfänge der Regelgrundflächen DE und DF als Teilkreise betrachtet. Der Halbmesser eines Zahnrades ist immer derjenige des Teilkreises. Teilt man den Teilkreis in so viele gleiche Teile, als das Rad Zähne erhalten soll, so wird jeder dieser Teile Schrift oder Teilung genannt.

**2. Uebertragung der Bewegung durch Zahnräder.** Zwei in einander greifende Räder erhalten gleiche Teilung. Daher verhalten sich die Anzahl Zähne beider Räder wie ihre Durchmesser. Wenn diese Durchmesser sich verhalten wie 5 : 7, so kann die Zahl der Zähne beider Räder nur ein Vielfaches der Zahlen 5 und 7 sein, also z. B. 10 und 14; 15 und 21; 20 und 28 u. s. w.

Greifen zwei Räder in einander, so macht dasjenige mit dem kleineren Durchmesser in derselben Zeit eine größere Anzahl Umgänge als das andere, und zwar verhalten sich deren Tourenzahlen umgekehrt wie ihre Durchmesser. Hat z. B. das eine Rad 64 Zähne, das andere 16, so macht dieses gleichzeitig 4mal mehr Umgänge als jenes.

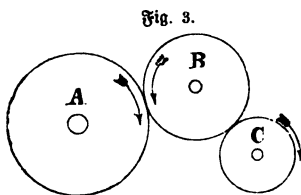

Die Größe eines Zwischenrades B, Fig. 3, hat auf die Uebertragung der Räder A und C keinen Einfluss, weil die Umfänge der beiden äußern Rädern A und C sich gerade so schnell drehen, wie der Umfang des Zwischenrades. Ein solches Zwischenrad dient aber dazu, die Bewegung von A aus auf eine andere Achse so zu übertragen, daß beide Räder A

und C sich nach gleicher Richtung umbrehen.


Die Uebertragung der Bewegung mittelst zweier Räderpaare a, B und b, C, Fig. 4, erfordert drei Achsen. Auf der Zwischenachse sitzen zwei Räder b, B fest. Hat nun z. B. B 4mal mehr Zähne als a, so macht a gleichzeitig 4mal mehr Umgänge als B; hat C 5mal mehr Zähne als b, so macht b 5mal mehr Umgänge als C; folglich macht a 4 · 5 oder 20mal mehr Umgänge als C.

Soll C nur 12mal mehr Umgänge machen als a, so zerlege man 12 in zwei Faktoren, wie 3 und 4;  $2\frac{1}{4}$  und  $5\frac{1}{5}$  u. s. w. Gibt man nun z. B. dem Rad B 3mal mehr Zähne als a, und dem Rad C 4mal mehr als b, so wird der Zweck erreicht.

Der Antrieb kann vom Rad a ausgehen; dann findet eine Uebertragung ins Langsame statt; oder von C aus, dann tritt eine Uebertragung ins Schnelle ein.

**3. Gleichgewicht ohne Nebenhindernisse.** Jedes Räderwerk kann zerlegt werden in so viele Teile, als Achsen vorkommen; alsdann stellt jeder Teil ein Rad an der Welle vor, wobei indessen die Welle durch eine Getriebe, eine Kurbel zc. ersetzt sein kann.

Bei dem Räderwerke, Fig. 4, seien  $a$ ,  $b$  die Radien der Getriebe,  $B$ ,  $C$  diejenigen der Räder,  $c$  der Halbmesser der Welle und  $A$  die Kurbellänge; ferner  $Q$  die Last an der Seilwelle,  $m$ ,  $n$  die Pressungen der Zähne in den auf einander folgenden Zahneingriffen, in der Richtung der Drehung, und  $P$  der Druck auf die Kurbel, so ist

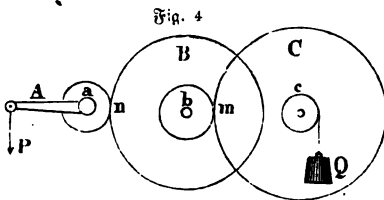

$$m = Q \cdot \frac{c}{C}; \quad n = m \cdot \frac{b}{B}; \quad P = n \cdot \frac{a}{A}.$$

Durch Multiplikation dieser Gleichungen folgt:

$$\frac{P}{Q} = \frac{a}{A} \cdot \frac{b}{B} \cdot \frac{c}{C}.$$

Die Brüche rechts sind Verhältnisse zwischen den getriebenen und treibenden Armen derselben Achse. Man nennt diese Verhältnisse auch Ueberseetzungen. Somit ist das Verhältnis von Kraft zu Last gleich dem Produkt aus den Ueberseetzungen der drei Achsen, oder auch: es verhält sich die Kraft  $P$  zur Last  $Q$  wie das Produkt der Radien der Getriebe und der Welle zum Produkt der Radien der Räder und der Kurbellänge.

Statt der Radien der gezahnten Räder kann man auch die Anzahl ihrer Zähne in Rechnung bringen.

Die Umfangsgeschwindigkeiten von Kurbel und Welle verhalten sich umgekehrt wie  $P : Q$ , weil die Arbeiten von  $P$  und  $Q$  gleich sind.

Beisp. 1. An einem Krahn soll eine Last von 4000 kg gehoben werden. Welche Kräfte müssen in den Zahneingriffen  $m$ ,  $n$  und am Ende der Kurbel wirken, wenn die Hebelsarme nach obiger Figur sind:

$$\begin{array}{lll} a = 6 \text{ cm}, & b = 7 \text{ cm}, & c = 11 \text{ cm}, \\ A = 36, & B = 42, & C = 44. \end{array}$$

$$\text{Es ist die Kraft im Eingriff.} \quad m = 4000 \cdot \frac{11}{44} = 1000 \text{ kg.}$$

$$\text{" " " " " " " " } n = 1000 \cdot \frac{7}{42} = 166,7 \text{ "}$$

$$\text{" " " " an der Kurbel } P = 166,7 \cdot \frac{6}{36} = 27,8 \text{ "}$$

Ferner ist das Verhältnis der Kraft zur Last

$$\frac{P}{Q} = \frac{11}{44} \cdot \frac{7}{42} \cdot \frac{6}{36} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{144}.$$

Witthin ist die Kraft 144mal kleiner als die Last. Die Arbeiten der Kraft und Last sind gleich. Folglich muß die Kraft an der Kurbel einen 144mal größern Weg als die Last durchlaufen, also auch 144mal mehr Geschwindigkeit als die Last haben.

Beisp. 2. Wie verhält sich bei einer Bauwinde die Kraft an der Kurbel zur Last am Seil?

Eine Bauwinde hat zwei Achsen: eine Kurbelachse und eine Seilwellenachse. Denkt man sich in der vorstehenden Figur die Zwischenachse (mit den Rädern B, b) weg, so daß das Rädchen a in das Rad C eingreift, so erhält man die Einrichtung der Bauwinde. Es sei

$$\text{das Verhältnis der Hebel an der Kurbelachse} \quad \frac{a}{A} = \frac{1}{5}$$

$$\text{und das Verhältnis der Hebel an der Wellenachse} \quad \frac{c}{C} = \frac{1}{6},$$

$$\text{so wird das Verhältnis von Kraft zu Last} = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{30}.$$

Beisp. 3. Gleichgewicht an einer Wagenwinde. Die Wagenwinde hat zwei Achsen; die Kurbelachse und die Radachse. Sie stimmt also mit der Bauwinde überein, nur daß die Last auf der Zahnstange liegt statt an einem Seile hängt. Es seien die Verhältnisse der Hebel:



$$\text{an der Kurbelachse} \quad \frac{a}{L} = \frac{1}{15}, \quad \text{an der Radachse} \quad \frac{c}{C} = \frac{1}{6},$$

$$\text{so wird Verhältnis von Kraft und Last} = \frac{1}{15} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{90},$$

d. h. mit der Kraft 1 kann eine Last 90 gehoben werden. Dabei bewegt sich die Last 90mal langsamer als die Kraft. Daher sagt man auch: Was man an Kraft gewinnt, verliert man an Geschwindigkeit.

4. Gleichgewicht mit Rücksicht auf Nebenhindernisse. Beim Räderwerk, das in Fig. S. 103 dargestellt ist, wird der Druck m wegen der Steifigkeit des Seiles und der Achsenreibung größer sein als ohne diese Hindernisse, etwa im Verhältnis von 1 : 1,08; ebenso n wegen der Achsen- und Zahnreibung im Verhältnis circa von 1 : 1,04 und P im Verhältnis von 1 : 1,04.

Bezeichnet man diese Widerstandskoeffizienten 1,08, 1,04 .. allgemein mit k, k', k'' .., so wird

$$m = Q \cdot \frac{c}{C} k, \quad n = m \cdot \frac{b}{B} k', \quad P = n \cdot \frac{a}{A} k''.$$

Multipliziert man diese Gleichungen, so wird

$$\frac{P}{Q} = \frac{a}{A} \cdot \frac{b}{B} \cdot \frac{c}{C} k k' k''.$$

Es steigt daher die Kraft P wegen aller Widerstände im Verhältnis von 1 : k k' k''.

Beisp. Für den Krahn auf S. 103 und vorstehende Werte von k, k', k'' nimmt P zu im Verhältnis von 1 : 1,08 · 1,04 · 1,04 oder wie 1 : 1,17. Es ist daher das wirkliche Verhältnis zwischen Kraft und Last

$$\frac{P}{Q} = \frac{1}{144} \cdot 1,17 = \frac{1}{123}.$$


## 26. Gleichgewicht auf der schiefen Ebene.

1. Kräfte auf der schiefen Ebene. Es seien (S. 105)  
L die Länge der schiefen Ebene,



b ihre Basis (horizontal gedacht),  
h ihre Höhe (vertikal gerichtet),  
Q das Gewicht eines Körpers auf ihr und  
f der Reibungskoeffizient.

Man zerlege Q durch das Parallelogramm in die Seitenkräfte P parallel, und N normal zur schiefen Ebene, so verhält sich ohne Rücksicht auf Reibung:

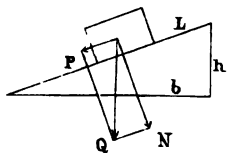

1. die Kraft P, welche das Herabgleiten bewirkt, zur Last, wie die Höhe der schiefen Ebene zur Basis und

2. der Normaldruck N, des Körpers, welcher Reibung hervorbringt, zur Last, wie die Basis zur Länge. Es ist daher

$$P = Q \frac{h}{L}, \quad N = Q \frac{b}{L}.$$

Die Reibung des Körpers auf dieser schiefen Ebene ist gleich dem Normaldruck N multipliziert mit dem Reibungskoeffizienten. Folglich Reibung = Nf.

Während der Bewegung aufwärts ist diese Reibung und die Kraft P zu überwinden, während der Bewegung abwärts der Unterschied beider; folglich ist

$$\begin{aligned} \text{Zugkraft aufwärts} &= N + P, \\ \text{Zugkraft abwärts} &= Nf - P. \end{aligned}$$

Beisp. Welche Kraft kann eine Last von 600 kg auf einer schiefen Ebene auf- und abwärts bewegen, wenn dieselbe auf 12 m Länge um 1 m steigt und der Reibungskoeffizient  $\frac{1}{8}$  beträgt? Es ist

$$\text{Basis der schiefen Ebene} \dots \sqrt{(12^2 - 1^2)} = 11,96 \text{ m.}$$

$$\text{Reibung für beide Bewegungen } 600 \cdot \frac{11,96}{12} \cdot \frac{1}{8} = 74,7 \text{ kg.}$$

$$\text{Kraft P, parallel zur schiefen Ebene } 600 \cdot \frac{1}{12} = 50,0 \text{ „}$$

$$\text{Zugkraft aufwärts} \dots 74,7 + 50 = 124,7 \text{ „}$$

$$\text{Zugkraft abwärts} \dots 74,7 - 50 = 24,7 \text{ „}$$

Wenn dagegen der Reibungskoeffizient  $= \frac{1}{15}$ , so wird sein

$$\text{Reibung für beide Bewegungen } 600 \cdot \frac{11,96}{12} \cdot \frac{1}{15} = 39,8 \text{ kg.}$$

$$\text{Kraft P, parallel zur schiefen Ebene } 600 \cdot \frac{1}{12} = 50,0 \text{ „}$$

Folglich muß die Zugkraft bei der Bewegung abwärts mit  $50 - 39,8 = 10,2 \text{ kg}$  der Bewegung entgegenwirken, wenn keine Beschleunigung eintreten darf.

2. **Bahnen mit schwacher Steigung.** Für die gewöhnlichen Straßen, insbesondere für Eisenbahnen ist die Steigung gering, so daß (wie auch aus dem letzten Beispiel erhellt) die Basis mit der Länge verwechselt werden kann.

Das Verhältnis zwischen Höhe und Basis heißt das Steigungsverhältnis. Bezeichnet man dasselbe mit e, so ist unter obiger Voraussetzung, wenn in den vorhandenen Ausdrücken für N und P ihre Werte eingesetzt werden:

$$\begin{aligned}\text{Zugkraft aufwärts} &= Qf + Qe, \\ \text{Zugkraft abwärts} &= Qf - Qe.\end{aligned}$$

Hier ist  $Qf$  die Kraft, mit welcher die Reibung, und  $Qe$  die Kraft, mit welcher die Steigung überwunden wird. Wenn somit das Steigungsverhältnis gleich dem Reibungsverhältnis wird, so ist die Zugkraft aufwärts das Doppelte der Reibung und diejenige abwärts = 0.

Dies ist der Fall bei Eisenbahnen, welche 1 auf 200 steigen, wenn der Reibungskoeffizient konstant =  $\frac{1}{200}$  angenommen wird. Für eine solche Steigung oder auch jede geringere ist die Arbeit für eine Hin- und Herfahrt die gleiche wie auf einer horizontalen Bahn, mit dem Unterschiede, daß sich bei der horizontalen die Arbeit auf beide Fahrten gleichförmig verteilt, während bei der schiefen Bahn die Gesamtarbeit ganz oder zum größern Teil zum Hinaufsteigen verwendet wird.

Ist  $e$  2mal größer als  $f$ , so wird die Zugkraft aufwärts das 3fache der Reibung; abwärts muß die Bremse hemmend wirken mit dem Betrage der Reibung. Dies ist für obige Annahmen der Fall bei Bahnen, welche 1 auf 100 steigen. Für eine Steigung von 2 Prozent, d. h. 1 auf 50, ist nach Obigem 5mal mehr Arbeit nötig, als auf horizontaler Bahn u. s. w.

Bei guten Landstraßen und gewöhnlichen Frachtwagen ist  $f = \frac{1}{35}$  anzunehmen. Bei einer Steigung von 1 auf 35 wird daher aufwärts die doppelte, abwärts keine Zugkraft nötig.

**3. Arbeit auf der schiefen Ebene.** Multipliziert man die Zugkraft, wie sie eben für die Bewegung aufwärts angegeben wurde, mit der Länge  $L$  der schiefen Ebene, so erhält man als Arbeit dieser Kraft  $Qbf + Qh$ .

Allein  $Qbf$  und  $Qh$  sind die Arbeiten, welche es braucht, um den Körper längs der Basis  $b$  und längs der Höhe  $h$  fortzuziehen. Die Arbeit längs der Länge ist also gerade so groß wie die Arbeiten längs der Basis und Höhe zusammen.

**4. Reibungswinkel.** Liegt ein Körper auf der schiefen Ebene so, daß er gerade auf dem Punkt ist, durch sein eigenes Gewicht hinabzugleiten, so nennt man den Winkel  $a$ , welchen die schiefe Ebene mit der Basis bildet, den Reibungswinkel. In diesem Fall ist das Reibungsverhältnis  $f$  gleich dem Verhältnis  $h : b$ ; mithin

$$f = h : b = \tan a.$$

Die trigonometrische Tangente des Reibungswinkels ist also gleich dem Reibungskoeffizienten.

Beisp. 1. Wenn ein Körper auf einer schiefen Ebene, deren Höhe 0,2 m und deren Basis 0,8 m ist, zu gleiten beginnt, so ist der Reibungskoeffizient  $f = 0,2 : 0,8 = 0,25$ .

Da nach der Tabelle  $\tan 14^\circ = 0,2493$ , also  $\tan 14^\circ$  sehr nahe = 0,25, so ist auch der Reibungswinkel hier sehr nahe =  $14^\circ$ .

Beisp. 2. Nach Rondelet sollen gut zugerichtete Steine erst bei einem Reibungswinkel von  $28^\circ - 35^\circ$  der Verührungsfläche ausgleiten. Da  $\tan 28^\circ = 0,5317$  und  $\tan 35^\circ = 0,7062$ , so entsprechen diese Reibungswinkel den Reibungskoeffizienten 0,53 und 0,70.

## 27. Gleichgewicht am Keile.

1. **Eintreiben des Keiles.** Der Keil habe die Form eines aufrechten Prismas mit einem gleichschenkligen Dreiecke  $ABC$  als Grundfläche. Es sei

$P$  die Kraft, welche senkrecht auf den Rücken  $AB$  wirkt,

$Q$  der Druck des Keiles senkrecht auf die Seiten  $AC$  und  $BC$ ,

$e$  das Verhältnis  $AD : AC$  zwischen dem halben Rücken und der Seite und

$f$  der Coefficient der Reibung, welche sich längs beider Seiten geltend macht. Man mache  $ab = P$ , ziehe  $ac$  und  $ad$  senkrecht auf die Seiten des Keiles und vollende das Parallelogramm  $acbd$ , so stellen  $ac$  und  $ad$  den Seitendruck  $Q$  vor. Die Dreiecke  $abc$  und  $ABC$  sind ähnlich; folglich verhält sich die Kraft  $ab$  zum Seitendruck  $ac$ , wie  $AB$  zu  $AC$ . Ohne Rücksicht auf die Reibung wird deshalb

$$(1) \quad P = 2Qe.$$

Längs der Richtung von  $C$  nach  $A$  und von  $C$  nach  $B$  macht sich je eine Reibung geltend  $= Qf$ . Setzt man diese beiden Kräfte zusammen, so entsteht eine Resultante  $= 2Qf \cdot \frac{CD}{AC}$ , welche in der Richtung von  $C$  nach  $D$  der Kraft  $P$  entgegenwirkt. Mithin ist mit Rücksicht auf die Reibung

$$P = 2Qe + 2Qf \frac{CD}{CA}.$$

Gewöhnlich kann  $CD$  mit  $AC$  verwechselt werden. Dann wird

$$(2) \quad P = 2Q(e + f).$$

Wenn der Keil in  $mn$  abgeschnitten ist, so ziehe man  $mh$  parallel zu  $CB$ . Alsdann ist das Verhältnis  $2e = Ah : Am$ .

Beisp. Ein Keil werde zur Befestigung eines Rades auf einer Welle verwendet. Es sei  $AB = 1,2$  cm,  $mn = 1$  cm,  $Am = 16$  cm und  $f = 0,30$ , so ist


$$Ah = 1,2 - 1 = 0,2; \quad 2e = 0,2 : 16 = 0,0125,$$

$$\text{Kraft } P = Q(0,0125 + 2 \cdot 0,30) = 0,6125 Q,$$

d. h. die Kraft  $P$  ist  $61\frac{1}{4}$  Prozent vom Seitendruck  $Q$ . Ohne Rücksicht auf die Reibung wäre  $P$  nur  $1\frac{1}{4}$  Prozent von  $Q$ .

2. **Lostreiben des Keiles.** Hört der Druck  $P$  auf, so hat der Keil das Bestreben loszuspringen. Alsdann wirkt die Reibung nach entgegengesetzter Richtung. Bezeichnet  $p$  die Kraft zum Lostreiben des Keiles, in der Richtung  $CD$  gedacht, so erhält man aus (2)

$$(3) \quad p = 2Q(f - e).$$

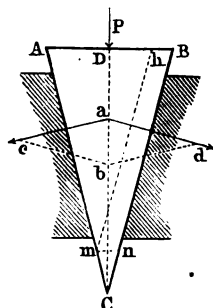

Im vorhergehenden Beispiel wird daher  $p = Q (2 \cdot 0,3 - 0,0125) = 0,5875 Q$ , d. h. die Kraft  $p$  zum Löstreiben des Keiles ist  $58\frac{3}{4}$  Prozent vom Seitendruck  $Q$ .

Für den Fall, wo der Keil gerade auf dem Punkte ist, loszuspringen, muß vermöge der Formel (3) sein

$$0 = e - f \text{ oder } e = f,$$

d. h. es muß das Steigungsverhältnis  $e$  gleich sein dem Reibungsverhältnis. Ist  $e$  größer als  $f$ , so springt der Keil los; kleiner als  $f$ , so haftet er fest. Für Keile, bei denen die Höhe mit der Seite nicht wechselt werden kann, muß  $\frac{CD}{CA}$  statt 1 genommen werden.

3. **Keilpresse.** Das Gewicht  $G$  falle von der Höhe  $H$  auf den Keil und treibe ihn zuletzt noch um  $h$  vorwärts. Wird abgesehen von dem Arbeitsverlust durch den Stoß, so ist Arbeit  $GH = Ph$ , wenn  $P$  den mittleren Widerstand längs des Weges  $h$  bezeichnet. Hieraus folgt, wenn der Wert  $P$  aus (2) eingeführt wird:

$$\frac{G}{Q} = 2 \cdot \frac{h}{H} (e + f).$$

Beisp. Es sei  $h = 2$  cm,  $H = 30$  cm,  $e = 0,08$ ,  $f = 0,07$ , so wird

$$\frac{G}{Q} = 2 \cdot \frac{2}{30} (0,08 + 0,07) = 0,02.$$

Daher das Gewicht des Schlägers zum Seitendruck wie 2 : 100.

## 28. Gleichgewicht an der Schraube.

1. **Ohne Rücksicht auf Reibung.** Man denke sich die Schraube einer Presse zugekehrt. Der Druck  $Q$  rücke längs der Spindel um die Höhe  $h$  vor; dabei lege die Kraft  $p$ , tangential an dem mittlern Umfang  $2r\pi$  der Schraube wirkend, einen Weg gleich diesem Umfang zurück. Da die von diesen Kräften verrichteten Arbeiten  $Qh$  und  $p \cdot 2r\pi$  einander gleich sind, so folgt

$$p : Q = h : 2r\pi.$$

Folglich verhält sich die drehende Kraft zum Druck längs der Spindel, wie der Spindelweg zum mittlern Spindelumfang. Das Verhältnis  $h : 2r\pi$  heißt Steigungsverhältnis. Es werde mit  $e$  bezeichnet, so ist

$$(1) \quad p = Qe.$$

2. **Mit Rücksicht auf Reibung.** Bei der Drehung der Spindel gleiten die Gewinde über eine schiefe Ebene weg; dabei liefern  $Q$  und  $p$  Seitenkräfte, welche senkrecht zur Reibfläche stehen und daher Reibung verursachen. Bezeichnet  $f$  den Reibungskoeffizienten, so wird für ein vierkantiges Gewinde

$$(2) \quad p = \frac{f + e}{1 + fe} Q,$$

wo das obere Zeichen für das Zudrehen, das untere für das Lösdrehen zu nehmen ist.

Beisp. Bei einer vierkantigen eisernen Schraube, welche in einer metallenen Mutter läuft, sei  $f = 0,10$ ; folglich, wenn die Steigung  $e = 0,06$  ist:

$$\text{Kraft zum Zudrehen} = \frac{0,10 + 0,06}{1 - 0,06 \cdot 0,10} Q = 0,16 Q,$$

$$\text{Kraft zum Losdrehen} = \frac{0,10 - 0,06}{1 + 0,06 \cdot 0,10} Q = 0,04 Q.$$

Wird die Reibung nicht berücksichtigt, so ist  $f = 0$  zu setzen; also wird die Kraft zum Zudrehen nur  $Qe = 0,06 Q$ . Es verhält sich mithin die Kraft beim Zudrehen ohne Reibung zur Kraft beim Zudrehen mit Reibung wie  $0,06 : 0,16$  oder  $3 : 8$ .

Ist die Schraube, unter sonst gleichen Verhältnissen, zweigängig, also  $e = 0,12$ , so wird die Kraft zum Losdrehen  $= -0,02 Q$ , also negativ, d. h. die Schraube springt von selbst los und zwar mit einer Kraft  $= 0,02 Q$ .

Für ein scharfes Gewinde mit einem gleichschenkligen Dreieck als Schnitt erhält man aus (2) annähernd

$$P = \frac{f + me}{m + fe},$$

worin  $m$  das Verhältnis zwischen Höhe und Seite des gleichschenkligen Dreiecks bezeichnet.

Für ein Whitworth-Gewinde ist  $m = \cos 27,5^\circ = 0,887$ ; für ein flaches Gewinde  $m = 1$ .

3. Anwendung eines Hebels. Es werde die Spindel oder Mutter mittelst einer Kraft  $P$  an einem Hebelsarm  $L$  gedreht, so finden für eine Drehung die Arbeiten  $P \cdot 2L\pi$  und  $p \cdot 2r\pi$  statt. Durch Gleichsetzen derselben folgt, unter Berücksichtigung von  $p$  in (2):

$$\frac{P}{Q} = \frac{r}{L} \cdot \frac{f + e}{1 + ef}.$$

Die beiden Brüche rechts heißen Uebersetzungsverhältnisse. Das Verhältnis zwischen der Kraft am Hebel und dem Druck längs der Spindel ist daher gleich dem Produkt aus den beiden partiellen Uebersetzungen.


## 29. Gleichgewicht an der Schraube ohne Ende.

1. Mechanismus. Die Schraube ohne Ende und das in dieselbe eingreifende Zahnrad pflanzen die Bewegung unter rechtem Winkel fort, so daß deren Achsen senkrecht auf einander stehen.

In der nachfolgenden Zeichnung, welche eine eingängige Schraube darstellt, ist  $ab$  der mittlere Umfang der Schraubengewinde. Man mache  $ce$  gleich diesem Umfange und die darauf Senkrechte  $ef$  gleich der Ganghöhe, so gibt die schräge Linie  $cf$  die mittlere Steigung der Schraubensflächen und zugleich die Neigung der Radzähne zur Radachse an.


Bei einer eingängigen Schraube ist die Ganghöhe gleich der Radteilung. Dreht sich diese Schraube einmal, so wird das Rad um

einen Zahn fortgeschoben. Hat das Rad 30 Zähne, so muß die Schraube in gleicher Zeit 30mal mehr Umgänge machen als das Rad.

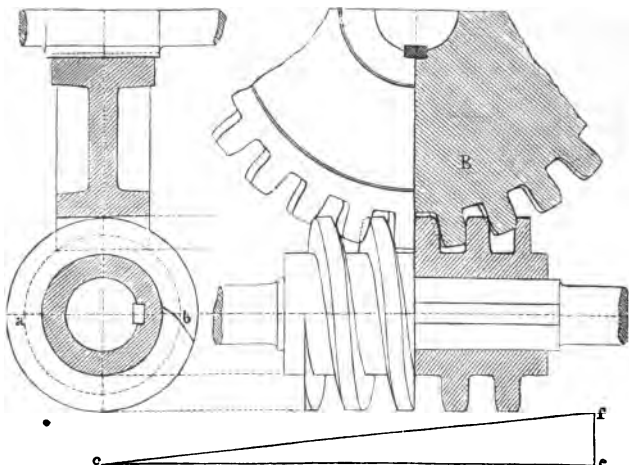

Bei einer zweigängigen Schraube ist die Ganghöhe der Schraubenslinien gleich der doppelten Radteilung. Dreht sich eine solche Schraube einmal, so rückt das Rad um 2 Zähne weiter.

**2. Gleichgewicht ohne Rücksicht auf Nebenhindernisse.** In einer Anordnung, wie sie beistehende Figur andeutet, sei

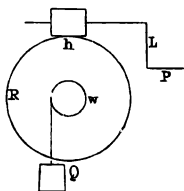

$P$  die Kraft an der Kurbel,  
 $L$  die Länge der Kurbel,  
 $Q$  die Last am Seil,  
 $w$  der Halbmesser der Seilwelle,  
 $R$  der Halbmesser des Rades,  
 $h$  die Höhe des Schraubenganges und  
 $z$  der Druck, womit die Gewinde der Schraube gegen die Radzähne pressen, in der Richtung der Schraubenachse,

so ist die Arbeit, welche die Kraft  $P$  bei einer Drehung verrichtet  $= P \cdot 2L\pi$ . Gleichzeitig wird der Druck  $z$  längs des Weges  $h$  überwunden. Die Arbeit dieses Druckes ist daher  $= hz$ . Folglich wird sein

$$(1) \quad P \cdot 2L\pi = hz.$$

An der Radachse halten sich die Kräfte  $Q$  und  $z$  das Gleichgewicht, wenn ihre statischen Momente gleich sind, also wenn

$$(2) \quad zR = Qw.$$

Multipliziert man beide Gleichungen, so folgt

$$(3) \quad \frac{P}{Q} = \frac{w}{R} \cdot \frac{h}{2L\pi}.$$

Das Verhältnis zwischen Kraft und Last ist also gleich dem Produkt aus den Verhältnissen  $w : R$  und  $h : 2L\pi$ , welche an den beiden Achsen vorkommen.

**3. Zahnreibung.** Der Druck  $z$  veranlaßt Reibung. Man denke sich diese Reibung parallel zur Radachse, was sehr nahe richtig ist, bezeichne den mittleren Schraubendurchmesser mit  $2r$ , den Reibungskoeffizienten mit  $f$ , so ist die Reibung  $= fz$  und die Arbeit, welche die Reibung bei einer Drehung der Schraube absorbiert  $= fz \cdot 2r\pi$ . Um diesen Betrag muß in Gleichung (1) die Größe  $hz$  vermehrt werden. Daraus folgt

$$\frac{P}{Q} = \frac{w}{R} \cdot \frac{h + f \cdot 2r\pi}{2L\pi}.$$

Wegen des Vorhandenseins der Zahnreibung steigt daher die Kraft  $P$  im Verhältnis von  $h : h + f \cdot 2r\pi$ .

Beisp. Wenn  $h = 4$  cm,  $2r\pi = 30$  cm,  $f = 0,1$ , so findet wegen der Zahnreibung eine Zunahme von  $P$  statt von  $4 : 4 + 0,1 \cdot 30$  oder wie  $4 : 7$ .

### 30. Gleichgewicht an der Maschinenkurbel.

**1. Einfache Kurbel.** Es sei  $Cb$  der Druck der Schubstange gegen den Kurbelzapfen  $C$ , parallel zur Richtung der Kolbenstange gedacht. Diese Kraft ist z. B. bei einer Dampfmaschine der Druck des Dampfes auf den Kolben. Man zerlege  $Cb$  in die Seitenkräfte  $Cc$  und  $Ca$ . Die erste Seitenkraft drückt die Kurbelwelle in ihr Lager und veranlaßt daselbst Reibung; die zweite  $Ca$  wirkt tangential an den Kurbelkreis und bringt somit die Drehung der Kurbel hervor. Es sei


$P$  der Druck  $Cb$ , parallel zur Kolbenstange, konstant gedacht,

$p$  der mittlere Wert der tangentialen Kraft  $Ca$ ,

$L$  die Länge der Kurbel und

$\alpha$  der Winkel, welchen die Kurbel mit der Geraden  $DB$  bildet, so ist

$$Cc = P \cos \alpha; \quad Ca = P \sin \alpha.$$

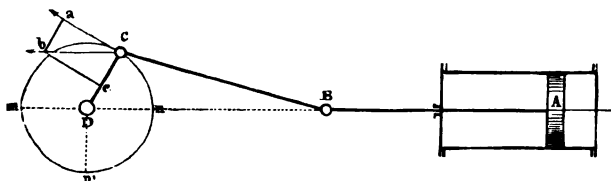

In den toten Punkten  $n$ ,  $m$  ist der Druck auf die Achse am größten, nämlich  $= P$ , und die tangentiale Kraft am kleinsten, nämlich  $= 0$ . Macht die Kurbel von einem toten Punkt aus eine Vierteldrehung, so nimmt der Druck auf die Achse bis auf Null ab und die tangentiale Kraft wächst bis zu ihrem größten Wert.

Bei einer Drehung verrichtet die Kraft  $P$  längs eines Weges  $4L$  eine Arbeit  $= 4LP$  und  $p$  gleichzeitig längs eines Weges  $2\pi L$  eine Arbeit  $= 2\pi Lp$ . Da diese Arbeiten gleich sein müssen, so folgt


$$p = \frac{2}{\pi} P = 0,6366 P.$$

Gerade eben so groß ist der mittlere Druck auf die Kurbelwelle.

In 4 Stellungen der Kurbel wird die tangentiale Kraft  $P \sin \alpha$  gleich diesem mittleren Werte. Für diese Stellungen muß  $P \sin \alpha = 0,6366 P$ , also  $\sin \alpha = 0,6366$  sein. In einer dieser Stellungen ist daher  $\alpha = 39^\circ 32'$  oder sehr nahe  $40^\circ$ . Weicht mithin die Kurbelrichtung um je  $40^\circ$  von einem der toten Punkte ab, so ist die tangentiale Kraft gleich ihrem mittleren Wert.

Wegen der Veränderlichkeit der tangentialen Kraft wird die Kurbel ebenfalls eine veränderliche Bewegung annehmen. Der Widerstand (von der Fabrik her), welchen die Kurbelwelle der Drehung entgegensetzt, sei konstant, so wird dieser Widerstand, auf den Kurbelzapfen reduziert, gleich dem mittleren Druck  $0,6366 P$  sein. Die Kurbelwelle sei so weit mit Schwungmassen versehen, daß die Bewegung nicht unterbrochen wird, so werden diese Schwungmassen bei jeder Umdrehung 2mal verzögert längs Bogen von  $80^\circ$  und zweimal beschleunigt längs Bogen von  $100^\circ$ , weil die Kraft während der ersteren Bogen kleiner und während der letzteren größer ist als der Widerstand. Je größer nun die Schwungmassen sind, um so gleichförmiger die Drehung.

**2. Doppelskurbel.** Auf einer Welle  $D$  seien zwei Kurbeln  $AD$  und  $BD$  befestigt. Die Schubstangen  $AA'$  und  $BB'$  seien in jeder Lage parallel zu einander. Es bezeichne

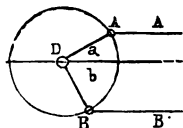

$L$  die Länge jeder Kurbel,  
 $P$  den Druck auf je eine Kurbel, in der Richtung der Schubstangen konstant wirkend,  
 $a, b$  die Winkel, welche die Kurbeln mit der Richtung der Schubstangen bilden,  
 so sind  $L \sin a$  und  $L \sin b$  die Hebelarme der Kräfte  $P$ , daher ihr gesamtes statisches Moment  $PL (\sin a + \sin b)$ .

Dieses ist veränderlich mit der Größe  $\sin a + \sin b$ . Die Winkel  $a$  und  $b$  sollen nun so gewählt werden, daß der größte und kleinste Wert des Momentes möglichst nahe bei einander liegen. Dies wird erreicht, wenn die Kurbeln senkrecht auf einander sind. Alsdann wird

der größte Wert von  $\sin a + \sin b = 2 \sin 45^\circ = 1,414$ ,

der kleinste Wert von  $\sin a + \sin b = \sin 90^\circ = 1,000$ .

Diese größten und kleinsten Werte kommen bei jeder Umdrehung der Kurbel 4mal vor und zwar der größte, wenn die Verbindungslinie  $AB$  (s. letzte Fig.) senkrecht und parallel liegt zur Richtung der Schubstangen, und der kleinste, wenn eine der Kurbeln in die Richtung der Schubstangen fällt.

Der mittlere Wert der Kraft, welche in tangentialer Richtung an den Kurbelkreis wirkend gedacht werden kann, um die Drehung hervorzu-



bringen, sei  $p$ , so ist die Arbeit von  $p$  bei einer Umdrehung  $= p \cdot 2\pi L$ . Gleichzeitig verrichten die beiden Kräfte  $P$  eine Arbeit  $= 2P \cdot 4L$ . Durch Gleichsetzung beider Arbeiten folgt

$$p = \frac{4}{\pi} P = 1,273 P; \quad pL = 1,273 PL.$$

Da die Schwankungen der tangentialen Kraft  $p$  oder des statischen Momentes  $pL$  der beiden Kräfte klein ausfallen, so wird die drehende Bewegung der Kurbelwelle, auch ohne große Schwungmassen, ziemlich gleichförmig.

### 31. Gleichgewicht an Bremsvorrichtungen.

1. **Radbremse.** Ein Rad, ein Wagen etc. sei in Bewegung, so entspricht der bewegten Masse lebendige Arbeit. Diese sei durch die Wirkung einer Bremse entweder ganz oder teilweise zu vernichten und zwar innerhalb einer gegebenen Zeit oder längs eines bestimmten Weges. Es sei

$A$  die lebendige Arbeit, welche der Masse des Körpers entspricht,  
 $a$  derjenige Teil von  $A$ , welcher nach dem Bremsen noch übrig bleibt,  
 $k$  die Kraft, womit die Bremsbacken oder das Bremsband normal gegen die Reibfläche drückt,

$f$  der Coefficient der Reibung und

$s$  der Weg, längs welchem die Arbeit von  $A$  auf  $a$  sinkt,

so ist die Reibung  $= kf$ , die Arbeit der Reibung  $= kfs$ ; folglich

$$(1) \quad kfs = A - a.$$

Beisp. 1. Ein Schwungradring habe 2000 kg Gewicht, 4 m Durchmesser und bewege sich mit 12 m mittlerer Umfangsgeschwindigkeit. Ein Bremsbacken drücke am Umfang des Ringes gegen das Rad so, daß derselbe nach zwei Umgängen still stehe. Wie groß muß die Kraft  $k$  sein, wenn  $f = 0,4$  angenommen wird?

Es ist die lebendige Arbeit des Ringes  $A = \frac{2000 \cdot 12 \cdot 12}{2 \cdot 9,81} = 14677 \text{ mkg}$ ,

ferner der Wert  $a = 0$ ,

der Weg  $s = 2 \cdot 4 \cdot 3,14 = 25,12 \text{ m}$ ,

mithin nach (1) der gesuchte Druck  $k = \frac{14677}{0,4 \cdot 25,12} = 1460 \text{ kg}$ .

Beisp. 2. Ein Eisenbahnzug habe 90 Tonnen Gewicht und bewege sich mit 10 m Geschwindigkeit. Er soll zum Stillstand gebracht werden mittelst Bremsen von 8 Rädern, welche 1 m Durchmesser haben. Jeder Bremsbacken besitze 200 qcm Reibfläche und werde mit einem Druck von 25 kg per 1 qcm Fläche angepreßt. Welchen Weg wird der Wagenzug während des Bremsens durchlaufen?


Es ist der Druck auf die Bremsbacken  $8 \cdot 200 \cdot 25 = 40000 \text{ kg}$ ,

die im Wagenzug angesammelte Arbeit  $\frac{90000 \cdot 10 \cdot 10}{2 \cdot 9,81} = 458715 \text{ mkg}$ ,

daher nach (1) der Weg  $s = \frac{A}{kf} = \frac{458715}{40000 \cdot 0,4} = 28,7 \text{ m}$ .

Sollte der Wagenzug auf dem halben Weg zum Stillstand kommen, so müßte auch der Druck der Bremsbacken doppelt so groß sein.

## 2. Bandbremse.

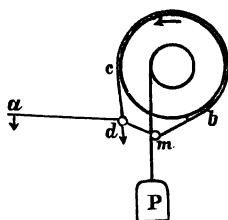

Ein Band m b c d von Eisen oder Stahl umschlinge die Bremsrolle, welche in der Richtung des Pfeiles (s. Fig.) sich drehe, infolge des Sinkens einer Last P, die an einem Seil hängt, das auf einer Trommel aufgewickelt ist. Diese Last, reduziert auf den Umfang der Bremsrolle, sei P'. Dadurch muß das Band gegen die Rolle drücken. Dieser Druck werde bewirkt durch einen Hebel a d m, mit dem Drehpunkt in m. Die Kraft drücke in a auf den Hebel. Dadurch erhält das Bandstück m b eine Spannung = T und das Stück c d bekomme eine

solche = t, so wird bei den Riemen und Seilrollen sein

$$(2) \quad T = \frac{(2,718)^{bf}}{(2,718)^{bf} - 1} P', \text{ und } t = T - P',$$

wo b und f die auf S. 91 angegebene Bedeutung haben.

Nach der Spannung T richtet sich die Stärke des Bandes und von t hängt die Kraft am Hebel bei a ab.

Beisp. Es werde eine Last von 3600 kg an einer Seiltrommel von 50 cm Durchmesser heruntergelassen. Die Bremsrolle habe 200 cm Durchmesser und werde zu  $\frac{3}{4}$  ihres Umfanges vom Bremsband umfaßt. Wie groß sind die Spannungen T und t und welchen Querschnitt soll das Band erhalten?

Es ist die Last am Umfang der Bremsrolle  $3600 : 4 = 900$  kg,

ferner der Bogen . . . . .  $b = \frac{3}{4} \cdot 2 \cdot 3,14 = 4,71$ .

Der Reibungskoeffizient f werde angenommen . . . = 0,5,

so wird der Exponent . . . . .  $bf = 2,355$

und die Potenz . . . . .  $(2,718)^{2,355} = 10,227$ .

Folglich Spannung  $T = \frac{10,227}{10,227 - 1} P' = \frac{10,227 \cdot 900}{9,227} = 994$  kg,

und Spannung . . . . .  $t = 994 - 900 = 94$  kg.

Der Modul der Zugfestigkeit des Bandes sei . . . = 250 kg,

so wird der Querschnitt des Bandes . . .  $994 : 250 = 3,98$  qcm.

Nimmt man die Breite des Bandes . . . . . = 8 cm,

so wird die Dicke desselben . . . . .  $3,98 : 8 = 0,498$  cm.


## 32. Brems-Dynamometer von Prony.

Mit diesem Apparat kann die Arbeit eines Rotors gemessen werden; ebenso dient er dazu, um die Arbeit zu ermitteln, den gewisse Arbeitsmaschinen oder Transmissionen absorbieren.

1. Einrichtung. Er besteht aus zwei halbkreisförmig ausgeschnittenen Sätteln a a, welche eine Rolle c, auf einer Welle befestigt, umfassen,

und wovon der eine Sattel einen Hebelarm  $b$  trägt, an dessen Ende eine Waagschale zur Aufnahme von Gewichten angebracht ist.

Werden die zwei Sättel vermittelst Schraubenbolzen  $ss$  fest an die Rolle angedrückt, und ist der Hebel mit keinem Gewichte beschwert, so wird die Achse den Hebel im Kreise herumführen. Wird dagegen der Hebel mit einem Gewichte beschwert, welches gerade so groß ist, um den Hebel während der Drehung der Welle in seiner Lage zu erhalten, so muß die Rolle in den Sätteln gleiten und es wird alsdann die Arbeit des Rotors durch die Reibung der Bremse absorbiert.

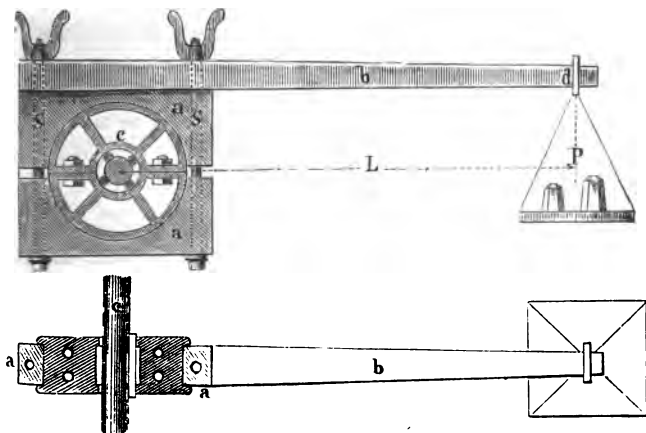

Befindet sich die Bremsrolle auf einer aufrechten Welle, wie dies bei der Kraftmessung der Turbinen meistens der Fall ist, so muß das am Ende des Hebels angebrachte Seil über eine Leitrolle, deren Achse parallel zum Hebel liegt, zur Waagschale geführt werden. In diesem Falle übt das Gewicht des Hebels, oder der Bremse überhaupt, keinen Einfluß auf die Kraftmessung aus.

Bei horizontaler Lage der Welle hat dagegen das Gewicht der Bremse Einfluß auf die Drehung. Dieses Gewicht, im Schwerpunkt der Vorrichtung gedacht, reduciere man nach dem Aufhängepunkt  $d$  der Last, oder man wäge dieses Gewicht am Aufhängepunkt direkt ab.

**2. Effctgleichung.** Es sei  $P$  das auf der Waagschale liegende Gewicht, vermehrt um das der Waagschale und des reducierten Gewichtes der Vorrichtung,  $L$  der horizontale Abstand des Aufhängepunktes von der Mitte der Welle,  $n$  die Anzahl Umdrehungen der Welle per Minute,  $r$  der Halbmesser der Rolle und  $R$  die Reibung zwischen den Sätteln und der Rolle. Da sich  $R$  und  $P$  das Gleichgewicht halten, so sind die statischen Momente dieser Kräfte gleich, also  $Rr = PL$ . Multipliziert auf beiden Seiten mit  $2\pi$ , so wird

$$R \cdot 2\pi r = P \cdot 2L\pi$$

die Arbeit sein, welche die Reibung  $R$  längs des Weges  $2\pi r$ , d. h. bei einer Umdrehung, absorbiert. Multipliziert man  $2L\pi \cdot P$  mit  $n$ , so erhält man die Arbeit in der Minute. Wird das Resultat mit 60 dividiert, so entsteht die Arbeit in der Sekunde. Drückt man  $L$  in Metern und  $P$  in Kilogrammen aus und dividiert mit 75, so ist die von der Reibung absorbierte Arbeit  $A$  per Sekunde in Pferden

$$A = \frac{\pi L}{75 \cdot 30} P n.$$

Wenn bei Versuchen die Länge  $L$  denselben Wert behält, so ist der Bruch  $\frac{\pi L}{75 \cdot 30}$  konstant; man wird ihn daher ein- für allemal' berechnen und immer nur mit  $P$  und  $n$  multiplizieren.

3. **Gebrauch.** Die Schraubenbolzen  $s$ ,  $s$  müssen während der Probe fortwährend durch Zu- und Lösdrehen so reguliert werden, daß die Welle möglichst regelmäßig die beabsichtigte Anzahl Umdrehungen per Minute macht. Man erreicht um so mehr Gleichförmigkeit, je größer die Rolle ist.

Die Reibung der Sättel erzeugt Wärme, welche der absorbierten Arbeit proportional ist. Die Temperatur der Reibfläche wird daher um so höher, je kleiner die Reibfläche ist. Deshalb sind auch aus diesem Grunde große Bremsrollen zu empfehlen. Um die Erhitzung zu beseitigen, läßt man durch eine Oeffnung im oberen Sattel Seifenwasser auf die Rolle fließen.

Das Zu- oder Lösdrehen der Schraubenbolzen  $s$ ,  $s$  bewirkt Veränderungen in der Reibung. Dadurch macht der Hebel Schwankungen. Deshalb wird zu beiden Seiten des Hebels, zunächst der Waagschale, eine Vorrichtung angebracht, welche dem Hebel nur einen kleinen Spielraum läßt.

Ist die beabsichtigte Anzahl Umdrehungen und zudem ein möglichst gleichförmiger Gang erzielt, so zählt man während 1—2 Minuten lang die Anzahl Touren und merkt sich auch die Belastung am Hebel.

Bei diesen Proben muß die Verbindung des Motors mit der Transmissionsion unterbrochen sein. Man stelle nach der Bremsprobe die Verbindung mit der Transmissionsion her und lasse den Motor unter denselben Umständen arbeiten, so wird er einen ebenso großen Effekt hervorbringen. Absorbiert davon die Bremse einen Teil, der nach obiger Formel berechnet werden kann, so wird der andere Teil von der Transmissionsion, resp. der Fabrik verbraucht. Es lassen sich in dieser Weise die Arbeitsgrößen bestimmen, welche von einzelnen Teilen der Fabrik oder der ganzen konsumiert werden. Das Verfahren bei einer Turbine zeigt das folgende

Beisp. Das Leitrad einer Turbine habe 36 Oeffnungen, welche durch Schieber, Klappen u. geschlossen werden können. Es soll der Nutzeffekt der Turbine und ihr Wirkungsgrad ermittelt werden für einen Wasserzufluß, der für 18, 27 und 36 Leitkanäle erfordert wird.

Bei jedem Versuch ist so viel Wasser auf die Turbine zu leiten, als

die offenen Kanäle durchzulassen vermögen, und jeweils so lange mit der Bremsprobe zu warten, bis der Wasserzufluß konstant geworden ist.

Es sei das Gefälle bei allen Versuchen . . . = 4 m,

die Länge des Bremshebels . . . . . L = 3 m,

die normale Anzahl Umgänge der Turbine . n = 100,

so wird für alle Versuche der Wert

$$\frac{\pi L}{75 \cdot 30} = \frac{3,1416 \cdot 3}{75 \cdot 30} = 0,004189.$$

Erster Versuch. 18 Kanäle der Turbine geöffnet.

Es sei die Anzahl Umgänge . n = 95, 100, 105,

die entsprechenden Belastungen P = 44, 42, 39 kg,

mithin die Effekte . . . . . A = 17,51 17,59 17,15 Pferde.

Nun sei die Wassermenge . . . = 0,570 kbm, so ist:

$$\text{Absoluter Effekt des Wassers } \frac{570 \cdot 4}{75} = 30,4 \text{ Pferde.}$$

Somit der Wirkungsgrad der Turbine für obige drei Proben

$$\frac{17,51}{30,4} = 0,576; \quad \frac{17,59}{30,4} = 0,578; \quad \frac{17,15}{30,4} = 0,564.$$

Mithin gibt die Turbine bei ihrer normalen Geschwindigkeit 57,8 Prozent nützliche Arbeit.

Zweiter Versuch. 27 Kanäle der Turbine offen.

Das Verfahren wie oben. Man erhalte:

| Anzahl Umgänge<br>n per Minute. | Belastung<br>P. | Ruß-<br>Effekt. | Wasser-<br>menge. | Absoluter<br>Effekt. | Wirkungs-<br>grad. |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 94                              | 74 kg           | 29,13           | 0,820             | 43,73                | 0,666              |
| 101                             | 69,5            | 29,40           | kbm               | Pferde.              | 0,673              |
| 105                             | 66              | 29,01           |                   |                      | 0,663              |

Die Turbine gibt daher bei normaler Geschwindigkeit annähernd 67 Prozent Nutzleistung.

Dritter Versuch. Alle 36 Kanäle der Turbine offen.

| n.  | P.   | Ruß-<br>Effekt. | Wasser-<br>menge. | Absoluter<br>Effekt. | Wirkungs-<br>grad. |
|-----|------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 96  | 99   | 39,82           | 1,075             | 57,33                | 0,695              |
| 100 | 96   | 40,11           | kbm.              | Pferde.              | 0,700              |
| 107 | 87,5 | 39,09           |                   |                      | 0,682              |

Bei voller Beaufschlagung ist die nützliche Leistung 70 Prozent der absoluten Arbeit.

Bei diesen drei Versuchen beträgt die Wassermenge, welche durch je einen Kanal des Leitrades durchfließt:

$$\frac{0,570}{18} = 0,0315; \quad \frac{0,820}{27} = 0,0304; \quad \frac{1,075}{36} = 0,0297 \text{ kbm.}$$

Diese Werte sollten sehr nahe übereinstimmen. Die Abweichungen, welche sich zeigen, mögen von der Wassermessung und von der Ungleich-

heit der Oeffnungen herkommen. Die größeren Werte bei den erstern Versuchen weisen darauf hin, daß die Klappen nicht vollkommen schließen.

Vierter Versuch. Die Verbindung der Turbine mit der Transmiffion werde hergestellt. Die Turbine arbeite mit vollem Wasserzufluß wie beim dritten Versuch. Alle Maschinen in der Fabrik seien abgestellt. Die Bremse werde so 'belastet, daß man habe:  $n = 100$ ,  $P = 82$  kg.

Mithin Entlastung der Bremse um  $96 - 82 = 14$  kg.

Somit absorbiert die Transmiffion  $40,11 \cdot \frac{14}{96} = 5,85$  Pferde.

Fünfter Versuch. Es werde alles belassen wie im 4. Versuch, nur daß noch die Maschinen eines Arbeitssaales angehängt und die Bremse entsprechend entlastet werden. Es sei  $n = 100$ ,  $P = 50$  kg.

Daher weitere Entlastung der Bremse  $96 - 14 - 50 = 32$  kg.

Mithin absorbiert der Arbeitsaal . .  $40,11 \cdot \frac{32}{96} = 13,37$  Pferde.

Sechster Versuch. Die ganze Fabrik komme in Gang. Es sei Anzahl Umgänge der Turbine = 100, Belastung der Bremse  $P = 8$  kg.

Mithin absorbiert die Bremse . . . . .  $40,11 \cdot \frac{8}{96} = 3,34$  Pferde.

Somit braucht die Fabrik zum Betrieb .  $40,11 - 3,34 = 36,77$  „

Sollte der Hebel bei diesem Versuche eine größere Belastung als diese 8 kg ausmachen, so kann leicht ein Gegengewicht so angebracht werden, daß die wirkliche Belastung der Bremse 8 kg wird.

Siebenter Versuch. Die Bremse werde so stark belastet, daß die Turbine stehen bleibt, so wird die ganz geöffnete Turbine ein gewisses Quantum Wasser durchlassen. Nachdem der Wasserpiegel sich eine Zeitlang konstant erhalten, messe man die Wassermenge. Man finde 1,115 kbm. Mithin läßt die Turbine während des Stillstandes  $1,115 - 1,075 = 0,040$  kbm oder im Verhältnis von 1,035 : 1 mehr Wasser durch, als wenn sie mit normaler Geschwindigkeit sich dreht.

Achter Versuch. Man nehme die Bremse ab, hebe die Verbindung der Turbine mit der Transmiffion auf und lasse wie beim dritten Versuche 1,075 kbm auf die Turbine fließen. Sobald der Wasserstand sich konstant zeigt, zähle man die Anzahl Umdrehungen der Turbine. Man finde 198. Mithin macht die Turbine beim Leergang sehr annähernd doppelt so viel Umgänge als bei ihrer günstigsten Geschwindigkeit.


### 33. Von den Waagen.

1. Gewöhnliche oder Krämerwaage. Der Waagbalken muß für sich einspielen, ebenso die ganze leere Waage.

Der Schwerpunkt  $s$  des Waagbalkens und der Schalen muß in der Vertikalen durch den Drehpunkt  $A$  liegen und zwar unter dem Drehpunkt. Denn würde  $s$  mit  $A$  zusammenfallen, so wäre die leere Waage in jeder Lage im Gleichgewicht; wäre  $s$  über  $A$ , so würde die Waage beim geringsten Drucke umschlagen.

Werden gleiche Gewichte auf die Schale gelegt, so soll die Waage einspielen; folglich müssen die Arme des Hebels gleich lang sein.

Die Waage soll empfindlich sein, d. h. bei einem kleinen Zulagsgewicht einen möglichst großen Ausschlag geben. Es sei  $G$  das Gewicht des Waagbalkens und der Schalen;  $P$  ein Gewicht, das auf beide Schalen gelegt werde, und  $p$  ein Zulagsgewicht in  $b$ , infolgedessen der Waagbalken aus der Lage  $b'A'c'$  in die Lage  $bAc$  und der Schwerpunkt  $s$  nach  $s'$  komme. Man falle die Geraden  $bd$ ,  $es'$  und  $Af$  senkrecht auf die Vertikalen durch  $A$  und  $C$ , so sind als Hebelsarme anzusehen:  $bd$  für  $P + p$ ,  $Af$  für  $P$  und  $es'$  für  $G$ . Folglich besteht Gleichgewicht, wenn

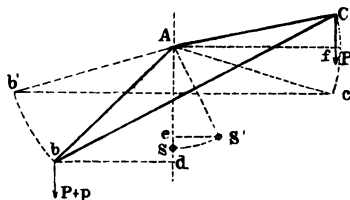

$$(P + p) \cdot bd = P \cdot Af + G \cdot es'.$$

Zieht man auf beiden Seiten  $P \cdot bd$  ab und dividirt hierauf mit  $bd$ , so folgt

$$p = P \frac{Af - bd}{bd} + G \frac{es'}{bd}.$$

Das Zulagsgewicht  $p$ , das einen beabsichtigten Ausschlag zu geben vermag, fällt also klein aus:

a) Wenn  $Af = bd$ . Dies ist für jede Lage des Waagbalkens nur möglich, wenn die Aufhängepunkte  $b$  und  $c$  mit dem Drehpunkt  $A$  in einer Geraden liegen und von ihm gleich weit entfernt sind. Unter dieser Bedingung fällt  $P$  aus der letzten Formel weg, d. h. die Empfindlichkeit der Waage wird unabhängig vom abzuwägenden Gewicht;

β) wenn  $bd$  groß, d. h. wenn der Waagbalken lang ist;

γ) wenn  $es'$ , also auch  $As$  klein ist. Mithin wird die Waage um so empfindlicher, je näher ihr Schwerpunkt dem Drehpunkt liegt; endlich

δ) wenn  $G$  klein, d. h. wenn die Waage leicht ist.

2. **Schnellwaage.** Sie ist ein gerader Hebel mit zwei ungleichen Armen. Es sei  $G$  das Gewicht des Hebels und  $P$  das des abzuwägenden Körpers, beide am kürzern Arm in den Abständen  $a$  und  $s$  von der Achse; ferner  $p$  das Laufgewicht auf dem längern Arm, im Abstand  $b$  von der Achse; so besteht Gleichgewicht, wenn

$$(1) \quad Pa + Gs = pb.$$

Nun nehme  $P$  um 1 zu; dadurch sei  $p$  um  $x$  zu verschoben; alsdann besteht wieder Gleichgewicht, wenn

$$(2) \quad (P + 1)a + Gs = p(b + x).$$

Zieht man (1) von (2) ab, so findet man für die Verschiebung

$$x = \frac{a}{p}.$$

Dieser Wert von  $x$  ist konstant; die Intervalle der Einteilung auf dem längern Arm sind daher gleich groß.

3. **Decimalwaage.** Diese von Quintenz erfundene Waage enthält drei Hebel:  $ad$ ,  $en$  und  $fh$ . Der Hebel  $en$  bleibt vermöge der Einwirkung horizontal, während die beiden andern sich drehen. Deshalb müssen die vier Schneiden in  $a$ ,  $b$ ,  $c$  und  $d$  in gerader Linie und die fünf Schneiden  $f$ ,  $n'$ ,  $h'$ ,  $h''$ ,  $n''$  (siehe Grundriß) des gabelförmigen Hebels  $fh$  in einer Ebene liegen. Es seien

$p$  das Gewicht auf der Waagschale,

$P$  das Gewicht des abzumägenden Körpers,

$z$ ,  $y$  die Kräfte, womit  $P$  auf die Stützen in  $n$  und  $e$  wirkt, und

$x$  der Zug längs der Stange  $df$ ; so besteht Gleichgewicht:

$$\text{am Hebel } ad, \text{ wenn } p \cdot ab = y \cdot bc + x \cdot bd; \quad (1)$$

$$\text{" " } hf, \text{ " } x \cdot fh = z \cdot nh. \quad (2)$$


Setzt man den Wert von  $x$  aus (2) in (1) und dividiert hierauf mit  $ab$ , so folgt

$$p = y \frac{bc}{ab} + z \frac{nh}{fh} \cdot \frac{bd}{ab}. \quad (3)$$

Damit nun die Gerade  $en$ , also das Tragbrett parallel zur ursprünglichen Richtung bleibe, muß sein

$$nh : fh = bc : db. \quad (4)$$

Sind diese letztern Verhältnisse z. B.  $1 : 6$  und sinkt der Punkt  $c$ , also auch  $e$ , um  $1$  mm, so sinkt der Punkt  $d$ , also auch  $f$ , um  $6$  mm

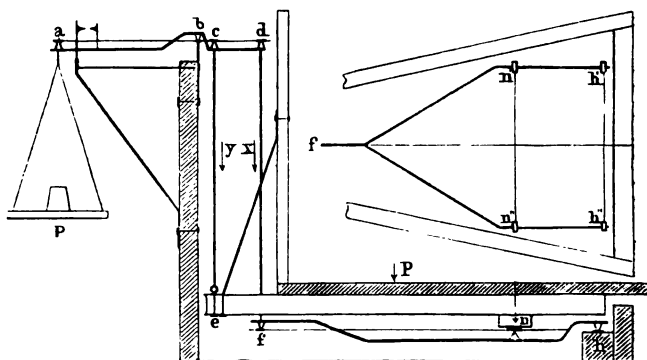

und daher der Punkt  $n$  um  $1$  mm. Also gehen  $e$  und  $n$  beim Spielen der Waage um gleichviel auf und ab.

Mit Hilfe von (4) geht Formel (3) über in


$$p = y \frac{bc}{ab} + z \frac{bc}{ab} = (y + z) \frac{bc}{ab}.$$

Alein es ist  $y + z = P$ ; folglich  $\frac{p}{P} = \frac{bc}{ab}$ .

Nun ist das Verhältniß  $bc : ab = 1 : 10$ ; also wird  $p = 0,1 P$ .



4. **Brückenwaage.** Unter der Brücke A, auf welche die abzuwägende Last kommt, befindet sich der Hebel d e mit einer horizontalen Achse in d. Symmetrisch zu diesem Hebel liegen zwei gabelförmige Hebel c n n', deren Achsen n n', n n' in einer horizontalen Ebene sich befinden und deren Enden mit dem Hebel d e in c zusammenhängen. Die Last ruht auf den vier Schneiden in m, m', m, m'; dadurch drückt sie den Hebel d e

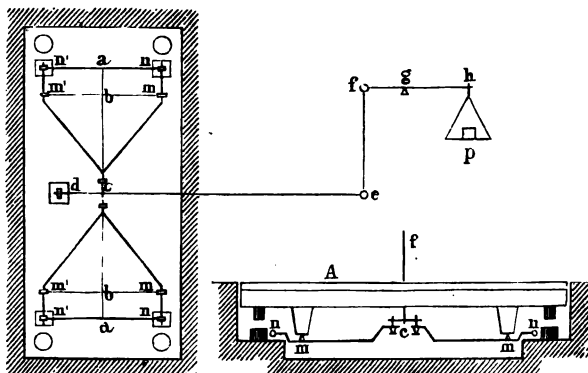

in c abwärts. Vertikal aufwärts führt die Stange e f, welche den Hebel f um die horizontale Achse in g dreht. Es sei

P das Gewicht der auf der Brücke liegenden Last,

y der davon herkommende Vertikaldruck in c,

x der Zug längs der Stange e f und

p das Gewicht auf der Waagschale.

Man ziehe die Gerade c b a senkrecht auf n n', so muß für das Gleichgewicht sein:

$$\text{am Hebel fh} \quad . \quad . \quad p \cdot gh = x \cdot fg,$$

$$\text{" " de} \quad . \quad . \quad x \cdot ed = y \cdot cd,$$

$$\text{" " cn} \quad . \quad . \quad y \cdot ca = P \cdot ba.$$

Multipliziert man diese drei Gleichungen mit einander, so folgt

$$p \cdot gh \cdot ed \cdot ca = P \cdot fg \cdot cd \cdot ba \text{ oder}$$

$$\frac{p}{P} = \frac{ba}{ca} \cdot \frac{cd}{ed} \cdot \frac{fg}{hg}.$$

Um nun eine Centesimalwaage zu erhalten, kann man z. B. nehmen

$$\frac{p}{P} = \frac{13}{99} \cdot \frac{9}{65} \cdot \frac{11}{20} = \frac{1}{100}; \quad \frac{p}{P} = \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{14}{25} = \frac{1}{100} \text{ 2c.}$$

Zwei von den drei Verhältnissen kann man nach Ermessen wählen und das dritte daraus berechnen. Es seien z. B. die beiden ersten Verhältnisse  $\frac{1}{6}$  und  $\frac{1}{8}$  und das dritte x, so ist

$$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{8} \cdot x = \frac{1}{100}; \text{ folglich } x = \frac{6 \cdot 8}{100} = \frac{12}{25}.$$

### 34. Von den Centrifugal-Regulatoren.

1. **Grad der Gleichförmigkeit und Empfindlichkeit.** Es seien  $N_1$  und  $N_0$  die größte und kleinste Tourenzahl, welche der Regulator per Minute machen soll;  
 $n$  eine zwischen  $N_1$  und  $N_0$  liegende Tourenzahl für den Beharrungszustand;  
 $n_1$  jene Tourenzahl, welche der Regulator machen muß, damit er den erwähnten Beharrungszustand verläßt, also zu steigen oder zu sinken beginnt;  
 $\Delta n = n_1 - n$  die Differenz dieser letztern Tourenzahl; so wird
- $$\text{Grad der Gleichförmigkeit} = \frac{\text{mittlere Tourenzahl}}{\text{Differenz d. extremen Tz.}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{N_1 + N_0}{N_1 - N_0},$$
- $$\text{Grad der Empfindlichkeit} = \frac{n}{(n + \Delta n) - (n - \Delta n)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{n}{\Delta n}.$$

Sind Gleichförmigkeit und Empfindlichkeit groß, so werden Ungleichförmigkeit und Unempfindlichkeit klein. Daher nennt man die reciproken Werte der vorstehenden Verhältnisse auch Ungleichförmigkeits- und Unempfindlichkeitsgrade.

Wenn der Regulator 60 Touren macht, jedoch auf 61 oder 59 Touren übergehen soll, damit die Hülse zu steigen oder zu sinken beginnt, so wird  $n = 60$ ,  $\Delta n = 1$ ; daher der Empfindlichkeitsgrad  $\frac{60}{2 \cdot 1} = 30$ .

Bei einer Dampfmaschine mit Schwungrad steigt und sinkt die Geschwindigkeit des letztern zweimal bei jeder Umdrehung. Der Regulator soll aber bei diesen periodischen Schwankungen in seiner Lage verharren. Daher muß sein Empfindlichkeitsgrad kleiner sein als der Gleichförmigkeitsgrad des Schwungrades, oder diesen höchstens erreichen. Geht er über diesen hinaus, so wird der Regulator ohne Katarakt bei jeder Umdrehung auf- und abspringen.

Im nachfolgenden kommen Werte für  $n^2$  und  $n_1^2$  vor. Durch Division derselben erhält man

$$\frac{n_1^2}{n^2} = \frac{(n + \Delta n)^2}{n^2} = \frac{n^2 + 2n \cdot \Delta n + (\Delta n)^2}{n^2}.$$

Da das Glied  $(\Delta n)^2$  gegenüber den andern im Zähler des dritten Bruches weggelassen werden kann, so folgt

$$\frac{n_1^2}{n^2} = 1 \pm \frac{2\Delta n}{n}.$$

#### 2. Arbeitsvermögen des Regulators. Es sei

- $R$  die Energie, d. h. die Kraft, welche der Regulator an der Hülse in vertikaler Richtung entwickeln muß, um den Widerstand des Stellzeuges und die Reibung des Regulators zu überwinden ( $R$  wird beim Steigen der Hülse positiv, beim Sinken negativ), und  $z$  der größte Weg der Regulatorhülse, so ist

$$\text{Arbeitsvermögen} = Rz.$$

**3. Gleichgewichtszustände.** Jeder Regulator enthält Hebel, an welchen sich Centrifugal- und Schwerkkräfte das Gleichgewicht halten. Die Gleichgewichtszustände können (S. 60) labile, indifferente und stabile sein. Um herauszufinden, welcher dieser Zustände an einem Hebel vorkomme, stelle man die Gleichung zwischen der Tourenzahl und der jeweiligen Hülshöhe (oder auch dem Ausschlagwinkel) geometrisch dar (S. 39), in der Weise, daß die Hülshöhe, vom kleinsten bis zum größten Werte, als Abscissen, die entsprechenden Werte von  $n$  als Ordinaten aufgetragen werden, so bilden die Endpunkte der Ordinaten eine Kurve ( $n$ -Kurve).

Steigt diese Kurve, so erhebt sich der Schwerpunkt der beweglichen Pendelmassen, wenn  $n$  wächst; in diesem Fall ist das Gleichgewicht stabil. Wird die Kurve geradlinig und parallel zur Abscissenachse, so bleibt die Tourenzahl konstant: die Bewegung ist isochron, das Gleichgewicht indifferent oder astatisch. Fällt die Kurve, so ist das Gleichgewicht labil: einer Steigung der Hülse entspricht eine Abnahme der Tourenzahl.

Von einem guten Regulator wird verlangt, daß  $N_0$  und  $N_1$  nicht weit auseinander liegen. Daher sollte der Regulator astatisch sein. Allein dann springt er von einer Grenzlage in die andere, ist also für Dampfmaschinen nicht geeignet, wohl aber z. B. zum Vor- und Rückwärtsdrehen einer Spindel. Obiger Forderung wird entsprochen, wenn die  $n$ -Kurve nur schwach ansteigt. In diesem Falle nähert sich das stabile Gleichgewicht dem astatischen. Bei geringer Abweichung vom letztern heißt es pseudo-astatisch. Das labile Gleichgewicht ist ganz auszuschließen.

**4. Regulator von Watt.** Die Aufhängung kann sein: central (Fig. 1), offen (Fig. 2) und gekreuzt (Fig. 3). Es sei

$a = AD$  die Länge des

Pendelarmes,

$b = BC = AB$  die Länge der Schubstange und des obern Teiles von  $a$ ,

$h, r$  die vertikale und horizontale Projektion von  $a$ ,

$e = AE = CF$  der Abstand des Aufhängepunktes von der Spindelachse,

$\alpha, \alpha_0, \alpha_1$ , die Winkel,

welche  $a$  mit der Spindel bildet für die Touren  $n, N_0$  und  $N_1$ .

$G$  das Gewicht einer Schwungkugel, so wird


$$(1) \quad h = a \cos \alpha; \quad r = a \sin \alpha;$$

$$(2) \quad z = 2b (\cos \alpha_0 - \cos \alpha_1);$$

$$(3) \quad n_1^2 = \frac{894}{h} \cdot \frac{r}{r+e} \left( 1 \pm \frac{R}{G} \cdot \frac{b}{a} \right).$$

Für den Beharrungszustand, wenn  $R = 0$ , gibt (3)

$$(4) \quad n^2 = \frac{894}{h} \cdot \frac{r}{r+e}.$$

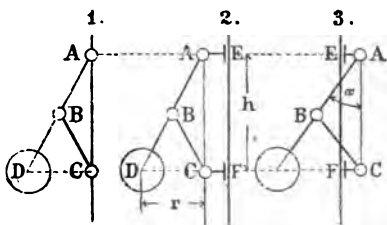

Durch Division der beiden letzten Gleichungen folgt

$$(5) \quad \frac{n_1^2}{n^2} = 1 \pm \frac{R}{G} \cdot \frac{b}{a};$$

$$(6) \quad \frac{2 \Delta n}{n} = \frac{R}{G} \cdot \frac{b}{a}.$$

Aus (6) erhält man als Wert für die Energie

$$(7) \quad R = G \cdot \frac{a}{b} \cdot \frac{2 \Delta n}{n}.$$

Für die centrale Lage wird  $e = 0$ , für die gekreuzte negativ.

Formel (6) zeigt, daß die Empfindlichkeit groß wird, wenn  $G$  gegenüber  $R$ , und  $a$  gegenüber  $b$  groß sind.

Beisp. Für die offene Aufhängung sei

$$e = 0,03 \text{ m}; \quad a = 0,36 \text{ m}; \quad b = 0,18 \text{ m}; \\ a = 30^\circ; \quad \frac{2 \Delta n}{n} = \frac{1}{15}; \quad G = 8 \text{ kg}.$$

Wie groß werden  $n$  und  $R$ ?

Man erhält aus (1), (4) und (7):

$$h = 0,36 \cdot \cos 30 = 0,312;$$


$$r = 0,36 \cdot \sin 30 = 0,180.$$

$$n^2 = \frac{894}{0,312} \cdot \frac{0,18}{0,21} = 2456;$$

$$n = 49,56;$$

$$\Delta n = \frac{49,56}{2 \cdot 15} = 1,65;$$

$$R = 8 \cdot \frac{0,36}{0,18} \cdot \frac{1}{15} = 1,07 \text{ kg}.$$

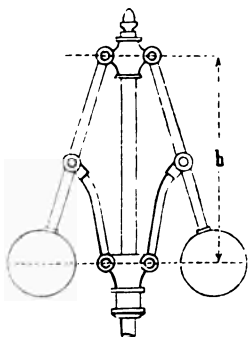

Der Regulator macht also im Beharrungszustand 49,56 Touren bei einem Ausschlagwinkel von  $30^\circ$ . Steigt oder sinkt diese Tourenzahl um 1,65, so beginnt sich der Regulator zu heben oder zu senken. Dieses weite Intervall von 47,91 auf 51,21 Touren ist bedingt durch den angenommenen geringen Grad der Empfindlichkeit. Dieses Intervall reduziert sich z. B. auf die Hälfte, wenn der Empfindlichkeitsgrad von 15 auf 30 steigen soll; allein dann sinkt auch die Energie von 1,07 kg auf die Hälfte.

Es sei der kleinste Winkel  $\alpha_0 = 20^\circ$ , der größte  $\alpha_1 = 40^\circ$ , so wird

$$\text{Hubhöhe } z = 2 \cdot 0,18 (\cos 20 - \cos 40) = 0,062 \text{ m}.$$

$$N_0^2 = \frac{894}{a \cos 20} \cdot \frac{a \sin 20}{a \sin 20 + e} = 2126; \quad N_0 = 46,1.$$

$$N_1^2 = \frac{894}{a \cos 40} \cdot \frac{a \sin 40}{a \sin 40 + e} = 2867; \quad N_1 = 53,5.$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{N_1 + N_0}{N_1 + N_0} = \frac{1}{2} \cdot \frac{53,5 + 46,1}{53,5 + 46,1} = 6,73.$$

Der Grad der Gleichförmigkeit 6,73 ist als sehr klein zu betrachten.

Wenn die Tourenzahl nur schwanken würde innerhalb der absolut notwendigen Grenzen 47,91 und 51,21, so wäre der Grad der Gleichförmigkeit nur = 15.


Das Diagramm für die  $n$ -Kurve ist in folgender Figur dargestellt. Auf der waagrechten Abscissenachse  $Oa$  sind die Winkel  $\alpha$ , parallel zur Ordinatenachse  $On$  die Touren  $n$  dargestellt. Man erhält:

a) Für die centrale Aufhängung die Kurve I. Für  $e = 0$

wird  $n = \sqrt{\frac{894}{h}} = OA$ . Dieser Wert ist der kleinste, den der Regulator annehmen kann. Von diesem Werte an steigt die Kurve stetig, anfangs langsam, später rascher, um für  $\alpha = 90^\circ$  parallel zu  $On$  zu werden.

b) Für die offene Aufhängung die Kurve II. Für  $r = 0$  wird  $n = 0$ ; also beginnt die Kurve im Anfangspunkt  $O$ , steigt anfangs rasch, erreicht in  $B$  eine Wendung gegen die horizontale Richtung und steigt für größere Werte von  $\alpha$  rasch aufwärts nach der vertikalen Richtung.

c) Für die gekreuzte Aufhängung die Kurve III. Es sei  $OC = e$ . Wird nun  $r = e = 0$ , so wird  $n = \infty$ , also die Ordinate in  $C$  unendlich groß. Von da an sinkt die Kurve bis zu einem Punkte  $D$ , für welchen die Abscisse  $\alpha$  gefunden wird aus  $\sin^2 \alpha = \frac{e}{a}$ . Von  $D$  steigt die Kurve wieder ähnlich wie die andere.

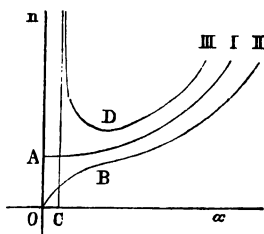

5. **Regulator von Porter.** Versieht man den Watt'schen Regulator für offene Aufhängung mit einem Gewichte, das die Spindel lose umgibt und auf die Hülse drückt, so entsteht der Porter'sche Regulator.

Es gelte die Bezeichnung wie beim Watt'schen Regulator; außerdem sei  $Q$  das auf der Hülse liegende Gewicht, so wirkt auf die Hülse eine Kraft beim Steigen  $= Q + R$ , beim Sinken  $= Q - R$  und es ist


$$(1) \quad n_1^2 = \frac{894}{h} \cdot \frac{r}{r+e} \cdot \frac{G + (Q \pm R) \frac{b}{a}}{G};$$

$$(2) \quad n^2 = \frac{894}{h} \cdot \frac{r}{r+e} \cdot \frac{G + Q \frac{b}{a}}{G};$$

$$(3) \quad \frac{n_1^2}{n^2} = 1 \pm \frac{R}{Q + G \frac{a}{b}};$$

$$(4) \quad \frac{2 \Delta n}{n} = \frac{R}{Q + G \frac{a}{b}};$$

$$(5) \quad R = \left( Q + G \frac{a}{b} \right) \cdot \frac{2 \Delta n}{n}.$$

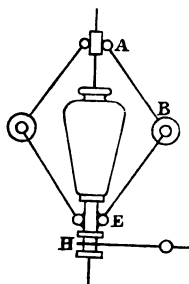

Vergleicht man die Werte von  $n^2$  und  $\frac{2 \Delta n}{n}$  beim Watt'schen und Porter'schen Regulator, so zeigt sich, daß, unter sonst gleichen Umständen,

der letztere eine höhere Tourenzahl und eine höhere Empfindlichkeit hat. Es ist nämlich

$$\text{das Verhältnis der Empfindlichkeitsgrade} = 1 : 1 + \frac{Q}{G} \cdot \frac{b}{a},$$

$$\text{das Verhältnis der Tourenzahlen} \dots = 1 : \sqrt{1 + \frac{Q}{G} \cdot \frac{b}{a}}.$$

Dadurch wird  $a$  klein und damit auch der Raum klein, den der Regulator einnimmt.

Nimmt man noch  $b = a$ , wie dies gewöhnlich der Fall ist und vorstehende Figur andeutet, so wird

$$n^2 = \frac{894}{h} \cdot \frac{r}{r+e} \cdot \frac{G+Q}{G}; \quad \frac{2\Delta n}{n} = \frac{R}{Q+G}.$$

Die  $n$ -Kurve verläuft ähnlich wie diejenige für den Watt'schen Regulator mit offener Aufhängung. Für  $r = 0$  wird auch  $n = 0$ ; ferner entsteht ein Wendepunkt wie dort.

Beisp. Wenn wie oben  $e = 0,03$  m;  $a = 0,36$  m;  $\alpha = 30^\circ$ ; so wird  
 $r = 0,180$ ;  $h = 0,312$ .

Wenn ferner  $R = 1$  kg,  $G = 5$  kg und  $Q = 50$  kg, so erhält man

$$n^2 = \frac{894}{0,312} \cdot \frac{0,18}{0,21} \cdot \frac{5+50}{5} = 27016; \quad n = 164,4;$$

$$\frac{2\Delta n}{n} = \frac{1}{50+5} = \frac{1}{55} \quad \dots \quad \Delta n = 1,5.$$

Der Regulator macht also 164,4 Touren und verläßt den Beharrungszustand bei  $164,4 + 1,5 = 165,9$  und bei  $164,4 - 1,5 = 162,9$  Touren für  $\alpha = 30^\circ$ .

6. **Regulator von Mley.** Versieht man den Watt'schen Regulator für gekreuzte Aufhängung mit einem Gewichte  $Q$ , das die Spindel lose umgibt und an die Hülse angehängt ist, so erhält man

$$n_1^2 = \frac{894}{h} \cdot \frac{r}{r-e} \cdot \frac{G + (Q \pm R) \frac{b}{a}}{G};$$


$$n^2 = \frac{894}{h} \cdot \frac{r}{r-e} \cdot \frac{G + Q \frac{b}{a}}{G};$$

$$\frac{n_1^2}{n^2} = 1 \pm \frac{R}{Q + G \frac{a}{b}};$$

$$\frac{2\Delta n}{n} = \frac{R}{Q + G \frac{a}{b}}.$$

Die  $n$ -Kurve hat eine ähnliche Form wie die des Watt'schen Regulators für gekreuzte Aufhängung. Es kommt also anfangs ein labiles, dann ein indifferentes und zuletzt ein stabiles Gleichgewicht vor.

7. **Regulator von Proell.** Er hat, wie der Watt'sche Regulator, zwei zur Spindel symmetrisch gelegene Pendel CD, jedoch in umgekehrter Aufstellung. Dieselben werden von einem Gewicht Q gehalten, das, wie beim Porter'schen Regulator, lose über die Spindel gesteckt ist und die Hülse enthält. Dieses Gewicht (samt der Pendel) ist mittelst der Stangen CB und BA in den festen Punkten A aufgehängt.

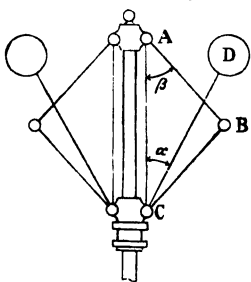

Es sei AC parallel zur Spindel, AB = BC = b; CD = a; Winkel BAC =  $\beta$ ; Winkel DCA =  $\alpha$ ; Winkel BCD konstant; Gewicht einer Schwingkugel = G; so erhält man nach bisheriger Bezeichnung:

$$n_1^2 = \frac{894}{h} \cdot \frac{r}{r+e} \cdot \frac{(2G + Q \pm R) \frac{b}{a} \cdot \frac{\sin \beta}{\sin \alpha} - G}{G};$$

$$n^2 = \frac{894}{h} \cdot \frac{r}{r+e} \cdot \frac{(2G + Q) \frac{b}{a} \cdot \frac{\sin \beta}{\sin \alpha} - G}{G};$$

$$\frac{n_1^2}{n^2} = 1 \pm \frac{R}{2G + Q - G \frac{a}{b} \cdot \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}};$$


$$\frac{2 \Delta n}{n} = \frac{R}{2G + Q - G \frac{a}{b} \cdot \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}}.$$

Die n-Kurve stimmt nahe überein mit der des Kley'schen Regulators.

8. **Cosinus-Regulator von Buß.** An der vertikalen Spindel ist eine horizontale Geradföhrung E befestigt, ferner über die Spindel ein gußeiserner Mantel lose gelegt, der an zwei einander gegenüber liegenden Stellen A die Drehachsen für Hebel enthält. Jeder dieser Hebel hat drei Arme: AB, AC und AF, welche in einer durch die Spindelachse gehenden Ebene liegen und unter einander konstante Winkel bilden. An den Enden der ersten Hebelarme sind Schwingkugeln B und C angebracht, am Ende des letztern Armes eine Rolle oder ein Gleitstück, um auf der Geradföhrung hin- und hergehen zu können.

Ist der Regulator in Bewegung, so ändert sich die Lage der Arme AB, AC zur vertikalen Richtung und es ist der Mantel gezwungen zu steigen oder zu sinken.

Es sei G das Gewicht zweier Schwingkugeln, im Schwerpunkt D derselben aufgehängt, Q das Gewicht des Mantels, in der Achse A aufgehängt; ferner AD = a, AF = b, Abstand der Achse A von der Spindel = e, Winkel DAQ =  $\alpha$ , Winkel DAF =  $\beta$ ; so ist das

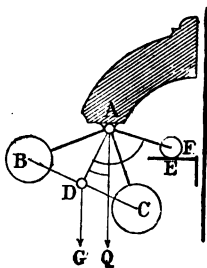

statische Moment der an den Schwingkugeln des einen Pendels wirkenden Centrifugalkraft

$$\frac{\pi^2 n^2}{900} \cdot \frac{G}{g} \cdot e \cdot a \cos \alpha.$$

Wegen dieses Ausdrucks, der den Cosinus des Ausschlagwinkels enthält, heißt die Einrichtung Cosinus-Regulator. Dieses Moment steht mit den Momenten der Schwerkraft im Gleichgewicht; daher

$$\frac{\pi^2 n_1^2}{900} \cdot \frac{G}{g} \cdot e \cdot a \cos \alpha = \left( G + \frac{Q \pm R}{2} \right) b \sin (\beta - \alpha) + G a \sin \alpha;$$

$$(1) \quad n_1^2 = 894 \frac{\left( G + \frac{Q \pm R}{2} \right) b \sin (\beta - \alpha) + G a \sin \alpha}{G e a \cos \alpha};$$

$$(2) \quad n^2 = 894 \frac{\left( G + \frac{Q}{2} \right) b \sin (\beta - \alpha) + G a \sin \alpha}{G e a \cos \alpha};$$

$$(3) \quad \frac{n_1^2}{n^2} = 1 \pm \frac{R}{2 G + Q + 2 G \frac{a}{b} \cdot \frac{\sin \alpha}{\sin (\beta - \alpha)}};$$

$$(4) \quad \frac{2 \Delta n}{n} = \frac{R}{2 G + Q + 2 G \frac{a}{b} \cdot \frac{\sin \alpha}{\sin (\beta - \alpha)}}.$$

Dieser Regulator kann in folgender Weise astatisch gemacht werden. Setzt man in die erste dieser Gleichungen  $\sin (\beta - \alpha) = \sin \beta \cos \alpha - \cos \alpha \sin \beta$  und dividiert mit  $\cos \alpha$ , so folgt

$$\frac{\pi^2 n_1^2}{900} G e a = \left( G + \frac{Q}{2} \right) b \sin \beta - \left( G + \frac{Q}{2} \right) b \cos \beta \operatorname{tg} \alpha + G a \operatorname{tg} \alpha.$$

Nun bringt man hierin die beiden letzten Glieder zum Verschwinden, indem man die Einrichtung so trifft, daß

$$(5) \quad - \left( G + \frac{Q}{2} \right) b \cos \beta + G a = 0,$$

so folgt

$$(6) \quad n_1^2 = 894 \frac{\left( G + \frac{Q \pm R}{2} \right) b \sin \beta}{G e a};$$

$$(7) \quad n^2 = 894 \frac{\left( G + \frac{Q}{2} \right) b \sin \beta}{G e a};$$

$$(8) \quad \frac{n_1^2}{n^2} = 1 \pm \frac{R}{Q + 2 G};$$

$$(9) \quad \frac{2 \Delta n}{n} = \frac{R}{Q + 2 G}.$$

Gleichung (7) zeigt in der That, daß  $n$  unabhängig ist vom Ausschlagwinkel  $\alpha$ . Der Wert von  $n$ , welchen (7) liefert, ist zugleich jener, der aus (2) entsteht für  $\alpha = 0$ . Die Bedingung (5) ist, weil sie vollständige Astatie herbeiführt, nicht zu empfehlen.

Die Werte von  $\alpha$  können positiv und negativ sein und schwanken zwischen  $-30^\circ$  und  $+30^\circ$ .



# Festigkeit und Elasticität der Materialien.

## 35. Ueber Festigkeit und Elasticität im allgemeinen.

**1. Arten der Festigkeit.** Festigkeit ist der Widerstand, den ein Körper einer äußern Kraft entgegensetzt. Man unterscheidet Zug- und Druck-, Schnitt-, Biegungs- und Torsionsfestigkeit. Wird ein Körper auf Zug und Biegung, auf Zug und Torsion zc. in Anspruch genommen, so entsteht die zusammengesetzte Festigkeit. Die Fähigkeit, einer äußern Arbeitsgröße zu widerstehen, heißt Arbeitsvermögen oder Arbeitsfestigkeit.

Wie auch die äußere Kraft auf den Körper einwirke, immer ist der Widerstand gleich der Kraft. Diese Kraft per Einheit des Querschnittes heißt spezifische Belastung, der entsprechende Widerstand spezifische Festigkeit, auch spezifische Spannung, auch Modul der Festigkeit. Der Bruchbelastung entspricht der Bruchmodul.

**2. Verhalten des Körpers in gespanntem Zustande.** Jede Spannung bewirkt eine bestimmte Ausdehnung, Verkürzung, Verschiebung der kleinsten Teile des Körpers. Diese Verschiebungen sind innerhalb einer gewissen Grenze den Kräften proportional, welche sie hervorbringen. Man nennt sie die Grenze der Elasticität. Reicht die Verschiebung über diese Grenze hinaus, so wächst im allgemeinen die Formänderung schneller als die sie hervorbringende Kraft. Nach Verschwinden dieser Kraft tritt immer eine bleibende Formänderung ein, welche in einer gewissen Weise mit der Dauer der Einwirkung wächst. Allerdings ist diese bleibende Formänderung für kleine Kräfte kaum bemerkbar, für größere jedoch so erheblich, daß eine Reihe nach einander eintretender permanenter Ausdehnungen oder Verkürzungen die totale Ausdehnung oder Verkürzung, welche ein Körper überhaupt verträgt, erreichen kann. In diesem Fall tritt ein Bruch ein.

**3. Maß der Beanspruchung.** Die Materialien dürfen in der Technik mit folgenden Teilen der Bruchbelastung in Anspruch genommen werden:

- 1) bei ruhenden Konstruktionen, ohne Stoßwirkungen und ohne Wechsel in der Belastung auf . . . . .  $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{3}$ ,
- 2) bei schwächern Stößen und häufigem Wechsel der Spannung auf . . . . .  $\frac{1}{10}$  „  $\frac{1}{6}$ ,
- 3) bei starken Stößen und sehr häufigem Wechsel der Spannung auf . . . . .  $\frac{1}{25}$  „  $\frac{1}{15}$ .

Das Verhältnis zwischen dem Bruchmodul und derjenigen Spannung, welche in Wirklichkeit angewendet wird, heißt Grad der Sicherheit, auch Sicherheitsfaktor.

### 36. Absolute Festigkeit.

1. **Gesetz.** Ein prismatischer Stab werde in der Längsrichtung ausgedehnt. Es sei

F der Querschnitt des Stabes,

P die ausdehnende Kraft und

s der Modul, d. h. der Widerstand des Materials per Einheit des Querschnittes, so ist

$$(1) \quad P = Fs.$$

Hiernach ist die absolute oder Zugfestigkeit unabhängig von der Form des Querschnittes und der Länge des Stabes.

2. **Bruchmodul** in Kilogrammen per 1 qcm Querschnitt:

Steine.

|   |    |
|---|----|
| Basalt von Auvergne . . . . .                         | 77 |
| Kalkstein von Portland . . . . .                      | 60 |
| „ weißer, von feinem Korn . . . . .                   | 15 |
| „ körniges Gefüge, sandig . . . . .                   | 23 |
| Ziegel, sehr gut gebrannt . . . . .                   | 19 |
| Gyps, eingerührt, fest . . . . .                      | 12 |
| Mörtel, von vorzüglichem hydraulischem Kalk . . . . . | 15 |
| „ von fettem Kalk, 40 Jahre alt . . . . .             | 4  |

Hölzer.

|                      | Senkrecht auf die Fasern. | In der Richtung der Fasern. |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Tannenholz . . . . . | 20 — 50                   | 500 — 650                   |
| Buchenholz . . . . . | 60 — 80                   | 700 — 900                   |
| Eiche . . . . .      | 60 — 150                  | 600 — 700                   |

Metalle.

|  |            |
|--|------------|
| Guß Eisen (umgeschmolzenes Roheisen) . . . . .                                     | 850— 1300  |
| Mittel aus zahlreichen Versuchen . . . . .   | 1100       |
| Fluß Eisen (Bessemer-Eisen, Thomas-Gilchrist-Eisen, Siemens-Martin-Eisen) und zwar |            |
| Flußstabeisen . . . . .  | 3800— 4800 |
| Fluß Eisenblech . . . . .  | 3800— 4500 |
| Fluß Eisenendraht . . . . .  | 5800— 6800 |
| Flußstahl, aus Fluß Eisen erstellt:  |            |
| Eisenbahnmaterial (Schienen, Achsen etc.) . . . . .                                | 5000— 6000 |
| Draht . . . . .  | 8000—11000 |
| Tiegelguß . . . . .  | 7000—10000 |

Schweißeisen (Renneisen, Herdfrischeisen, Puddeleisen, geschweißtes Paketeisen; überhaupt Schmiedeeisen und Walzeisen) und zwar

|  |           |
|--|-----------|
| Niet- und Schraubenmaterial . . . . .      | 3700—4000 |
| Gewöhnliches Rund- und Stabeisen . . . . . | 3400—3600 |
| Kesselbleche . . . . .                     | 3200—3500 |
| Eisendraht . . . . .                       | 5000—6000 |

Schweißstahl, aus Schweißeisen erstellt, zu Werkzeugen,

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Federn 2c. . . . .             | 7000—10000                         |
| Kanonometall . . . . . 2400    | Aluminium, gegossen . . . . . 1100 |
| Deltametall . . . . . 5800     | „ gehämmert . . . . . 2100         |
| Kupfer, gewalzt . . . . . 2100 | Zinn, gegossen . . . . . 300       |
| „ geschlagen . . . . . 2500    | Zink, gegossen . . . . . 600       |
| „ gegossen . . . . . 1340      | „ gewalzt . . . . . 500            |
| Messing . . . . . 1250         | Blei . . . . . 130                 |

Verschiedene Materialien.

|  |         |
|--|---------|
| Hanffaser . . . . .  | 600—800 |
| Kinds- und Roßleder . . . . .                              | 200—250 |
| Kalbleber . . . . .  | 130     |
| Papier zum Zeichnen aus Leinen und Baumwolle . . . . .     | 200     |
| Papier aus Holzfasern von Böttcher in Heidenheim . . . . . | 442     |

Beisp. 1. Eine schmiedeeiserne Stange von gleichförmigem Querschnitt werde vertikal aufgehängt. Wie lang kann sie sein, wenn sie durch ihr eigenes Gewicht gerade abgerissen wird?

|   |            |
|---|------------|
| Der Querschnitt der Stange werde angenommen . . . . .   | = 1 qcm.   |
| Das Gewicht dieser Stange per 1 m Länge ist . . . . .   | = 0,78 kg. |
| Gewicht der Stange auf eine Länge von x Metern, bei welcher die Stange brechen soll . . . . . | = 0,78 x „ |
| Bruchmodul der Stange, angenommen . . . . .   | = 3900 „   |

Das Gewicht 0,78 x muß nun gleich sein diesem Modul. Folglich

$$\text{Gefuchte Länge } x = 3900 : 0,78 = 5000 \text{ m.}$$

Beisp. 2. Wie stark müssen die 4 cylindrischen, schmiedeeisernen Säulen einer hydraulischen Presse sein, welche einen Druck von 200000 kg auszuüben hat?

Für vierfache Sicherheit ist der in Rechnung zu bringende Druck = 800000 kg, und wenn der Bruchmodul des Schmiedeeisens zu 3600 kg angenommen wird, so müssen die 4 Stangen nach Formel (1) zusammen folgenden Querschnitt haben

$$F = \frac{P}{s} = \frac{800000}{3600} = 222 \text{ qcm,}$$

was auf jede derselben 55,5 qcm Querschnitt oder 8,4 cm Dicke ausmacht.

### 3. Festigkeit von Schmiedeeisen bei verschiedener Temperatur.

Versuche von Fairbairn mit bestem Stabeisen. Die erste Horizontalreihe enthält die Temperatur, die zweite den Bruchmodul.

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| — 36 | + 16 | 46   | 100  | 132  | 154  | 163  | 213  | 242  | 500°     |
| 4445 | 4356 | 4980 | 5812 | 6050 | 5664 | 6173 | 5753 | 6050 | 2536 kg. |

Versuche von Nyström, die Festigkeit bei 0° zu 100 angenommen.

|     |      |      |     |     |     |     |     |     |      |
|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 9   | 37,7 | 93,3 | 149 | 205 | 260 | 316 | 370 | 427 | 483° |
| 100 | 106  | 114  | 120 | 112 | 120 | 114 | 105 | 94  | 82.  |

Nach Versuchen von Thémery und Poirier sank die Festigkeit eines Eisenstabes von 4345 kg auf 780 kg, also auf  $\frac{1}{5}$  des ursprünglichen Wertes, als er dunkelrot erwärmt wurde.

Daß bei strenger Winterkälte eiserne Bestandteile, insbesondere bei Eisenbahnen, leichter brechen als bei gewöhnlicher Temperatur, kommt wesentlich daher, daß gewisse Teile, wie Unterlagen, Boden zc., nicht hinlänglich nachgeben, daß mithin die Stöße verderblicher wirken.

### 4. Festigkeit von Eisenblech in verschiedenen Richtungen.]

Versuche von Fairbairn.

|   | Walzrichtung. | Senkrecht dazu. |
|---|---------------|-----------------|
| Yorkshire, Lawmoor, im Mittel per qcm . | 3821 kg       | 4215 kg         |
| Derbyshire . . . . .                    | 3414          | 2737            |
| Shropshire . . . . .                    | 3095          | 3149            |
| Staffordshire . . . . .                 | 3080          | 3308            |

Versuche von Lamph.

|                                    |      |      |
|------------------------------------|------|------|
| Holzholeneisen . . . . .           | 3313 | 3240 |
| Mittel aus diesen Werten . . . . . | 3397 | 3259 |

### 5. Einfluß des Kohlengehaltes auf die Festigkeit des Stahles.

Versuche von Bausfänger mit Ternitzer Bessemer-Stahl.

|                 |      |      |      |      |      |      |         |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|---------|
| Kohlengehalt    | 0,14 | 0,19 | 0,46 | 0,55 | 0,66 | 0,80 | 0,96 %  |
| Zugfestigkeit   | 4430 | 4785 | 5330 | 5650 | 6295 | 7230 | 8305 kg |
| Druckfestigkeit | 4780 | 5390 | 6330 | 6170 | 6550 | 9670 | 9890 "  |
| Schubfestigkeit | 3410 | 3710 | 3585 | 4000 | 4280 | 4820 | 5820 "  |

6. Größe der Ausdehnung. Es gelte die bisherige Bezeichnung. Außerdem sei

$l$  die ursprüngliche Länge des Stabes,

$\Delta l$  die durch die Spannung bewirkte Ausdehnung und

$E$  der Modul der Elasticität, d. h. die Kraft, welche einem Stab vom Querschnitt 1 eine Ausdehnung geben könnte gleich der ursprünglichen Länge, wenn der Stab bis zu dieser Ausdehnung vollkommen elastisch bliebe,

so wird, da sich die Ausdehnungen wie die Kräfte verhalten,

$$(2) \quad \frac{\Delta l}{l} = \frac{s}{E},$$

und durch Elimination von  $s$  aus (1) und (2)

$$(3) \quad P = E \frac{\Delta l}{l} F.$$

Die Größe  $\Delta l : l$  wird Ausdehnungsverhältnis und sein Wert für die Grenze der Elasticität Grenzverhältnis genannt.

Beisp. 1. Nach Hodgkinson (s. Tabelle unten) kann ein Zug von 375 kg einem schmiedeeisernen Stab von 100 cm Länge und 1 qcm Querschnitt eine Verlängerung von 0,0185 cm beibringen. Wie groß ist der Modul der Elasticität?

Es ist  $l = 100$ ;  $\Delta l = 0,0185$  und  $s = 375$  kg; daher nach Formel (2)

$$\text{Modul } E = 375 \cdot \frac{100}{0,0185} = 2027027 \text{ kg.}$$

Beisp. 2. Um wie viel verstreßen sich die Säulen der auf S. 131 erwähnten hydraulischen Presse?

Es ist  $s = 900$  kg und da  $E = 2000000$  kg angenommen werden kann, so wird nach Formel (2)

$$\frac{\Delta l}{l} = \frac{900}{2000000} = \frac{1}{2222},$$

d. h. die Zunahme an Länge beträgt  $\frac{1}{2222}$  von der ursprünglichen Länge.

### 7. Ausdehnung von Schmied- und Gußeisen, per laufenden Meter.

| Versuche von Ardan<br>mit Eisendraht. |               |       | Versuche von Hodgkinson:  |               |           |                           |               |           |
|---------------------------------------|---------------|-------|---------------------------|---------------|-----------|---------------------------|---------------|-----------|
|                                       |               |       | Schmiedeeisen.            |               |           | Gußeisen.                 |               |           |
| Be-<br>lastung<br>per qcm             | Verlängerung. |       | Be-<br>lastung<br>per qcm | Verlängerung. |           | Be-<br>lastung<br>per qcm | Verlängerung. |           |
|                                       | Gegliht.      | Hart. |                           | Total.        | bleibend. |                           | Total.        | bleibend. |
| kg                                    | mm            | mm    | kg                        | mm            | mm        | kg                        | mm            | mm        |
| 500                                   | 0,29          | 0,26  | 187                       | 0,082         |           | 74                        | 0,075         |           |
| 1000                                  | 0,59          | 0,52  | 375                       | 0,185         |           | 111                       | 0,114         | 0,0018    |
| 1500                                  | 1,17          | 1,04  | 562                       | 0,284         | 0,0025    | 148                       | 0,155         | 0,0045    |
| 2000                                  | 1,47          | 1,30  | 749                       | 0,380         | 0,0034    | 222                       | 0,239         | 0,0089    |
| 2500                                  | 2,50          | 1,57  | 937                       | 0,475         | 0,0042    | 296                       | 0,326         | 0,0146    |
| 3000                                  | 13,00         |       | 1125                      | 0,571         | 0,0051    | 370                       | 0,416         | 0,0220    |
| 3250                                  | 14,10         | 2,22  | 1312                      | 0,665         | 0,0068    | 444                       | 0,551         | 0,0310    |
| 3500                                  | 18,00         | 2,40  | 1500                      | 0,760         | 0,0101    | 517                       | 0,611         | 0,0430    |
| 4000                                  | 20,50         |       | 1687                      | 0,873         | 0,0330    | 592                       | 0,715         | 0,0559    |
| 4250                                  | Bruch         | 2,82  | 1875                      | 1,013         | 0,0830    | 666                       | 0,828         | 0,0703    |
| 4500                                  | ....          | 3,10  | 2250                      | 2,227         | 0,2617    | 740                       | 0,946         | 0,0884    |
| 4900                                  | ....          | Bruch | 2625                      | 9,156         | 8,4691    | 815                       | 1,068         | 0,1088    |
|                                       |               |       | 3000                      | 17,888        | 16,5145   | 886                       | 1,206         | 0,1339    |
|                                       |               |       | 3374                      | 24,774        | 22,7087   | 963                       | 1,392         | 0,1746    |
|                                       |               |       | 3562                      | 34,935        | 32,8201   | 1040                      | 1,548         | 0,2007    |
|                                       |               |       | 3745                      | Bruch         |           |                           |               |           |

## 8. Ausdehnung des Leders, per 1 m Länge.

Versuche vom Herausgeber.

| Federriemen, neu |             |           | Federriemen, kurze Zeit im Gebrauch, etwas verstreßt. |             |           | Federriemen, lange gebraucht, stark verstreßt. |             |
|------------------|-------------|-----------|---|-------------|-----------|--|-------------|
| Last per 1 qcm   | Ausdehnung. |           | Last per 1 qcm  | Ausdehnung. |           | Last per 1 qcm                                 | Ausdehnung. |
|                  | Total.      | bleibend. |   | Total.      | bleibend. |  |             |
| kg               | cm          | cm        | kg  | cm          | cm        | kg   | cm          |
| 20               | 3,0         | 0,82      | 5   | 0,68        | —         | 33,3   | 0,94        |
| 40               | 4,7         | 1,33      | 10  | 1,18        | 0,50      | 57,1   | 1,67        |
| 60               | 6,25        | 1,88      | 20  | 2,12        | 0,90      | 81,1   | 2,30        |
| 80               | 7,65        | 2,51      | 30  | 3,00        | 1,21      | 104,8  | 3,39        |
| 100              | 9,38        | 3,10      | 50  | 4,60        | 1,65      | 123,9  | 4,60        |
| 130              | 11,70       | 4,09      | 70  | 6,10        | 2,06      | 147,6  | 6,29        |
| 160              | 13,95       | 5,20      | 100   | 8,20        | 2,65      | 160,0  | 7,40        |
| 200              | 16,70       | 6,77      | 130   | 11,29       | 3,77      | 176,2  | 8,20        |
| 229              | 18,75       | 7,90      | 155   | 15,20       | 5,78      | 190,0  | Bruch       |
| 235              | Bruch       |           | 185   | Bruch       |           |  |             |

## 9. Ausdehnungsverhältnis und Modul der Elasticität.

| Bezeichnung der Körper. | Ausdehnungsverhältnis           |                 | Belastung per 1 qcm in kg      |                 | Elasticitätsmodul per 1 qcm in kg. |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|
|                         | bis zur Grenze der Elasticität. | bis zum Bruche. | bis zur Grenze der Elasticität | bis zum Bruche. |                                    |
| Eiche . . . . .         | 0,00177                         | 0,004           | 215                            | 600             | 120000                             |
| Nadelholz . . . . .     | 0,00192                         | 0,005           | 250                            | 550             | 130000                             |
| Gußstahl . . . . .      | 0,00062                         | 0,015           | 500                            | 1060            | 900000                             |
| Schmiedestahl, kurz . . | 0,00073                         | 0,025           | 1500                           | 3600            | 2143000                            |
| „ mäßig dehnbar . .     | 0,00072                         | 0,120           | 1450                           | 3600            | 1986000                            |
| „ stark dehnbar . .     | 0,00071                         | 0,250           | 1400                           | 3600            | 1842000                            |
| Gußstahl, gehämmert . . | 0,00200                         | 0,006           | 6000                           | 10000           | 3000000                            |
| Deutmetall . . . . .    | 0,00227                         | 0,129           | 2270                           | 5800            | 997700                             |
| Kanonenmetall . . . .   | 0,00063                         | 0,150           | 200                            | 2300            | 320000                             |
| Leber, verstreßt . . .  | —                               | 0,180           | —                              | 230             | 1200                               |

### 37. Einfluß der Centrifugalkraft auf rotierende Körper.

Bei der Drehung eines Rades, einer Rolle, einer Turbine zc. hat jeder Teil des Radkranzes oder Ringes die Tendenz, sich von der Drehachse zu entfernen. Dadurch wird der Kranz oder Ring auf absolute Festigkeit in Anspruch genommen. Die Centrifugalkraft (S. 73) wächst mit dem Quadrat der Geschwindigkeit, ebenso mit dem Gewicht des Ringes, also mit dessen Querschnitt; allein die Festigkeit wächst ebenso mit dem Querschnitt; daher hat dieser keinen Einfluß auf die von der Centrifugalkraft hervorbrachte Spannung. Bezeichnet man diese Spannung per 1 qcm Querschnitt mit  $s$ , so wird

$$s = 0,074 v^2.$$

Nimmt man für Gußeisen als höchsten zulässigen Wert von  $s = 100$  kg, so folgt

$$v^2 = \frac{100}{0,074} = 1350; \quad v = 36,7 \text{ m,}$$

d. h. die mittlere Umfangsgeschwindigkeit des Kranzes oder Ringes soll 36,7 m nicht überschreiten. Als obere Grenze nimmt man gewöhnlich 30 m an. Es sei

$d$  der mittlere Durchmesser des Radkranzes und

$n$  die entsprechende höchste Tourenzahl des Rades,

so erhält man als zusammengehörende Werte

|            |      |      |     |     |     |     |      |
|------------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|
| $d = 0,25$ | 0,5  | 0,75 | 1   | 1,5 | 2   | 3   | 4 m. |
| $n = 2292$ | 1146 | 764  | 573 | 382 | 286 | 191 | 143  |

### 38. Schnittfestigkeit.

Sie ist der Widerstand, welchen ein Körper gegen das Durchschneiden oder Abscheren leistet. Dieser Widerstand ist proportional der Schnittfläche, sobald der Bruch gleichzeitig auf der ganzen Schnittfläche eintritt, daher gilt das Gesetz (1) der absoluten Festigkeit (S. 130).

1. Versuche von Gresh über den Schnittwiderstand beim Durchlöchen von Eisen- oder Kupferblechen.

|                                       |               |               |                       |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Durchmesser der Löcher . . . . .      | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ " engl. |
| Blechdicke . . . . .                  | 0,08          | 0,17          | 0,24" "               |
| Schnittfläche . . . . .               | 0,810         | 1,722         | 2,432 qcm.            |
| Widerstand per 1 qcm für Eisenblech . | 3373          | 3141          | 3170 kg.              |
| " " " " Kupferblech                   | 2220          | 2081          | —                     |

2. Versuche von Gouin über das Abscheren cylindrischer Stäbe. Diese Stäbe waren von Schmiedeeisen, dessen Zugfestigkeit 4000 kg per 1 qcm betrug. Sie füllten genau das Loch stählerner Gabeln aus, welche beim Auseinanderziehen die Bolzen abschnitten. Als Mittel aus je 10 Versuchen ergab sich:


|                                    |      |      |      |          |
|------------------------------------|------|------|------|----------|
| Durchmesser der Bolzen . . . . .   | 0,8  | 1,0  | 1,2  | 1,6 cm   |
| Widerstand per 1 qcm Schnittfläche | 3270 | 3155 | 3148 | 3183 kg. |

3. Versuche von Tetmajer mit Nieten, die erstern zu Brückenbauten, die letztern zu Dampffesseln bestimmt:

|                                      |      |      |      |          |
|--------------------------------------|------|------|------|----------|
| a) Nietendicke (Schweißeisen) . . .  | 1,5  | 1,8  | 2,1  | 2,5 cm   |
| Widerstand per 1 qcm Fläche . . .    | 2950 | 2820 | 2780 | 2910 kg. |
| b) Nietendicke (Flußeisen) . . . . . | —    | —    | 1,7  | 2,4 cm   |
| Widerstand per 1 qcm Fläche . . .    | —    | —    | 3120 | 3080 kg. |

Hiernach kann die spezifische Schnittfestigkeit zu  $\frac{4}{5}$  der absoluten Festigkeit angenommen werden.

Beisp. Eine flache Stange A werde an einem Träger B vermittelst

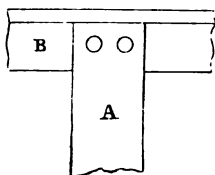

zweier neben einander liegender Nieten festgemacht. Es sei die Breite der Stange = 10 cm und ihre Dicke = 1,6 cm. Wie dick sind die Nieten zu nehmen, wenn Nieten und Stange A gleich stark beansprucht werden und der Modul der Schnittfestigkeit zu 0,8 von dem der absoluten Festigkeit der Stange angenommen wird?

Wir lösen die Aufgabe durch Probieren in folgender Weise. Es sei

der Durchmesser einer Niete, angenommen . . . . . = 2,5 cm,  
daher Querschnitt beider Nieten (als Kreisflächen) . . . = 9,81 qcm,  
Querschnitt, reducirt auf 80 Prozent 0,8 · 9,81 . . . = 7,85 "  
ferner Stangenbreite, über die Löcher gemessen, 10—5 = 5 cm,  
folglich Stangenquerschnitt längs der Löcher 5 · 1,6 . . . = 8 qcm.

Da nun der Querschnitt der Nieten etwas kleiner ist als der letztere Querschnitt, so ist der Durchmesser der Nieten etwas zu klein angenommen worden. Er wird daher nahe 2,51 cm sein.

### 39. Rückwirkende Festigkeit.

Die rückwirkende Festigkeit (Druckfestigkeit) ist der Widerstand eines Körpers gegen das Zusammendrücken. Hierbei kann der Bruch durch Zerdrücken oder Biegen eintreten. Die Biegung beginnt, wenn die Länge des Stabes die kleinste Dimension des Querschnittes wenigstens 5- bis 10mal übertrifft, je nach der materiellen Beschaffenheit des Stoffes. Der Widerstand beim Zerdrücken heißt absolut rückwirkende und der beim Biegen relativ rückwirkende oder auch Knickfestigkeit.

#### A. Absolut rückwirkende Festigkeit.

1. Gesetz. Die Festigkeit ist proportional dem kleinsten Querschnitt des Körpers. Der Querschnitt ist senkrecht zum Druck zu nehmen.



Es seien  $F$  dieser Querschnitt,  $P$  die Belastung und  $s$  der Modul der Festigkeit (Widerstand per Einheit des Querschnittes), so ist

$$(1) \quad P = Fs.$$

## 2. Bruchmodul, per 1 qcm.

| Steine.   | Dichtigkeit. | Bruchmodul. |
|---|--------------|-------------|
| Basalt aus Schweden . . . . .                               | 2,95         | 2000 kg     |
| Borphyr . . . . .   | 2,87         | 2470        |
| Grüner Granit aus den Vogesen . . . . .                     | 2,85         | 620         |
| Grauer Granit " " " . . . . .                               | 2,64         | 420         |
| Harter Sandstein . . . . .                                  | 2,50         | 870         |
| Weicher Sandstein . . . . .                                 | 2,48         | 10          |
| Schwarzer Marmor aus Flandern . . . . .                     | 2,72         | 790         |
| Harter Kalkstein . . . . .                                  | 2,36         | 310         |
| Weicher Kalkstein . . . . .                                 | 2,07         | 120         |
| Gelber Kalkstein bei Mez . . . . .                          | 2,00         | 100         |
| Blauer Gryphitenkalkstein (zu hydraulischem Kalk) . . . . . | 2,60         | 300         |
| Weicher Kalkstein, dem Wasser widerstehend . . . . .        | 1,82         | 60          |
| Baustein, hart gebrannt . . . . .                           | 1,56         | 150         |
| Ziegelmauerwerk (an der Britanniabrücke) . . . . .          | —            | 36          |
| Gyps, mit Kalkmilch angerührt . . . . .                     | —            | 73          |
| " mit Wasser angerührt . . . . .                            | —            | 50          |
| Gewöhnlicher Mörtel aus Kalk und Sand . . . . .             | —            | 35          |
| Mörtel aus sehr hydraulischem Kalk . . . . .                | —            | 144         |
| " aus gewöhnlichem hydraulischen Kalk . . . . .             | —            | 74          |

## Metalle.

|  |           |
|--|-----------|
| Schmiedeeisen, in kurzen Stücken . . . . .   | 2800—4500 |
| Guß Eisen, aus größeren Massen genommen . . . . .  | 6500—7000 |
| Guß Eisen, in kleinen Stücken gegossen und durch die Abkühlung an der Oberfläche hart geworden . . . . . | 13000     |
| Deltametall . . . . .  | 9540      |
| Kanonmetall . . . . .  | 10000     |
| Kupfer, auf $\frac{1}{10}$ der Höhe zusammengepreßt . . . . .  | 3855      |
| Messing, " " " " " . . . . .   | 3615      |
| Zinn, " " " " " . . . . .  | 620       |
| Blei, " " " " " . . . . .  | 145       |

## Hölzer.

|  |     |
|--|-----|
| Kottanne, in der Richtung der Fasern . . . . . | 405 |
| Weißtanne, " " " " " . . . . .                 | 475 |
| Eiche, " " " " " . . . . .                     | 455 |
| Buche, " " " " " . . . . .                     | 540 |
| Eiche, " " " " " . . . . .                     | 610 |
| Eiche, senkrecht auf die Fasern . . . . .      | 160 |

## 3. Belastung der kühnsten Bauwerke, nach Rondelet.

|  | per 1 qcm |
|--|-----------|
| Pfeiler der Peterskirche in Rom . . . . .    | 16,36 kg  |
| " der Paulskirche in London . . . . .        | 19,36     |
| " des Pantheon in Paris . . . . .            | 29,44     |
| " des Kirchturms zu St. Mary . . . . .       | 29,40     |
| Säulen der St. Pauluskirche in Rom . . . . . | 19,76     |
| " der Kirche in Touffaint d'Angers . . . . . | 44,28     |

4. Festigkeit übereinander gelegter Steine, nach Rondelet. Die Steine waren Würfel von 5 cm Seitenlänge. Die Bruchbelastung betrug:

|                                    | Ein Würfel. | Zwei Würfel. | Drei Würfel. |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Lyas, sehr hart . . . . .          | 254,04      | 216,44       | 191,20 kg    |
| Harter Stein von Vagneux . . . . . | 266,00      | 168,92       | 155,60       |
| " " " " . . . . .                  | 205,52      | 160,40       | 154,12       |
| " " " " . . . . .                  | 141,48      | 113,16       | 110,08       |
| " " " " . . . . .                  | 148,84      | 119,08       | 115,60       |

## 5. Festigkeit übereinander liegender prism. Steine, nach Vicat.

|                                |   |       |       |        |
|--------------------------------|---|-------|-------|--------|
| Anzahl Schichte . . . . .      | 1 | 2     | 4     | 8      |
| Höhe aller Schichten . . . . . | 1 | 1     | 2     | 4      |
| Bruchbelastung . . . . .       | 1 | 0,930 | 0,861 | 0,834. |

6. Belastung der Mauern. Mauern aus behauenen Steinen oder aus Backsteinen sollen höchstens auf  $\frac{1}{10}$ , Mauern aus Bruchsteinen auf höchstens  $\frac{1}{20}$  derjenigen Festigkeit in Anspruch genommen werden, welche den Steinen der Mauern entspricht.

Beisp. Welche Höhe kann eine Mauer aus Ziegelsteinen erreichen, wenn sie unter ihrer eigenen Belastung zerdrückt wird?

Die Mauer sei hinlänglich dick, so daß sie sich nicht biegt, so wird sie durch Zerdrücken ihrer untersten Schichten brechen. Es sei

die Festigkeit der Ziegelsteine per 1 qcm . . . . . = 50 kg

und das spezifische Gewicht des Materials . . . . . = 1,8,

folglich das Gewicht einer prismatischen Säule von 1 qcm

Querschnitt und 1 m Höhe . . . . .  $0,01 \cdot 10 \cdot 1,8 = 0,18$  kg.

Höhe der Mauer, bei welcher die unterste Schicht zerdrückt wird . . . . .  $50 : 0,18 = 278$  m.

Nach obiger Regel dürfte diese Mauer nur 27,8 m hoch gemacht werden, selbst in dem Fall, wo sie außer ihrem Gewicht keine weitere Last zu tragen hätte.

7. Belastung der Pfähle. Hölzerne Pfähle, welche hinreichend stark in den Boden eingetrieben, überall von der Erde umschlossen und durch einen Klotz zusammengehalten sind, können nach Rondelet mit 30 bis 35 kg per 1 qcm des Pfahlquerschnittes belastet werden.

Beisp. Ein steinerner Brückenpfeiler habe 8 m Breite, 2,6 m Dicke und 7 m Höhe. Er soll auf einem Klotz ruhen, der von Pfählen getragen wird, die 25 cm Durchmesser haben. Wie viel Pfähle sind einzurammen?

Volumen des Pfeilers . . . . . 8 . 2,6 . 7 = 145,6 kbm.  
 Spezifisches Gewicht der Steinmasse, angenommen . = 2,6.  
 Folglich Gewicht von 1 kbm . . . . . = 2600 kg.  
 Gewicht des ganzen Pfeilers . . . . . 145,6 . 2600 = 378560 kg.  
 Querschnitt des Pfahles . . . . . 625 . 0,785 = 490 qcm.  
 Belastung eines Pfahles (30 kg per 1 qcm) 30 . 490 = 14700 kg.  
 Gesuchte Anzahl Pfähle . . . . . 378560 : 14700 = 26.

8. **Größe der Verförmung.** Es gilt das gleiche Gesetz wie für die Ausdehnung, daher nach Formel (3) von S. 133

$$(2) \quad P = E \frac{\Delta l}{l} F,$$

worin  $\Delta l : l$  das Verformungsverhältnis und E den Modul der Elasticität für Verformung bezeichnen.

### 9. Verformung von Schmied- und Gußeisen, per laufenden Meter. Versuche von Hodgkinson.

| Schmiedeseisen. |             | Gußeisen.  |             |           |
|-----------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| Belastung       | Totale      | Belastung  | Verformung. |           |
| per 1 qcm.      | Verformung. | per 1 qcm. | Total.      | bleibend. |
| kg              | mm          | kg         | mm          | mm        |
| 341             | 0,233       | 290,2      | 0,3240      | 0,0188    |
| 644             | 0,433       | 580,4      | 0,6562      | 0,0537    |
| 940             | 0,606       | 870,6      | 1,0025      | 0,0953    |
| 1245            | 0,800       | 1160,8     | 1,3606      | 0,1426    |
| 1545            | 0,990       | 1451,0     | 1,7175      | 0,2068    |
| 1840            | 1,183       | 1741,3     | 2,0786      | 0,3681    |
| 2145            | 1,449       | 2032,2     | 2,4733      | 0,4581    |
| 2290            | 1,761       | 2326,7     | 2,9432      | 0,5077    |

Hieraus ergibt sich als Modul der Elasticität für Verformung

für Schmiedeseisen  $E = 1464000$  kg,


für Gußeisen  $E = 895700$  „

### B. Relativ rückwirkende Festigkeit.

1. **Längen- und Biegeversuch.** Ein prismatischer Stab A B, Fig. 1, dessen Enden senkrecht zur Längenrichtung abgeschnitten sind, werde der Länge nach zusammengebrückt, so daß er sich biege. Die Biegung wird am größten in der Mitte C D seiner Länge. Bliebe der Stab geradlinig, so würde er zusammengebrückt wie bei der absolut rückwirkenden Festigkeit. Wegen der Biegung aber wird das Material außerdem noch auf der konvexen Seite zusammengebrückt, auf der konvexen ausgedehnt.

In jedem Querschnitt werden diese zwei Gebiete getrennt durch eine Gerade, welche durch den Schwerpunkt des Querschnittes geht und Neutralachse heißt.

Es sei das sehr kurze Stück Cc vergrößert dargestellt durch Fig. 2 und zwar in der ursprünglichen Höhe Cc. Beim Zusammenbrücken

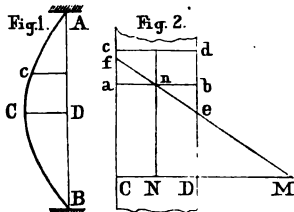

gelange der Querschnitt cd nach a b; hierauf erst erfolge die Biegung, so wird sich a b um die Neutralachse n drehen in die Lage ef. Es liege M in den Richtungen ef und CD, so wird nM der Krümmungshalbmesser der Schicht nN sein. Die Schicht Dd verkürzt sich zunächst um db, dann noch um be; die Schicht Cc verkürzt sich zuerst um ca und dehnt sich nachher wieder aus um af. Nun sei

s der Modul der absolut rückwirkenden Festigkeit, entsprechend der Verkürzung  $ca = db$  und

s' der größte spezifische Druck, hervorgerufen durch die Biegung, entsprechend der Verkürzung be,

so wird s der Längen- und s' der Biegungsdruck genannt. Von n aus nimmt der Druck nach der konvexen Seite zu von s bis  $s + s'$  und nach der andern Seite ab von s bis  $s - s'$ . Dieser letztere Wert kann positiv, Null oder negativ sein. Der Bruch erfolgt, wenn  $s + s'$  zum Bruchmodul wird.

## 2. Tragkraft prismatischer Stäbe. Es seien

P die Belastung des Stabes in seiner Längsrichtung,

E der Modul der Elasticität für Verkürzung,

b,  $\delta$  Breite und Dicke des rechtwinkligen Querschnittes, b parallel zur Neutralachse,

d,  $d_1$  äußerer und innerer Durchmesser des hohlen cylindrischen Stabes und

e die Länge des Stabes, so wird

$$(3) \quad \begin{array}{ll} \text{Querschnitt rechtwinkl.} & \text{Querschnitt rund.} \\ P = \frac{E\pi^2}{12} \frac{b\delta^3}{l^2}; & P = \frac{E\pi^3}{64} \frac{d^4 - d_1^4}{l^2}. \end{array}$$

Für Stäbe mit zusammengesetzten Querschnitten, die sich in Rechtecke symmetrisch zur Neutralachse zerlegen lassen, ersetze man die Größe  $b\delta^3$  durch so viele Glieder, als Rechtecke auf einer Seite der Neutralachse vorhanden sind, wobei die Glieder abgezogen werden, welche fehlendem Material entsprechen. Jedes dieser Glieder wird erhalten, wenn man die Breite des Rechtecks mit der dritten Potenz der Höhe multipliziert.

Beim massiven Cylinder ist  $d_1 = 0$  anzunehmen.

Wenn die Säule kurz ist, geht der Fall B in A (§. 136) über. Hierfür erhält man für einen rechtwinkligen Querschnitt

$$\frac{E\pi^2}{12} \cdot \frac{b\delta^3}{l^2} = b\delta \cdot s; \quad l = 0,907 \delta \sqrt{\frac{E}{s}}.$$

Die letzte Formel liefert nun folgende Resultate:

|                     | Werte von s | E       | I      |
|---------------------|-------------|---------|--------|
| für Gußeisen . . .  | 7500        | 900000  | 10,3 δ |
| „ Schmiedeeisen . . | 3600        | 1500000 | 20,0 δ |
| „ Holz . . . . .    | 450         | 130000  | 15,4 δ |

Daher kann die vorstehende Formel für rechtwinklige Querschnitte nur angewendet werden, wenn die Höhe die Dicke mindestens übertrifft: bei Gußeisen 10,3-, bei Schmiedeeisen 20,0- und bei Holz 15,4mal.

Die Formeln (3) sind nur annähernd richtig, wie das Nachfolgende zeigt.

### 3. Tragkraft von Pfeilern aus Tannenholz, nach Rondelet.

| Verhältnis<br>der Höhe<br>zur Dicke. | Bruchbelastung<br>nach |             | Verhältnis<br>der Höhe<br>zur Dicke. | Bruchbelastung<br>nach |             |
|--------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|
|                                      | Rondelet.              | Formel (4). |                                      | Rondelet.              | Formel (4). |
| 1                                    | 420 kg                 |             | 35                                   | 134 kg                 | 114 kg      |
| 10                                   | 370                    |             | 40                                   | 105                    | 88          |
| 15                                   | 320                    |             | 45                                   | 80                     | 69          |
| 20                                   | 265                    | 350 kg      | 50                                   | 62                     | 56          |
| 25                                   | 210                    | 224         | 60                                   | 35                     | 39          |
| 30                                   | 165                    | 156         | 70                                   | 20                     | 28          |

$$(4) \quad P = 140000 \frac{b \delta^3}{l^2}.$$

Beisp. Ein Pfeiler mit quadratischem Querschnitt und 400 cm Höhe habe eine Last von 3600 kg zu tragen. Wie groß ist sein Querschnitt für 10fache Sicherheit?

Hier wird  $P = 10 \cdot 3600$  und Dicke  $\delta = b$ ; daher nach (4)

$$10 \cdot 3600 = 140000 \cdot \frac{b^4}{400 \cdot 400}; \quad b^4 = 41143.$$

$$\text{Querschnitt des Pfeilers} \quad b^2 = \sqrt{41143} = 203 \text{ qcm.}$$

$$\text{Seite des Querschnittes} \quad b = \sqrt{203} = 14,2 \text{ cm.}$$

Da sich die Höhe zur Dicke verhält wie 400 : 14,2 oder wie 28 : 1, so ist Formel (4) hier anwendbar.

### 4. Tragkraft gußeiserner Säulen, nach Hodgkinson.

$$(5) \quad P = 535000 \frac{d^{2,6} - d_1^{3,6}}{l^{1,7}}.$$

Die Exponenten der Potenzen von  $d$  und  $l$  sind in Formel (5) kleiner als in (3).

Für 6fache Sicherheit kann man statt 535000 rund 90000 in Rechnung bringen.

## Tragkraft massiver eiserner Säulen, nach Dove.

Nach den Formeln auf S. 144.

| Durch-<br>messer. | Höhe. | Belastung.     |                    | Durch-<br>messer. | Höhe. | Belastung.     |                    |
|-------------------|-------|----------------|--------------------|-------------------|-------|----------------|--------------------|
|                   |       | Guß-<br>eisen. | Schmied-<br>eisen. |                   |       | Guß-<br>eisen. | Schmied-<br>eisen. |
| cm                | cm    | kg             | kg                 | cm                | cm    | kg             | kg                 |
| 5                 | 100   | 8770           | 6730               | 9                 | 175   | 29189          | 21947              |
|                   | 125   | 6910           | 6318               |                   | 200   | 25532          | 21240              |
|                   | 150   | 5473           | 5889               |                   | 225   | 22358          | 20492              |
|                   | 175   | 4404           | 5447               |                   | 250   | 19631          | 19716              |
|                   | 200   | 3586           | 5012               |                   | 275   | 17299          | 18924              |
|                   | 225   | 2980           | 4594               |                   | 300   | 15307          | 18126              |
|                   | 250   | 2493           | 4210               |                   | 350   | 12145          | 16549              |
|                   | 275   | 2112           | 3847               |                   | 400   | 9808           | 15040              |
|                   | 300   | 1807           | 3516               |                   | 450   | 8052           | 13631              |
| 6                 | 150   | 9937           | 9107               | 10                | 200   | 35088          | 26928              |
|                   | 175   | 8186           | 8587               |                   | 225   | 31106          | 26135              |
|                   | 200   | 6803           | 8056               |                   | 250   | 27606          | 25302              |
|                   | 225   | 5710           | 5728               |                   | 275   | 24552          | 24440              |
|                   | 250   | 4840           | 7015               |                   | 300   | 21900          | 23562              |
|                   | 275   | 4143           | 6523               |                   | 350   | 17599          | 21792              |
|                   | 300   | 3578           | 6058               |                   | 400   | 14349          | 20053              |
|                   | 325   | 3117           | 5622               |                   | 450   | 11865          | 18390              |
|                   | 350   | 2418           | 4842               |                   | 500   | 9942           | 16830              |
| 7                 | 150   | 16047          | 12974              | 11                | 200   | 46327          | 33141              |
|                   | 175   | 13525          | 12396              |                   | 225   | 41534          | 32411              |
|                   | 200   | 11450          | 11791              |                   | 250   | 37229          | 31532              |
|                   | 225   | 9753           | 11172              |                   | 300   | 30022          | 29667              |
|                   | 250   | 8368           | 10553              |                   | 350   | 24433          | 27730              |
|                   | 300   | 6296           | 9354               |                   | 400   | 20112          | 25786              |
|                   | 350   | 4871           | 8246               |                   | 450   | 16755          | 23889              |
|                   | 375   | 4325           | 7735               |                   | 500   | 14120          | 22074              |
|                   | 400   | 3862           | 7254               |                   | 550   | 12029          | 20364              |
| 8                 | 175   | 20514          | 16855              | 12                | 200   | 59243          | 40176              |
|                   | 200   | 17666          | 16191              |                   | 250   | 48533          | 38400              |
|                   | 225   | 15265          | 15500              |                   | 300   | 39751          | 36432              |
|                   | 250   | 13252          | 14795              |                   | 350   | 32746          | 34350              |
|                   | 275   | 11566          | 14086              |                   | 400   | 27214          | 32226              |
|                   | 300   | 10151          | 13384              |                   | 450   | 22841          | 30115              |
|                   | 350   | 8952           | 12028              |                   | 500   | 19363          | 28061              |
|                   | 400   | 6362           | 10770              |                   | 550   | 16574          | 26094              |
|                   | 450   | 5187           | 9628               |                   | 600   | 14315          | 24234              |

| Durch-<br>messer. | Höhe. | Belastung. |                    | Durch-<br>messer. | Höhe. | Belastung. |                    |
|-------------------|-------|------------|--------------------|-------------------|-------|------------|--------------------|
|                   |       | Gußst.     | Schmied-<br>eisen. |                   |       | Gußst.     | Schmied-<br>eisen. |
| 14                | cm    | kg         | kg                 | 22                | cm    | kg         | kg                 |
|                   | 250   | 76215      | 54028              |                   | 350   | 206330     | 136040             |
|                   | 300   | 64191      | 51898              |                   | 400   | 185314     | 132698             |
|                   | 350   | 54106      | 49588              |                   | 450   | 166141     | 129649             |
|                   | 400   | 45808      | 47166              |                   | 500   | 148914     | 126131             |
|                   | 450   | 39015      | 44691              |                   | 550   | 133611     | 122458             |
|                   | 500   | 33472      | 42216              |                   | 600   | 120091     | 118672             |
|                   | 550   | 28929      | 39780              |                   | 650   | 108196     | 114817             |
|                   | 600   | 25186      | 37417              |                   | 700   | 97736      | 110923             |
|                   | 650   | 22080      | 35146              |                   | 800   | 80450      | 103148             |
|                   | 700   | 19485      | 32985              |                   | 900   | 67021      | 95561              |
| 16                | 300   | 95387      | 69902              | 24                | 350   | 260983     | 163872             |
|                   | 350   | 82063      | 67422              |                   | 400   | 236986     | 160714             |
|                   | 400   | 70670      | 64771              |                   | 450   | 214618     | 157278             |
|                   | 450   | 61064      | 62007              |                   | 500   | 194141     | 153609             |
|                   | 500   | 53011      | 59185              |                   | 550   | 175619     | 149746             |
|                   | 550   | 46265      | 56350              |                   | 600   | 159007     | 145733             |
|                   | 600   | 40608      | 53542              |                   | 700   | 130994     | 137407             |
|                   | 650   | 35843      | 50790              |                   | 800   | 108862     | 128911             |
|                   | 700   | 31812      | 48119              |                   | 900   | 91366      | 120467             |
|                   | 750   | 28388      | 45547              |                   | 1000  | 77455      | 112251             |
| 18                | 350   | 116763     | 87794              | 26                | 350   | 322060     | 194171             |
|                   | 400   | 102137     | 84966              |                   | 400   | 295285     | 190944             |
|                   | 450   | 89440      | 81974              |                   | 450   | 269836     | 187411             |
|                   | 500   | 78531      | 78869              |                   | 500   | 246138     | 183616             |
|                   | 550   | 69201      | 75701              |                   | 550   | 224354     | 179596             |
|                   | 600   | 61243      | 72511              |                   | 600   | 204537     | 175391             |
|                   | 650   | 54423      | 69335              |                   | 700   | 170489     | 166573             |
|                   | 700   | 48475      | 66203              |                   | 800   | 143015     | 157439             |
|                   | 750   | 43567      | 63140              |                   | 900   | 120930     | 148228             |
|                   | 800   | 39236      | 60165              |                   | 1000  | 103130     | 139130             |
| 20                | 350   | 158215     | 110676             | 28                | 350   | 389410     | 226918             |
|                   | 400   | 140350     | 107712             |                   | 400   | 360045     | 223632             |
|                   | 450   | 124426     | 104539             |                   | 450   | 331699     | 220028             |
|                   | 500   | 110426     | 101206             |                   | 500   | 304875     | 216123             |
|                   | 550   | 100106     | 99495              |                   | 600   | 256776     | 207604             |
|                   | 600   | 87598      | 94248              |                   | 700   | 216429     | 198362             |
|                   | 650   | 78389      | 90705              |                   | 800   | 183215     | 188672             |
|                   | 700   | 70399      | 87166              |                   | 900   | 156066     | 178773             |
|                   | 750   | 63450      | 83660              |                   | 1000  | 133894     | 168871             |
|                   | 800   | 57395      | 80211              |                   | 1100  | 115723     | 159130             |

5. **Tragkraft eiserner Säulen**, nach Love. Die Resultate der Versuche von Hodgkinson hat Love benützt, um folgende Formeln für die Bruchbelastung massiver cylindrischer Säulen abzuleiten:

$$\text{für Gußeisen} \quad . . . . . P = \frac{7500 F}{1,45 + 0,00837 \left(\frac{l}{d}\right)^2},$$

$$\text{für Schmiedeisen} \quad . . . . . P = \frac{3600 F}{1,55 + 0,0005 \left(\frac{l}{d}\right)^2},$$

worin F den Querschnitt der Säulen bezeichnet.

In diesen Formeln ist der Bruchmodul s für Gußeisen zu 7500 und für Schmiedeisen zu 3600 kg angenommen.

Bei Berechnung der vorstehenden Tabelle wurde eine 6fache Sicherheit zu Grunde gelegt, also 1250 statt 7500 und 600 statt 3600 gesetzt.

Mittelst dieser Tabelle erhält man die Tragkraft einer hohlen Säule mit gleichförmiger Wanddicke, wenn man die Tragkraft berechnet für den vollen Querschnitt, sodann für den Querschnitt der Höhlung und den letzten Wert vom erstern abzieht. Hiernach besitzen hohle Säulen eine größere Festigkeit als massive von gleichem Gewicht.

Beisp. Eine hohle cylindrische Säule von Gußeisen habe 20 cm äußern, 14 cm innern Durchmesser und 600 cm Höhe. Wie viel mal weniger trägt eine massive Säule von gleicher Höhe, gleichem Querschnitt und gleichem Material?

|   |             |
|---|-------------|
| Es ist der Querschnitt der hohlen Säule . . | 160,22 qcm. |
| Folglich der Durchmesser der massiven Säule | 14,3 cm.    |
| Tragkraft der hohlen Säule nach Tabelle . . | 62412 kg.   |
| Tragkraft der massiven Säule nach Love . .  | 27315 "     |
| Verhältnis beider Tragkräfte . . . . .      | 1:0,437.    |

Je länger hohle Säulen sind, um so schwieriger wird es beim Gießen, ihrer Wand überall dieselbe Dicke zu geben. Mit Rücksicht auf diese Schwierigkeit, selbst unabhängig von den Bedingungen der Festigkeit, soll die Wanddicke nicht unter die folgenden Grenzen herabsinken:


|                    |     |     |     |         |
|--------------------|-----|-----|-----|---------|
| Höhe der Säule     | 2—3 | 3—4 | 4—6 | 6—8 m   |
| Kleinste Wanddicke | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 cm. |

6. **Vergleichung der rückwirkenden Festigkeit eines Pfeilers unter folgenden Umständen:**

- I. Endflächen senkrecht auf der Länge, Biegung nach Einer Seite;
- II. Endflächen senkrecht auf der Länge, jedoch doppelte Biegung nach entgegengesetzter Seite;
- III. unteres Ende festgehalten, oberes frei und zur Seite ausweichend;
- IV. unteres Ende festgehalten, oberes senkrecht zur Länge, ohne zur Seite ausweichen zu können;
- V. beide Enden festgehalten und Seitenbiegung in der Mitte.

Es verhalten sich die Festigkeiten von I:II:III:IV:V  
wie die Zahlen 4:16: 1 : 9 : 16.



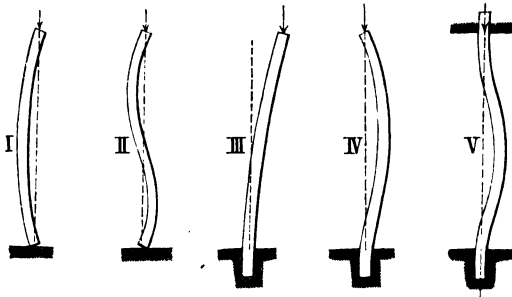

**7. Größe der Ausbiegung.** Es gelte die bisherige Bezeichnung.

Außerdem sei

- u die größte Ausweichung CD (Fig. 1, S. 140) des Stabes von der geraden Richtung AB und
- z der Abstand der Neutralachse von der Stabsoberfläche, wo die Spannung  $s'$  herrscht, so wird

$$(6) \quad u = \frac{1}{\pi^2} \cdot \frac{s'}{E} \cdot \frac{l^2}{z}.$$

Für Querschnitte, welche symmetrisch sind zur Neutralachse, wird  $z = 0,5 d$ .

Um  $u$  zu finden, nehme man die höchste zulässige Spannung  $s + s'$  als Teil des Bruchmoduls an, bestimme sodann den Wert von  $P$  aus Formel (3), woraus sich  $s$  mit Hilfe von (1) ergibt. Alsdann sind  $s$  und  $s + s'$  bekannt, also ist es auch  $s'$ , welcher Wert zur Berechnung von  $u$  nach (6) nötig wird.

Beisp. Eine cylindrische schmiedeiserne Säule von 10 cm Dicke und 500 cm Höhe werde auf 6fache Sicherheit belastet. Wie stark biegt sie sich?

Für  $d = 10$ ;  $I = 500$ ;  $E = 1500000$  und 6fache Sicherheit wird

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Tragkraft nach Love . . . . .  | = 16830 kg.                         |
| Querschnitt der Säule . . . . .  | $F = 78,55$ qcm.                    |
| Daher Längenspannung . . . . .   | $s = \frac{16830}{78,55} = 214$ kg. |
| Nun beträgt die Gesamtbeanspruchung . . .  | $s + s' = 600$ „                    |
| Daher wird die Biegungsspannung . $s' = 600 - 214$   | = 386 „                             |
| Und die Ausbiegung nach (6) $u = \frac{1}{9,87} \cdot \frac{386}{1500000} \cdot \frac{500^2}{5}$ | = 1,30 cm.                          |

**8. Stäbe von ähnlicher Form.** Ihre Tragkräfte verhalten sich, bei gleichem Material, gleicher Längen- und Biegungsspannung wie die Querschnitte; die gleichliegenden Ranten bilden ähnliche Kurven (S. 21).

## 40. Festigkeit kugelförmiger und cylindrischer Gefäße.

Bei beiden Gefäßarten bezeichne

$D$ ,  $d$  den äußern und innern Durchmesser des Gefäßes,

$e$  die gleichförmige Wanddicke,

$p$  den Druck auf die Wandfläche per Flächeneinheit und

$s'$ ,  $s$  die Widerstände, welche das Material der Wand per Einheit des Querschnittes gegen äußern und innern Druck auszuhalten hat.

### I. Kugelförmige Gefäße.

1. **Gefäße mit äußerem Druck.** Der Druck in der Richtung eines Durchmessers auf die Fläche  $0,25 D^2 \pi$  wirkend, ist  $= 0,25 D^2 \pi p$ . Man betrachte die hohle Kugel als eine cylindrische Säule mit dem Querschnitt  $0,25 \pi (D^2 - d^2)$ , so ist das Material gegen Zerbrücken in Anspruch genommen. Der Widerstand des Materials ist  $= 0,25 \pi (D^2 - d^2) s'$ . Setzt man diese beiden Kräfte einander gleich, so folgt

$$(D^2 - d^2) s' = D^2 p.$$

2. **Gefäße mit innerem Druck.** Die im Gefäße befindliche Flüssigkeit hat das Bestreben, das Gefäß in zwei Hälften aus einander zu treiben. Legt man einen ebenen Schnitt durch die Mitte des Gefäßes, so wirkt die Flüssigkeit mit einer Kraft senkrecht auf diese Schnittfläche  $= 0,25 \pi d^2 p$ . Das Material widersteht mit einem Querschnitt  $= 0,25 \pi (D^2 - d^2)$ ; die widerstehende Kraft ist daher  $= 0,25 \pi (D^2 - d^2) s$ . Setzt man den Druck der Flüssigkeit gleich diesem Widerstand, so folgt

$$(D^2 - d^2) s = d^2 p.$$

Beisp. Ein kugelförmiges Gefäß von Kupfer habe 40 cm innern Durchmesser und einen Druck von höchstens 30 Atmosphären auszuhalten. Wie groß muß seine Wanddicke genommen werden, wenn das Material 4fache Sicherheit bieten soll?

Es ist der Druck einer Atmosphäre per 1 qcm Fläche  $= 1,033$  kg.

Folglich der Druck von 30 Atmosphären per 1 qcm  $= 30,99$  "

Die Festigkeit des Kupfers per 1 qcm Querschnitt sei  $= 2400$  "

Folglich der Wert  $s$  für 4fache Sicherheit  $= 600$  "

Setzt man diese Werte in die letzte Formel, so folgt

$$D^2 - 40^2 = \frac{30,99}{600} \cdot 40^2; \quad D = \sqrt{1683} = 41,02 \text{ cm};$$

$$\text{Wanddicke} = \frac{41,02 - 40}{2} = 0,51 \text{ cm}.$$

### II. Cylindrische Gefäße mit äußerem Druck.

1. **Druck längs der Achse.** Hier dient der Cylinder als Säule, über deren Tragkraft nachzusehen ist auf S. 144.

2. **Druck senkrecht auf die Achse.** Es sei das Gefäß ohne Endflächen. Man lege zwei Ebenen, welche die Röhren von außen berühren,

parallel zu einander, so schließen sie zwei Flüssigkeitskörper ein, welche die beiden Hälften der Röhrenwand parallel zu diesen Ebenen zusammenbrücken. Der Druck auf die Länge  $L$  der Röhre ist  $D L p$ . Ihm widersteht das Material der Wand längs der Berührungslinien; also trifft es einem Querschnitt  $e L$  der Wand einen Druck  $0,5 D p L$ . Dieser Druck macht sich dem ganzen Umfang nach geltend.

a) Nimmt man an, die Wand sei auf absolut rückwirkende Festigkeit in Anspruch genommen, so wird  $0,5 D p L = s' e L$ ; woraus folgt

$$(1) \quad e = \frac{D p}{2 s'}.$$

b) Legt man dagegen die relativ-rückwirkende Festigkeit zu Grunde, so zerlege man die Wand durch zwei Ebenen, welche der Achse nach gehen und senkrecht zu einander stehen. Dadurch zerfällt die Wand in vier Säulen von der Breite  $L$ , der Dicke  $e$  und der Höhe  $\frac{D \pi}{4}$ , welche je in der Mitte nach innen und gegen die Enden hin nach außen sich abbiegen. Sie sind dann gebogen wie die Säule im Fall V, S. 145. Wendet man auf sie Formel (3) auf S. 140 an, so folgt

$$0,5 D p L = 4 \cdot \frac{E \pi^2}{12} \cdot \frac{L e^3}{\left(\frac{D \pi}{4}\right)^2}.$$

$$(2) \quad e^3 = \frac{3}{32} \cdot \frac{p}{E} \cdot D^3.$$

Beisp. Welche Wanddicke erhält eine schmiedeiserne Röhre von 40 cm Durchmesser, wenn sie einem Druck von 8 Atmosphären ausgesetzt wird und 10fache Sicherheit gewähren soll?

Man nehme  $p = 8 \text{ kg}$ ,  $s' = 3600 \text{ kg}$ ,  $E = 1500000 \text{ kg}$ , so wird für  $D = 40$  und 10fache Sicherheit

$$\text{nach (1)} \quad e = \frac{40 \cdot 8 \cdot 10}{2 \cdot 3600} = 0,444 \text{ cm}$$

$$\text{nach (2)} \quad e^3 = \frac{3 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 40 \cdot 40}{32 \cdot 1500000} = 0,334; \quad e = 0,694 \text{ „}$$

### III. Cylindrische Gefäße mit innerm Druck.

1. **Ausdehnung längs der Achse.** Man denke sich den Cylinder mit zwei Bodenflächen versehen, so ist der Druck im Innern auf jede Bodenfläche  $= 0,25 d^2 \pi p$ . Diese beiden Kräfte dehnen die cylindrische Wand längs der Achse aus. Der Querschnitt des Materials, welcher Widerstand leistet, ist  $= e (d + e) \pi$ ; also sein Widerstand  $= e (d + e) \pi s$ . Setzt man diese beiden Kräfte einander gleich, so folgt

$$(3) \quad e (d + e) s = 0,25 d^2 p.$$

2. **Ausdehnung des Durchmessers.** Legt man einen ebenen Schnitt durch die Achse des Gefäßes, so wird die cylindrische Wand auf eine Länge  $L$  geschnitten längs zwei Flächen, deren Inhalt zusammen  $= 2 e L$  ist. Der Druck der Flüssigkeit hat das Bestreben, die durch diesen Schnitt entstandenen zwei Hälften des Cylinders aus einander zu

treiben. Dadurch wird das Material gespannt. Allein diese Spannung nimmt von innen nach außen ab. Es sei  $s_0$  der mittlere Wert dieser Spannung, so ist der Widerstand der Wand  $= 2eLs_0$ , der Druck auf die Fläche  $dL$  aber  $= dLp$ . Folglich durch Gleichsetzen

$$(4) \quad 2es_0 = dp.$$

Die Länge des Cylinders ist also ohne Einfluß auf die Spannung.

a) Die Wand sei dünn. In diesem Fall kann  $s_0$  als größte Spannung (an der innern Oberfläche) angesehen werden. Vertauscht man noch in Formel (3) die Größe  $d + e$  mit  $d$ , so wird  $s_0 = 2s$ , d. h. der Cylinder mit dünner Wand (Dampfkeffel, Gas- und Wasserleitungen zc.) ist längs des Umfanges 2mal stärker gespannt als längs der Cylinderkanten.

b) Wand beliebig dick. Man erhält nach Lamé

$$(5) \quad e = \frac{d}{2} \left( \sqrt{\frac{s+p}{s-p}} - 1 \right),$$

wo  $s$  die Spannung auf der innern Seite der Wand bezeichnet.

Beisp. Ein gußeisener Cylinder mit 40 cm innerm Durchmesser habe 50 Atmosphären Druck auszuhalten. Wie groß muß seine Wanddicke für 5fache Sicherheit sein?

Es ist der Druck von 50 Atm. per 1 qcm Fläche  $p = 50 \cdot 1,033 = 51,65$  kg.  
Die Bruchfestigkeit des Gußeisens per 1 qcm sei . . . = 1100 "  
Folglich die Spannung, bei 5facher Sicherheit . . .  $s = 220$  "

Wanddicke nach (5) . . .  $e = 20 \left( \sqrt{\frac{220 + 51,65}{220 - 51,65}} - 1 \right) = 5,40$  cm.

Mittlere Spannung des Materials nach (4)  $s_0 = \frac{40 \cdot 51,65}{2 \cdot 5,40} = 191,3$  kg.

Nähme die Spannung von innen nach außen gleichförmig ab, so wäre sie außen . . .  $2s_0 - s = 382,6 - 220 = 162,6$  "


## 41. Relative Festigkeit.

Der Widerstand, den ein Körper einer Kraft entgegensetzt, welche senkrecht auf seine Längenrichtung wirkt und ihn biegt, heißt seine relative Festigkeit oder auch Biegungsfähigkeit.

1. **Verteilung der Spannung im Material.** Eine prismatische Stange sei in horizontaler Lage an einem Ende eingespannt. Man denke sich dieselbe durch waagrechte Ebenen in sehr dünne über einander liegende Schichten zerlegt. Nun werde sie am freien Ende belastet, so wird sie sich biegen; dabei werden sich die Schichten auf der obern (konvexen) Seite verstrecken, auf der untern (konkaven) verkürzen (s. nächste Figur). Die oberste Schicht verlängert sich am meisten; nach unten

nehmen diese Verlängerungen ab. Die unterste Schicht verkürzt sich am meisten; nach oben nehmen die Verkürzungen ab. Es wird deshalb eine Schicht geben, wo sich die ausgedehnten und zusammengebrückten Schichten begegnen. Diese wird Neutralschicht und ihr Durchschnitt mit einer Querschnittsebene Neutralachse genannt. Diese geht durch den Schwerpunkt des Querschnittes.

Eine und dieselbe Schicht wird aber nicht ihrer ganzen Länge nach gleich stark ausgedehnt oder verkürzt. Denn man denke sich den Stab so eingemauert, daß der hervortretende Teil einmal die einfache und hierauf die doppelte Länge hat, so wirkt im ersten Fall die Last am

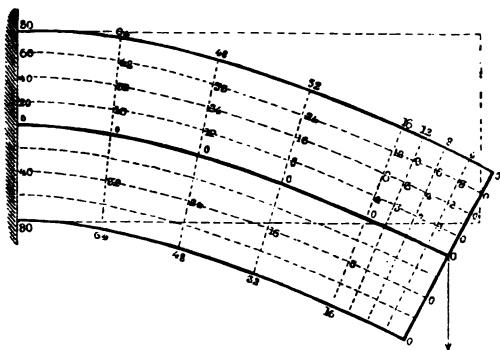

Hebelsarm 1, im zweiten Fall am Hebelsarm 2; also verhalten sich auch die statischen Momente derselben Last wie 1 : 2; folglich werden die Schichten an der eingemauerten Stelle im zweiten Fall auch 2mal stärker in Anspruch genommen als im ersten. Daher nimmt die Ausdehnung oder Verkürzung in derselben Schicht zu wie die Entfernung vom Aufhängepunkt der Last.

In vorstehender Figur ist das Verhältnis der Verformungen und Verkürzungen in einzelnen Schichten durch Zahlen anschaulich gemacht. Diese Zahlen geben auch das Verhältnis der spannenden und pressenden Kräfte in diesen Schichten an. Verbindet man Stellen mit gleichen Zahlen stetig mit einander, so erhält man Kurven von gleicher Spannung.


**2. Festigkeitsmoment.** Es ist das Bestreben vorhanden, eine Drehung des Querschnittes  $ab$  (Fig. S. 151) um die Neutralachse  $A$  herbeizuführen. Widersteht die oberste Schicht der Ausdehnung mit der Kraft  $p$ , so ist während des Drehens  $Aa$  der Hebelsarm der Kraft  $p$ ; folglich  $Aa \cdot p$  das statische Moment, womit diese Schicht die Drehung verhindert. Widersteht die unterste Schicht dem Zusammendrücken mit der Kraft  $q$ , so ist  $Ab \cdot q$  ihr statisches Moment. Jeder Schicht oberhalb  $A$  entspricht ein Moment wie  $Aa \cdot p$ , und jeder unterhalb  $A$  ein solches wie  $Ab \cdot q$ . Die Summe dieser Momente heißt Festigkeitsmoment.

## Festigkeitsmomente für verschiedene Querschnitte.



$$\frac{s}{6} h^3$$

$$\frac{s}{6} b h^2$$





$$\frac{s\sqrt{2}}{12} h^3$$

$$\frac{s}{24} b h^2$$





$$\frac{s\pi}{32} d^3$$

$$\frac{s\pi}{32} \frac{d^4 - d'^4}{d}$$





$$\frac{s\pi}{32} b h^2$$

$$\frac{s\pi}{32} \frac{b h^3 - b' h'^3}{h}$$





$$\frac{s}{6} \frac{b(h^3 - h'^3)}{h}$$

$$\frac{s}{6} \frac{b h^3 - b' h'^3}{h}$$

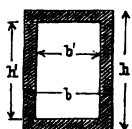


$$\frac{s}{6} \frac{b' h'^3 + b(h^3 - h'^3)}{h}$$


$$\frac{s}{6} \frac{b' h'^3 + (b - b') h^3}{h}$$

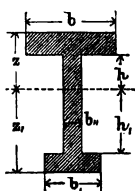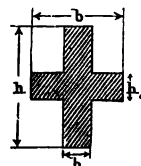

$$\frac{s}{3} \frac{b z^3 - (b - b') h^3 + b' z'^3 - (b' - b') h'^3}{z}$$

$$\frac{s}{3} \frac{b z^3 - (b - b') z'^3 + b' z'^3}{z}$$

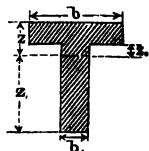

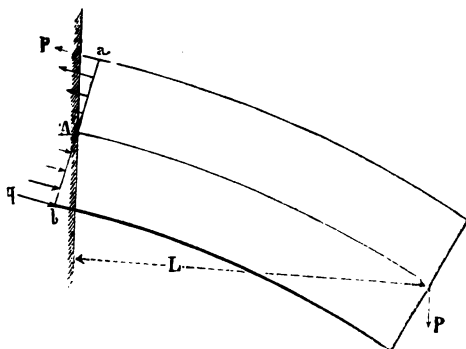

Nun sei

$P$  die Last am freien Ende,

$L$  die Länge des Trägers, also der Hebelarm von  $P$  und

$s$  der Widerstand, welchen die oberste Schicht vom Querschnitt 1 an der Einmauerungsstelle leistet, also der Modul der Zugfestigkeit in  $a$ ,

so wird das Aktionsmoment  $PL$  gleich sein dem Festigkeitsmoment, wie dasselbe auf S. 150 für verschiedene Querschnitte zusammengestellt ist.

Aus diesen Formeln gehen unmittelbar folgende Resultate hervor:

a) Wird ein rechtwinkliger Stab aus der flachen Lage auf die hohe Kante gelegt, so ändert sich seine relative Festigkeit im Verhältnis der Breite zur Höhe.

b) Die Festigkeiten von Balken mit ähnlichen Formen verhalten sich wie die Quadrate ihrer linearen Dimensionen, also auch wie ihre Querschnittsflächen. Daraus folgt, daß ähnliche und aus gleichem Material gebaute Maschinen relativ fester sind, je kleiner sie sind; denn das Gewicht der Teile verhält sich wie die Kuben der Lineardimensionen, die Biegezugfestigkeit wie die Quadrate derselben.

Ist mithin die Maschine A nach einem 2mal kleineren Maßstab als die Maschine B gebaut, so ist jeder Teil 8mal leichter, aber nur 4mal schwächer, da die Verkürzung der Stücke die relative Festigkeit vermehrt.


**3. Beste Querschnittsformen.** Aus dem Vorstehenden folgt:

a) Das Material soll im Querschnitt da angehäuft werden, wo es die größte Spannung auszuhalten hat, also auf der obern und untern Seite des Querschnittes. Jenes Material, das zunächst der Neutralachse liegt, trägt nur wenig zur Festigkeit bei.

b) Für Material, das gleichen Widerstand gegen das Zusammenrücken und Ausdehnen leistet, soll der Stoff zu beiden Seiten der Neutralachse gleichförmig verteilt werden. In diesem Fall ist das Schmiedeeisen. Nur dann soll bei Schmiedeeisen das Material auf

der Druckseite mehr angehäuft werden als auf der Zugseite, wenn der Querschnitt aus Rippen besteht, welche besondere Biegungen werfen, d. h. wenn die Druckseite der Gefahr unterliegt, daß die absolut rückwirkende Festigkeit teilweise in die relativ rückwirkende übergeht.

c) Ist der Widerstand gegen das Zusammendrücken größer als gegen die Ausdehnung, so muß man auf der Seite, auf welcher der Stab ausgedehnt wird, den Querschnitt in entsprechender Weise vergrößern. Hierher gehört das Gußeisen. Bei diesem verhält sich die Druckfestigkeit zur Zugfestigkeit ungefähr wie 6 : 1. Balken, welche zur Neutralachse symmetrisch sind, werden daher auf der Zugseite zerrissen.

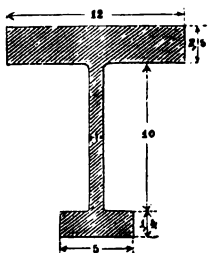


Beste Querschnittsformen für gußeiserne Träger sind sowohl auf theoretischem Wege als durch Versuche ermittelt worden. Sie stimmen jedoch im einzelnen nicht mit einander überein. Das Gemeinsame aber besteht darin, daß die Flansche, welche ausgedehnt wird, 4- bis 6mal mehr Querschnitt erhält als die Flansche, die zusammengeedrückt wird. Beistehende Figur enthält mittlere Verhältniszahlen. Die Neutralachse teilt die ganze Höhe in zwei Teile, die sich verhalten wie 1 : 2. Dadurch verfürzen sich die äußersten Fasern auf der Druckseite doppelt so stark, als sie sich auf der Zugseite aus-

dehnen, wie es mit Rücksicht auf die Grenzen der Elasticität für Verkürzung und Ausdehnung sein soll.

Die Dicke der Mittelrippe solcher Träger darf nicht unter eine gewisse Grenze hinabgehen. So soll sein:

|                                    |   |     |   |        |
|------------------------------------|---|-----|---|--------|
| die kleinste zulässige Dicke . . . | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 cm |
| bei einer Balkenlänge von . . .    | 4 | 5   | 6 | 8 m.   |

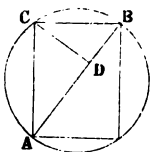

d) Um aus einem Baumstamme einen Balken zu bilden, der die größtmögliche Stärke gegen Biegung besitzt, muß sich die Breite BC des Balkens zu dessen Höhe AC verhalten wie 5 : 7. Man mache zu diesem Zwecke  $BD = \frac{1}{3}$  des Durchmessers AB, errichte darauf die Senkrechte CD und ziehe die Seiten CA und CB, wodurch man Höhe und Breite des Balkens erhält.

4. **Verschiedene Formen des Aktionsmomentes.** Wirken auf einen Balken mehrere Kräfte ein, senkrecht zu seiner Längsrichtung, sei es nach derselben oder entgegengesetzter Richtung, so entsteht ein resultierendes Moment, das statt PL (S. 151) in Rechnung zu bringen ist.

Wenn eine dieser Kräfte eine Last darstellt, verteilt über den Balken, so liegt ihr Angriffspunkt im Schwerpunkt der Last. Als eine solche kann auch das Gewicht des Balkens angesehen werden.

5. **Diagramm der Aktionsmomente.** Man denke sich am Balken verschiedene Einmauerungsstellen; ermittle die zugehörigen Aktions-




momente; trage sie nach einem bestimmten Maßstabe in den betreffenden Stellen senkrecht zur Längenrichtung (als Ordinaten) ab und verbinde die Endpunkte der Ordinaten, so entsteht die Momentenfläche. Der größten Ordinate entspricht die größte Spannung  $s$ . Bei prismatischen Trägern ist  $s$  an jeder Stelle proportional dem Aktionsmoment.

### 6. Tragkraft eines prismatischen Balkens bei spezieller Belastungsweise. Es seien

$L$  die Länge des Balkens,

$P$  die auf ihm liegende Last,

$N$  das Festigkeitsmoment, also z. B. für den rechtwinkligen Querschnitt  $N = \frac{s}{6} b h^2$ , für den kreisförmigen  $N = \frac{\pi s}{32} d^3$  u. s. w., so ergibt sich folgende Zusammenstellung:

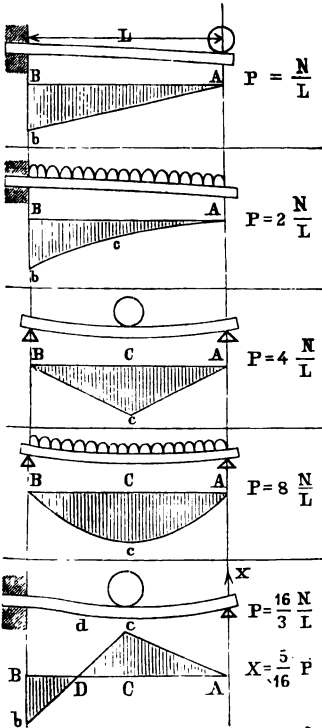


I. Das eine Ende eingemauert, das andere belastet. Größtes Moment  $N$  dargestellt durch Ordinate  $Bb$ . Momentenfläche das Dreieck  $ABb$ .

II. Das eine Ende eingemauert, die ganze Länge gleichförmig belastet. Größtes Moment  $N$  durch  $Bb$  dargestellt. Momentenkurve  $Ac b$  eine Parabel mit Scheitel  $A$ .

III. Beide Enden unterstützt, in der Mitte  $C$  belastet. Größtes Moment  $N = Cc$ . Momentenfläche das gleichschenklige Dreieck  $ABc$ .

IV. Beide Enden unterstützt, Last gleichförmig über die Länge verteilt. Größtes Moment  $N = Cc$  in der Mitte. Momentenkurve  $Ac b$  eine Parabel,  $c$  Scheitel derselben.

V. Am einen Ende eingemauert, am anderen unterstützt, Mitte belastet.  $x$  Druck auf die Stütze.  $Bb = N$ ,  $Cc = \frac{5}{8} N$ . Momentenlinien  $Ac, bDc$  geradlinig. Hohe Seite von  $BD$  unten, von  $DA$  oben. Wendepunkt  $d$ .

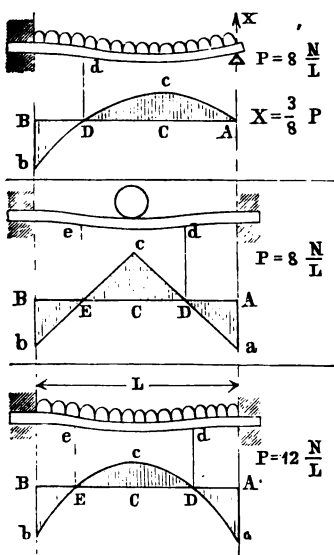

VI. Lagerung wie Fall V, Last gleichförmig verteilt.  $AC = \frac{3}{8} L$ ;  $CD = CA$ ;  $Bb = N$ ;  $Cc = \frac{1}{2} N$ . Momentenkurve  $AcdB$  eine Parabel,  $c$  Scheitel. Hohle Seite von  $BD$  unten, von  $DA$  oben. Wendepunkt  $d$ .

VII. Beide Enden eingemauert, in der Mitte belastet. Momente  $Aa = Bb = Cc = N$ . Momentenlinie: zwei Gerade  $aDc$ ,  $bEc$ . Hohle Seite von  $AD$  und  $BE$  unten, von  $DE$  oben;  $d$  und  $e$  Wendepunkte.

VIII. Beide Enden eingemauert, Last gleichförmig verteilt.  $Aa = Bb = N$ ;  $Cc = \frac{1}{2} N$ . Kurve  $aDcEb$  eine Parabel.  $AD = BE = 0,212L$ . Hohle Seite von  $AD$ ,  $BE$  unten, von  $DE$  oben. Wendepunkte  $d$ ,  $e$ .

Die Belastungen des Balkens in diesen 8 Zuständen verhalten sich, bei gleicher größter Spannung  $s$  des Materiales, wie

|            | I. | II. | III. | IV. | V.             | VI. | VII. | VIII. |
|------------|----|-----|------|-----|----------------|-----|------|-------|
| die Zahlen | 1  | 2   | 4    | 8   | $\frac{16}{3}$ | 8   | 8    | 12    |

### 7. Modul der Biegezugfestigkeit und numerische Rechnungen.

Die Werte für den Bruchmodul der Biegezugfestigkeit per Quadratcentimeter sind für

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Holz . . . . .           | 450—600 kg  |
| Gußeisen . . . . .       | 1900—2900 " |
| Schmiedeseisen . . . . . | 3000—4000 " |

Beisp. Ein Balken von Tannenholz sei an einem Ende eingespannt, am andern belastet; wieviel trägt derselbe bei 4facher Sicherheit, wenn er 6 m lang, 30 cm breit und 32 cm hoch ist?

Es sei für den Bruch zu nehmen  $s = 500$  kg, also bei 4facher Sicherheit  $s = 125$  kg. Setzt man diesen Wert und die angegebenen Dimensionen in Centimetern in die Formel für das Tragvermögen, so wird

$$P = \frac{s}{6} \cdot \frac{bh^2}{L} = \frac{125}{6} \cdot \frac{30 \cdot 32 \cdot 32}{600} = 1067 \text{ kg.}$$

Wäre der Balken an beiden Enden unterstützt, so könnte er in der Mitte bei gleicher Sicherheit 4mal mehr, also 4268 kg tragen.

Soll das Gewicht des Balkens berücksichtigt werden, so ist die Hälfte desselben vom berechneten Tragvermögen abzuziehen.

Das spezifische Gewicht des Balkens sei . . . . . = 0,55,  
 so ist das Gewicht des Balkens . . .  $0,8 \cdot 0,32 \cdot 6 \cdot 550 = 316 \text{ kg}$ ,  
 also das Tragvermögen am freien Ende  $1067 - 0,5 \cdot 316 = 909 \text{ „}$ ,  
 " " " in der Mitte  $4268 - 0,5 \cdot 316 = 4110 \text{ „}$ .

8. **Bestimmung der Trägerformen, welche in allen Querschnitten gleiche Biegeungsfestigkeit darbieten.** Da bei einem cylindrischen oder prismatischen Träger der Bruch an der befestigten Stelle eintritt, so folgt, daß bei einem Träger, der in allen Querschnitten gleiche Biegeungsfestigkeit besitzen soll, diese Querschnitte nach dem Aufhängepunkt der Last hin abnehmen müssen.

a) Der rechtwinklige Querschnitt habe gleiche Höhe, so muß der Grundriß die Form eines Dreieckes annehmen.


b) Der rechtwinklige Querschnitt habe gleiche Breite, so muß der Aufsriß die Form einer Parabel haben (S. 41), z. B. nach der ersten oder zweiten der beistehenden Figuren.

c) Die Querschnitte des Trägers seien ähnliche Figuren, d. h. das Verhältnis zwischen der Höhe und Breite sei auf allen Punkten der Länge dasselbe, so verjüngen sich Aufsriß und Grundriß nach einer kubischen Parabel. Wenn bei dieser die Höhen (dritte Figur) sich wie 1 : 2 : 3 verhalten, so müssen sich die Abstände dieser Höhen vom Scheitel verhalten wie die dritten Potenzen von 1, 2, 3, also wie 1 : 8 : 27. Man erkennt daher das Konstruktionsverfahren aus der Figur.

d) Wenn ein Stab an beiden Enden unterstützt und zwischen den Stützen belastet ist, so muß er sich von der Last aus nach beiden Seiten hin verjüngen in einer Weise, wie dies in den obigen Fällen angegeben ist.

Diese Formverhältnisse sind rein mathematische; in der Praxis werden sie durch annähernde Formen ersetzt.

9. **Elastizitätsmoment.** Es sei  $a b$  die neutrale Schicht eines gebogenen prismatischen Balkens. Man lege durch  $a$  und  $b$  zwei Querschnitte  $A C$  und  $B C$ , ferner einen Querschnitt  $b d$ , parallel zu  $A C$ . Nun sei

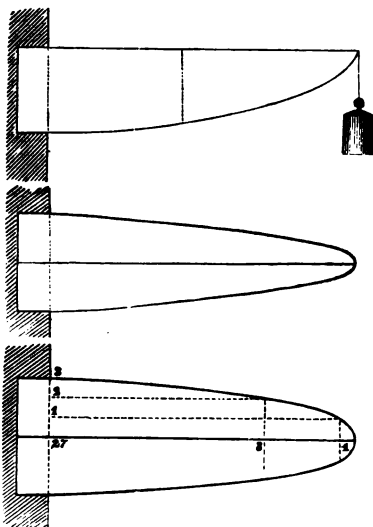



$z = b \cdot d$  die Entfernung der neutralen Schicht von der Oberfläche des Balkens, wo die größte Spannung  $s$  in diesem Querschnitt herrscht, und  $\rho = b \cdot C$  der Krümmungshalbmesser des sehr kurzen Bogens  $a \cdot b$ .

$N, M$  das Festigkeits- und Elasticitätsmoment des Balkens,

so verhält sich  $d B : d b = a b : a C$  oder  $d B : a b = z : \rho$ . Allein nach dem Gesetz der Ausdehnung (§. 132) ist auch  $d B : a b = s : E$  (Modul der Elasticität); daher

$$(1) \quad \rho = E \cdot \frac{z}{s}.$$

Nun ist das Festigkeitsmoment (§. 150) ein Produkt aus  $s$  und einem Faktor, der mit  $k$  bezeichnet werde; daher

$$(2) \quad N = k s.$$

Durch Multiplikation von (1) und (2) kommt

$$(3) \quad \rho \cdot N = k E z.$$

Die Größe  $k E z$  ist für alle Querschnitte konstant und heißt Elasticitätsmoment. Da auch  $\rho \cdot N$  konstant sein muß, so sind  $\rho$  und  $N$  verkehrt proportional: dem größten statischen Moment entspricht der kleinste Krümmungshalbmesser, also die stärkste Krümmung. Allgemein ist nun das Elasticitätsmoment

$$(4) \quad M = k E z.$$

Für den rechteckigen Querschnitt ist  $k = \frac{1}{6} b h^2$ ,  $z = \frac{h}{2}$ ; daher

$$M = \frac{E}{12} b h^3.$$

Für den kreisförmigen wird  $k = \frac{\pi}{32} d^3$  und  $z = \frac{d}{2}$ ; daher

$$M = \frac{E \pi}{64} d^4.$$

10. **Senkung.** Es gelte die bisherige Bezeichnung. Außerdem sei

$u$  die größte Senkung des Balkens (Ausweichung von der Richtung des Balkens im unbelasteten Zustand) und

$p$  Last per Längeneinheit, gleichförmig über Länge  $L$  verteilt, so ist

a) Balken am einen Ende eingespannt, Last  $P$  am freien Ende:

$$(5) \quad u = \frac{L^3}{3M} \left( P + \frac{3}{8} p L \right).$$

Der Träger senkt sich mithin durch sein eigenes Gewicht  $b L$  um  $\frac{3}{8}$  derjenigen Senkung, die er annähme, wenn dieses Gewicht am freien Ende als Last wirkte.

Führt man die Werte von  $M$  in (5) ein, so folgt

$$\text{Querschnitt rechteckig } u = \frac{4}{E} \cdot \frac{L^3}{b h^3} \left( P + \frac{3}{8} p L \right).$$

$$\text{Doppel-T-förmig} \quad u = \frac{4}{E} \cdot \frac{L^3}{b h^3 - (b - b') h'^3} \left( P + \frac{3}{8} p L \right).$$

$$\text{Kreisförmig massiv} \quad u = \frac{64}{3 \pi E} \cdot \frac{L^3}{d^4} \left( P + \frac{3}{8} p L \right).$$

$$\text{Kreisförmig hohl} \quad u = \frac{64}{3 \pi E} \cdot \frac{L^3}{d^4 - d'^4} \left( P + \frac{3}{8} p L \right).$$

Beisp. Wieviel wird ein Balken von Eichenholz, der an einem Ende festgehalten, am andern mit 2400 kg belastet ist, sich senken, wenn seine Breite 20 cm, seine Höhe 30 cm und seine Länge 3 m beträgt?

Senkung durch die Last von 2400 kg. Es ist

$$P = 2400 \text{ kg}, \quad E = 120000 \text{ kg}, \quad L = 300 \text{ cm}.$$

$$\text{Senkung} \quad u = \frac{4}{120000} \cdot \frac{300^3}{20 \cdot 30^3} \cdot 2400 = 4 \text{ cm}.$$

Senkung durch das eigene Gewicht.

$$\text{Gewicht (spec. Gew. 0,9)} \quad 3 \cdot 0,2 \cdot 0,3 \cdot 900 = 1620 \text{ kg}.$$

$$\text{Senkung} \quad u = \frac{4}{120000} \cdot \frac{300^3}{20 \cdot 30^3} \cdot \frac{3}{8} \cdot 1620 = 1,01 \text{ cm}.$$

$$\text{Totale Senkung} \quad \dots \quad 4 + 1,01 = 5,01 \text{ „}$$

b) Balken an beiden Enden unterstützt, mit P in der Mitte belastet:

$$u = \frac{L^3}{48 M} \cdot \left( P + \frac{5}{8} p L \right).$$

Der Träger senkt sich mithin durch sein eigenes Gewicht um  $\frac{5}{8}$  derjenigen Senkung, die er annähme, wenn dieses Gewicht in der Mitte des Balkens als Last wirkte.

Man kann die Formeln zur Berechnung der Senkung in diesem Fall aus denen des vorigen (a) ableiten, wenn man in jenen Formeln  $\frac{1}{16} \left( P + \frac{5}{8} p L \right)$  statt  $P + \frac{3}{8} p L$  setzt.

c) Es werde ein Träger in die 8 Zustände, wie sie auf S. 153 u. 154 angenommen wurden, versetzt; so verhalten sich die Senkungen, welche einer gleichen Spannung s entsprechen, in gleicher Reihenfolge, wie

$$1 : \frac{3}{4} : \frac{1}{4} : \frac{5}{16} : \frac{7}{48} : \frac{81}{625} : \frac{1}{8} : \frac{3}{32}.$$

d) Sollen in diesen 8 Fällen die Belastungen gleich groß sein, jedoch die größte Ausdehnung (nämlich bei Zustand I) die Elasticitätsgrenze nicht überschreiten, so ist das Verhältnis der Senkungen, in gleicher Reihenfolge, wie

$$1 : \frac{3}{8} : \frac{1}{16} : \frac{5}{128} : \frac{7}{256} : \frac{81}{5000} : \frac{1}{64} : \frac{1}{128}.$$

11. Versuche von Barlow mit Eichenholz. Diese Versuche wurden mit 16 rechteckigen Stäben angestellt, welche aus einem Stamme geschnitten waren. Höhe und Breite des Querschnittes = 5,08 cm; Entfernung der Stützen, auf welche die Stäbe gelegt wurden = 183 cm.

| Zustand des Holzes.                          | Senkung in der Mitte bei einer Last von 45,3 kg. | Bruchlast, in der Mitte aufgelegt. |
|--|--|------------------------------------|
| Auf gewöhnliche Weise an der Luft getrocknet | 1,175 cm   | 304 kg                             |
| Ausgelaugt vermittelst Dampf . . . . .       | 1,1275   | 291                                |
| Ausgelaugt mit heißem Wasser . . . . .       | 1,247  | 281                                |

Aus diesen Daten soll die Spannung  $s$  der Holzfaser berechnet werden: a) für 45,3 kg Last und b) für den Bruch.

a) Das Gewicht des ersten dieser Balken ist = 3,776 kg. Folglich wird

$$P + \frac{1}{2} p L = 45,3 + \frac{3,776}{2} = 47,188 \text{ kg.}$$

Hier ist die Formel anzuwenden:

$$P L = 4 \frac{s}{g} b h^2,$$

worin für  $P$  der vorstehende Wert 47,188 zu setzen ist. Man erhält

$$s = \frac{6 P L}{4 b h^2} = \frac{6 \cdot 47,188 \cdot 183}{4 \cdot 5,08 \cdot 5,08^2} = 99 \text{ kg.}$$

Somit wird eine Faser von 1 qcm Querschnitt auf der obersten und untersten Seite des Balkens, am Aufhängepunkt der Last, mit einer Kraft  $s = 99$  kg zusammengedrückt und ausgedehnt.

b) Es ist dieselbe Formel anzuwenden, jedoch für  $P$  zu nehmen  $304 + 1,888 = 305,888$  kg, also ein Wert, der 6,46mal größer ist als der obige, weshalb auch  $s$  einen 6,46mal größeren Wert erhält. Es ist daher für die Bruchbelastung per 1 qcm

$$s = 99 \cdot 6,46 = 639,5 \text{ kg.}$$

Dieser Wert liegt zwischen den Grenzen, die auf S. 130 über die Zugfestigkeit aufgeführt sind.

12. Versuche von Morris Stirling mit einem rechtwinkligen Balken von Gußeisen. Balkenhöhe  $h = 3,81$  cm; Breite  $b = 7,62$  cm; Abstand der beiden Stützen, auf welche der Balken gelegt wurde,  $L = 410$  cm; Gewicht des Balkens  $p L = 87,92$  kg.

Last in der Mitte . . .  $P = 25,4 \quad 76,2 \quad 127,0 \quad 177,7 \quad 410,2$  kg.

Hierdurch bewirkte Senkung  $u = 0,82 \quad 2,57 \quad 4,56 \quad 6,58$  cm Bruch.

Totale Senkung  $u + 2,03$  cm =  $2,85 \quad 4,60 \quad 6,59 \quad 8,61$  —

Zur Berechnung der Senkung eines rechtwinkligen Balkens, der an beiden Enden unterstüzt und in der Mitte belastet ist, hat man

$$u = \frac{L^3}{4 E b h^3} \left( P + \frac{5}{8} p L \right).$$

Die Senkung durch das eigene Gewicht des Balkens ist  $u = 2,03$  cm. Setzt man diesen Wert von  $u$  in die Formel und zugleich  $P = 0$ , so erhält man für den Modul  $E$  der Elasticität

$$4 u b h^3 \cdot \frac{5}{8} p L = \frac{410^3 \cdot 5 \cdot 87,92}{4 \cdot 2,03 \cdot 7,62 \cdot 3,81^3 \cdot 8} = 1106500 \text{ kg.}$$

$t$  ist etwas größer, als er sich in Tabelle S. 134 angegeben findet.

Zur Berechnung der Bruchspannung  $s$  mit Rücksicht auf das Gewicht des Balkens hat man die Formel (S. 150 und 153).

$$P + \frac{1}{2} p L = 4 \frac{s}{6} \cdot \frac{b h^2}{L}.$$

Da für den Bruch  $P + \frac{1}{2} p L = 410,2 + \frac{87,92}{2} = 454,16 \text{ kg}$ , so folgt

$$s = \frac{6L}{4bh^2} (P + \frac{1}{2} p L) = \frac{6 \cdot 410 \cdot 454,16}{4 \cdot 7,62 \cdot 3,81^2} = 2525 \text{ kg}.$$

Somit hielt eine Faser von 1 qcm Querschnitt in der Mitte des Balkens, auf der konvergen Seite, einen Zug von 2525 kg aus.

Beim ersten und dritten Versuch haben die Belastungen  $P + \frac{5}{8} p L$  folgende Werte:

$$25,4 + 54,95 = 80,35 \text{ kg}; \quad 127,0 + 54,95 = 181,95 \text{ kg}.$$

Der ersten dieser Belastungen entspricht eine Senkung = 2,85 cm. Sind daher die Senkungen den Belastungen proportional, so muß sein:







$$80,35 \text{ kg} : 181,95 \text{ kg} = 2,85 \text{ cm} : x,$$

woraus man findet  $x = 6,45 \text{ cm}$ , statt der beobachteten 6,59 cm.

**13. Versuche von Hodgkinson mit einem T-förmigen Balken von Gußeisen.** Der Balken an beiden Enden unterstützt, in der Mitte belastet. Gewicht des Balkens = 17,93 kg (Fig. S. 150 rechts unten).  $b = 12,7$ ;  $b' = 0,91$ ;  $z = 0,84$ ;  $z' = 3,12$ ;  $z'' = 0,08$ ;  $L = 198,2 \text{ cm}$ .

| Vertikalrippe unten.    |          |            | Vertikalrippe oben.     |          |            |
|-------------------------|----------|------------|-------------------------|----------|------------|
| Last P in<br>der Mitte. | Senkung. |            | Last P in<br>der Mitte. | Senkung. |            |
|                         | Total.   | Permanent. |                         | Total.   | Permanent. |
| 3,18 kg                 | 0,88 mm  | — mm       | 6,36 kg                 | 0,63 mm  | — mm       |
| 6,36                    | 0,81     | 0,025      | 12,72                   | 1,65     | 0,07       |
| 9,54                    | 1,17     | 0,050      | 25,44                   | 3,40     | 0,12       |
| 12,72                   | 1,62     | 0,100      | 50,88                   | 6,85     | 0,38       |
| 25,44                   | 3,30     | 0,125      | 101,80                  | 14,70    | 1,47       |
| 50,88                   | 6,93     | 0,508      | 154,00                  | 22,70    | 2,56       |
| 76,30                   | 11,35    | 0,888      | 203,80                  | 31,00    | 3,93       |
| 101,80                  | 15,70    | 1,470      | 254,00                  | 40,20    | 5,97       |
| 127,00                  | 20,60    | 2,360      | 305,00                  | 50,40    | 8,38       |
| 154,00                  | 26,15    | 3,300      | 356,00                  | 61,20    | 12,40      |
| 165,50                  | Bruch    | —          | 458,00                  | 105,00   | 26,40      |
| —                       | —        | —          | 508,00                  | Bruch    | —          |

**14. Fairbairn's Versuche über die Tragfähigkeiten blecherner Röhren.** Zum Behuf der Erbauung zweier Brücken über den Menai-Kanal auf der Chester-Holyhead-Eisenbahn wurden von dem Erbauer Versuche mit verschiedenen Röhren von gewalzten und zusammengenieteten Eisenblechen in der Weise vorgenommen, daß die Röhren an beiden Enden unterstützt und in der Mitte belastet wurden. Folgende Tabelle gibt die wichtigsten Resultate derselben, sowie auch Versuche mit der Brücke selbst (in englischen Maßen) an.
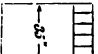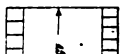
| Durchschnitt der Röhren.  | Stoßstärke.                                     | Entfernung der Stützpunkte. | Gewicht der Röhren. | Aufgelegtes Gewicht in der Mitte.           | Senkung in der Mitte.                            | Bemerkungen.  |
|---|---|-----------------------------|---------------------|---|--|---|
| <br>Kreisförmig.                                 | 0,037"  | 17'                         | 107 B               | 2704 B                                      | 0,65"  | Bei der angegebenen Belastung oben gerückt.   |
| <br>Elliptisch.                                  | 0,042"  | 17'                         | 109 "               | 2100 "                                      | 0,62"  | Oben gerückt.   |
| <br>Quadratisch.                                 | <div>oben</div> 0,0757" <div>unten</div> 0,142" | 17 1/2'                     | 225 "               | 2108 "<br>3228 "<br>3788 "                  | 0,45 "<br>0,80 "<br>0,90 "                       | Bei der letzten Belastung durch solchesartiges Zusammenlegen der Decke oben gerückt.  |
| <br>Quadratisch umgekehrt.                       | 0,142"  | 17 1/2'                     | 225 "               | 3788 "<br>6588 "<br>7148 "                  | 0,90 "<br>1,75 "<br>1,76 "                       | Bei der letzten Last oben gerückt, jedoch fast 2mal so stark wie oben.  |
| <br>6 Zellen.<br>Rektangulär.                    | 24,02"  | 75'                         |                     | 79578 "<br>126128 "<br>148129 "<br>154452 " |  | Dem Zusammenfallen der Decke entgegenwirkt durch die Zellen. Die drei ersten Röhren unten gerissen, die letzte oben gerückt.  |
| <br>8 Zellen.<br>Gonach-<br>brücke.<br>6 Zellen. | 670"  | 400'                        | 130 tons            | 0 tons<br>95 "<br>154 "<br>201 "<br>301 "   | 7,91 "<br>9,02 "<br>9,50 "<br>10,50 "<br>10,95 " | Die Röhre (der Gonachbrücke) zerfiel fast durch ihre eigene Gewicht 7,91". Die letzte Last brachte also eine Senkung von 3,04" hervor. Die Spannung s beträgt für die letzte Last 768 kg der Quadratcentimeter, also 2/3 des Bruchmoduls. |



## 42. Torsionsfestigkeit.

1. **Elastizitäts- und Festigkeitsmoment.** Wird ein prismatischer oder cylindrischer Stab verdreht, so nehmen die Längensfasern, welche ursprünglich geradlinig waren, eine schraubenförmig gewundene Form an. Dadurch werden die äußern Fasern verstreckt und die innern verkürzt. Es gibt also eine cylindrische Schicht im Stab, deren Fasern nur gebogen, nicht aber verlängert oder verkürzt werden. Diese Schicht könnte man die neutrale Schicht nennen. Bei einer cylindrischen Welle ist ihr Halbmesser 0,707 vom Halbmesser der Welle. Es sei

P die Kraft, welche den Stab verdreht,

R die Länge des Hebelarms, senkrecht zur Länge des Stabes, an dessen Ende die Kraft P wirkt,

L die Länge der Welle,

a die Anzahl Grade, um welche der Stab verdreht wird,

s die größte Spannung, welche im Material an der Oberfläche des Stabes per Einheit des Querschnittes eintritt und

E der Modul der Elasticität des Materials.

Das äußere statische Moment, welches die Drehung bewirkt, ist  $PR$ . Diesem widersteht in jedem Querschnitt des Stabes eine Summe von statischen Momenten. Bei Ermittlung dieser letztern Widerstandsmomente kann man nun entweder die Spannung des Materials oder den Modul der Elasticität mit der Größe der Verdrehung in Rechnung bringen. Der erstere Ausdruck heißt Festigkeits-, der letztere Elasticitätsmoment. Man erhält für die beistehenden Querschnitte:



Festigkeitsmoment.

$$PR = \frac{s\pi}{16} \cdot \frac{d^4 - d'^4}{d};$$

Elasticitätsmoment.

$$PR = \frac{E\pi^2}{14400} (d^4 - d'^4) \frac{a}{L}.$$



$$PR = \frac{s}{3\sqrt{2}} \cdot h^3;$$

$$PR = \frac{E\pi}{5400} \cdot h^4 \cdot \frac{a}{L}.$$



$$PR = \frac{s}{3} \cdot \frac{b^2 h^2}{\sqrt{b^2 + h^2}};$$

$$PR = \frac{E\pi}{2700} \cdot \frac{b^3 h^3}{b^2 + h^2} \cdot \frac{a}{L}.$$

Für einen massiven Cylinder ist  $d' = 0$  zu nehmen.

### 2. Bruch- und Elasticitätsmodul per 1 qcm Querschnitt.

|                     | Bruchwert von s. | Elasticitätsmodul E. |
|---------------------|------------------|----------------------|
| Guß Eisen . . . .   | 2400—3200 kg     | 900 000 kg           |
| Schmiedeeisen . . . | 3600—4800        | 2000 000             |
| Stahl . . . . .     | 5500—7500        | 2500 000             |
| Eichenholz . . . .  | 300—350          | 120 000              |

Beisp. 1. Um wie viel Grade verdreht sich eine schmiedeiserne cylindrische Welle von 10 cm Durchmesser und 5 m Länge, wenn sie am Umfang eines Zahnrades von 70 cm Halbmesser, das am einen Ende der Welle angebracht ist, eine Kraft von 1200 kg überträgt?

Aus der ersten Formel rechts erhält man als Drehwinkel für  $d' = 0$

$$\alpha = \frac{14400 \text{ PRL}}{\pi^2 \cdot E d^4} = \frac{14400 \cdot 1200 \cdot 70 \cdot 500}{3,14 \cdot 3,14 \cdot 2000000 \cdot 10000} = 3,06^\circ.$$

Das eine Ende der Welle dreht sich mithin um 3,06 Grade, bevor das andere sich zu bewegen beginnt.

Beisp. 2. Wie groß wird die Spannung dieser Welle an der Oberfläche derselben?

Hier wird nach dem Werte von  $s$  gefragt. Es folgt aus der ersten Formel links

$$s = \frac{16 \text{ PR}}{\pi d^3} = \frac{16 \cdot 1200 \cdot 70}{3,14 \cdot 1000} = 428 \text{ kg,}$$

d. h. es wird eine Schicht von 1 qcm Querschnitt auf der Oberfläche der Welle verstreut mit einer Kraft von 428 kg. Das Material dieser Welle, am Umfang derselben gedacht, ist daher auf circa  $\frac{1}{10}$  der Bruchfestigkeit in Anspruch genommen.

### 43. Zusammengesetzte Festigkeit.

Ein Körper werde auf zwei verschiedene Arten von Festigkeiten, z. B. auf Biegungs- und Torsionsfestigkeit, zugleich in Anspruch genommen. Es seien  $s$  und  $s'$  die entsprechenden spezifischen Spannungen des Materials in einem und demselben Querschnitt, so entsteht eine mittlere Spannung, welche die Resultante ist aus  $s$  und  $s'$ .

Beisp. 1. Ein rechtwinkliger Balken sei am einen Ende eingemauert; am andern Ende wirken zwei Kräfte auf ihn: die eine in der Längenrichtung, welche ihn verstreut, und die andere senkrecht zur Längenrichtung, welche ihn biegt. Die der ersten Kraft entsprechende Spannung sei per 1 qcm = 600 kg, diejenige größte Spannung, welche der Biegung entspricht und zwar auf der konvexen Seite an der Einmauerungsstelle = 800 kg, so ist an der Einmauerungsstelle:

$$\begin{aligned} \text{größter Zug per 1 qcm} &= 600 + 800 = 1400 \text{ kg,} \\ \text{größter Druck „} &= 600 - 800 = -200 \text{ kg.} \end{aligned}$$

Beisp. 2. Ein Niet ist auf absolute Festigkeit und auf Schnittfestigkeit in Anspruch genommen. Die entsprechenden spezifischen Spannungen seien 500 und 600 kg. Da diese Kräfte senkrecht auf einander stehen, so ist an jeder Stelle des Nietenquerschnittes:


$$\text{Resultierende Spannung } \sqrt{500^2 + 600^2} = 781 \text{ kg.}$$

## 44. Arbeitsfestigkeit der Materialien.

Wirkt eine äußere Arbeitsgröße auf einen Körper ein, so entwickeln die Kohäsionskräfte, welche die kleinsten Teile des Körpers zusammenhalten, gewisse Arbeiten. Diese machen zusammen die Reaktionsarbeit aus, während die äußere Arbeit Aktionsarbeit genannt wird. Die Fähigkeit des Körpers, Reaktionsarbeit zu leisten, heißt Arbeitsvermögen oder Arbeitsfestigkeit.

1. **Arbeit zur Ausdehnung eines Körpers.** Ein prismatischer Stab werde ausgedehnt. Man trage die Verlängerungen als Abszissen  $Am$ ,  $An$ , ..., die entsprechenden Widerstände als Ordinaten  $m'm'$ ,  $n'n'$ , ... auf und verbinde die Punkte  $A$ ,  $m'$ ,  $n'$ , ... stetig mit einander, so stellen die Flächen  $Am'm'$ ,  $An'n'$ , ... die Arbeiten vor, welche die Widerstände verrichten mußten, um diese Ausdehnungen anzunehmen.

Ist  $AB$  die Ausdehnung bis zum Bruche und  $BB'$  der Widerstand beim Bruche, so ist die Fläche  $ABB'm'$  das Maß für das Gesamt-arbeitsvermögen des Stabes.

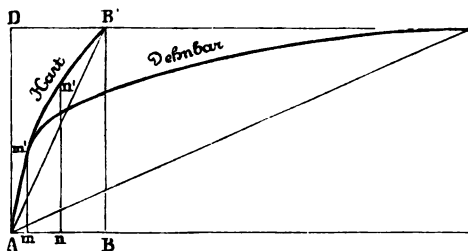

Ist  $Am$  die Ausdehnung bis zur Grenze der Elastizität, so wird die Linie  $A'm'$  gerade, weil bis dahin die Kräfte zu den Ausdehnungen proportional bleiben. Ueber diese Grenze hinaus wachsen für Holz und Metalle die Ausdehnungen stärker als die Kräfte. Mithin wird die Kurve  $m'n'B'$  ihre hohle Seite der Geraden  $AB$  zuehren und die Fläche  $ABB'm'$  zwischen dem eingeschriebenen Dreieck  $ABB'$  und dem umschriebenen Rechteck  $ABB'D$  liegen.

Man erkennt, daß das Arbeitsvermögen groß wird, wenn Festigkeit und Dehnbarkeit groß sind. Bei einer und derselben Materialgattung steigt der Wert des Materials mit dem Arbeitsvermögen; nach diesem wird daher auch die Qualität des Materials taxiert. Es seien

$\Delta l$  die Ausdehnung des Stabes auf die Länge  $l$ ,

$F$ ,  $V$  Querschnitt und Volumen des Stabes,

$s$  die Spannung des Materials per Flächeneinheit,

$k$  das Verhältnis zwischen der Fläche  $ABB'm'$  und ihrem umschriebenen Rechteck, so ist  $An = \Delta l$ ,  $nn' = Fs$ ; folglich für die Fläche  $Ann'$

$$(1) \quad \text{Arbeit} = k \cdot \Delta l \cdot Fs.$$

Hierin wird  $s$  zum Bruchmodul, wenn auch die Arbeit dem Bruche entspricht.

Diejenige Arbeit, welche die Volumeneinheit leistet, heißt Arbeitsmodul. Dividiert man (1) durch  $F$  und  $l$ , so erhält man

$$(2) \quad \text{Arbeitsmodul} = k \frac{\Delta l}{l} s.$$

Das Gesetz (1) gilt ebenso für Verkürzung wie für Ausdehnung. Ist also ein Stab auf absolute oder absolut rückwirkende Festigkeit in Anspruch genommen, so findet sich die Arbeitsgröße (2) in jeder Volumeneinheit vor. Daher für Zug und Druck im prismatischen Stabe

$$\text{Gesamtarbeit} = k \frac{\Delta l}{l} s \cdot V.$$

Bis zur Grenze der Elasticität ist  $k = 0,5$  und  $\Delta l : l = s : E$  (Modul der Elasticität). Daher für diese Grenze

$$\text{Arbeitsmodul} = k \frac{s^2}{E}.$$

## 2. Werte des Koeffizienten $k$ . Diese Werte sind:

für elastische Materialien, wie Stahl, bis zum Bruche  $k = 0,55$  bis  $0,60$ , für dehnbare Stoffe, wie weiches Eisen " " "  $k = 0,65$  "  $0,85$ .

Beisp. Nach Versuchen von Hodgkinson dehnte sich ein Stab von Schmiedeeisen von 1 qcm Querschnitt und 1 m Länge bei einer Kraft von 1312 kg um 0,000665 m aus. Es ist somit die Arbeit, welche dieser Ausdehnung entspricht (da  $k = 0,5$ ),

$$0,5 \cdot 0,000665 \cdot 1312 = 0,436 \text{ mkg.}$$

3. Numerische Angaben über die Arbeit bei der Ausdehnung prismatischer Stäbe. Mit Hilfe der Tabelle 9, S. 134 ergeben sich folgende Werte:

|  | Faktor<br>$k$ . | Arbeit, enthalten in<br>100 Kubikcentimetern |                   |
|--|-----------------|--|-------------------|
|  |                 | bis zur<br>Elasticitätsgr.                   | bis zum<br>Bruche |
| Eiche . . . . .                          | 0,55            | mkg<br>0,190                                 | mkg<br>1,32       |
| Nadelholz . . . . .                      | 0,55            | 0,240  | 1,51              |
| Leber . . . . .                          | 0,50            | —  | 20,70             |
| Gusseisen . . . . .                      | 0,65            | 0,155  | 10,23             |
| Schmiedeeisen, schwach dehnbar . . . . . | 0,70            | 0,547  | 63,00             |
| " mäßig dehnbar . . . . .                | 0,75            | 0,522  | 324,00            |
| " stark dehnbar . . . . .                | 0,80            | 0,497  | 720,00            |
| Gußstahl, gehämmert . . . . .            | 0,60            | 6,000  | 36,00             |
| Dehtmetall . . . . .                     | 0,80            | 2,576  | 598,56            |
| Kanonnenmetall . . . . .                 | 0,80            | 0,063  | 276,00            |

Bis zur Grenze der Elasticität ist Gußstahl, bis zum Bruche dagegen das dehnbare Schmiedeeisen das beste Material. Dieses dehnbare Schmiedeeisen hat ein 64mal größeres Arbeitsvermögen als das Gußeisen und ein 20mal größeres als der beste Gußstahl.

**4. Arbeit beim Biegen und Verdrehen.** Bei diesen Vorgängen verteilt sich die Arbeit ungleichförmig über die Masse des Stabes. Es sei  $P$  die Kraft, welche die äußere Arbeit verrichtet, beim verbogenen Stab senkrecht zur Längsrichtung, beim verdrehen in der Richtung der Drehung,  $P$  proportional zur größten Spannung  $s$  gedacht,  $u$  der Weg, welchen der Angriffspunkt von  $P$  beschreibt, so wird, unter Beibehaltung der übrigen Bezeichnung,

$$\text{Arbeit zum Biegen und Verdrehen} = k P u,$$

oder indem man die Werte von  $P$  und  $u$  einführt, innerhalb der Elasticitätsgrenze

$$\text{Arbeit zum Biegen einfacher Formen} = \frac{k}{9} \frac{s^2}{E} V,$$

$$\text{Arbeit zum Verdrehen eines Cylinders} = \frac{5k}{4} \frac{s^2}{E} V.$$

Beisp. Rondelet legte einen gußeisernen Stab in horizontaler Lage auf zwei Stützen von 1,067 m Entfernung; der Querschnitt war quadratisch von 2,56 cm Seite; bei 295 kg Belastung in der Mitte und einer Senkung von 0,033 m brach derselbe. Wie groß war die Arbeit zu diesem Vorgang?

Nimmt man für Gußeisen  $k = 0,65$  an, so ist die gesuchte Arbeit

$$k P u = 0,65 \cdot 0,033 \cdot 295 = 6,33 \text{ mkg.}$$


Würde dieser Balken durch Ausdehnung zum Brechen gebracht, so wäre die Arbeit hierzu 9mal größer, also 56,97 mkg, was auf 100 kbcem 8,15 mkg ausmacht. In obiger Tabelle sind hierfür 10,23 mkg angegeben.

**5. Aktionsarbeit.** Die Einwirkung auf einen Körper kann langsam oder schnell erfolgen. Im erstern Fall ist die Aktionsarbeit gleich der Reaktionsarbeit und diese verteilt sich in der eben erwähnten Weise. Erfolgt die Einwirkung schnell, in Form von Schlägen, Stößen etc., so wird nur ein Teil der äußern Arbeit in Reaktionsarbeit verwandelt. Der andere Teil erzeugt Vibrationen der Massenteile, Wärme oder geht in die Stützen über etc. Die Einwirkung kann so plötzlich sein, daß sich die Spannung von der getroffenen Stelle aus nicht über den Körper verbreiten kann. Die Einwirkung ist dann eine lokale, unter Umständen zerstörende. Tritt aber auch im Sinne der obigen Gesetze eine Verteilung der Spannung ein, so kann der zweite Teil der äußern Arbeit den erstern oftmals übersteigen.

**6. Schwächung des Arbeitsvermögens der Materialien.** Wird ein Stab durch eine stetig wirkende Kraft ausgedehnt, so entsteht eine Reaktionsarbeit. Läßt diese Kraft plötzlich nach, so zieht sich der Stab wieder zusammen, jedoch nicht bis auf die ursprüngliche Länge. Würde die ursprüngliche Länge wieder hergestellt, d. h. wäre der Stab voll-

kommen elastisch, so gäben die Molekularkräfte bei Wiederherstellung der Form die gleiche Arbeit ab, welche vorher auf sie verwendet wurde. Allein wegen der unvollkommenen Elasticität wird die Arbeit der Molekularkräfte während der zweiten Periode kleiner als während der ersten. Nithin hat der Stab durch diesen Vorgang einen, wenn auch kleinen, Teil des Arbeitsvermögens verloren.

Es sei  $Aa$  die Ausdehnung (innerhalb der Grenze der Elasticität),  $a b$  die Kraft und  $Aa'$  die bleibende Ausdehnung, so ist Fläche  $Aab$  die Arbeit der äußern Kraft während der Ausdehnung, die Fläche  $aba'$  die Arbeit der innern Kräfte bei der Zusammenziehung und die Fläche  $Aa'b$  der Verlust, welchen das Arbeitsvermögen des Stabes erleidet. Die Arbeit  $aba'$  setzt sich in Wärme um, welche die Temperatur des Stabes erhöht, und die Arbeit  $Aa'b$  bringt molekulare Veränderungen im Material hervor.

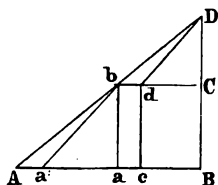

Wird der Stab durch eine gleiche Kraft zum zweitenmal ausgedehnt und hört diese Kraft wieder auf, so entspricht diesem Spannungswechsel ebenfalls eine bleibende Ausdehnung und ein Verlust am Arbeitsvermögen. Jedem neuen gleichen Spannungswechsel entspricht ein solcher Verlust. Wie klein auch diese Verluste sein mögen, so gibt eine große Anzahl derselben schließlich eine bemerkbare Größe.

Ist der zweite Spannungswechsel intensiver als der erste, so tritt eine größere bleibende Ausdehnung und also auch ein größerer Verlust am Arbeitsvermögen des Stabes ein.

Ähnliche Verluste kommen vor, wenn die ausdehnende Kraft nur zum Teil nachläßt. Es werde die Ausdehnung  $Aa$  um  $aB$  erhöht durch eine Kraft  $CD$ , so daß die ganze Belastung des Stabes  $= ab + CD = BD$  werde. Die Ausdehnungen wollen wir innerhalb der Elasticitätsgrenze annehmen, so daß die Linie  $ABD$  gerade wird. Nun entferne man die Kraft  $CD$ , so würde sich der Stab bei vollkommener Elasticität des Materials genau um  $Ba$  verkürzen und seine Molekularkräfte würden eine Arbeit produzieren, welche durch das Trapez  $a b D B$  gemessen wird. Allein bei unvollkommener Elasticität wird eine bleibende Ausdehnung  $bd = ac$ , also ein Verlust am Arbeitsvermögen entstehen, welcher durch das Dreieck  $b d D$  und das Rechteck  $a b d c$  ausgedrückt wird.

Was hier von der Ausdehnung gezeigt wurde, gilt auch von der Verkürzung, Biegung und Verdrehung. Ähnlich wird das Arbeitsvermögen eines Körpers durch Stöße zc. geschwächt, selbst wenn die äußern Dimensionen desselben nicht merklich geändert werden. Die Stöße bewirken in diesem Falle Erschütterungen und Schwingungen der kleinsten Teile und dadurch eine andere Lagerung dieser Teile, z. B. das Kristallinsichwerden des Eisens.

**7. Arbeiten des Materials.** Dasselbe besteht in der Wiederholung von Spannungswechseln. Je kleiner die Kräfte sind, um so öfter können sich diese Wechsel wiederholen. Der Stab wird diese auf einander fol-

genben äußern Einwirkungen so lange aushalten, bis sein ganzes Arbeitsvermögen durch die eingetretenen Arbeitsverluste erschöpft ist.

Auf diese Schwächung und Erschöpfung des Materials hat indessen nicht nur die Größe der Spannungen und die Anzahl der Spannungswechsel, sondern auch die Dauer der Einwirkungen Einfluß. Hält nämlich der gespannte Zustand des Materials längere Zeit hindurch an, so tritt beim Nachlassen der Spannung ein größerer Verlust an Arbeit ein, als wenn die Einwirkung nur eine augenblickliche gewesen wäre.

Beispiele zum Vorstehenden. Eine hydraulische Presse, welche in Annonay zum Pressen von Papier gebraucht wurde, hatte 4 Stangen von gutem Schmiedeseisen, welche beim Pressen auf circa 800 kg per 1 qcm Querschnitt in Anspruch genommen wurden. Diese Stangen hielten 5 bis 8 Monate aus, sie brachen unter jenem Zuge, nachdem sie 4000- bis 5000mal dieser Spannung ausgesetzt waren (Poncelet, *Introduction à la mécanique*, 1841).

Bei dem Umbau eines etwa 60 Jahre alten Gufens in der Porzellanfabrik in Rymphenburg mußten die Reifen der schmiedeisernen Rüstung, die aus je drei Teilen bestehen, auf den größern Durchmesser des neu zu errichtenden Ofens aufgebogen werden. Beim Abfahren der Reife nach der Schmiede fiel ein Stück vom Wagen auf den Rasen des Hofes und — zerbrach. Bei näherer Untersuchung fand es sich, daß der ganze Bestand des Schmiedeseisens der Ofenrüstung durch und durch in kristallinisches Eisen verwandelt war, das bei jedem Hammerschlag zersprang. (Dingler, 1858. S. 157.)

Die Erklärung ist folgende: Man spannt den Reif mittelst Schraube oder Reil vor dem Brande so, daß er gerade leicht anliegt; während des Brandes dehnt sich der Ofen fühlbar aus und spannt den Reif so straff, daß derselbe beim Anschlagen tönt. Nach dem Erkalten des Ofens zieht sich alles wieder zusammen. In einem 60jährigen Ofen haben ungefähr 3000 Brände stattgefunden; es haben sich also jene Spannungswechsel 3000mal wiederholt, wodurch die vollständige Erschöpfung eingetreten ist.

Eine arbeitende Lokomotivachse wird gebogen und verdreht. Eine Schicht an der Oberfläche der Achse, unmittelbar unter dem Rahmen, wird auf der untern Seite verstreckt. Macht die Achse eine Vierteldrehung, so verkürzt sich diese Schicht allmählich auf die ursprüngliche Länge. Geht die Drehung um ein weiteres Viertel vor sich, so verkürzt sich diese Faser um ebenso viel, als sie vorher ausgedehnt war. Dieses Ausdehnen und Verkürzen tritt je einmal bei jeder Umdrehung ein. Hat das Rad 4 m Umfang und durchläuft der Wagen 500000 km, bis die Achse bricht, so macht diese Achse  $500000 : 4 = 125$  Millionen Umdrehungen, also hat auch jene Schicht ebenso viele Ausdehnungen und Verkürzungen ertragen. Zu diesen regulären Spannungswechseln kommen noch Erschütterungen und beim Uebergang über Schienenstöße u. s. w. hinzu, so daß der Zusammenhang der kleinsten Teile des Materials gelockert werden muß.

# Konstruktionsteile.

## 45. Seile und Ketten.

1. **Seilseile.** Sie bestehen aus drei bis vier Lagen, die aus einzelnen Schnüren oder Fäden zusammengesetzt sind. Die Drehung der Schnüre zu Lagen ist entgegengesetzt derjenigen der Lagen. Zu stärken Tauen werden Seile zusammengedreht. Die Festigkeit wird berechnet nach der Formel  $P = F \cdot s$ . Für eine Belastung  $s = 127 \text{ kg per 1 qcm}$  Querschnitt erhält man daher

$$P = 100 d^2,$$

d Durchmesser und P Belastung. Daraus folgt:

| Durchm. | Last. | Durchm. | Last. | Durchm. | Last. | Durchm. | Last. |
|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| cm      | kg    | cm      | kg    | cm      | kg    | cm      | kg    |
| 0,5     | 25    | 1,8     | 324   | 3,6     | 1296  | 5,4     | 2916  |
| 0,6     | 36    | 2,0     | 400   | 3,8     | 1444  | 5,6     | 3136  |
| 0,7     | 49    | 2,2     | 484   | 4,0     | 1600  | 5,8     | 3364  |
| 0,8     | 64    | 2,4     | 576   | 4,2     | 1764  | 6,0     | 3600  |
| 0,9     | 81    | 2,6     | 676   | 4,4     | 1936  | 6,2     | 3844  |
| 1,0     | 100   | 2,8     | 784   | 4,6     | 2116  | 6,4     | 4096  |
| 1,2     | 144   | 3,0     | 900   | 4,8     | 2304  | 6,6     | 4356  |
| 1,4     | 196   | 3,2     | 1024  | 5,0     | 2500  | 6,8     | 4624  |
| 1,6     | 256   | 3,4     | 1156  | 5,2     | 2704  | 7,0     | 4900  |

2. **Drahtseile.** Die Lagen entstehen durch Zusammendrehen von 3 bis 6 gleich starken Drähten um eine Seilseele herum; durch das Zusammendrehen von 4 bis 8 Lagen werden die Drahtseile gebildet. Die Drehung ist nötig, wenn sich das Seil über eine Trommel, Welle u. c. zu legen hat, weil nur so eine gleichmäßige Spannung der einzelnen Drähte erzielt wird. Hierbei erhalten die Drähte in den Lagen eine Ablenkung von der Längsrichtung von 8 bis 15° und die Lagen in den Seilen eine solche nach entgegengesetzter Richtung von 10 bis 25°. Dagegen ist entweder gar keine oder nur eine schwache Drehung nötig, wenn das Seil keine solche Krümmungen zu machen hat.

Die Drehung schwächt die Tragkraft des Seiles etwas wegen der Ablenkung zur Achsenrichtung und der Biegung der Drähte.

Die Belastung der Drahtseile, welche keine Spannungswechsel auszuhalten haben, nimmt man höchstens 1500 kg per Quadratmeter an.



Beisp. Wenn die Dicke des Drahtes 0,3 cm und die Anzahl der Drähte = 36 ist, wie stark kann das Seil gespannt werden, wenn die Belastung der Drähte per 1 qcm Querschnitt 1200 kg betragen soll?

Querschnitt aller Drähte . . . . .  $36 \cdot 0,0707 = 2,54$  qcm,  
Belastung bei 1200 kg per Quadratcentimeter  $1200 \cdot 2,54 = 3048$  kg.

3. Ketten. Wird die Kette gespannt, so verlängert sich dieselbe, allein nicht nur wegen der Ausdehnung des Eisens, sondern weil jedes Glied eine gestrecktere Form annimmt. Dieses Verstrecken beruht auf einer Aenderung in den Biegungsverhältnissen. Nimmt man auf diese letztern keine Rücksicht, so kann man sich die Kette aus zwei parallel laufenden runden Stäben von gleichem Durchmesser bestehend denken. In der Formel  $P = Fs$  bezeichnet alsdann  $F$  den Querschnitt beider Stäbe.

Nimmt man die zulässige Spannung  $s$  per 1 qcm an für Ketten ohne Stege zu 700 kg, für solche mit Stegen zu 850 kg, so erhält man folgende Tabelle:


| Ketten ohne Stege. |             |                        | Ketten mit Stegen. |             |                        |
|--------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------|------------------------|
| Durchmesser.       | Festigkeit. | Gewicht von 1 m Länge. | Durchmesser.       | Festigkeit. | Gewicht von 1 m Länge. |
| 0,4 cm             | 176 kg      | 0,35 kg                | 1,6 cm             | 3418 kg     | 6,14 kg                |
| 0,5                | 275         | 0,55                   | 1,7                | 3858        | 6,94                   |
| 0,6                | 396         | 0,79                   | 1,8                | 4325        | 7,78                   |
| 0,7                | 539         | 1,08                   | 1,9                | 4819        | 8,66                   |
| 0,8                | 704         | 1,41                   | 2,0                | 5340        | 9,60                   |
| 0,9                | 891         | 1,78                   | 2,1                | 5887        | 10,58                  |
| 1,0                | 1100        | 2,20                   | 2,2                | 6461        | 11,62                  |
| 1,1                | 1331        | 2,66                   | 2,3                | 7062        | 12,70                  |
| 1,2                | 1584        | 3,17                   | 2,4                | 7690        | 13,82                  |
| 1,3                | 1859        | 3,72                   | 2,5                | 8344        | 15,00                  |
| 1,4                | 2156        | 4,31                   | 2,6                | 9025        | 16,22                  |
| 1,5                | 2475        | 4,95                   | 2,7                | 9722        | 17,50                  |
| 1,6                | 2816        | 5,63                   | 2,8                | 10466       | 18,81                  |
| 1,7                | 3278        | 6,55                   | 2,9                | 11227       | 20,18                  |
| 1,8                | 3564        | 7,13                   | 3,0                | 12015       | 21,60                  |
| 1,9                | 3971        | 7,94                   | 3,2                | 13670       | 24,58                  |
| 2,0                | 4400        | 8,80                   | 3,4                | 15432       | 27,74                  |
| 2,1                | 4851        | 9,72                   | 3,6                | 17300       | 31,12                  |

#### 46. Eiserne Schrauben.

Die Schrauben werden verwendet, um Teile zusammenzuhalten, jedoch mit loser Verbindung, die gehoben werden kann, ohne das Ver-

bindungsmittel zu schädigen, wie dies z. B. bei den Nieten der Fall ist; ferner zum Zusammendrücken wie bei den Pressen; zum Stellen und Richten, zum Uebertragen einer drehenden Bewegung in eine fortschreitende u. s. w. Je nach dem Zwecke wird das Gewinde ein scharfes (dreikantiges) oder ein flaches (vierkantiges), ein eingängiges oder mehrgängiges.

**1. Schraubenlinie und Schraubenfläche.** Bewegt sich ein Punkt auf einem Cylindermantel so, daß er sich gleichförmig um den Cylinder herumdreht und gleichförmig parallel zur Achse fortschreitet, so beschreibt

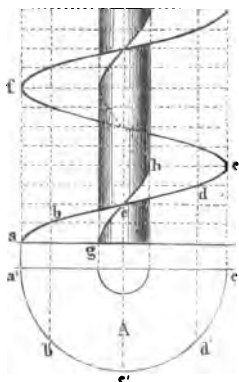

er eine gewöhnliche Schraubenlinie. Gelangt der bewegliche Punkt, während er sich um den Cylinder herumdreht, nach und nach an die gleich weit auseinander gelegenen Mantellinien  $a'$ ,  $b'$ ,  $c'$ , ..., so muß er parallel zur Achse die entsprechenden Punkte  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , ..., die um gleich viel ansteigen, erreichen. Eine Windung  $aef$  heißt Schraubengang und der Abstand  $af$  desselben Höhe eines Ganges. Teilt man daher den Grundkreis  $A$  in acht gleiche Teile, so ist der Punkt  $b$  um  $\frac{1}{8}$ ,  $c$  um  $\frac{2}{8}$ ,  $d$  um  $\frac{3}{8}$ ,  $e$  um  $\frac{4}{8}$  der Ganghöhe höher gelegen als  $a$ .

Schneidet eine gerade Linie senkrecht oder schief die Achse eines Cylinders und bewegt sie sich dabei so, daß sie sich um die Achse dreht und zugleich längs der Achse fortschreitet, so beschreibt sie eine Schraubenfläche. Die drei- und vierkantigen Gewinde der gewöhnlichen Schrauben (Spindel und Mutter) erhalten

solche Schraubenflächen.

Eine Schraubenfläche für ein flaches Gewinde ist in vorstehender Figur dargestellt. Die äußere Begrenzung bildet die Schraubenlinie  $aef$ , die innere die Schraubenlinie  $gh$ .

**2. Bezeichnung.** Im folgenden seien

- $d$ ,  $d_1$  äußerer und innerer Durchmesser der Spindel,
- $e$ ,  $t$  Höhe und Tiefe des Ganges beim eingängigen Gewinde und
- $P$  Zug oder Druck längs der Spindel.

**3. Flaches Gewinde.** Die Ganghöhe  $e$  zerfällt in zwei gleiche Teile, die Tiefe ist sehr annähernd die Hälfte von  $e$ . Armengaud nimmt für Centimeter

$$e = 0,2 + 0,09 d; \quad t = \frac{9}{19} e.$$

Die Gewindeteile bilden Körper, welche am Fuße festgehalten und in einem Abstand  $0,5 t = 0,25 e$  in der Richtung der Spindel durch die Kraft  $P$  gebogen werden. Damit sie ebenso viel Festigkeit dar-

bieten wie die Spindel, bedürfe es einer Anzahl  $n$  von Gewinden. In der Formel (S. 149)

$$P = \frac{s}{6} \cdot \frac{b h^2}{L}$$

über die Biegezugfestigkeit eines solchen Körpers ist daher zu nehmen:  $h = d_1 \pi n$ ,  $h = 0,5 e$  und  $L = 0,25 e$ ; daher wird die Festigkeit der Gewinde

$$P = \frac{s}{6} \cdot d_1 \pi n e.$$

Setzt man diesen Wert gleich der Zugfestigkeit  $\frac{d_1^2 \pi}{4} s_1$  der Spindel, so folgt, wenn die Festigkeitskoeffizienten  $s$  und  $s_1$  als gleich angenommen werden:

$$n e = \frac{s}{s_1} d_1.$$

Aber dieser Wert  $n e$  ist nichts anderes als die Höhe der Schraubenmutter.

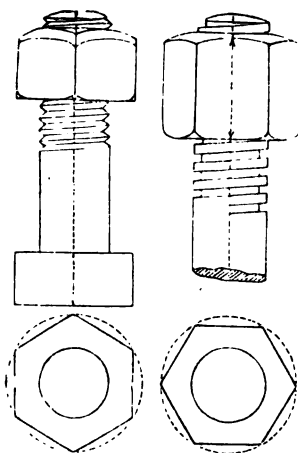


Tabelle über flache Gewinde, nach Armengaud.

| Äußerer Durchmesser<br>$d$ | Ganghöhe<br>$e$ | Gangtiefe<br>$t$ | Höhe der Mutter. | Zulässiger Zug<br>$P$ |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 20 mm                      | 3,80 mm         | 1,80 mm          | 45,6 mm          | 324 kg                |
| 25                         | 4,25            | 2,02             | 51,0             | 506                   |
| 30                         | 4,70            | 2,23             | 56,4             | 729                   |
| 35                         | 5,15            | 2,45             | 61,8             | 992                   |
| 40                         | 5,60            | 2,66             | 67,2             | 1296                  |
| 45                         | 6,05            | 2,87             | 72,6             | 1640                  |
| 50                         | 6,50            | 3,19             | 78,0             | 2025                  |
| 55                         | 6,95            | 3,30             | 83,4             | 2450                  |
| 60                         | 7,40            | 3,51             | 88,8             | 2916                  |
| 65                         | 7,85            | 3,73             | 94,2             | 3422                  |
| 70                         | 8,30            | 3,94             | 99,6             | 3969                  |
| 75                         | 8,75            | 4,16             | 105,0            | 4556                  |
| 80                         | 9,20            | 4,37             | 110,4            | 5184                  |
| 85                         | 9,65            | 4,58             | 115,8            | 5852                  |
| 90                         | 10,10           | 4,80             | 121,2            | 6561                  |
| 95                         | 10,55           | 5,01             | 126,6            | 7300                  |
| 100                        | 11,00           | 5,22             | 132,0            | 8100                  |
| 105                        | 11,45           | 5,44             | 137,4            | 8930                  |
| 110                        | 11,90           | 5,65             | 142,8            | 9801                  |
| 115                        | 12,35           | 5,87             | 148,2            | 10712                 |
| 120                        | 12,80           | 6,08             | 153,6            | 11664                 |

Die Belastung  $P$  einer Schraube soll nach Armengaud und Redtenbacher sein

$$P = 0,81 d^2, \text{ woraus } d = \frac{10}{9} \sqrt{P},$$

was einer Beanspruchung von annähernd 130 kg per 1 qcm Querschnitt entspricht.

4. Dreikantiges Gewinde. Ueber Form und Einteilung bestehen eine Menge Systeme. Am meisten verbreitet sind die von Whitworth, Sellers, Bodmer, Armengaud u. a.

a) Whitworth-System. Die Form der Gewinde zeigt folgender Schnitt Fig. 1. Es ist der Einschnitt  $ABC$  ein gleichschenkeliges Dreieck mit einem Winkel von  $55^\circ$  an der Spitze  $B$ . Man ziehe  $BD$  senkrecht auf  $AC$ , so wird  $BD$  zur ideellen Tiefe des Gewindes, während die wirkliche  $t$  nur  $\frac{2}{3}$  von jener ist. Da  $BD = DC \cotg 27\frac{1}{2}^\circ$ , so wird

$$BD = \frac{1}{2} e \cdot 1,92 = 0,96 e \text{ und daher}$$

$$t = 0,64 e; \quad d_1 = d - 1,28 e.$$

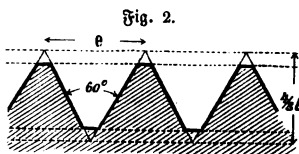
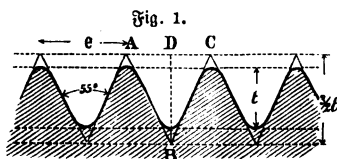


Tabelle über dreikantige Gewinde, nach Whitworth.

| Nr. des Gewindes. | Dicke der Schraube. |              | Anzahl der Gewinde.     |  | Nr. des Gewindes. | Dicke der Schraube. |              | Anzahl der Gewinde.     |  |
|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|--|
|                   | Engl. Zolle.        | Milli-meter. | auf 1 engl. Zoll Länge. | auf eine Länge gleich der Spindel-dicke. |                   | Engl. Zolle.        | Milli-meter. | auf 1 engl. Zoll Länge. | auf eine Länge gleich der Spindel-dicke. |
| 1                 | $\frac{1}{4}$       | 6,35         | 20                      | 5  | 15                | $1\frac{3}{4}$      | 44,45        | 5                       | $8\frac{3}{4}$                           |
| 2                 | $\frac{5}{16}$      | 7,93         | 18                      | $5\frac{5}{8}$                           | 16                | $1\frac{7}{8}$      | 47,62        | $4\frac{1}{2}$          | $8\frac{7}{16}$                          |
| 3                 | $\frac{3}{8}$       | 9,52         | 16                      | 6  | 17                | 2                   | 50,82        | $4\frac{1}{2}$          | 9  |
| 4                 | $\frac{7}{16}$      | 11,11        | 14                      | $6\frac{1}{8}$                           | 18                | $2\frac{1}{4}$      | 57,17        | 4                       | 9  |
| 5                 | $\frac{1}{2}$       | 12,70        | 12                      | 6  | 19                | $2\frac{1}{2}$      | 63,52        | 4                       | 10                                       |
| 6                 | $\frac{5}{8}$       | 15,87        | 11                      | $6\frac{7}{8}$                           | 20                | $2\frac{3}{4}$      | 69,87        | $3\frac{1}{2}$          | $9\frac{5}{8}$                           |
| 7                 | $\frac{3}{4}$       | 19,04        | 10                      | $7\frac{1}{2}$                           | 21                | 3                   | 76,20        | $3\frac{1}{2}$          | $10\frac{1}{2}$                          |
| 8                 | $\frac{7}{8}$       | 22,22        | 9                       | $7\frac{7}{8}$                           | 22                | $3\frac{1}{4}$      | 82,55        | $3\frac{1}{4}$          | $10\frac{5}{16}$                         |
| 9                 | 1                   | 25,40        | 8                       | 8  | 23                | $3\frac{1}{2}$      | 88,90        | $3\frac{1}{4}$          | $11\frac{3}{8}$                          |
| 10                | $1\frac{1}{8}$      | 28,57        | 7                       | $7\frac{7}{8}$                           | 24                | $3\frac{3}{4}$      | 95,25        | 3                       | $11\frac{1}{4}$                          |
| 11                | $1\frac{1}{4}$      | 31,75        | 7                       | $8\frac{3}{4}$                           | 25                | 4                   | 101,60       | 3                       | 12                                       |
| 12                | $1\frac{3}{8}$      | 34,92        | 6                       | $8\frac{1}{4}$                           | 26                | $4\frac{1}{4}$      | 107,95       | $2\frac{7}{8}$          | $12\frac{7}{32}$                         |
| 13                | $1\frac{1}{2}$      | 38,10        | 6                       | 9  | 27                | $4\frac{1}{2}$      | 114,30       | $2\frac{7}{8}$          | $12\frac{15}{16}$                        |
| 14                | $1\frac{5}{8}$      | 41,27        | 5                       | $8\frac{1}{8}$                           | 28                | $4\frac{3}{4}$      | 120,65       | $2\frac{3}{4}$          | $13\frac{1}{16}$                         |

b) System Sellers. Der amerikanische Werkzeugfabrikant Sellers nahm, wie Fig. 2 auf S. 172 zeigt, als Grundform der Gewinndurchschnitte ein gleichseitiges Dreieck, stumpfte dasselbe geradlinig ab, so daß die wirkliche Tiefe  $\frac{3}{4}$  der ideellen wird. Daher

$$t = 0,65 e; \quad d_1 = d - 1,3 e.$$

Der Zusammenhang zwischen Ganghöhe und Spindeldurchmesser ist für Millimeter gegeben durch die Formel

$$e = 1,208 \sqrt{16 + d} - 4,43.$$

c) System Armengaud. Dasselbe ist behandelt in dessen „Publication industrielle“ von 1857. Er gibt dafür folgende Tabelle an:

| Äußerer Durchm. | Innerer Durchm. | Ganghöhe | Äußerer Durchm. der seitigen Mutter. | Höhe der Mutter. | Kopfhöhe der Schrauben. | Zulässiger Zug. |
|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| mm              | mm              | mm       | mm                                   | mm               | mm                      | kg              |
| 5               | 3,2             | 1,4      | 13,7                                 | 5                | 6                       | 20              |
| 7,5             | 5,5             | 1,6      | 17                                   | 7,5              | 7,5                     | 45              |
| 10              | 7,7             | 1,8      | 22                                   | 10               | 9,5                     | 81              |
| 12,5            | 9,9             | 2,0      | 26                                   | 12,5             | 11                      | 126             |
| 15              | 12,2            | 2,2      | 30                                   | 15               | 13                      | 182             |
| 17,5            | 14,5            | 2,4      | 35                                   | 17,5             | 14,5                    | 248             |
| 20              | 16,7            | 2,6      | 38                                   | 20               | 16,5                    | 324             |
| 22,5            | 19,1            | 2,8      | 42                                   | 22,5             | 18                      | 410             |
| 25              | 21,2            | 3,0      | 46                                   | 25               | 20                      | 506             |
| 30              | 25,7            | 3,4      | 54                                   | 30               | 23,5                    | 729             |
| 35              | 30,2            | 3,8      | 62                                   | 35               | 27                      | 992             |
| 40              | 34,7            | 4,2      | 70                                   | 40               | 30,5                    | 1296            |
| 45              | 39,2            | 4,6      | 78                                   | 45               | 34                      | 1640            |
| 50              | 43,7            | 5,0      | 86                                   | 50               | 37,5                    | 2025            |
| 55              | 48,1            | 5,4      | 94                                   | 55               | 41                      | 2450            |
| 60              | 52,4            | 5,8      | 102                                  | 60               | 44,5                    | 2916            |
| 65              | 56,8            | 6,2      | 110                                  | 65               | 48                      | 3422            |
| 70              | 61,1            | 6,6      | 118                                  | 70               | 51,5                    | 3969            |
| 75              | 65,5            | 7,0      | 126                                  | 75               | 55                      | 4556            |
| 80              | 69,9            | 7,4      | 134                                  | 80               | 58,5                    | 5184            |
| 85              | 74,4            | 7,8      | 142                                  | 85               | 62                      | 5852            |

Die Ganghöhe ist berechnet nach der Formel  $e = 1 + 0,08 d$ , die sehr einfach ist, allein für Durchmesser von 10 mm an abwärts zu große Ganghöhen liefert. Er nimmt nach Whitworth die Tiefe  $= 0,64 e$  an, legt jedoch ein scharfes Dreieck zu Grunde, während Whitworth die Gewinde stark abrundet. Dadurch erhält Armengaud einen Gewindevinkel von  $76^\circ$ , wodurch die Reibung der Spindel in der Mutter sehr vermehrt wird.

d) System Bodmer. Die Durchmesser schreiten in bequemen Intervallen vor, wie folgende Zusammenstellung zeigt.

| Durchmesser<br>der Bohrer | Anzahl<br>Schrauben-<br>gänge auf<br>25 mm Länge. | Durchmesser<br>der Bohrer. | Anzahl<br>Schrauben-<br>gänge auf<br>25 mm Länge. | Durchmesser<br>der Bohrer. | Anzahl<br>Schrauben-<br>gänge auf<br>25 mm Länge. |
|---------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|---|
| 3 mm                      | 50  | 9 mm                       | 20  | 22 mm                      | 10  |
| 3,5                       | 50  | 10                         | 20  | 24                         | 9   |
| 4                         | 50  | 11                         | 20  | 26                         | 9   |
| 4,5                       | 50  | 12                         | 17  | 28                         | 8   |
| 5                         | 30  | 13                         | 17  | 30                         | 8   |
| 5,5                       | 30  | 14                         | 14,5  | 32                         | 7   |
| 6                         | 30  | 15                         | 14,5  | 34                         | 7   |
| 6,5                       | 25  | 16                         | 12,5  | 38                         | 6   |
| 7                         | 25  | 18                         | 12,5  | 42                         | 6   |
| 8                         | 25  | 20                         | 10  | 46                         | 5   |
|                           |   |                            |   | 50                         | 5   |

5. Schlüßelweite, Höhe der Mutter und des Bolzenkopfes. Für Millimeter ist:


|                    | Schlüßelweite. | Mutterhöhe. | Kopfhöhe.       |
|--------------------|----------------|-------------|-----------------|
| Nach Whitworth . . | $3,8 + 1,5 d$  | $d$         | $\frac{7}{8} d$ |
| „ Sellers . . .    | $3,17 + 1,5 d$ |             |                 |
| „ Armengaud . .    | $4 + 1,5 d$    | $d$         | $0,5 d$         |
| „ Reuleaux . .     | $4 + 1,5 d$    | $d$         | $0,7 d$         |

6. Das Gewindschneiden. Die Drehbank hat eine Spindel S, welche von der Transmiffion aus angetrieben wird, und eine Leitspindel L, welche ihren Antrieb von der Spindel aus mittelst Rädern erhält.

Auf der Spindel wird die cylindrische Stange, in welche ein Gewinde eingeschnitten werden soll, befestigt. Diese Stange macht also gleich viel Umgänge wie die Spindel. Auf der Leitspindel sitzt eine Schraubenmutter, welche den Supportfig mitnimmt, an welchem der Drehstuhl befestigt ist. Der Drehstuhl schreitet daher mit gleicher Geschwindigkeit vor wie die Schraubenmutter der Leitspindel, also um die Ganghöhe der Leitspindel, wenn diese sich einmal dreht. Machen daher Spindel und Leitspindel gleich viel Drehungen, so wird ein Gewinde geschnitten, dessen Ganghöhe gleich ist der Ganghöhe der Leitspindelschraube. Macht die Spindel gleichzeitig 2mal mehr Umgänge als die Leitspindel, so wird die Ganghöhe des zu schneidenden Gewindes 2mal kleiner als diejenige der Leitspindel. Macht ferner die Spindel 2 Umgänge, während die Leitspindel deren 3 macht, so gehen 2 Ganghöhen der Spindel auf 3 Ganghöhen der Leitspindel, oder die Ganghöhe des zu schneidenden Gewindes ist  $1\frac{1}{2}$ mal größer als die der Leitspindel.

Man erkennt hieraus, daß die Ganghöhen der beiden Gewinde sich umgekehrt verhalten wie die Zahl der Umgänge, welche die Spindeln gleichzeitig machen.

Die Uebertragung der Bewegung vom Spindelrad A auf das Leitspindelrad D kann nun erfolgen durch ein oder durch zwei Transporträder. Die Transporträder sitzen auf einem Stift m, welcher parallel zu der Spindel liegt. Bei einem Transportrad greift dasselbe in die Räder A und D zugleich und ändert an der Tourenzahl dieser Räder nichts. Bei zwei Transporträdern greift A in B und C in D. Dabei nennt man die Räder A und C die treibenden, B und D die getriebenen Räder. Mit einer passenden Auswahl von Rädern können die verschiedensten Uebersetzungen von der Spindel auf die Leitspindel erzielt werden, wie die folgenden Beispiele zeigen werden.

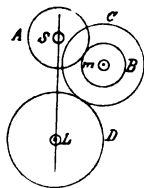

### I. Ein Transportrad in Anwendung.

1. Die Ganghöhe der Leitspindel sei 12/16 engl. Zoll, diejenige des zu schneidenden Gewindes soll 7/16 engl. Zoll betragen.

Es verhalten sich die Ganghöhen von Spindel und Leitspindel wie 7 : 12; also die Tourenzahlen dieser Achsen wie 12 : 7; somit die Anzahl Zähne des Spindelrades zur Anzahl Zähne des Leitrades wie 7 : 12. Diese Zähnezahlen können also sein:

14 und 24; 21 und 36; 28 und 48; 35 und 60; 42 und 72 u. s. w. Die Anzahl Zähne des Transportrades ist beliebig.

2. Die Ganghöhe der Leitspindel sei wieder 12/16 engl. Zoll, diejenige des neuen Gewindes soll 9 mm betragen.

Es sind 12 engl. Zoll = 304,8 mm; daher

$$\begin{array}{rcl} 1 & \text{''} & \text{''} = 25,4 \text{ ''} \\ 12/16 & \text{''} & \text{''} = 19,05 \text{ ''} \end{array}$$

Die Ganghöhen der Spindel- und Leitspindelschrauben verhalten sich daher wie 9 : 19,05 oder wie 900 : 1905; also auch die Anzahl Zähne des Spindelrades zur Anzahl Zähne des Leitspindelrades wie 900 : 1905. Diese Zahlen sind teilbar durch 3 und 5; das Verhältnis wird 60 : 127. Folglich erhält das Rad an der Spindel 60 und das an der Leitspindel 127 Zähne.

### II. Zwei Transporträder in Anwendung.

3. Die Leitspindel mache  $1\frac{1}{2}$  Umgänge auf 1 engl. Zoll Vorrücken des Stabes; die Ganghöhe des neuen Gewindes soll  $\frac{1}{2}$  engl. Zoll ausmachen.

Die Ganghöhe der Leitspindelschraube ist  $\frac{2}{3}$  engl. Zoll; folglich verhalten sich die Ganghöhen des neuen Gewindes und desjenigen der Leitspindel wie  $\frac{1}{2} : \frac{2}{3}$ , oder indem man diese Zahlen mit 6 multipliziert, wie 3 : 4 und die Tourenzahlen beider Spindeln wie 4 : 3. Also müßten bei einem Transportrad je 3 treibende Zähne auf 4 getriebene kommen.

Man multipliziere 3 und 4 mit einer größern Zahl, die sich in möglichst viele Faktoren zerlegen läßt, z. B. mit 600, so entsteht das Verhältnis 1800 : 2400 und betrachte 1800 als das Produkt aus den Zähnezahlen der treibenden Räder A und C, und 2400 als Produkt aus den Zähnezahlen der getriebenen Räder B und D. Nun ist z. B.

$$1800 = 20 \cdot 90 = 30 \cdot 60 = 36 \cdot 50 = 40 \cdot 45, \text{ u. f. m.}$$

$$2400 = 24 \cdot 100 = 25 \cdot 96 = 30 \cdot 80 = 48 \cdot 50, \text{ „ „ „}$$

Nimmt man nun für die treibenden Räder die Zähnezahlen 20 und 90, so können für die getriebenen Räder die Zähnezahlen 24 und 100 gewählt werden. Dann greift z. B. Rad A mit 20 Zähnen in Rad B mit 24 Zähnen und Rad C mit 90 Zähnen in Rad D mit 100 Zähnen.

Es können aber auch die treibenden Räder mit 20 und 90 Zähnen in Verbindung kommen mit getriebenen Rädern, welche 25 und 96, oder 30 und 80, oder 48 und 50 Zähne haben.

Ebenso können die treibenden Räder mit 30 und 60, mit 36 und 50, mit 40 und 45 Zähnen versehen werden und in Verbindung kommen mit getriebenen Rädern, welche 24 und 100; 25 und 96; 30 und 80; 48 und 50 Zähne haben.

Man kann auch die treibenden Räder, ebenso die getriebenen Räder mit einander vertauschen.

Oben wurden die Glieder des Verhältnisses 3 : 4 mit 600 multipliziert; man könnte auch mit 500, 550, 650, 700 u. multiplizieren und mit der Zerlegung und Zusammenstellung in gleicher Weise verfahren.

4. Die Leitspindel habe auf 2 m Länge 135 Gewinde; man soll damit ein Gewinde schneiden mit 6 mm Ganghöhe.

Es sind 2 m = 2000 mm; daher die Ganghöhen des Leitspindelgewindes = 2000/135 mm. Die Ganghöhen verhalten sich daher wie 6 : 2000/135. Multipliziert man die Glieder dieses Verhältnisses mit 135, so geht es über in 810 : 2000.

Hier stellt nun 810 das Produkt der Zähnezahlen der treibenden, 2000 das Produkt der Zähnezahlen der getriebenen Räder dar. Damit diese Zähnezahlen genügend groß werden, multipliziere man die Glieder des Verhältnisses 810 : 2000 mit 2 und zerlege sodann die Produkte in Faktoren, so erhält man

$$2 \cdot 810 = 18 \cdot 90 = 27 \cdot 60 = 30 \cdot 54 = 36 \cdot 45$$

$$2 \cdot 2000 = 32 \cdot 125 = 40 \cdot 100 = 50 \cdot 80 = 20 \cdot 100$$

so sind die Faktoren der obern Reihe die Zähnezahlen der treibenden, die der untern Reihe die Zähnezahlen der getriebenen Räder. Man erhält daher 4 · 4 oder 16 Zusammenstellungen von Rädern, unter denen man eine auswählt, deren Zähnezahlen sich in der Sammlung der Räder vorfinden.


## 47. Reile.

Sie werden zwischen zwei feste Teile eingetrieben, um diese zusammenzuhalten. Man unterscheidet Hochreile und Flachreile.




**1. Hochkeile.** Sie kommen zur Verwendung bei Bolzen, Gestängen zc. Die nebenstehende Figur zeigt einen Keil, der durch einen Bolzen geht. Beim Durchgang wird der Bolzen geschwächt. Es soll also die Dicke  $b$  nicht groß sein. Der Keil wird auf Abscheren in Anspruch genommen. Soll er so viel Widerstand bieten wie der Bolzen, so muß die Schnittfläche  $2b \cdot h$  gleich sein dem Bolzenquerschnitt an der geschwächten Stelle. Endlich soll die Länge  $h'$  des Bolzens über den Keil hinaus genügend sein, daß ein Ausgleiten des Bolzens nicht erfolgt. Man kann in diesem Fall nehmen:

$$\begin{aligned} \text{Dicke des Keiles} & \quad b = 0,3 d; & \text{Anzug des Keiles} & \quad 1 : 30, \\ \text{Mittlere Höhe desselben} & \quad h = 0,8 d; & \text{Bolzenlänge} & \quad h' = 0,3 d. \end{aligned}$$

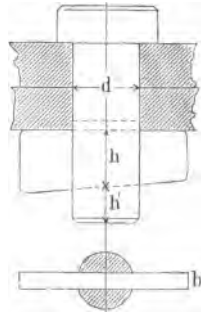

**2. Flachkeile.** Sie werden angewendet zum Befestigen der Räder, Rollen, Kupplungen, Kurbeln, Hebel zc. auf Wellen. Man unterscheidet: Keile mit cylindrischer Auflage (a), flacher Auflage (b) und mit Vertiefung (c). Die letztere allein bieten große Sicherheit. Die Breite der Keile ist konstant, die Höhe hat Anzug von 1 : 130 bis 1 : 80. Beim Eintreiben erleiden sie einen Druck den breiten Flächen entlang, beim Arbeiten dagegen sind sie auf Abscheren in Anspruch genommen. Eine Berechnung ihrer Querschnittsdimensionen, gegründet auf die Festigkeitslehre, gibt zu kleine Dimensionen.

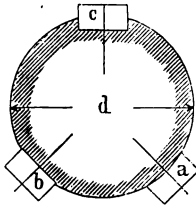

Man kann für Maschinenteile, welche alle Arbeit der Welle übertragen, nehmen:


$$\text{Breite des Keiles} \quad = \frac{1}{4} d + 0,3 \text{ cm}$$

$$\text{Mittlere Dicke desselben} \quad = \frac{1}{8} d + 0,3 \text{ „}$$

## 48. Vernietung.

**1. Nietlöcher.** Sie werden gebohrt oder gestanzt. Das Stanzen schwächt bei der einfachen Nietreihe das Blech bis auf 20 Prozent. Zudem kommt es vor, daß die Löcher der über einander gelegten Bleche nicht zusammenpassen. Das dadurch nötige Ausreiben, resp. Erweitern der Löcher bringt einen neuen Festigkeitsverlust.

**2. Nieten.** Sie bestehen aus Kopf und Bolzen. Nachdem das Niet eingeschoben, wird ihm entweder von Hand oder mittelst Maschine ein zweiter Kopf angeschmiebet. Der Bolzen ist schwach konisch und sein mittlerer Durchmesser 3 bis 5 Prozent kleiner als der des Zapfens.

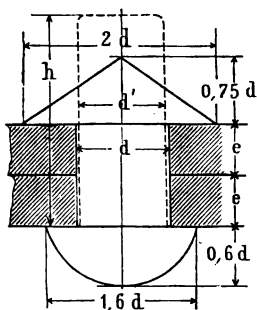

Die Länge des Bolzens ist so zu wählen, daß der zweite Kopf eine genügende Sicherheit gewährt, namentlich sollen die Ränder, welche über den Bolzenkern hervortreten, nicht abgehackt werden können. Die Verhältnisse der Dimensionen unter einander sind in beistehender Figur dargestellt. Es seien

$d, d'$  der Durchmesser des Nietloches und des Nietbolzens,

$h$  die Länge des Bolzens und

$e$  die Blechdicke, so erhält man unter der Voraussetzung, daß das Volumen des Bolzens sich nicht ändere,

$$\frac{h}{d'} = \left( \frac{d}{d'} + 2 \frac{e}{d'} \right) \left( \frac{d}{d'} \right)^2.$$


Die Bedeutung dieser Regel ergibt sich aus folgenden zwei Beispielen. Es sei in beiden  $d = 1,05 d'$ ; dagegen im ersten  $d = e$ , im zweiten  $d = 2,5 e$ ; so wird

$$\text{im ersten } \frac{h}{d'} = (1,05 + 2 \cdot 1,05) 1,05^2 = 3,47,$$

$$\text{im zweiten } \frac{h}{d'} = \left( 1,05 + 2 \cdot \frac{1,05}{2,5} \right) 1,05^2 = 2,08.$$

Im einen Fall wird der Bolzen 3,47mal, im andern nur 2,08mal so lang als dick.


**3. Verbindungsarten.** Die Verbindung zweier Bleche in gerader Richtung kann erfolgen: durch Uebereinanderlegen (Fig. 1); durch Aneinanderstoßen und Ueberdecken mittelst eines Blattes (2) oder auch zweier Blätter zu beiden Seiten der Bleche; durch Umborden (3) u.; ferner die Verbindung in abgelenkter Richtung: durch Ueberdecken (4), durch Winkelleisen (5) u.

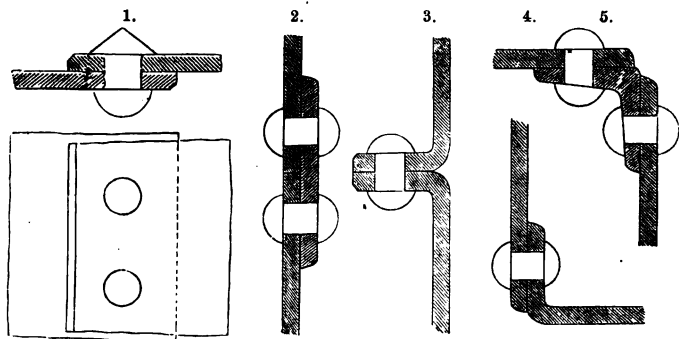

Bei Gefäßen sind die Nieten in einer oder zwei parallelen Reihen angebracht, z. B. bei Dampfkesseln in einer Reihe um den Mantel herum und in zweien der Achse entlang.

#### 4. Festigkeit bei der einfachen Nietreihe.

Der Bruch kann erfolgen: durch Zerreißen der Bleche zwischen den Nieten; durch Abscheren der Nieten und durch Ausschneiden des Bleches gegen den Rand hin. Das letztere tritt ein, indem das Blechstück  $bcc'b'$  durch das Niet weggedrückt wird. Es gelte die bisherige Bezeichnung; außerdem seien

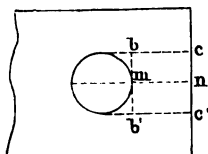

a der kleinste Abstand zwischen zwei benachbarten Nietlöchern,

$l = mn$  der Abstand der Nieten bis zum Rand,

s der Modul der Zugfestigkeit des Bleches,

$s', s''$  der Modul der Schnittfestigkeit für Nieten und Blech, so kann verlangt werden, daß alle Querschnitte gleiche Sicherheit gewähren; daher

$$aes = \frac{d^2 \pi}{4} s' \text{ und } 2les'' = \frac{d^2 \pi}{4} s'.$$

In der Regel kann man die beiden spezifischen Schnittfestigkeiten gleich annehmen. Daher folgt aus der zweiten dieser Gleichungen

$$\frac{l}{e} = 0,393 \left( \frac{d}{e} \right)^2.$$

Bei gebohrten Löchern kann man  $s' = 0,9s$  und bei gestanzten  $s' = s$  annehmen. Daher ergibt sich aus der ersten der obigen Gleichungen:

$$\text{für gebohrte Löcher.} \quad \frac{a}{e} = \frac{\pi}{4,4} \left( \frac{d}{e} \right)^2,$$

$$\text{für gestanzte Löcher.} \quad \frac{a}{e} = \frac{\pi}{4} \left( \frac{d}{e} \right)^2.$$

Within kommen die Nieten bei gestanzten Löchern im Verhältnis von 4 : 4,4 weiter aus einander als bei gebohrten Löchern, ohne daß die Festigkeit der Blechstücke zwischen den Nieten größer wird. Es fällt also nur die Schwächung des Bleches für gebohrte Nietlöcher in Betracht. Der Querschnitt reducirt sich auf eine Breite  $a + d$  um  $d$ ; daher

$$\text{Schwächungsverhältnis} = \frac{d}{a + d}; \text{ Festigkeitsverhältnis} = \frac{a}{a + d}.$$

Vorstehende Formeln führen zu folgender Zusammenstellung:

| $\frac{d}{e}$ | $\frac{h}{d'}$ | $\frac{l}{e}$ | Verhältnis $\frac{a}{e}$ bei<br>gebohrten Löchern.   gestanzten Löchern. |       | Schwächungs-<br>verhältnis. |
|---------------|----------------|---------------|--|-------|-----------------------------|
| 1             | 3,47           | 0,393         | 0,714  | 0,785 | 0,580                       |
| 1,5           | 2,69           | 0,884         | 1,606  | 1,766 | 0,483                       |
| 2             | 2,31           | 1,572         | 2,856  | 3,152 | 0,412                       |
| 2,5           | 2,08           | 2,450         | 4,382  | 4,906 | 0,363                       |
| 3             | 1,93           | 3,537         | 6,426  | 7,065 | 0,319                       |

Hiernach ergibt sich z. B. bei der Bernietung, wo der Durchmesser des Loches 2mal größer ist als die Blechdicke, folgendes: der ursprüngliche Nietbolzen muß 2,31mal länger sein als dick; das Loch hat einen Ab-

stand vom Rand gleich dem 1,572fachen der Blechdicke; gebohrte Löcher stehen unter einander ab um 2,856, gestanzte um 3,152mal der Blechdicke; das Blech wird über die Naht geschwächt um 41,2 Prozent, so daß noch 58,8 Prozent der ursprünglichen Festigkeit übrig bleiben.

Die obere Horizontalreihe enthalten dünne Niete, die nahe an einander liegen; die unteren Reihen dagegen dicke Niete, die weit von einander abstehen. Die erstern gewähren Dichtigkeit (für Reservoirs, für Wasser und Gas), aber wenig Festigkeit; die letztern Festigkeit (Brücken etc.), aber wenig Dichtigkeit. Die Nietung bei Dampfkesseln soll dicht und fest sein.

Nebtenbacher empfiehlt als Verhältnis zwischen  $d$  zu  $e$ : für Dichtigkeit 1,5 : 1; für Festigkeit 2,5 : 1 und für Dampfkessel 2 : 1.

Nach Lemaître kann für Gefäßnietungen angenommen werden:

für Niete bis 8 mm Dicke . . .  $d = 2e + 2$  mm,

für Niete über 8 mm Dicke . . .  $d = e + 10$  "

Hiernach erhält man:

|                          |      |      |      |      |      |      |        |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|--------|
| für die Blechdicke $e =$ | 3    | 5    | 7    | 9    | 11   | 13   | 15 mm, |
| Lochweite . . . $d =$    | 8    | 12   | 16   | 19   | 21   | 23   | 25 "   |
| Abstand . . . $a =$      | 16,7 | 22,6 | 28,4 | 31,5 | 31,5 | 32,0 | 32,7 " |
| Teilung . . . $a + d =$  | 24,7 | 34,6 | 44,4 | 50,5 | 52,5 | 55,0 | 57,7 " |

5. Festigkeit bei der doppelten Nietreihe. Es sei wieder  $a$  der Abstand zweier benachbarter Nietlöcher einer Reihe, so ist die Festigkeit zweier Niete gleich derjenigen des Bleches vom Querschnitt  $a \cdot e$ . Daher für gebohrte Löcher  $a \cdot e = \frac{d^2 \pi}{2} s'$ . Nimmt man  $s' = 0,8 s$ , so ergibt sich

|   |         |      |      |      |
|---|---------|------|------|------|
| für die Blechdicke . . . . .                    | $e = 1$ | 1    | 1    | 1    |
| und die entsprechenden Durchmesser $d =$        | 1,5     | 1,75 | 2    | 2,5  |
| der Abstand zweier Niete . . . $a =$            | 2,83    | 3,85 | 5,02 | 7,85 |
| und das Schwächungsverhältnis $\frac{d}{a+d} =$ | 0,35    | 0,31 | 0,28 | 0,24 |

6. Versuche von Fairbairn über die Festigkeit der Blechverbindungen, per 1 qcm:

|                                  |       |      |      |      |         |
|----------------------------------|-------|------|------|------|---------|
| Festigkeit des Bleches . .       | 4065  | 4133 | 3583 | 3593 | 3563 kg |
| Nietenwiderstand                 |       |      |      |      |         |
| bei einfacher Nietreihe .        | 3290  | 2633 | 3129 | 2894 | 3116 "  |
| bei doppelter Nietreihe .        | 3765  | 3353 | 3936 | 3875 | 3875 "  |
| Mittel aus den drei Zahlenreihen | 3867, | 3012 | und  | 3761 | "       |

Hieraus folgt, daß die Festigkeit der Verbindung mit einfacher Nietreihe 0,77 und die mit doppelter Nietreihe 0,97 von der Festigkeit des Bleches beträgt. Also geht an Festigkeit des Bleches verloren: bei der einfachen Reihe 0,23, bei der doppelten Reihe 0,03, während nach dem Vorstehenden bei Niete, die doppelt so dick sind als das Blech, sollten verloren gehen: bei der einfachen Reihe 0,41, bei der doppelten 0,28. Diese Erscheinung erklärt sich dadurch, daß die Bleche von den Niete stark gegen einander gedrückt werden, daß also zwischen den Blechen Reibung entsteht, welche die Festigkeit der Verbindung erhöht, bei der einfachen Reihe um 0,18, bei der doppelten um 0,25 der Festigkeit des Bleches.

## 49. Federn.

Die Federn sind am einen Ende festgehalten. Es bezeichne:  
 P den Druck auf das andere Ende der Feder,  
 u die unter diesem Druck entstehende Ausweichung der Feder, in der  
 Richtung von P gemessen,  
 s die größte im Material entstehende Spannung,  
 E den Modul der Elasticität des Materials und  
 L die Länge der Feder.

### 1. Biegungsfedern.

**1. Einfache Rechtecksfeder.** Es sei h die Dicke und b die Breite des Querschnittes, dieser über die ganze Länge gleich gedacht, so ist nach S. 150 die Tragkraft

$$(1) \quad P = \frac{s}{6} \cdot \frac{b h^2}{L}$$

und nach S. 157 die Senkung

$$u = \frac{4 L^3}{E b h^3} \cdot P.$$

Multipliziert man beide Gleichungen, so folgt als Wert der Senkung

$$(2) \quad u = \frac{2}{3} \cdot \frac{s}{E} \cdot \frac{L^2}{h}.$$



Beisp. Es sei für eine Feder aus Stahl  $b = 6$  cm,  $h = 0,5$  cm,  $L = 40$ ,  $s = 1200$  kg und da  $E = 2400000$  kg angenommen werden kann, so wird

$$P = \frac{1200}{6} \cdot \frac{6 \cdot 0,25}{40} = 7,5 \text{ kg}; \quad u = \frac{2}{3} \cdot \frac{1200}{2400000} \cdot \frac{1600}{0,5} = \frac{16}{15} \text{ cm}.$$

Bei diesen Annahmen senkt sich die Feder wenig, sie ist starr. Um sie weicher zu machen, nehme man die Dicke kleiner; allein dann wird auch die Tragkraft kleiner.

**2. Zusammengesetzte Rechtecksfeder.** Sie besteht aus mehreren rechtwinkligen Blättern von gleicher Länge, Dicke und Breite. Ihre Tragkraft ist gleich der Tragkraft eines Blattes, multipliziert mit der Anzahl Blätter und die Senkung des Ganzen gleich der Senkung eines Blattes. Bei jeder Belastung nehmen diese Blätter eine gleiche Krümmung an, d. h. sie schließen sich in jeder Lage aneinander an, was für eine zusammengesetzte Feder wesentlich ist.

**3. Einfache Dreiecksfeder.** Die Dicke sei der ganzen Länge nach dieselbe, während der Grundriß ein Dreieck bilde (S. 154), so bietet die Feder in allen Querschnitten die gleiche Tragkraft, es bleibt auch die Spannung s auf der konvergen Seite der ganzen Länge nach dieselbe; folglich wird die Biegung kreisförmig und die Senkung

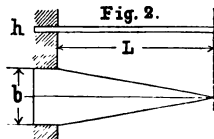

(3)

$$u = \frac{s}{E} \cdot \frac{L^3}{h}$$

mithin anderthalbmal größer als bei der Rechtecksfeder.

Die Tragkraft wird nach Formel (1) berechnet.

**4. Zusammengesetzte Dreiecksfeder.** Es sei Fig. 3 der Grundriß einer einfachen Dreiecksfeder mit der Breite  $b$  an der befestigten Stelle und gleichförmiger Dicke, so kann nach (1) die Tragkraft und nach (3) die Senkung derselben berechnet werden. Um daraus eine Feder, z. B. aus 4 Blättern bestehend, zu erhalten, zerlege man die Breite  $b$ , von der Mitte aus, in 4 gleich breite Längsstreifen und lege sie zusammen, wie dies die Figuren 4 und 5 andeuten, nämlich die äußersten Streifen 1, 1 nach I, die folgenden 2, 2 nach II und die dritten 3, 3 nach III. Die so entstandene zusammengesetzte Feder hat die gleiche Tragkraft, Senkung und kreisförmige Krümmung, wie die einfache Feder der Fig. 3.

**5. Einfache Parabelfeder.** Man nehme die Breite des Federblattes konstant, verjünge jedoch die Dicke desselben nach einer Parabel (S. 155), so entsteht eine Feder, bei welcher die Spannung  $s$  auf der konvergen Seite der ganzen Länge nach gleichen Wert behält; daher wird deren Krümmung kreisförmig. Diese Feder ersetzt die einfache Dreiecksfeder. Es kann daher ihre Tragkraft nach (1) und ihre Senkung nach (3) berechnet werden.

**6. Zusammengesetzte Parabelfeder.** Bei der zusammengesetzten Dreiecksfeder, Fig. 4, denke man sich die Blattteile, soweit sie sich über ein Dreieck ausdehnen, ersetzt durch Blattteile von gleicher Länge und Breite, verjünge jedoch die Dicke nach der Parabel, so entsteht eine Feder, Fig. 6 u. 7, welche die genannte Dreiecksfeder ersetzt.

Man kann auch die Dreiecke der Fig. 4 ersetzen durch Trapeze, Fig. 8. In diesem Falle müssen Breite und Dicke dieser Blattteile zugleich abnehmen und zwar in der Weise, daß die Tragkraft in jedem Querschnitt eines Trapezes die gleiche bleibt wie an der Befestigungsstelle. Sind  $l$ ,  $b$ ,  $h$  Länge, Breite und Dicke eines Trapezes an der Wurzel,  $l'$ ,  $b'$ ,  $h'$  dasselbe an einer vorgerückteren Stelle, so muß folgende Proportion erfüllt werden:

$$l : l' = b h^2 : b' h'^2.$$

**7. Gewundene Feder mit kreisförmigem Querschnitt.** Diese Feder entsteht, wenn ein Draht um einen Cylinder schraubenförmig aufgewickelt wird, so daß die Höhe eines Schraubenganges konstant bleibt, jedoch größer ist, als die Drahtdicke.

Es sei  $L$  die Länge und  $d$  die Dicke des Drahtes; die mittlere Schraubenlinie liege in einem Cylindermantel vom Halbmesser  $R$ . Es werde das eine Ende der Feder festgehalten, das andere mit der Kraft  $P$ , senkrecht zur Cylinderachse, am Hebelsarm  $R$  gedreht und zwar um einen Weg  $u$ , bis die Spannung auf der konvexen Seite den Wert  $s$  erhält, so wird

$$(4) \quad PR = \frac{\pi s}{32} d^3,$$

$$(5) \quad u = 2 \frac{s}{E} \cdot \frac{LR}{d}.$$

Es beschreibe, unter Einwirkung von  $P$ , der Radius  $R$  einen Winkel von  $a$  Graden, so entsteht die Proportion

$$(6) \quad a : 360 = u : 2R\pi.$$

Setzt man den Wert von  $u$  aus (5) in (6), so wird der Drehwinkel

$$a = \frac{360}{\pi} \cdot \frac{s}{E} \frac{L}{d}.$$

Beisp. Es sei  $d = 1$  cm,  $L = 180$  cm,  $R = 3$  cm und für Stahl  $s = 1000$  kg,  $E = 2400000$ , so wird

$$a = \frac{360}{3,14} \cdot \frac{1000}{2400000} \cdot \frac{180}{1} = 8,6^\circ; \quad P = \frac{3,14 \cdot 1000 \cdot 1}{3 \cdot 32} = 32,7 \text{ kg}.$$

8. **Gewundene Feder mit rechtwinkligem Querschnitt.** Es sei der Querschnitt der Feder unter Ziffer 7 rechtwinklig, mit der Breite  $b$  und der Dicke  $h$ , letztere Dimension senkrecht zur Cylinderachse gedacht, so wird



$$PR = \frac{s}{6} b h^2 \quad \text{und} \quad a = \frac{360}{\pi} \cdot \frac{s}{E} \cdot \frac{L}{h}.$$

## II. Torsionsfedern.

9. **Geradlinige Feder mit kreisförmigem Querschnitt.** Es sei  $d$  der Durchmesser des Cylinders,  $PR$  das statische Moment, welches ihn am einen Ende verdreht, bis der Drehwinkel auf  $a$  Grade steigt, so ist nach S. 161 und nach Formel (5), S. 190

$$PR = \frac{\pi s}{16} d^3 \quad \text{und} \quad a = \frac{900}{\pi} \cdot \frac{s}{E} \cdot \frac{L}{d}.$$

10. **Gewundene Feder mit kreisförmigem Querschnitt.** Bei der Feder unter Ziffer 7 wirkt die Kraft  $P$  parallel zur Cylinderachse, so erfolgt eine Verlängerung oder Verkürzung der Achsenlänge  $AB$  der Spirale und zwar dadurch, daß ein Querschnitt aus der Lage  $xy$  in die Lage  $x'y'$  übergeht, wodurch der Radius  $R$  für eine Windung einen Winkel  $\alpha$  beschreibe. Hat die Feder  $n$  Windungen, so ist die gesamte Verdrehung  $= n\alpha$ . Denkt man sich  $\alpha$  als Bogen beschrieben mit einem Halbmesser  $= 1$ , so macht der Angriffspunkt der Kraft  $P$  einen Weg  $R \cdot n\alpha = u$ . Behufs Berechnung der Tragkraft und Senkung ergibt sich aus den Formeln über




Torsionsfestigkeit eines Stabes mit cylindrischem Querschnitt, wenn  $\alpha$  Grade durch  $\alpha$  ausgedrückt wird,

$$P = \frac{\pi s}{32} \cdot \frac{d^3}{R} \quad \text{und} \quad u = 5 \frac{s}{E} \frac{LR}{d}.$$

## 50. Von den Tragwellen oder Achsen.

Diese Wellen sind vorherrschend auf Biegezugfestigkeit in Anspruch genommen und werden auch Achsen genannt.

1. **Zapfenstärke.** Der Druck, womit ein Wellzapfen in sein Lager gepreßt wird, senkrecht zur Längsrichtung des Zapfens, verteilt sich bei richtiger Aufstellung des Lagers gleichförmig über seine Länge; der Gesamtdruck kann also in der Mitte des Zapfens wirksam gedacht werden. Es seien



$P$  der Druck des Zapfens in das Lager,  
 $d$ ,  $L$  Durchmesser und Länge des Zapfens,  
 so ist  $0,5 L$  der Hebelsarm, an welchem die Kraft  $P$  wirkt, um den Zapfen zunächst der Welle abzubiegen. Folglich hat man, wenn  $s$  den Modul der Festigkeit bezeichnet:

$$P \cdot \frac{L}{2} = \frac{\pi s}{32} d^3, \text{ woraus } d^2 = \frac{16}{\pi} \cdot \frac{L}{d} \cdot \frac{P}{s}.$$

Zapfen, die sich langsam drehen, macht man ungefähr so lang als dick, Zapfen mit mäßiger Geschwindigkeit 1,2 – 1,5 und Zapfen mit großer Geschwindigkeit 2–5mal so lang als dick. Durch die Verlängerung des Zapfens wird erreicht, daß der spezifische Druck abnimmt, daß die Zapfen sich also nicht so schnell abnützen und sich nicht so leicht erhizen. Allein lange Zapfen werden auch entsprechend dicker und absorbiren daher mehr Arbeit durch Reibung. In jedem gegebenen Falle wählt man nun das Verhältnis  $L : d$ , setzt diesen Wert sowie den für  $s$  in die letzte Formel, so kann  $d$  berechnet werden.

Nimmt man den Modul  $s$  für Gußeisen = 230 kg, für Schmiedeeisen = 382 kg und für Stahl = 585 kg per 1 qcm Querschnitt, so folgt aus obiger Formel

$$\text{für Gußeisen} \quad . \quad . \quad . \quad P = 45 d^2 \left( \frac{d}{L} \right),$$

$$\text{für Schmiedeeisen} \quad . \quad P = 75 d^2 \left( \frac{d}{L} \right),$$

$$\text{für Stahl} \quad . \quad . \quad . \quad P = 115 d^2 \left( \frac{d}{L} \right).$$

Zapfen, welche nach diesen Regeln konstruiert werden, brechen nie durch Abscheren an der Welle.

Mit Hilfe dieser Formeln ist folgende Tabelle berechnet.



Tabelle über die Stärke schmiedeeiserner Wellzapfen.

| Durch-<br>messer.<br>cm | Den Verhältnissen der Länge zum Durchmesser des Zapfens |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                         | 1   | 1,25  | 1,5   | 2     | 2,5   | 3     | 4     |
|                         | entspricht folgende Belastung in kg:                    |       |       |       |       |       |       |
| 3                       | 675   | 540   | 450   | 337   | 270   | 225   | 169   |
| 4                       | 1200  | 960   | 800   | 600   | 480   | 400   | 300   |
| 5                       | 1875  | 1500  | 1260  | 937   | 750   | 625   | 469   |
| 6                       | 2700  | 2160  | 1800  | 1350  | 1080  | 900   | 675   |
| 7                       | 3675  | 2940  | 2250  | 1837  | 1470  | 1225  | 919   |
| 8                       | 5056  | 4045  | 3371  | 2528  | 2022  | 1685  | 1264  |
| 9                       | 6399  | 5119  | 4266  | 3200  | 2559  | 2133  | 1600  |
| 10                      | 7500  | 6000  | 5000  | 3750  | 3000  | 2500  | 1875  |
| 12                      | 10800   | 8640  | 7200  | 5400  | 4320  | 3600  | 2700  |
| 14                      | 14700   | 11760 | 9800  | 7350  | 5880  | 4900  | 3675  |
| 16                      | 19200   | 15360 | 12800 | 9600  | 7680  | 6400  | 4800  |
| 18                      | 24300   | 19440 | 16200 | 12150 | 9720  | 8100  | 6075  |
| 20                      | 30000   | 24000 | 20000 | 15000 | 12000 | 10000 | 7500  |
| 22                      | 36300   | 29040 | 24200 | 18150 | 14520 | 12100 | 9075  |
| 24                      | 43200   | 34560 | 28800 | 21600 | 17280 | 14400 | 10800 |
| 26                      | 50700   | 40560 | 33800 | 25350 | 20280 | 16900 | 12675 |
| 28                      | 58800   | 47040 | 39200 | 29900 | 23520 | 19600 | 14700 |
| 30                      | 67500   | 54000 | 45000 | 33750 | 27000 | 22500 | 16875 |
|                         | und folgender spezifischer Druck P: dL im Lager         |       |       |       |       |       |       |
|                         | 75  | 48    | 33    | 19    | 12    | 8,3   | 4,7   |

Hiervon trägt ein Zapfen: von Gußeisen  $\frac{3}{5}$  und von Stahl  $\frac{3}{2}$  der angegebenen Werte. Ebenso ändert sich der spezifische Druck im Lager in gleichem Verhältnisse, nämlich für Gußeisen, Schmiedeeisen und Stahl wie 45 : 75 : 112. Um die vorstehende Tabelle auch für Gußeisen und Stahl zu gebrauchen, muß man bei gleicher Zapfendicke für Gußeisen den Druck größer, für Stahl kleiner denken.

Beisp. Wie stark müssen die Zapfen einer gußeisernen Wasserradwelle sein, wenn das Gewicht des Rades samt der Welle 14000 kg beträgt und dieser Druck sich gleichförmig auf beide Zapfen verteilt?

Es ist der Druck auf einen Zapfen = 7000 kg. Für  $L : d = 1$  wird


$$P = 7000 \cdot \frac{5}{3} = 11666; \text{ wofür } d = 14 \text{ cm.}$$

2. **Achsenstärke.** Die Achse habe im Abstände  $L'$  von der Mitte des Zapfens eine Last, z. B. ein Schwungrad, zu tragen, so daß der Druck des Zapfens auf das Lager =  $P$  werde, so ist die Dicke  $D$  der Achse am Aufhängepunkt der Last nach Fall I, S. 153, zu berechnen mittelst der Formel

$$PL' = \frac{\pi s}{32} D^3.$$

- Nimmt man für Gußeisen  $s = 230$  kg, für Schmiedeeisen  $s = 382$  kg und für Stahl  $s = 585$  kg, so erhält man als gesuchten Durchmesser für

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Gußeisen . .      | $D = 0,354 \sqrt[3]{PL'}$ , |
| Schmiedeeisen . . | $D = 0,300 \sqrt[3]{PL'}$ , |
| Stahl . . . .     | $D = 0,260 \sqrt[3]{PL'}$ . |



Damit der Durchmesser  $D$  klein, die Achse also leicht ausfalle, muß die Länge  $L'$  klein, die Last mithin möglichst nahe zum Lager gerückt werden.

Von dem Radkopf aus mit dem Durchmesser  $D$  kann sich die Achse nach der Mitte der beiden Zapfen hin nach einer kubischen Parabel (S. 155) verjüngen. Diese Form ist als Grundform zu betrachten, an welche sich die wirkliche anschließt.


Beisp. Bei der Achse, S. 59, wird der Zapfen A mit 2992 kg in das Lager gedrückt. Der Abstand  $L'$  von Mitte der Schwungradnabe bis zur Mitte des Zapfens ist 30 cm; folglich für Gußeisen und  $L = 1,25$  d;

Durchmesser  $D$  der Achse . .  $0,354 \sqrt[3]{2992 \cdot 30} = 15,84$  cm,

Druck auf einen schmiedeeisernen Zapfen  $2992 \cdot \frac{5}{3} = 4987$  kg,


folglich Durchmesser des Zapfens (Tab. S. 185)  $d = 9$  cm.

3. Achse mit einer Last außerhalb der Lager. Es seien in A und B die Zapfen, in C die Last, so kann man sich denken, die Achse werde in C und A abwärts, in B aufwärts gedrückt. Daher wird man die

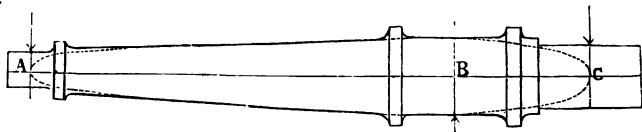

Dicke in B nach einer der letzten Formeln berechnen, sobald von hier aus nach beiden Zapfenmitten die Grundform (kubische Parabel) einzeichnen und die wirkliche Form anschließen, d. h. in B und A Lagerzapfen und in C einen Kopf zum Befestigen der Last (Rad etc.) anbringen. Man bemerkt, daß der Durchmesser der Zapfen und des Radkopfes gerade durch die Dicke des parabolischen Körpers an der betreffenden Stelle bedingt ist.


4. Achse mit zwei Lasten zwischen den Lagern. Es seien AD die Achse, B und C die Auflagestellen zweier beliebiger Lasten,  $x, y$  die Pressungen, womit die Zapfen in die Lager drücken. Man denke sich das Stück BD eingemauert und nur BA frei hervortretend, so ist die Tendenz vorhanden, das letztere Stück an der Stelle B abzubringen mit dem statischen Moment  $x \cdot AB$ . Man mache

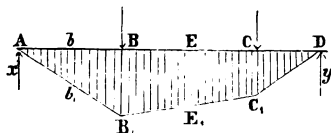

$BB_1$  gleich diesem Moment, ziehe die Gerade  $AB_1$ , zeichne Parallelen

zu  $BB_1$  im Dreieck  $ABB_1$ , so stellt jede derselben, wie z. B.  $bb_1$ , das statische Moment dar, mit welchem die Achse verbogen wird, wenn die Einmauerung von D bis b reichen würde. Ebenso sind die Figuren  $DCC_1$  und  $CBB_1C_1$  zu verstehen. Daher wird die Achse von B nach A hin, ebenso von C nach D hin sich verjüngen nach der kubischen Parabel. Auf der Strecke BC wird der Durchmesser ebenfalls von B nach C hin langsam abnehmen. An irgend einer Zwischenstelle E kann dieser Durchmesser durch Rechnung gefunden werden für das statische Moment  $EE_1$  wie für die Momente  $CC_1$  oder  $BB_1$ . Gewöhnlich behandelt man das Stück BC als Regel. Wenn  $BB_1 = CC_1$ , so wird dieser Regel ein Zylinder.

**5. Achse mit zwei Lasten, von denen eine außerhalb der Lager liegt.** Es sei AD die Achse mit den Lasten P und Q in B und D und den Lagern in A und C. Man denke sich die Stütze in A weg, so wird sich der Balken als Hebel um C drehen. Hierbei sind 3 Fälle möglich: Wenn das Moment  $Q \cdot CD$  größer als  $P \cdot CB$ , so dreht sich der Hebel in D abwärts und das Lager in A muß oberhalb der Achse angebracht werden; sind die Momente gleich, so entsteht Gleichgewicht und ein Lager in A ist überflüssig; ist aber das Moment von Q kleiner als das von P, so ist ein Lager unterhalb A nötig. Der letztere Fall werde hier zuerst vorausgesetzt.

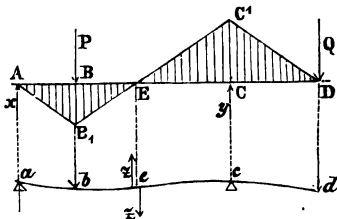

Man bestimme die Werte  $x$  und  $y$ , ebenso die statischen Momente  $BB_1 = x \cdot AB$  und  $CC_1 = y \cdot CD$  und ziehe die Geraden  $AB_1$ ,  $B_1C_1$  und  $C_1D$ , so stellen die in den Dreiecken eingetragenen Linien, senkrecht zur Achse, die statischen Momente dar, womit die Achse in den betreffenden Stellen in Anspruch genommen wird. Dieses Moment wird in  $E = 0$ , also wird die Achse in E auch nicht gebogen, d. h. die Kurve  $abec d$ , in welche die geometrische Achse des Körpers versetzt wird, hat in e einen Wendepunkt (S. 39). Daher verjüngt sich das Stück  $ae$  von b aus nach beiden Seiten hin, ebenso  $ed$  von e aus nach beiden Seiten hin je nach kubischen Parabeln. Doch soll die Achse in e wegen des Abscherens einen gewissen Querschnitt erhalten. Die abscherende Kraft  $z$  wirkt in e nach oben und unten. Es besteht am Hebel  $ae$  mit dem Drehpunkt in a Gleichgewicht, wenn  $z \cdot ae = P \cdot ab$ , und am Hebel  $ed$  mit dem Drehpunkt in c, wenn  $z \cdot ec = Q \cdot cd$ . Hieraus kann  $z$  berechnet werden.

**Beisp.** Es seien  $P = 1800$  kg,  $Q = 2600$  kg,  $AB = 50$  cm,  $BC = 120$  cm und  $CD = 60$  cm. Wie stark muß die gußeiserne Achse in A, B, E, C und D sein?

Um den Druck  $x$  zu bestimmen, denke man sich die Achse als Hebel mit dem Drehpunkt in C; alsdann besteht Gleichgewicht, wenn

$$x \cdot 170 + 2600 \cdot 60 = 1800 \cdot 120, \text{ woraus } x = 353 \text{ kg.}$$

Dieser Druck, sowie der von 2600 kg in D werden, auf Gußeisen bezogen, zu 555 und 4333 kg. Daher für  $L = 2d$ :

Zapfendicke in A nach Tab. S. 185 . .  $d = 3,9$  cm,

Radkopfdicke in D " " " . .  $d = 10,9$  "

Es sind ferner die statischen Momente, womit die Achse in B und C verbogen wird:  $x \cdot AB = 353 \cdot 50$  und  $Q \cdot CD = 2600 \cdot 60$ ; daher

Zapfendicke in C . .  $D = 0,354 \sqrt[3]{\frac{2600 \cdot 60}{353 \cdot 50}} = 19,0$  cm,

Radkopfdicke in B . .  $D = 0,354 \sqrt[3]{\frac{2600 \cdot 60}{353 \cdot 50}} = 9,2$  "

Das erstere dieser Momente ist im letzten sehr annähernd 9mal enthalten, also ist auch Abstand BE in EC 9mal und somit in BC 10mal enthalten, d. h. es ist  $BE = 0,1 \cdot 120 = 12$  cm und  $CE = 108$  cm. Damit ist die Lage der Stelle E ermittelt und man erhält, weil  $AE = 62$ :

$$z = 1800 \cdot \frac{50}{62} = 1452 \text{ kg; ebenso } z = 2600 \cdot \frac{60}{108} = 1452 \text{ kg.}$$

Wird der Modul für das Abscheren = 120 kg per 1 qcm angenommen, so muß der Querschnitt der Achse in E sein  $1452 : 120 = 12,1$  qcm.

Die beiden andern oben ange deuteten Fälle ergeben sich aus folgender Betrachtung. Man lasse P kleiner werden, während Q gleich bleibe, so nimmt  $BB_1$  ab. In dem Augenblick, da  $P \cdot CB = Q \cdot CD$  wird, verschwindet  $BB_1$  d. h. der Punkt  $B_1$  fällt mit B zusammen,  $AB_1$  legt sich auf AB, E rückt nach B, so daß die ganze Momentenfläche dargestellt ist durch das Dreieck  $DC_1B$ . Der Balken wird zwischen D und B gebogen, das Stück BA aber bleibt geradlinig.

Rückt der Punkt  $B_1$  in der Richtung von P noch weiter aufwärts, so erhält das Stück AB ein Dreieck gleich wie  $DCC_1$ , oberhalb AB gelegen und das Stück BC als Momentenfläche ein Trapez. Der Balken, in C unterhalb und in A oberhalb gestützt, erhält eine Biegung, welche auf die ganze Länge AD ihre hohle Seite nach unten kehrt.

## 51. Von den Transmissionswellen.

Sie sind vorherrschend auf Torsion in Anspruch genommen und werden deshalb auch Torsionswellen genannt.

Bei massiven cylindrischen Wellen kommen folgende Formeln (S. 161) zur Anwendung:

$$(1) \quad PR = \frac{\pi s}{16} d^3;$$

$$(2) \quad PR = \frac{E\pi^2}{14400} \cdot \frac{a}{L} d^4.$$

Gewöhnlich ist statt der Kraft P die Arbeit bekannt, welche die Welle überträgt. Der bezügliche Zusammenhang ist folgender. Es sei A die Anzahl der Pferde, welche die Welle in der Sekunde fortzuleiten hat,

n die Anzahl Umdrehungen der Welle in der Minute und

v die Geschwindigkeit des Angriffspunktes der Kraft P, im Abstand R von der Achse;

so ist, wenn R in Centimetern ausgedrückt wird, wie in den Festigkeitsformeln,

$$\text{Geschwindigkeitsformel} \quad . \quad . \quad . \quad 100 \cdot 60 v = 2 R \pi n,$$

$$\text{Arbeitsformel} \quad . \quad . \quad . \quad 75 A = P v.$$

Durch Multiplikation folgt als gesuchte Kraft

$$(3) \quad P = 71620 \frac{A}{R n}.$$

Führt man diesen Wert von P in Formel (1), so wird

$$(4) \quad d^3 = \frac{364750}{s} \cdot \frac{A}{n}.$$

Bei Berechnung der Dicke d der Welle nach (1) oder (4) geht man von den folgenden Erwägungen aus. Lange und dünne Wellen verdröhnen sich bei gegebener Spannung stark. Sinkt nun der Widerstand, den sie zu überwinden haben, plötzlich, so wickelt sich die Welle auf und veranlaßt leicht Schädigungen des Fabrikates, z. B. beim Spinnen und Weben. Man wird daher langen Wellen im allgemeinen eine schwächere Spannung geben als kurzen und bei diesen den Modul s nach dem gewünschten Grad der Sicherheit wählen.

1. **Kurze Wellen mit gegebener Spannung.** Für Werte von s, wie sie auf S. 185 angenommen sind, erhält man für

$$\text{Gußeisen} \quad . \quad s = 230 \quad PR = 45 d^3 \quad \frac{A}{n} = 0,00063 d^3$$

$$\text{Schmiedeeisen} \quad s = 385 \quad PR = 75 d^3 \quad \frac{A}{n} = 0,00106 d^3$$

$$\text{Stahl} \quad . \quad s = 585 \quad PR = 115 d^3 \quad \frac{A}{n} = 0,00160 d^3$$

| d  | Gußeisen. |               | Schmiedeeisen. |               | Stahl.  |               |
|----|-----------|---------------|----------------|---------------|---------|---------------|
|    | PR        | $\frac{A}{n}$ | PR             | $\frac{A}{n}$ | PR      | $\frac{A}{n}$ |
| cm | kg-cm     |               | kg-cm          |               | kg-cm   |               |
| 3  |           |               | 2025           | 0,029         | 3105    | 0,043         |
| 4  |           |               | 5300           | 0,068         | 7360    | 0,102         |
| 5  |           |               | 9375           | 0,131         | 14375   | 0,200         |
| 6  | 9720      | 0,136         | 16224          | 0,229         | 24841   | 0,346         |
| 7  | 15435     | 0,216         | 25725          | 0,364         | 39445   | 0,549         |
| 8  | 23040     | 0,322         | 42400          | 0,543         | 58880   | 0,819         |
| 9  | 32805     | 0,459         | 54675          | 0,773         | 83835   | 1,166         |
| 10 | 45000     | 0,630         | 75000          | 1,060         | 115000  | 1,600         |
| 12 | 77760     | 1,088         | 129792         | 1,832         | 198728  | 2,765         |
| 14 | 123480    | 1,729         | 205800         | 2,009         | 315560  | 4,390         |
| 16 | 184320    | 2,579         | 339200         | 4,342         | 471060  | 6,554         |
| 18 | 262440    | 3,672         | 437400         | 6,182         | 670680  | 9,331         |
| 20 | 360000    | 5,040         | 600000         | 8,480         | 920000  | 12,800        |
| 22 | 479160    | 6,708         | 798720         | 11,287        | 1224640 | 17,037        |
| 24 | 622080    | 8,704         | 1038336        | 14,654        | 1589824 | 23,118        |

Beisp. 1. Wie dick muß eine Welle sein, wenn sie am Umfang eines Rades von 35 cm Halbmesser durch eine Kraft von 2500 kg verdreht wird?

Hier ist das statische Moment  $PR = 2500 \cdot 35 = 87500$ ,  
daher nach Tab. Durchmesser für Schmiedeeisen = 10,6 cm  
und dieser Durchmesser für Stahl . . . . . = 9,1 "

Beisp. 2. Welchen Effekt kann eine Welle von 7 cm übertragen, wenn sie 80 Umdrehungen per Minute macht?

Diesem Durchmesser entspricht nach der Tabelle

für Schmiedeeisen  $\frac{A}{n} = 0,364$ ; daher  $A = 0,364 \cdot 80 = 29,1$  Pfd.

für Stahl . . .  $\frac{A}{n} = 0,549$ ; "  $A = 0,549 \cdot 80 = 43,9$  "

2. Lange Wellen mit schwacher Spannung. Man nehme: für Schmiedeeisen  $s = 210$ , für Stahl  $s = 320$ , so folgt

für Schmiedeeisen  $PR = 41 d^3$   $\frac{A}{n} = 0,00058 d^3$   $d = 12 \sqrt[3]{\frac{A}{n}}$ ,

für Stahl . .  $PR = 63 d^3$   $\frac{A}{n} = 0,00089 d^3$   $d = 10,4 \sqrt[3]{\frac{A}{n}}$ .

Um auch die Größe der Verdrehung zu erhalten, setze man die Werte von  $PR$  der Formeln (1) und (2) einander gleich, so folgt als Drehwinkel  $a$ , in Graden ausgedrückt

$$(5) \quad a = 286 \frac{s}{E} \cdot \frac{L}{d}.$$

Nun nehme man: für Schmiedeeisen  $E = 2000000$ , für Stahl  $E = 2400000$  und zugleich  $L = 100$  cm, so ergibt sich folgende Tabelle:

| d  | Schmiedeeisen. |               |        | Stahl. |               |        |
|----|----------------|---------------|--------|--------|---------------|--------|
|    | PR             | $\frac{A}{n}$ | a      | PR     | $\frac{A}{n}$ | a      |
| cm | kg-cm          |               | Grade. | kg-cm  |               | Grade. |
| 3  | 1107           | 0,016         | 1,000  | 1701   | 0,024         | 1,525  |
| 4  | 2624           | 0,037         | 0,750  | 4032   | 0,057         | 1,144  |
| 5  | 5125           | 0,073         | 0,600  | 7875   | 0,111         | 0,915  |
| 6  | 8856           | 0,125         | 0,500  | 13608  | 0,192         | 0,763  |
| 7  | 11260          | 0,199         | 0,428  | 21609  | 0,306         | 0,654  |
| 8  | 20992          | 0,297         | 0,375  | 32256  | 0,456         | 0,572  |
| 9  | 29889          | 0,426         | 0,338  | 45927  | 0,649         | 0,508  |
| 10 | 41000          | 0,580         | 0,300  | 63000  | 0,890         | 0,459  |
| 11 | 54571          | 0,772         | 0,273  | 83853  | 1,185         | 0,416  |
| 12 | 70848          | 1,000         | 0,250  | 108864 | 1,532         | 0,381  |
| 13 | 90077          | 1,274         | 0,231  | 138411 | 1,955         | 0,351  |
| 14 | 112504         | 1,516         | 0,214  | 172872 | 2,449         | 0,327  |
| 15 | 138376         | 1,958         | 0,200  | 212625 | 3,004         | 0,305  |
| 16 | 167936         | 2,376         | 0,187  | 258048 | 3,645         | 0,286  |
| 17 | 201433         | 2,850         | 0,176  | 309519 | 4,373         | 0,156  |

Hiernach verdreht sich eine Welle von 6 cm Durchmesser auf 1 m Länge: von Schmiedeisen um  $\alpha = 0,5$  und von Stahl um  $\alpha = 0,763$  Grade; es macht dies auf 10 m Länge 5 und 7,63 Grade aus.

**3. Wellen mit konstanter Verdrehung.** Durch Multiplikation der Formeln (4) und (5) erhält man, wenn obige Werte von E benutzt werden,

$$\text{für Schmiedeisen} \quad d^4 = 52,16 \frac{A}{n} \cdot \frac{L}{\alpha},$$

$$\text{für Stahl} \quad d^4 = 43,47 \frac{A}{n} \cdot \frac{L}{\alpha}.$$

Nimmt man hiervon das Verhältnis  $L : \alpha$  konstant an, z. B. so, daß auf 5 m oder 500 cm Länge 1 Grad Verdrehung kommt, und berechnet man hiernach auch die Spannung  $s$  aus (5), so ergibt sich folgende Zusammenstellung:

| d  | Schmiedeisen. |     | Stahl.        |     | d  | Schmiedeisen. |     | Stahl.        |     |
|----|---------------|-----|---------------|-----|----|---------------|-----|---------------|-----|
|    | $\frac{A}{n}$ | s   | $\frac{A}{n}$ | s   |    | $\frac{A}{n}$ | s   | $\frac{A}{n}$ | s   |
| cm |               | kg  |               | kg  | cm |               | kg  |               | kg  |
| 3  | 0,0031        | 42  | 0,0037        | 50  | 10 | 0,383         | 140 | 0,460         | 168 |
| 4  | 0,0098        | 56  | 0,0118        | 67  | 11 | 0,561         | 154 | 0,673         | 185 |
| 5  | 0,0240        | 70  | 0,0289        | 84  | 12 | 0,794         | 168 | 0,953         | 201 |
| 6  | 0,0498        | 84  | 0,0596        | 101 | 13 | 1,094         | 182 | 1,314         | 218 |
| 7  | 0,0921        | 98  | 0,1092        | 118 | 14 | 1,472         | 196 | 1,750         | 235 |
| 8  | 0,1571        | 112 | 0,1884        | 134 | 15 | 1,939         | 210 | 2,338         | 252 |
| 9  | 0,2510        | 126 | 0,3018        | 151 | 16 | 2,514         | 224 | 3,015         | 269 |

**4. Hohle Wellen.** Für diese sind die auf S. 161 angegebenen Formeln in Anwendung zu bringen, wobei  $d$  den äußeren und  $d'$  den innern Durchmesser bezeichnet.

**5. Wellen mit Biegung und Torsion.** Es seien  $s$ ,  $s_1$  die größten durch Torsion und Biegung hervorgerufenen Spannungen, so muß die Dicke der Welle nach dem resultierenden Modul  $\sqrt{s^2 + s_1^2}$  berechnet werden (s. zusammengesetzte Festigkeit S. 162). Hierher gehört z. B. der Teil einer Dampfmaschinen-Welle, welche zwischen der Kurbel und dem Schwungrad liegt, wenn dieses als Triebrolle dient.

**6. Wellenhülse.** Es sind das jene Teile der Welle, welche sich in Lagern drehen. Ihr Durchmesser soll nicht kleiner sein, als derjenige der Wellen und der spezifische Druck, den sie auf das Lager ausüben, bei steigender Tourenzahl in ähnlicher Weise abnehmen wie bei Achsenzapfen (S. 184 und 185).

**7. Endzapfen.** Sie liegen am Ende einer Welle und werden in der Längenrichtung der Welle in das Lager gedrückt. Bei aufrechten Wellen sind diese Zapfen am untern Ende und tragen das Gewicht der Welle und der an ihr befestigten Teile. Es sei

$r$  der größte Halbmesser der Reibfläche, ob sie konisch, kugelförmig oder kreisförmig sei, und

$P$  der Längendruck der Welle gegen das Lager,

so findet man den spezifischen Druck, wenn  $P$  durch  $r^2\pi$  dividiert wird. Dieser spezifische Druck soll mit wachsender Tourenzahl abnehmen, und bei Berührungsf lächen aus Schmiedeeisen, Gußeisen oder Messing per 1 qcm höchstens betragen


bei Zapfen, die sich langsam drehen . . . 150—100 kg

bei Zapfen mit mittlerer Geschwindigkeit . . . 80—50 "

bei Zapfen mit großer Geschwindigkeit . . . 30—15 "

Bei Zapfen von Stahl auf Stahl kann dieser Druck bis 2mal größer genommen werden. Je kleiner übrigens die Durchmesser dieser Zapfen sind, um so sorgfältiger und stetiger muß geschmiert werden.

**8. Kupplungen.** Sie verbinden zwei aneinander stoßende, in gerader Richtung liegende Wellenstücke. Die Kupplungen sind feste und lösbare. Bei den festen werden gewöhnlich Hülfsen (Muffe) ange-

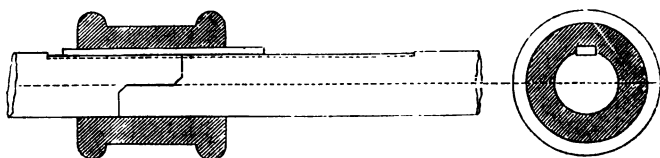

wendet. Diese sind entweder ganz, d. h. sie reichen über beide Wellenteile oder sind geteilt. Die Befestigung der Kupplung auf den Wellenstücken erfolgt durch Verkeilen, der zweiteiligen Muffe unter einander durch Verschrauben. Keile und Schrauben sind auf Abscheren in Anspruch genommen.

Die lösbaren Kupplungen (Ausrückvorrichtungen) bestehen aus zweiteiligen Hülfsen, wovon die eine auf der Welle in der Längenrichtung verschiebbar ist. Das Zueinandergreifen erfolgt durch Zähne (Klauen) oder durch Reibung (Frikionskupplung).

Die Dimensionen der Muffe sind empirische. Für ganze Muffe kann man nehmen:

Länge der Hülse . . . . . =  $2d + 2,5 \text{ cm}$

Wanddicke derselben . . . . . =  $\frac{1}{3}d + 0,5 \text{ ''}$

## 52. Achsen- und Wellenlager.

Wellen und Achsen erhalten ihre gesicherte Stellung durch das Lager. Um die Reibung der Zapfen in den Lagern möglichst zu vermindern, soll die geometrische Achse der Zapfen und Hülfsen zusammenfallen mit




der geometrischen Ähse der Lagerbohrung; zudem soll die Auflagfläche genögend groß sein, damit das angewendete Schmiermittel nicht weggedrückt wird.

Man unterscheidet Stehlager (mit Druck des Zapfens quer zur Länge), Fußlager (mit Druck in der Längerichtung des Zapfens), Wandlager, Hänglager, Lager mit oder ohne Gestelle, Lager für cylindrische Zapfen, Kugelzapfen, Spitzzapfen zc.

Die Dimensionen der Lager sind wesentlich empirische, d. h. sie werden meistens durch Erfahrung ermittelt und weniger durch Theorie. Gute Muster sind deshalb maßgebend.

**1. Stehlager.** Sie umfassen die cylindrische Oberfläche der Zapfen und Wellenhälfse. In beistehender Figur sind: a Wellzapfen, b Lagerfutter, in welchen der Zapfen läuft; sie können leicht ersetzt werden,

$\frac{1}{10}$  der natürlichen Größe.

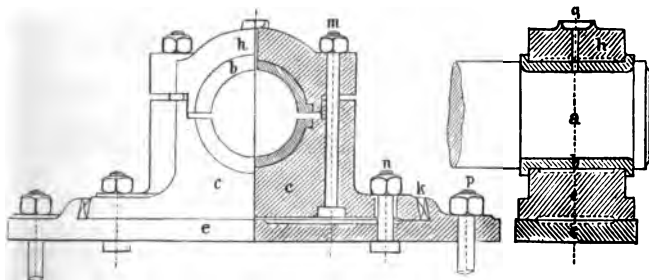

wenn sie abgenutzt sind; c Lagerkörper; h Lagerdeckel; bei größeren Lagern greift er wie hier in den Lagerkörper ein, um eine Verschiebung nach rechts oder links zu verhindern; m Schrauben, um Deckel und Lager zusammenzuhalten; n Schrauben zur Verbindung der Lagerplatte mit der Bodenplatte e; p Schrauben, um die Bodenplatte am Fundament zu befestigen; k Keil zum Verschieben des Lagers nach rechts oder links; q Schmierloch.

Es sei d der Durchmesser des Wellzapfens und e die Dicke der Schale, so nimmt man gewöhnlich


$$e = 0,3 + 0,07 \, d \text{ Centimeter,}$$

|          |       |      |      |      |          |
|----------|-------|------|------|------|----------|
| für      | d = 5 | 10   | 15   | 20   | 25 cm,   |
| wird e = | 0,60  | 1,00 | 1,35 | 1,70 | 2,05 cm. |

**2. Fußlager.** Die Formen dieser Lager sind sehr verschieden. Die beiden folgenden Figuren stellen zwei Hauptformen dar.

Fig. 1 ist ein Lager für gewöhnliche Transmissionswellen: a Zapfen; b Unterlage von Messing, Bronze, Gußeisen, Stahl zc.; c Messing- schale; h Stift, um die Drehung von b zu verhindern; f Lagerkörper.

Fig. 2 ist ein Lager für eine Turbinenwelle: a Zapfen, von Bronze; b Unterlage von Stahl; sie ist unten kugelförmig, kann sich somit drehen, wenn die Welle oder das Lager kleine Verschiebungen annehmen; Stupf a und Platte b sollen sich in der Mitte nicht berühren, zudem sind die Berührungsflächen mit quer liegenden Delrinnen zu versehen;

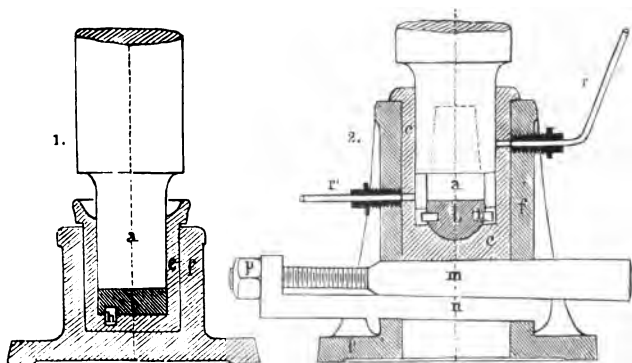

h Stift, welcher eine Drehung von b verhindert; c Metallschale, in welcher der Zapfen sich dreht; f Lagerkörper; m Keil, auf welchem die Schale c, somit auch die Welle aufliegt. Wird die Schraubenmutter p angezogen, so rutscht der Keil über die Zange n fort und treibt die Schale und die Welle in die Höhe. Hierdurch kann die Höhe der Turbine reguliert werden. r Röhrchen, um das Del zum Zapfen zu leiten, und r' Röhrchen, um das Del abzuleiten.


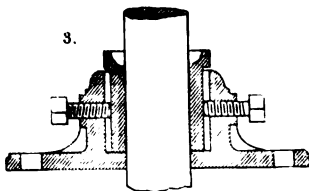


Fig. 3 ist ein Lager zum Festhalten der Welle mit verstellbarer Metallschale.

Ueber ein Hängelager für aufrechte Wellen sehe man nach bei den Girard-Turbinen.

**3. Lager verschiedener Art.** Die nachstehende Seite enthält weitere Lagerformen: Fig. 1 mit Gestell; Fig. 2 Hängelager mit Rippen, welche auch durch eine hohe Säule ersetzt werden können; Fig. 3 Wandlager; Fig. 4 doppeltes Wandlager; Fig. 5 Kugellager und Fig. 6 Spitzzapfenlager.

Bei Wand- und Hängelagern hat man in neuerer Zeit die Einrichtung getroffen, daß die Lagerischen mit dem umgebenden Teil vertikal und horizontal verschoben und gedreht werden können.

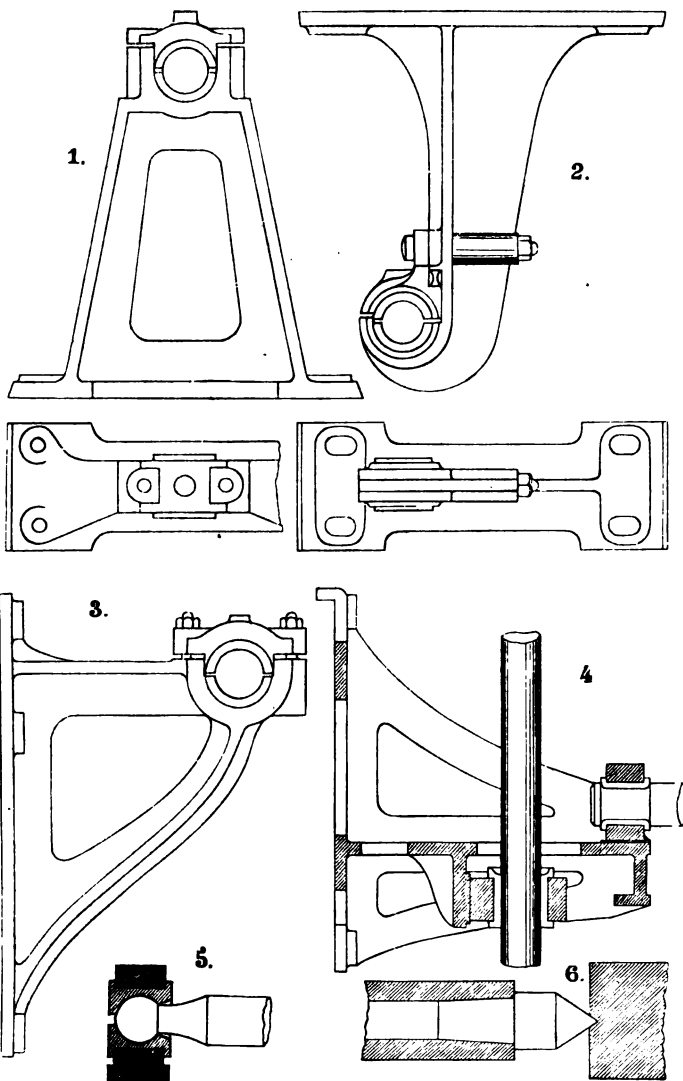

### 53. Hebel, Balancier, Kurbel.


1. **Hebel.** Es seien:  $a$  die Achse,  $b$  und  $c$  die Zapfen, alle drei parallel zu einander. Mit dem Zapfen sind Stangen in Verbindung, welche in der mittleren Stellung des Hebels senkrecht zur Hebelrichtung stehen.

Die Durchmesser schmiedeiserner Zapfen sind zu berechnen nach der Formel (S. 184)

$$(1) \quad d^2 = \frac{P}{75} \cdot \frac{L}{d}.$$

Wenn z. B. der Druck  $P$  auf die Mitte des Zapfens  $= 300$  kg, das Verhältnis zwischen Länge  $L$  und Durchmesser  $d = 1,3$ , so wird

$$d^2 = \frac{300}{75} \cdot 1,3 = 5,2; \text{ folglich } d = 2,3 \text{ cm.}$$



Die beiden Kräfte an den Zapfen haben eine Resultante (S. 55), gehend durch die Richtung der Achse, welche diese verbiegt. Der Durchmesser  $D$  des Achsenhalses, über dessen Mitte genommen, ist daher zu berechnen nach der Formel auf S. 186.

Wenn die Stange der Länge nach gleiche Dicke hat, so muß die Ansicht  $mhn$  derselben die Form einer gewöhnlichen Parabel (S. 155) besitzen, deren Achse  $ab$  und deren Scheitel in der Mitte von  $b$  ist, um in allen Querschnitten die gleiche Festigkeit darzubieten. Die Parabeläste ersetzt man jedoch der leichteren Bearbeitung wegen durch gerade Linien.


2. **Gusseiserner Balancier.** Die nachstehend angegebene Form wird häufig angewendet.  $AB$  Querschnitt durch die Achse,  $CD$  Querschnitt zunächst der Achse und  $EF$  Querschnitt durch das Kopfende, längs der Achse des Doppelzapfens. Dieser Doppelzapfen ist drehbar um einen Zapfen des Balanciers herum.

Für den Hebel und Balancier ist die Berechnung der Zapfen, der Achsen, der Höhe und Breite des Balkens dieselbe. Man kann nämlich den Querschnitt  $CD$  des Balanciers bei Berechnung seiner relativen Festigkeit sehr annähernd als Rechteck betrachten, da die Mittelrippe nur die Ausbiegung zur Seite verhindert und die obere und untere Rippe eine geringe Breite haben.

Zapfen und Achse werden berechnet wie oben beim Hebel angegeben.


Zur Berechnung der Dimensionen der Mittelrippe mit doppel-T-förmigem Querschnitt hat man die Formel (S. 150)

$$(2) \quad PL = \frac{s}{6} \cdot \frac{b_1 h_1^3 + b(h^3 - h_1^3)}{h},$$

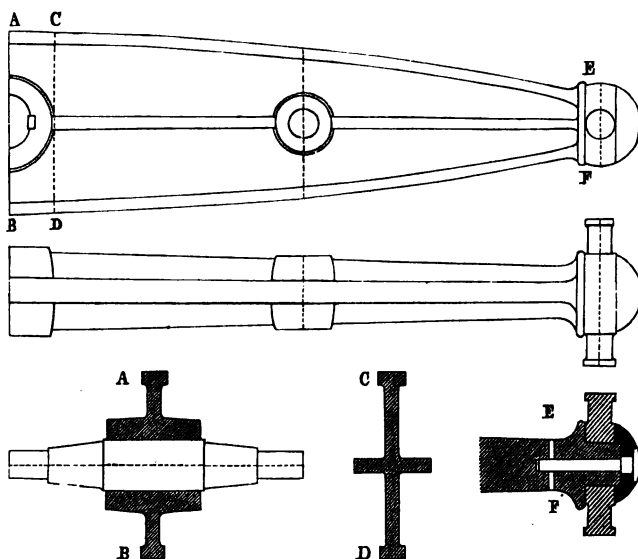

worin die Größen die auf S. 150 angegebene Bedeutung haben. Gewöhnlich nimmt man für Gußeisen  $s = 230 \text{ kg}$ ; sodann wählt man  $b_1$ ,  $h_1$ ,  $h$  und sucht  $b$ , oder auch man nimmt  $b_1$ ,  $b$ ,  $h_1$  an und sucht  $h$  u. f. w.

**3. Maschinenkurbel.** Der Durchmesser des schmiedeisernen Kurbelzapfens ist nach Formel (1) zu berechnen. Bei rascher Bewegung

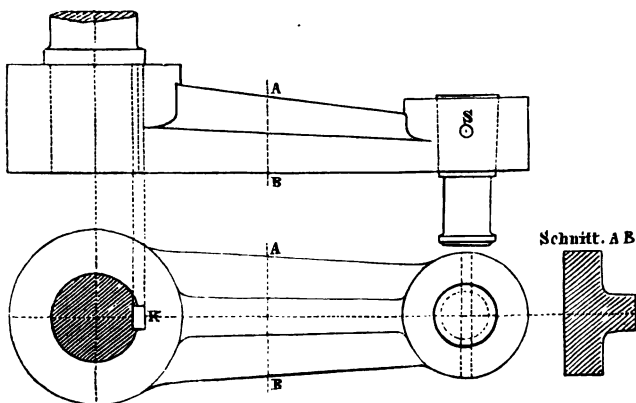

treten indessen heftige Spannungswechsel ein, welche eine Verstärkung des Zapfens nötig machen. Man nimmt in diesem Falle in Formel (1) statt 75 die Werte 55, 40 zc.

Für stählerne Zapfen ist 75 zu ersetzen durch 115 (S. 184) und bei heftigen Spannungswechseln durch 85, 60 u. s. w.

Der Arm ist als Träger zu behandeln, der am einen Ende (der Welle) festgehalten und am andern Ende (dem Kurbelzapfen) belastet ist. Die vorstehende Figur stellt eine gußeiserne Kurbel dar. Bei der Schmied- eisenen ist der Schnitt AB ein Rechteck.

Die Köpfe, mit welchen die Kurbel die Welle und den Zapfen S umfassen, sind sehr stark zu halten. Ihre Dimensionen sind empirische.

4. **Gekrüpfte Welle.** Sie ist als Träger zu behandeln, welcher in den Lagern aufliegt und durch den Druck P der Schubstange gebogen wird.

5. **Excentrische Scheibe.** Sie bildet eine Kurbel, deren Länge gleich ist dem Abstand der Wellen- und Scheibenachse. Dieser Abstand heißt Excentricität.

## 54. Schub- und Kolbenstangen.

1. **Schubstange.** Die Länge der Schubstange (auch Lenker- und Pleuellstange genannt) richtet sich nach dem geometrischen Zusammenhang der Maschine und auch nach lokalen Verhältnissen. Bei Dampfmaschinen wird die Stange gewöhnlich 4—6mal länger als die Kurbel genommen.

Die Schubstange ist bald auf absolute, bald auf rückwirkende Festigkeit in Anspruch genommen. Ihr Querschnitt ist bei schmiedeisenen Stangen nur für letztere zu bestimmen. Bei Gußeisen bestimmt man ihn für Zug und Druck und nimmt den größern Wert. Die Dimensionen dieser Querschnitte werden in der Praxis sehr verschieden gehalten.

A. **Kreisförmiger Querschnitt.** Es kommt folgende Formel (S. 140) der rückwirkenden Festigkeit zur Anwendung:

$$P = \frac{E\pi^3}{64} \cdot \frac{d^4}{L^2},$$

worin d den Durchmesser der Stange in der Mitte bezeichnet. Für 15fache Sicherheit setze man 15 P statt P und für Schmiedeeisen  $E = 2000000 \text{ kg per 1 qcm Querschnitt}$ , so erhält man


$$d^2 = 0,004 L \sqrt{P}.$$

B. **Rechtwinkliger Querschnitt.** Aus der Formel (S. 140)

$$P = \frac{E\pi^2}{12} \cdot \frac{ab^3}{L^2}$$

folgt für Schmiedeeisen, indem man wie oben verfährt:

$$ab = 0,003 L \sqrt{P \left( \frac{a}{b} \right)}.$$




C. Kreuzförmiger Querschnitt. Jede Rippe sei von gleicher Höhe  $a$  und Dicke  $b$ , so findet folgende Formel der relativ rückwirkenden Festigkeit Anwendung:

$$P = \frac{E\pi^2}{12} \cdot \frac{ba^3 + (a-b)b^3}{L^2},$$

worin für 15fache Sicherheit  $15P$  statt  $P$  und für Gußeisen  $E = 900000$  kg zu setzen ist.

Gewöhnlich ist  $b$  klein gegen  $a$ . In diesem Falle kann das Glied  $(a-b)b^3$  im Zähler gegen  $ba^3$  vernachlässigt werden. Dann wird für obige Werte

$$a^2 = 0,0045 L \sqrt{P \left( \frac{a}{b} \right)}.$$



Beisp. Es sei für einen Druck von 3600 kg der Querschnitt einer Schubstange von 300 cm Länge zu bestimmen.

- a) Kreisförmiger Querschnitt . . .  $0,0025 \cdot 300 \sqrt{3600} = 45$  qcm,  
 daher Durchmesser der schmiedeisernen Stange . . . = 7,75 cm.  
 b) Beim rechtwinkligen Querschnitt sei . . . . .  $a = 2b$ ,

folgl. Stangenquerschn.  $ab = 0,0024 \cdot 300 \sqrt{3600 \cdot \frac{2}{1}} = 61$  qcm,  
 daher Seite . . . . .  $b = 5,52$  cm;  $a = 11,04$  cm.

- c) Beim kreuzförmigen Querschnitt sei . . . . .  $a = 7b$ ,  
 folglich für Gußeisen  $a^2 = 0,0045 \cdot 300 \sqrt{3600 \cdot 7} = 214$  qcm,  
 daher Seite . . . . .  $a = \sqrt{214} = 14,6$ ;  $b = 2,09$  cm  
 und Fläche des ganzen Querschnittes . . . . . = 56,7 qcm.

Für 3600 kg Druck und 300 cm Länge gibt die Tabelle über die Tragkraft schmiedeiserner Säulen (S. 142) nur 5,1 cm Durchmesser, während obige cylindrische Schubstange einen Durchmesser von 7,75 cm erhalten soll. Der Grund liegt darin, daß die Schubstange zahlreichen Spannungswechseln ausgesetzt ist, während die Säule nur selten solche Wechsel auszuhalten hat. Daher wurde hier 15fache Sicherheit voraus-

Fig. 1.





Fig. 2.

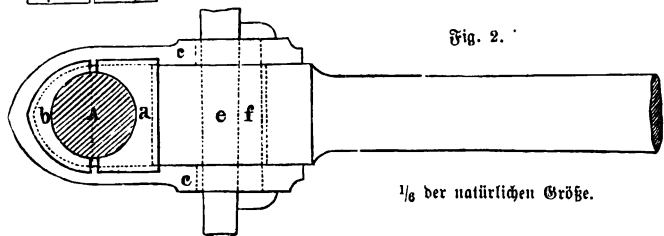

$\frac{1}{6}$  der natürlichen Größe.

gesetzt, während die Säulen auf S. 142 nur auf 6fache Sicherheit berechnet sind.

Bei der unter (c) behandelten Stange beträgt die Spannung auf Zug per 1 qcm Querschnitt  $3600 : 56,7 = 63$  kg, welcher Wert annähernd  $\frac{1}{17}$  vom Bruchmodul 1050 für Gußeisen ausmacht. Eine mäßige Abnahme der Größe a von der Mitte nach den Enden hin ist also zulässig.

Die vorstehenden Fig. 1 und 2 stellen dasjenige Ende einer Schufstange dar, welches mit dem Kurbelzapfen in A zusammenhängt; a, b metallene Schalen, welche den Kurbelzapfen umfassen; c, c schmiedeeisernes Band, welches über die Schalen und die Stange gelegt wird; e, f Keil und Zange, um das Band mit der Stange zu verbinden.

**2. Kolbenstange.** Diese hat immer einen kreisförmigen Querschnitt. Es kann daher die unter A angegebene Formel zur Bestimmung ihres Durchmessers in Anwendung kommen.

## 55. Konstruktion der Zahnräder.

Ueber die Einteilung in Stirn- und Kegelhäder, deren Radien, Teilung etc. nachzusehen auf S. 101. Hier handelt es sich nur um die Formen und Dimensionen der Zähne, der Radkränze, Arme und Naben dieser Räder.

### I. Form der Zähne.

Die Zähne ineinander greifender Räder sollen so geformt sein, daß die Teilkreise beider Räder in jedem Augenblick übereinstimmende Geschwindigkeiten haben. Dieser Bedingung kann nur durch richtig gewählte Zahnformen entsprochen werden. Das Eingreifen der Zähne soll ohne Stöße erfolgen; also muß die Teilung beider Räder gleich und immer mehr als Ein Zahn im Eingriff sein.


#### a) Verzahnung der Stirnräder.

**Erste Konstruktion.** Es sei die Zahnform des einen Rades vorgehanden oder angenommen, so kann man die Zahnform des andern auf folgende Weise bestimmen.


Man schneide entweder in Naturgröße oder in verjüngtem Maßstabe die Zahnform des ersten Rades (A) auf einem steifen Stück Papier aus; lege dasselbe auf ein zweites Stück (B), so daß sich die abgetragenen Teilkreise CG und CF beider Räder berühren; befestige beide Stücke in den Achsen A und B durch Stifte auf dem darunter liegenden Brette und drehe sie so, daß in der ersten Lage die Radien AD und BE in gerader Richtung liegen; fahre sodann mit dem Bleistift den ausgeschlittenen Zähnen nach, um dieselben auf dem untern Stück aufzutragen; drehe hierauf beide Stücke um ihre Achsen so, daß die Teilkreise um gleich viel vorrücken; verzeichne in dieser Lage die Zähne wieder und wiederhole diese drehende Verschiebung so oft, bis sich eine stetige Folge von Umriffen der Zähne auf dem unteren Stück bildet, wie die Figur



zeigt: so schließen die Umriffe diese Zahnform  $H$  des zweiten Rades ein. Man hat alsdann nur nötig, die Dicke des Zahnes  $H$  um so viel zu verringern, als der nötige Spielraum zwischen den Zähnen betragen soll. Dieses Verfahren kann auch für innere Verzahnung der Stirnräder, sowie der Zahnstange angewendet werden.

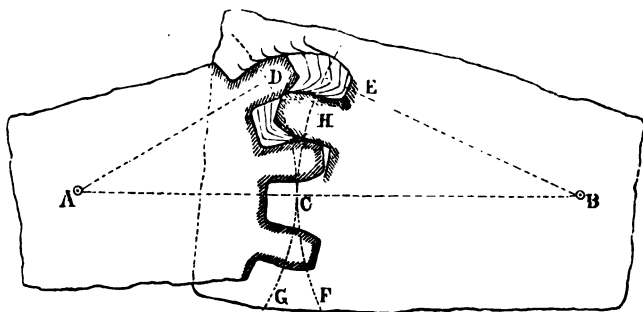


**Zweite Konstruktion, durch Kreisevolventen.** Es sei  $abc \dots$  eine Kreislinie. Man mache im Punkte  $n$  dieses Kreises einen Faden fest und wickle ihn im gespannten Zustande am Kreise in der Richtung nach  $c$  und  $a$  hin auf. Er reiche gerade bis  $a$ . Wickelt man ihn nun allmählich so ab, daß er immer angespannt bleibt, so wird er in jeder Lage eine Tangente an den Kreis bilden. Es sei  $c'o'$  eine solche Tangente, so wird das Fadestück  $c'o'$  gleich dem Kreisbogen  $ac$  sein. Bei diesem Abwickeln beschreibt der Endpunkt  $a$  des Fadens eine Kurve, welche Kreisevolvente heißt.

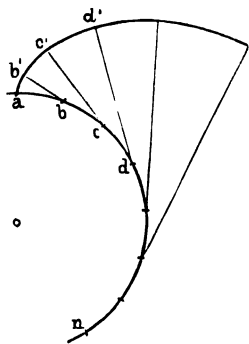

Man trage sehr kleine Bogen  $ab$ ,  $bc$ ,  $cd, \dots$  auf dem Kreise ab, lege durch die Punkte  $b$  und  $c$  eine Gerade  $cb'b'$ , ebenso durch  $c$  und  $d$  die Gerade  $dc'o'$  u. s. w., beschreibe von  $b$  aus den Kreisbogen  $ab'$ , von  $c$  aus den Bogen  $b'c'$ , von  $d$  aus den Bogen  $c'd'$  u. s. w., so erhält man sehr annähernd die gesuchte Kurve. Nach dieser Kurve können die Zähne der Räder geformt werden, wie Nachstehendes zeigt.

Es seien  $M, m$  die Mittelpunkte der Teilkreise beider Räder,  $n$  der Berührungspunkt und  $R, r$  die Radien der Teilkreise. Man ziehe durch  $n$  eine Gerade  $ab$ , welche die Centrallinie  $Mm$  unter einem spitzen Winkel schneidet, errichte auf  $ab$  die Senkrechten  $Ma$ ,  $mb$ , beschreibe von  $M$  und  $m$  aus Kreise durch  $a$  und  $b$ , so verhalten sich die Radien  $R'$  und  $r'$  dieser Kreise wie die Radien der Teilkreise (wegen der Ähnlichkeit der

Dreiecke  $Man$  und  $mhn$ ). Nun sei von  $a$  nach  $b$  ein Faden gespannt. Man schneide ihn in  $a$  entzwei und wickle ihn auf dem Kreise  $bc$  auf, so beschreibt sein Endpunkt die Kreisevolvente  $ac$ . Schneidet man ihn

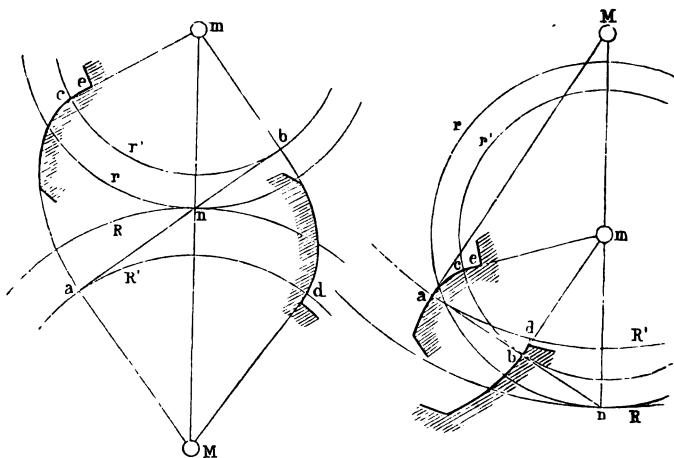

in  $b$  durch und wickelt ihn auf den Kreis  $ad$ , so beschreibt der Endpunkt  $b$  die Kreisevolvente  $bd$ .

Formt man die Zähne der Räder nach diesen Kurven, so wird folgende Bedingung erfüllt: Zwei im Eingriff befindliche Zähne berühren sich in einem Punkt, der immer in der Geraden  $ab$  liegt. Dadurch wird die Umfangsgeschwindigkeit der beiden Kreise  $R'$ ,  $r'$  in jedem Augenblick gleich groß, also auch die der Teilkreise  $R$ ,  $r$ .

Fällt der Fuß eines Zahnes innerhalb einer der beiden Kreise  $R'$ ,  $r'$ , wie z. B. bei  $ce$ , so gibt man diesem Einschnitt  $ce$  die Richtung des Radhalbmessers.

Die gleiche Konstruktion gilt noch, wenn der eine Teilkreis, z. B. der mit dem Radius  $R$ , geradlinig, also  $R = \infty$  wird. In diesem Fall wird das Rad zur Zahnstange. Alsdann rückt der Punkt  $a$  der Geraden  $a$  unendlich weit von  $n$  weg, so daß die Evolvente  $bd$  zur Geraden wird, welche in die Richtung  $mb$  fällt.

Von der Neigung der Geraden  $ab$  zur Centrallinie  $Mm$  hängt die Dauer des Eingriffes ab.

Zahnräder, welche gleiche Teilung haben und mit Evolventenzähnen versehen sind, haben immer einen richtigen Eingriff, sobald bei diesen Rädern die Linien  $nb$  und  $na$  gleiche Neigung zur Centrallinie haben, d. h. sobald die Radien  $R'$ ,  $r'$ , auf welchen die Fäden aufgewickelt sind, sich verhalten wie die Radien  $R$ ,  $r$  der Teilkreise. Es ist deshalb zweckmäßig, die Stellung der Geraden  $ab$  für alle Räder mit

gleicher Teilung gleich zu nehmen. Gewöhnlich macht man den Winkel  $\angle bmn = \angle Mn = 15$  Grade.

Die Entfernung der Achsen zweier Räder, welche Evolventenzähne haben, kann unbeschadet des richtigen Eingriffes innerhalb kleiner Grenzen verändert werden. Nur wird dadurch die Dauer des Eingriffes verändert.

**Dritte Konstruktion, durch Kreisbogen.** Die krummen Linien, welche einen Zahn begrenzen, weichen streng genommen von Kreisbogen ab; sie können aber annähernd durch Kreisbogen ersetzt werden, sobald die Krümmungshalbmesser derselben richtig gewählt sind.

Bildet man den innern Teil des Zahnes aus Radien, d. h. Linien, welche gegen den Mittelpunkt des Rades laufen, indem man ihn da, wo er den Kranz berührt, etwas verstärkt, so können die Krümmungshalbmesser für die äußern Teile der Zähne aus folgender Tabelle von Kettenbächer (die Schrift als Einheit angenommen) entnommen werden.

| Verhältnis<br>der Radien<br>der Räder. | Krümmungshalbmesser der Zähne<br>für das kleinere Rad. |            | Krümmungshalbmesser der Zähne<br>für das größere Rad. |            |
|--|--|------------|---|------------|
|  | Stirnrad.  | Winkelrad. | Stirnrad.   | Winkelrad. |
| 1 : 1                                  | 0,75   | 0,75       | 0,75  | 0,75       |
| 5 : 4                                  | 0,73   | 0,70       | 0,77  | 0,80       |
| 4 : 3                                  | 0,71   | 0,68       | 0,79  | 0,82       |
| 3 : 2                                  | 0,70   | 0,65       | 0,80  | 0,85       |
| 2 : 1                                  | 0,67   | 0,60       | 0,83  | 0,90       |
| 3 : 1                                  | 0,63   | 0,55       | 0,87  | 0,94       |
| 4 : 1                                  | 0,60   | 0,53       | 0,90  | 0,97       |
| 5 : 1                                  | 0,58   | 0,52       | 0,92  | 0,98       |
| 10 : 1                                 | 0,55   | 0,51       | 0,95  | 0,99       |
| unendlich : 1                          | 0,50   | 0,50       | 1,00  | 1,00       |

Die Krümmungshalbmesser liegen nach der Tabelle für das kleinere Rad zwischen  $\frac{3}{4}$  und  $\frac{1}{2}$ , für das größere zwischen  $\frac{3}{4}$  und 1 der Schrift. Der unendlich große Durchmesser entspricht der Zahnstange. Die Summe beider Krümmungshalbmesser ist gleich dem  $1\frac{1}{2}$ -fachen der Teilung.

Man zeichne die Teilkreise auf; ebenso zwei Hilfskreise, welche im Berührungspunkt der Teilkreise diese berühren und durch die Mittelpunkte der Teilkreise gehen. Nun trage man vom Berührungspunkt aus eine Teilung ab: auf dem größern Teilkreis z. B. links, auf dem kleinern nach rechts und ziehe von den Endpunkten dieser Stücke Radien der Teilkreise; wo diese die Hilfskreise schneiden, geht der innere geradlinige Teil der Zähne in den kreisförmigen über.

**Beisp.** Es seien die Radien zweier in einander greifender Räder 1,5 m und 0,8 m, ferner die Schrift 7 cm. Wie groß sind die Krümmungshalbmesser für die Abrundung der Zähne?


Es ist das Verhältnis der Radien 1,5 : 0,8 oder 1,87 : 1, welches sich dem in vorstehender Tabelle aufgenommenen Verhältnis 2 : 1 annähert. Für dieses letztere erhält man den Krümmungshalbmesser:

für das größere Rad =  $0,83 \cdot 7 \text{ cm} = 5,81 \text{ cm}$ ,

für das kleinere Rad =  $0,67 \cdot 7 \text{ cm} = 4,69 \text{ cm}$ .


### b) Verzahnung der Kegeltäder.

Es seien ED und FD die äußern Grundflächen der abgekürzten Kegels, welche den Winkelrädern als Grundform dienen, so betrachtet man die Umfänge dieser Kreise als Teilkreise und ihre Radien als Radien der Räder. Man ziehe BC durch D senkrecht auf die Kegelsante DA und denke sich das Dreieck ADB um die Achse AB gedreht, so beschreibt DB die Mantelfläche eines Kegels, auf welcher die Zahnformen aufzutragen sind. Dieser Kegel mit der Kante DB heißt Hilfskegel. Dem andern Rade entspricht ein Hilfskegel mit der Kante DC. Man wickle die Mantelflächen dieser Hilfskegel ab und breite sie in eine Ebene aus, so hat man auf ihr die Zahnformen so zu konstruieren wie für zwei Stirnräder mit den Radien DB und DC.

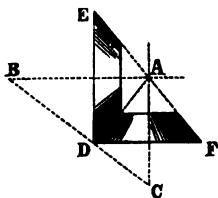

## II. Dimensionen gußeiserner Zähne.

Da die Zähne als Prismen betrachtet werden können, deren eines Ende am Radkranz festgehalten und deren anderes belastet ist, so sind sie nach folgender Formel zu berechnen:



$$(1) \quad P = \frac{s}{6} \frac{ba^2}{h}$$

P Druck auf den Zahn,  
s Modul für Biegezugfestigkeit,  
a, b, h Dicke, Breite und Höhe des Zahns.

Die gewöhnlichen Verhältnisse der Dimensionen unter einander sind:

|   |  |
|---|--|
| Breite der Zähne . . . . .              | = 4 — 8mal die Dicke.                              |
| Höhe der Zähne . . . . .                | = $\frac{12}{10}$ — $\frac{61}{10}$ mal die Dicke. |
| Höhe über dem Teilkreise . . . . .      | = $\frac{5}{11}$ der Zahnhöhe.                     |
| Höhe unter dem Teilkreise . . . . .     | = $\frac{6}{11}$ " "                               |
| Spielraum zweier eingreifender Zähne    | = $\frac{1}{12}$ von der Dicke.                    |
| Zahnstärke auf dem Teilkreise . . . . . | = $\frac{13}{12}$ " " "                            |
| Teilung oder Schrift . . . . .          | = $\frac{25}{12}$ " " "                            |

Die kleinere Breite wird bei Handbetrieb, die größere, der raschen Abnutzung wegen, bei schnell und anhaltend laufenden Rädern angewendet; die kleinere Höhe bei starkem, die größere bei schwachem Druck. Ueberhaupt richten sich diese Verhältnisse nach den Umständen, unter welchen die Uebertragung der Bewegung erfolgen soll.

Setzt man in obige Formel als häufig angewendeten Wert  $h = 1,35 a$ , so wird

$$(2) \quad ab = 8,1 \frac{P}{s}.$$

Hieraus folgt, daß der Zahn gleiche Festigkeit beibehält, wie auch Dicke  $a$  und Breite  $b$  unter einander wechseln, wenn nur das Produkt  $ab$  gleich bleibt. Für irgend ein anderes Verhältnis von  $h : a$  ändert sich auch die Konstante 8,1 in Formel (2). Sie wird z. B.

für  $h = 1,2a$  zu 7,2; für  $h = 1,6$  zu 9,6.

### A. Gußeiserne Zähne für Transmissionsräder.

Die Stärke der Zähne wird bedingt durch das allfällige Vorhandensein stoßender Wirkungen und durch die Umfangsgeschwindigkeit der Räder, da der Einfluß solcher Wirkungen mit dem Quadrat der Geschwindigkeit zunimmt. Es soll daher dieser Druck per 1 qcm annähernd sein:

|  |          |
|--|----------|
| a) für Zahnkränze mit kleiner Geschwindigkeit . . . . .  | 350 kg,  |
| b) für Transmissionsräder mit mäßiger Geschwindigkeit . . . . .                                | 250 "    |
| c) für Transmissionsräder mit größerer Geschwindigkeit und mäßig stoßenden Wirkungen . . . . . | 180 "    |
| d) für Räder mit stark stoßenden Wirkungen, wie bei Hammer- und Walzwerken . . . . .           | 80—100 " |

Nach S. 189, Formel (3), ist aber für  $D = 2R$  der Druck

$$(3) \quad P = 143240 \frac{A}{Dn},$$

worin  $D$  den Durchmesser des Rades in Centimetern,

$n$  die Anzahl Umgänge per Minute und

$A$  die Anzahl der zu übertragenden Pferde bedeutet.

Setzt man  $b = 6a$  in (2), so findet man mit Benutzung von (3) für Transmissionsräder mit ruhigem Gange ( $s = 250$  kg)

$$(4) \quad a^2 = 0,0054 P, \quad P = 185 a^2, \quad (5)$$

$$a^2 = 773,5 \frac{A}{Dn}, \quad \frac{A}{Dn} = 0,00129 a^2;$$

für Transmissionsräder mit mäßig stoßenden Wirkungen ( $s = 180$  kg)

$$a^2 = 0,0075 P, \quad a^2 = 1074 \frac{A}{Dn}.$$

Ähnliche Formeln lassen sich für die Verhältnisse  $b = 4a$ ,  $b = 5a$  etc. aufstellen. Nach solchen Formeln sind folgende Tabellen berechnet.

T a b e l l e  
über die Dicke gußeiserner Zähne für Transmissionsräder mit  
ruhigem Gange ( $s = 250$  kg).

| Zahn-<br>dicke<br><br>a | Zähne breiter als die d |                               |            |                               |            |                               |            |                               |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|
|                         | 4mal.                   |                               | 5mal.      |                               | 6mal.      |                               | 7mal.      |                               |
|                         | Druck<br>P              | Wert<br>$\frac{A}{D \cdot n}$ | Druck<br>P | Wert<br>$\frac{A}{D \cdot n}$ | Druck<br>P | Wert<br>$\frac{A}{D \cdot n}$ | Druck<br>P | Wert<br>$\frac{A}{D \cdot n}$ |
| cm                      | kg                      |                               | kg         |                               | kg         |                               | kg         |                               |
| 1,0                     | 123                     | 0,0009                        | 154        | 0,0011                        | 185        | 0,0013                        | 216        | 0,0015                        |
| 1,2                     | 177                     | 0,0012                        | 232        | 0,0016                        | 266        | 0,0019                        | 325        | 0,0021                        |
| 1,4                     | 240                     | 0,0016                        | 301        | 0,0020                        | 362        | 0,0025                        | 421        | 0,0029                        |
| 1,6                     | 315                     | 0,0021                        | 408        | 0,0028                        | 490        | 0,0033                        | 561        | 0,0038                        |
| 1,8                     | 400                     | 0,0028                        | 499        | 0,0037                        | 599        | 0,0044                        | 698        | 0,0049                        |
| 2,0                     | 492                     | 0,0035                        | 617        | 0,0043                        | 740        | 0,0052                        | 864        | 0,0061                        |
| 2,2                     | 597                     | 0,0042                        | 746        | 0,0052                        | 895        | 0,0062                        | 1044       | 0,0077                        |
| 2,4                     | 708                     | 0,0050                        | 844        | 0,0062                        | 1065       | 0,0074                        | 1243       | 0,0086                        |
| 2,6                     | 833                     | 0,0058                        | 1042       | 0,0073                        | 1250       | 0,0087                        | 1459       | 0,0101                        |
| 2,8                     | 960                     | 0,0069                        | 1204       | 0,0084                        | 1448       | 0,0101                        | 1686       | 0,0118                        |
| 3,0                     | 1107                    | 0,0078                        | 1387       | 0,0097                        | 1665       | 0,0116                        | 1942       | 0,0135                        |
| 3,2                     | 1260                    | 0,0089                        | 1632       | 0,0110                        | 1960       | 0,0132                        | 2285       | 0,0154                        |
| 3,4                     | 1428                    | 0,0100                        | 1782       | 0,0124                        | 2138       | 0,0149                        | 2495       | 0,0174                        |
| 3,6                     | 1632                    | 0,0112                        | 1996       | 0,0130                        | 2396       | 0,0167                        | 2792       | 0,0195                        |
| 3,8                     | 1783                    | 0,0125                        | 2227       | 0,0155                        | 2672       | 0,0189                        | 3118       | 0,0217                        |
| 4,0                     | 1968                    | 0,0139                        | 2468       | 0,0173                        | 2960       | 0,0208                        | 3456       | 0,0243                        |
| 4,2                     | 2177                    | 0,0152                        | 2720       | 0,0189                        | 3264       | 0,0227                        | 3808       | 0,0265                        |
| 4,4                     | 2388                    | 0,0168                        | 2984       | 0,0207                        | 3580       | 0,0248                        | 4176       | 0,0289                        |

Beisp. Ein Zahnrad übertrage 10 Pferde mit 1,5 m Umfangs-  
geschwindigkeit. Wie dick sollen die Zähne des Rades sein?

Es ist die Arbeit des Rades per Sekunde . . .  $75 \cdot 10 = 1,5$  P,  
mithin Druck auf den Zahn . . . . . P = 500 kg  
und die Zahndicke für 5fache Breite . . . . . = 1,8 cm,  
sowie die Zahnbreite . . . . .  $5 \cdot 1,8 = 9,0$  "

Tabelle

über die Dicke gußeiserner Zähne für Transmissionsräder mit großer Geschwindigkeit ( $s = 180$  kg).

| Zahn-<br>dicke.<br><br>a | Zähne breiter als die |                        |            |                        |            |                        |            |                        |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|
|                          | 5mal.                 |                        | 6mal.      |                        | 7mal.      |                        | 8mal.      |                        |
|                          | Druck<br>P            | Wert<br>$\frac{A}{Dn}$ | Druck<br>P | Wert<br>$\frac{A}{Dn}$ | Druck<br>P | Wert<br>$\frac{A}{Dn}$ | Druck<br>P | Wert<br>$\frac{A}{Dn}$ |
| cm                       | kg                    |                        | kg         |                        | kg         |                        | kg         |                        |
| 1,4                      | 218                   | 0,0015                 | 261        | 0,0018                 | 305        | 0,0021                 | 349        | 0,0024                 |
| 1,6                      | 284                   | 0,0020                 | 341        | 0,0024                 | 398        | 0,0028                 | 455        | 0,0032                 |
| 1,8                      | 360                   | 0,0025                 | 432        | 0,0030                 | 504        | 0,0035                 | 576        | 0,0041                 |
| 2,0                      | 444                   | 0,0031                 | 533        | 0,0037                 | 622        | 0,0043                 | 710        | 0,0050                 |
| 2,2                      | 527                   | 0,0037                 | 645        | 0,0045                 | 753        | 0,0052                 | 843        | 0,0060                 |
| 2,4                      | 640                   | 0,0045                 | 768        | 0,0054                 | 917        | 0,0063                 | 1024       | 0,0071                 |
| 2,6                      | 751                   | 0,0053                 | 901        | 0,0063                 | 1015       | 0,0073                 | 1202       | 0,0084                 |
| 2,8                      | 871                   | 0,0061                 | 1045       | 0,0073                 | 1219       | 0,0085                 | 1394       | 0,0096                 |
| 3,0                      | 1000                  | 0,0070                 | 1200       | 0,0084                 | 1400       | 0,0098                 | 1600       | 0,0112                 |
| 3,2                      | 1137                  | 0,0079                 | 1365       | 0,0095                 | 1593       | 0,0111                 | 1819       | 0,0128                 |
| 3,4                      | 1283                  | 0,0089                 | 1539       | 0,0107                 | 1794       | 0,0125                 | 2053       | 0,0144                 |
| 3,6                      | 1437                  | 0,0101                 | 1724       | 0,0121                 | 2011       | 0,0141                 | 2299       | 0,0161                 |
| 3,8                      | 1601                  | 0,0112                 | 1921       | 0,0134                 | 2241       | 0,0156                 | 2562       | 0,0179                 |
| 4,0                      | 1777                  | 0,0124                 | 2132       | 0,0149                 | 2487       | 0,0174                 | 2843       | 0,0197                 |
| 4,2                      | 1961                  | 0,0137                 | 2353       | 0,0164                 | 2754       | 0,0191                 | 3138       | 0,0219                 |

Beisp. 1. Ein Zahnrad habe 60 Pferde zu übertragen; es bestehe 180 cm Durchmesser und mache 40 Umgänge per Minute. Wie stark müssen die Zähne dieses Rades sein?

Für  $A = 60$ ,  $n = 40$ ,  $D = 180$  wird  $\frac{A}{Dn} = \frac{60}{180 \cdot 40} = 0,0083$ .

Wenn die Zähne 6mal breiter als die sein sollen, so liegt dieser Wert von  $\frac{A}{Dn}$  in der Tabelle S. 206 sehr nahe bei 0,0087, so daß

Zahndicke . . . = 2,6 cm,      Zahnhöhe  $1,35 \cdot 2,6 = 3,5$  cm,  
Zahnbreite  $6 \cdot 2,6 = 15,6$  „      Teilung  $\frac{25}{12} \cdot 2,6 = 5,4$  „

Nun ist der Umfang des Rades = 565,48 cm; folglich würde bei dieser Teilung die Anzahl Zähne  $565,48 : 5,4 = 104,7$ , wofür eine benachbarte ganze Zahl genommen und die Teilung danach korrigiert wird.


Beisp. 2. Würde dieses Rad sich 4mal schneller bewegen, so würde auch die Zahndicke  $\sqrt{4} = 2$ mal kleiner ausfallen, also nur  $0,5 \cdot 2,6 = 1,3$  cm betragen.

Aber in diesem Falle ist es angezeigt, die Zahndicke der zweiten Tabelle, S. 207, zu entnehmen. Man erhält für  $\frac{A}{n} = 0,0021$  die Zahndicke  $a = 1,5$  cm.

Mit einiger Übung kann man die beiden vorstehenden Tabellen auch dann noch benutzen, wenn die spezifische Spannung des Materials und das Verhältnis von Höhe und Dicke des Zahnes sich in mäßiger Weise ändern.

### B. Hölzerne Zähne für Transmissionsräder.

Um eine ruhige Bewegung hervorzubringen, werden sehr oft, besonders bei großer Umfangsgeschwindigkeit, die Zähne des größeren Rades aus hartem Holz (meistens aus Hagebuchen- oder Mehlbaumholz) gemacht und sowohl diese Kammern als auch die eisernen Zähne des kleinen Rades genau kalibriert.

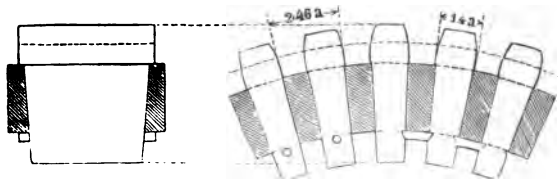

Man macht bei gleicher Breite und Höhe die Dicke des hölzernen Zahnes  $= 1,4 a$ , d. h. 1,4mal die Dicke des gußeisernen. Dadurch werden sie mit Rücksicht auf ihre größere Dicke und ihr schwächeres Material ungefähr 2mal stärker belastet als die gußeisernen. Da solche Räder, Holz auf Eisen laufend, wenn sie sorgfältig ausgearbeitet sind, bloß circa 0,06 a Spielraum erfordern, so wird die Schrift  $a + 1,4 a + 0,06 a = 2,46 a$  sein. Die Verbindung der Zähne mit dem Radfranze erfieht man aus vorstehenden Figuren.

### C. Gußeiserne Zähne für Räder, welche durch Menschenkräfte bewegt werden.

Bei solchen Rädern, welche bei Kranen, Winden, Aufzügen zc. vorkommen, kennt man gewöhnlich nur den Druck  $P$  auf die Zähne.

Wegen der stetigen Wirkung setze man als Modul  $s = 420$  kg und führe  $b = 4 a$  und  $h = 1,4 a$  in Formel (1), so folgt, wenn noch eine Additionalgröße beigelegt wird:

$$(6) \quad a = 0,2 + 0,07 \sqrt{P} \text{ Centimeter.}$$

Nach dieser Formel ist folgende Tabelle berechnet.



| Zahnbreite. | Druck. | Zahnbreite. | Druck. | Zahnbreite. | Druck. |
|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| cm          | kg     | cm          | kg     | cm          | kg     |
| 0,8         | 73     | 1,6         | 400    | 2,4         | 986    |
| 1,0         | 130    | 1,8         | 522    | 2,6         | 1160   |
| 1,2         | 203    | 2,0         | 735    | 2,8         | 1393   |
| 1,4         | 292    | 2,2         | 816    | 3,0         | 1600   |

Beisp. Wenn der Kran, wie er im Beisp. 1 S. 103 angenommen wurde, für eine im Maximum zu hebende Last von 4000 kg zu konstruieren ist, so wird sein:

der Druck auf die Zähne des stärkeren Räderpaars = 1000 kg,

" " " " " schwächeren " = 166 "

" " " " " die "Dicke" der "Zähne" für das erstere Paar = 2,4 cm,


" " " " " " " " " " " letztere " = 1,1 "

und die "respektiven" Zahnbreiten " = 9,6 cm und = 4,4 "

### III. Kranz, Arme und Nabe gußeiserner Räder.

1. Die Anzahl der Arme hängt von der Größe des Rades ab. Kleinere Räder erhalten gewöhnlich 4, mittlere 6 und größere 8—10 Arme.

2. Die gußeisernen Radarme bestehen gewöhnlich aus zwei Rippen. Die Hauptrippe m, p (in folgenden Figuren) liegt in der Richtung der Drehung und muß eine hinreichende relative Festigkeit haben. Die

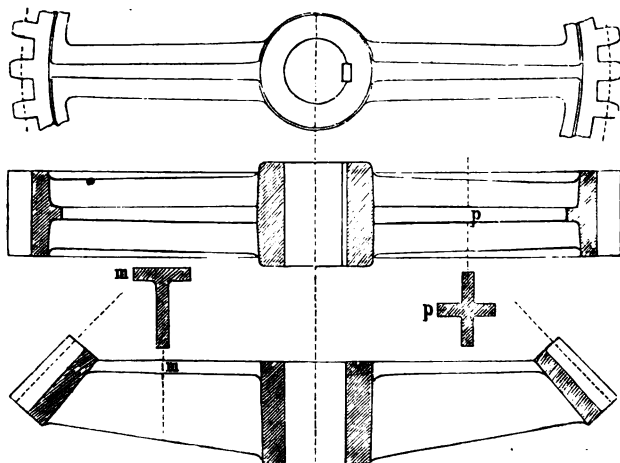

andere Rippe verhindert die Seitenbewegung des Kranzes. Die Hauptrippe kann als ein Prisma angesehen werden, das am einen Ende befestigt und am andern Ende belastet ist und auf welches daher folgende Formel (S. 150) Anwendung findet:

$$(7) \quad P = \frac{s}{6} \cdot \frac{b h^2}{L}.$$

Es sei  $A$  die Anzahl der Pferde, welche das Rad überträgt,  
 $n$  die Anzahl Umgänge des Rades per Minute und  
 $e$  die Anzahl der Radarme.

Da die Radarme einander unterstützen, so multipliziert man Formel (7) auf der rechten Seite mit  $e$ , setze  $b = \frac{1}{5} h$  und  $L = \frac{1}{2} D$ , führe in (7) den Wert von  $P$  aus (3) ein, so folgt für die Spannung  $s = 250$  und  $180$  kg als Armbreite

$$h = 20,5 \sqrt[3]{\frac{A}{e n}}; \quad h = 22,8 \sqrt[3]{\frac{A}{e n}}.$$

Diese Werte sind quer über die Mitte der Nabe verstanden. Nach außen wird die Rippe um annähernd  $\frac{1}{4}$  verjüngt.

Nach dieser Formel ist folgende Tabelle berechnet.

| Breite<br>der<br>Arme. | Werte von $\frac{A}{e n}$<br>für die Spannungen |              | Breite<br>der<br>Arme. | Werte von $\frac{A}{e n}$<br>für die Spannungen |              |
|------------------------|---|--------------|------------------------|---|--------------|
|                        | $s = 250$ kg                                    | $s = 180$ kg |                        | $s = 250$ kg                                    | $s = 180$ kg |
| 3 cm                   | 0,0031  | 0,0023       | 13 cm                  | 0,235   | 0,185        |
| 4                      | 0,0074  | 0,0054       | 14                     | 0,317   | 0,231        |
| 5                      | 0,0145  | 0,0105       | 15                     | 0,392   | 0,284        |
| 6                      | 0,0250  | 0,0182       | 16                     | 0,475   | 0,346        |
| 7                      | 0,0397  | 0,0298       | 17                     | 0,570   | 0,414        |
| 8                      | 0,0594  | 0,0432       | 18                     | 0,676   | 0,492        |
| 9                      | 0,0845  | 0,0615       | 19                     | 0,796   | 0,579        |
| 10                     | 0,1161  | 0,0834       | 20                     | 0,929   | 0,667        |
| 11                     | 0,1545  | 0,1123       | 21                     | 1,074   | 0,782        |
| 12                     | 0,2000  | 0,1456       | 22                     | 1,236   | 0,898        |

Beisp. Für ein Rad, das 30 Pferde mit 50 Umgängen per Minute überträgt und 6 Arme erhalten soll, ist

$$A = 30, \quad n = 50, \quad e = 6, \quad \frac{A}{e n} = \frac{30}{6 \cdot 50} = 0,1.$$

Statt 0,1 findet man in der Tabelle für das leichtere Rad 0,0845 und 0,1161 als nächste Werte. Mithin liegt die Armbreite zwischen 9 und 10 cm. Mithin wird die Breite des Armes annähernd 9,5 und die Dicke desselben  $= 9,5 : 5 = 1,9$  cm betragen.

3. Die Dicke des Kranzes eines Rades mit eisernen Zähnen soll gleich der Zahndicke sein. Den Kranz eines Stirnrades versteht man

gewöhnlich noch mit einer verstärkenden Rippe in der Mitte. Ueber den Kranz eines Rades mit hölzernen Zähnen siehe die Figuren auf S. 205.

4. Die Nabenlänge macht man gleich der Zahnbreite, vermehrt um circa  $\frac{1}{15}$  vom Radhalbmesser; die Nabendicke gleich der Zahndicke, vermehrt um  $\frac{1}{6}$  bis  $\frac{1}{5}$  der entsprechenden Wellendicke.

## 56. Riemen- und Seiltransmission.

### I. Riementrieb.

1. **Riemenbreite.** Es sei die Breite des Lederriemens = B cm, dessen Dicke 0,45 cm, seine Spannung per 1 qcm Querschnitt = 30 kg und die Spannung des treibenden Riemens (siehe S. 100 und 131) = 2 P, wo P den Widerstand am Umfang der getriebenen Rolle bezeichnet, so wird

$$B \cdot 0,45 \cdot 30 = 2 P.$$

Setzt man hierin den Wert von P aus Formel (1), S. 100, so folgt


$$\text{Riemenbreite } B = 11 \frac{A}{V} \text{ Centimeter.}$$

Hiernach soll ein Lederriemen, der ein Pferd mit 1 m Geschwindigkeit überträgt, 11 cm breit sein. Der Riemen aus Kautschuk aber soll in diesem Fall 13, derjenige aus Baumwolle 15 cm Breite haben.

Für Riemen auf hölzernen Rollen genügt es, wenn die Breite nur 0,8 der obigen beträgt.

Ist das Leder dünn oder umfaßt der Riemen weniger als den halben Umfang einer Rolle, so muß die Breite entsprechend vergrößert werden.

Ebenso soll der Riemen verhältnismäßig breiter gemacht werden, wenn die Rolle klein oder die Wölbung a b des Rollenkranzes groß ist. Denn in beiden Fällen entsteht auf der konvexen Seite des Riemens, am Scheitel der Wölbung, eine starke Vermehrung der Spannung, wodurch leicht Risse im Riemen eintreten, welche seiner Haltbarkeit schaden.

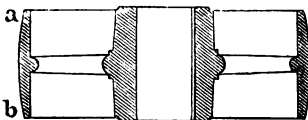


Beisp. Wie breit muß ein Riemen sein, welcher  $3\frac{1}{2}$  Pferde vermittlest einer Rolle von 0,6 m Durchmesser fortzuleiten soll, wenn diese 75 Umgänge per Minute macht?


$$\text{Umfangsgeschw. der Rolle per Sek. } \frac{0,6 \cdot 3,14 \cdot 75}{60} = 2,35 \text{ m.}$$

$$\text{Erforderliche Riemenbreite } \dots B = 11 \cdot \frac{3,5}{2,35} = 16,3 \text{ cm.}$$

2. **Kreuzung der Riemen.** Durch das Kreuzen der Riemen wird die Richtung der Bewegung verändert. Gefreuzte Riemen umfassen größere Bogenteile als offene Riemen, weshalb ihre Spannung kleiner ausfällt. Solche Riemen nutzen sich durch ihre Reibung an der Berührungsstelle etwas ab.



**3. Riemenleitung.** Soll der Riemen auf der Rolle verschoben werden, so muß er da auf die Seite gedrückt werden, wo er auf die Rolle aufläuft. — Sind die Achsen der beiden Rollen, über welche ein Riemen gelegt werden soll, nicht parallel, so erfordern die Rollen eine besondere Stellung, damit der Riemen nicht abfällt. Es sei  $a, b$  die Triebrolle, in  $b, b'$  laufen die Riemen auf, in  $a, a'$  laufen sie ab. Man lege senkrecht auf jede Rollenchse, durch die Mitte der Rollen, Ebenen, so werden sich die Ebenen schneiden. Nun stehen die Rollen richtig, wenn diese Durchschnittslinie  $aa'$  die Rollen an den Abfallstellen berührt. Alsdann geht der Riemen von  $a$  aus senkrecht gegen die untere Achse und trifft den mittleren Umfang der untern Rolle, ebenso geht der Riemen von  $a'$  aus senkrecht gegen die obere Rolle und trifft den mittlern Umfang dieser Rolle. Die gleiche Bedingung ist für Leit- und Spannrollen zu erfüllen.

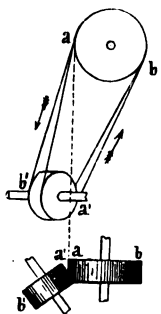

**4. Konstruktion der Rolle.** Die Stärke der Arme wird ähnlich berechnet wie für Zahnräder. Die Breite des Kranzes soll mindestens gleich sein der Riemenbreite. Ferner nehme man, wenn  $R$  den Rollenhalsbrenner bezeichnet:

$$\text{mittlere Kranzdicke} = 0,5 + 0,01 R \text{ cm,}$$

$$\text{mittlere Nabenbreite} = 1,5 + 0,06 R \text{ cm.}$$

## II. Drahtseiltrieb.

Zur Fortpflanzung der Bewegung auf große Entfernungen werden häufig Drahtseile, die wie Riemen über Rollen laufen, angewendet. Die Konstruktion der Drahtseile ist die gewöhnliche. Die Drahtwindungen sind so zu nehmen, daß die Drähte der Lagen um circa  $14^\circ$  von der Achsenrichtung der Lagen abweichen. Eine gleich große, jedoch entgegengesetzte Abweichung sollen die Lagen von der Achsenrichtung des Seiles haben. Um das Seil zu schonen, legt man in die gußeisernen Rollenkranze Lederstücke  $a$ , welche aufrecht eingetrieben werden. Die Berechnung ist folgende:

**1. Dehnungsspannung des Seiles.** Man nehme die Seilspannung im Zustand der Ruhe  $= 1,5 P$ , wo  $P$  die gleiche Bedeutung hat wie beim Riemen, so wird sie während der Bewegung sein (S. 100): im treibenden Seilstück  $= 2 P$ , im getriebenen  $= P$ . Es sei

$F$  der Querschnitt aller Drähte und

$s$  die Kraft, womit die Drähte per 1 qcm Querschnitt durch den Zug  $2 P$  ausgedehnt werden, so wird sein

$$(1) \quad 2 P = F s.$$

Die Größe  $s$  heißt Dehnungsspannung.

**2. Biegungsspannung des Drahtes.** Wenn der Draht sich auf der Rolle aufwickelt, so wird das Material auf der äußeren Seite des Bogens ausgedehnt. Die Kraft, welche diese Ausdehnung per 1 qcm Querschnitt bewirkt, heißt Biegungsspannung. Es seien

d, D der Durchmesser des Drahtes und der Rolle,

s' die Biegungsspannung des Drahtes und

E der Modul der Elasticität des Drahtes, so ist nach S. 132

$$(2) \quad s' = E \frac{d}{D}.$$

Die Dehnungs- und Biegungsspannung des Drahtes sollen zusammen 1400 kg per 1 qcm nicht überschreiten. Gibt man nun der Dehnungsspannung ihren kleinsten Wert, etwa 400 kg, so erhält die Biegungsspannung ihren höchsten 1000 kg, und da  $E = 2000000$  kg, so wird hierfür

$$2000000 \frac{d}{D} = 1000, \text{ also } \frac{d}{D} = \frac{1}{2000},$$

d. h. der kleinste zulässige Rollendurchmesser soll in diesem Fall wenigstens 2000mal größer als die Drahtdicke sein.

**3. Haltbarkeit des Drahtseiles.** Bei jedem Seilumlauf geht die Spannung der Drähte aus kleineren Werten in größere über, und umgekehrt. Dadurch werden die Drähte abwechselnd ausgedehnt und verformt. Diesen Ausdehnungen und Verkürzungen entsprechen bleibende Ausdehnungen. Diese haben zur Folge, daß das Seil schlaff, seine Festigkeit geschwächt, der Betrieb also oft gestört wird. Es sei

L der Abstand der Rollennachsen,

v die Geschwindigkeit des Seiles und

c eine Konstante, die für Eisen Draht = 0,13 angenommen werden kann, wenn täglich 11 Stunden gearbeitet wird, so ist

$$(3) \quad \text{Dauer des Seiles} = \frac{c}{s + s'} \cdot \frac{L}{v} \cdot \frac{D}{d} \text{ Jahre.}$$

Das Seil geht also bald zu Grunde, wenn die Geschwindigkeit v, die Drahtdicke d und Spannung  $s + s'$  groß, dagegen der Abstand und Durchmesser der Rollen klein sind. Soll ein Seil haltbar werden, so muß es aus vielen dünnen Drähten bestehen und langsam über große Rollen laufen.

Es wird von gewissen Konstrukteuren angegeben, daß der Abstand der beiden Rollen nicht unter 30 m gehen dürfe, wenn das Seil einige Dauer gewähren solle. Diese Regel ist nicht richtig. Man erkennt aus der vorstehenden Formel, daß der Abstand L der Rollen beliebig klein genommen werden kann, wenn nur die vier andern Größen D, d, v und  $s + s'$  eine Ausgleichung zu bewirken vermögen.

Beispiel einer günstigen Anordnung. Es sei

L = 120 m, D = 450 cm, d = 0,12 cm,  $s + s' = 900$  kg, v = 8 m, so erhält man für c = 0,13

$$\text{Dauer} = \frac{0,13}{900} \cdot \frac{120}{8} \cdot \frac{450}{0,12} = 8,1 \text{ Jahre.}$$


Beispiel einer ungünstigen Anordnung. Man nehme an  
 $L = 40 \text{ m}$ ,  $D = 200 \text{ cm}$ ,  $d = 0,16 \text{ cm}$ ,  $s + s' = 1500 \text{ kg}$ ,  $v = 18$ ,  
 so wird für  $c = 0,13$

$$\text{Dauer} = \frac{0,13}{1500} \cdot \frac{40}{18} \cdot \frac{200}{0,16} = 0,24 \text{ Jahre.}$$

Das erstere Seil kann also 34mal länger arbeiten als das letztere.

4. **Senkungen des Seiles.** Die Seilstücke nehmen die Form einer gemeinen Kettenlinie an. Da aber die Senkungen nie groß ausfallen, so kann die Kettenlinie als eine Parabel angesehen werden, deren Scheitel im tiefsten Punkte liegt.

a) Senkungen bei gleichen und gleich hoch gelegenen Rollen. Es sei BDB' das Seilstück im Zustand der Ruhe, also die Spannung BF

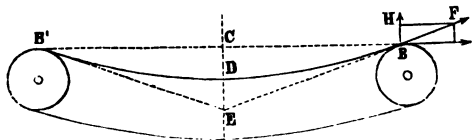

des Seiles, in der Richtung der Tangente BE an das Seil  $= 1,5 \text{ P}$ . Zerlegt man die Kraft BF in eine horizontale und eine vertikale

Seitenkraft, so ist die vertikale BH gleich dem Gewicht des halben Seilstückes BD. Vermöge einer Eigenschaft der Parabel ist ferner  $CD = DE$ . Bezeichnet daher

- a die halbe Entfernung der Rollenachsen, also auch sehr nahe die Länge BC,
- p das Gewicht des Seilstückes von der Länge a und
- h die Senkung DC, so wird sein

$$CE : BE = BH : BF, \text{ oder } 2h : \sqrt{a^2 + 4h^2} = p : 1,5 \text{ P.}$$

In den meisten Fällen kann  $4h^2$  gegen  $a^2$  vernachlässigt werden. Dann erhält man als Senkung


$$(4) \quad h = \frac{ap}{3P}.$$

Im Zustande der Bewegung ist statt  $3P$  zu schreiben: für das treibende Stück  $4P$  und für das getriebene  $2P$ . Wird ein neues Seil über die Rollen gelegt und es zeigt die durch Formel (4) berechnete Senkung, so hat es eine richtige Spannung. Zeigt es eine größere Senkung, so ist seine Spannung zu klein und wird entweder jetzt schon oder nach kurzer Zeit des Gebrauches auf den Rollen gleiten. Hat das Seil eine kleinere Senkung, so ist seine Spannung unnötig groß.

Wird der Abstand der Rollen sehr groß, so nimmt das Seil große Senkungen an. In diesem Fall wird man das untere Seil als das treibende wählen. Man kann aber auch eine Zwischenachse anwenden mit zwei neben einander liegenden Rollen.

b) Senkungen bei ungleichen oder etwas verschieden hoch gelegenen Rollen. Man zeichne im großen Maßstabe die Rollen und ihre gegen-

seitige Lage auf, entwerfe die parabolische Krümmung des Seiles BDEF nach dem bloßen Gefühl und ziehe die Horizontale BE, so wird unter der Mitte C derselben der Parabelscheitel D liegen. Nun messe man BC, berechne daraus  $p$  und nach Formel (4) die Größe  $h = CD'$ . Sodann zeichne man eine Parabel, deren Scheitel in  $D'$  liegt und die durch B geht; geht sie nach rechts durch F, so ist die Länge BC und die davon abhängige  $p$  hinlänglich richtig gewählt worden. Geht sie nach  $F'$  oder  $F''$ , so muß BC etwas größer oder kleiner angenommen und das Verfahren wiederholt werden.

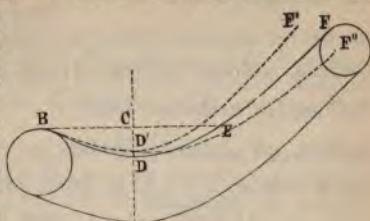

5. **Einfluß der Temperatur.** Nehmen wir an, das Seil habe bei einer mittleren Jahrestemperatur von  $6^{\circ}$  C. seine richtige Spannung. Die Temperatur steige im Sommer bis  $28^{\circ}$ , sie sinke im Winter auf  $-16^{\circ}$ , so beträgt die Abweichung nach beiden Seiten  $22^{\circ}$ . Nun nimmt die Länge des Eisens bei  $1^{\circ}$  Temperaturänderung per laufenden Meter um 0,0000123 m zu oder ab, also eine Länge  $a$  bei  $22^{\circ}$  Temperaturänderung um 0,0002706 a m. Bei der mittleren Temperatur sei die Senkung des Seiles  $= h$ , bei  $+28^{\circ}$  oder  $-16^{\circ}$  sei sie  $x$ , so wird die halbe Seillänge BD (Fig. S. 114), indem man sie mit der Sehne verwechselt, im einen Fall  $= \sqrt{a^2 + h^2}$ , im andern  $= \sqrt{a^2 + x^2}$ . Die letztere Länge ist aber um 0,0002706 a größer oder kleiner als die erstere; man hat daher zur Bestimmung von  $x$

$$(5) \quad \sqrt{a^2 + x^2} = \sqrt{a^2 + h^2} \pm 0,0002706 a.$$

Beisp. Ein Drahtseil habe 20 Pferde auf eine Entfernung von 72 m zu übertragen. Wie ist die Anordnung zu treffen?

Seilgeschwindigkeit per Sekunde, angenommen . . . = 12 m,  
 Umfangskraft (nach Formel 1, S. 100) .  $P = 75 \cdot \frac{20}{12} = 125$  kg,  
 Spannung des treibenden Seilstückes . . . . 2 . 125 = 250 „  
 Dehnungsspannung, angenommen . . . . .  $s = 600$  „  
 Querschnitt aller Drähte . . . . .  $250 : 600 = 0,4167$  qcm,  
 Querschnitt von 1 Draht, bei 36 Drähten . . . . . = 0,01157 „  
 Durchmesser von einem Drahte . . . . . = 0,121 cm,  
 Durchmesser des Seiles, annähernd 10mal größer als  
 der des Drahtes . . . . . = 1,21 „  
 Durchmesser der Rollen, angenommen . . . . . = 400 „  
 Anzahl Umgänge der Rollen per Minute . . .  $\frac{60 \cdot 12}{4 \cdot 3,14} = 57,3$ ;  
 folg. Biegungsspannung (Formel 2)  $s' = 2000000 \cdot \frac{0,121}{400} = 605$  kg,  
 Summe aus Dehnungs- u. Biegungsspannung  $600 + 605 = 1205$  „

Gewicht von 1 kcm Eisendraht . . . . . = 0,0078 kg,  
 Gewicht des ungedrehten Seiles, 36 m lang

$$3600 \cdot 0,4167 \cdot 0,0078 = 11,7 \text{ kg,}$$

Gewicht des gedrehten Seiles, 36 m lang, circa  $1,46 \cdot 11,7 = 17,1$  „

Senkung, während der Ruhe, Formel (4)  $\cdot \frac{36 \cdot 17,1}{3 \cdot 125} = 1,23 \text{ m,}$

Senkung des treibenden Seiles . . . . .  $\frac{3}{4} \cdot 1,23 = 0,92$  „

Senkung des getriebenen Seiles . . . . .  $\frac{3}{2} \cdot 1,23 = 1,845 \text{ m.}$

Für  $a = 36 \text{ m}$ ,  $h = 1,23 \text{ m}$  liefert Formel (5)

$$\sqrt{1296 + x^2} = \sqrt{1296 + 1,5129} \pm 0,00974,$$


für den Sommer  $\sqrt{1296 + x^2} = 36,03074$ ,  $x = 1,45 \text{ m,}$

für den Winter  $\sqrt{1296 + x^2} = 36,00994$ ,  $x = 0,89 \text{ m.}$

Nun verhalten sich die Dehnungsspannungen umgekehrt wie die Senkungen; daher beträgt die Spannung bei  $28^\circ$  Temperatur  $1,23 : 1,45 = 0,85$  und die bei  $-16^\circ$  Temperatur  $1,23 : 0,89 = 1,38$  von der richtigen bei  $+6^\circ$ .

### III. Hanfseiltrieb.

Auf Entfernungen von 3 m bis 20 m werden für größere Kräfte häufig Hanfseile statt Riemen oder Drahtseile angewendet. Diese Seile bestehen aus drei Lagen mit ziemlich starker Drehung von zusammen 10 bis 18 qcm Querschnitt. Es werden nur wenig Nummern angefertigt.

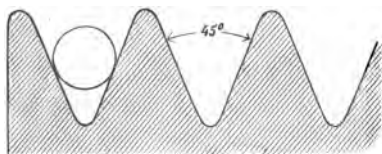

Man wendet immer wenigstens zwei Seile an, häufig aber auch sechs, zwölf und noch mehr neben einander liegend. Die Seiten der Rinnen, in welchen die Seile laufen, bilden Winkel von  $45^\circ$ .

Das Seil legt sich nicht auf den Grund der Rinne, sondern klemmt sich keilförmig in diese ein, um die Reibung auf der Rolle zu vermehren. Wegen des genauen Einlegens sollen die Flechtstellen genau so dick sein wie das Seil. Der Abstand der Rinnen von Mitte zu Mitte beträgt 6,5 bis 8 cm.

1. **Dehnungsspannung.** Die Spannung des treibenden Seilstückes nehme man  $= 2P$ , also die des getriebenen  $= P$  und die Dehnungsspannung (S. 212) des ersten 7 kg bis 10 kg per 1 qcm Querschnitt. Dadurch wird das Seil nur sehr schwach in Anspruch genommen. Bestimmt man nach Formel (1) die Kraft  $P$ , nimmt  $s = 7$  bis 10 an, so erhält man mittelst (1) den Querschnitt  $F$  der Seile.

2. **Biegungsspannung.** Den Rollen gibt man, um die Seile nicht stark zu krümmen, möglichst große Durchmesser, so daß die Biegungsspannung außer Betracht kommt. Die Hanfseile sind ohnehin dünn



und lassen sich schwach übereinander verschieben. Gleichwohl soll der Durchmesser der Rolle mindestens das 50fache vom Durchmesser des Seiles sein.

**3. Senkungen.** Die Seile senken sich vermöge ihres Gewichtes gleich wie die Drahtseile; ihre Senkung kann daher wie diese bestimmt werden. Ein Seil von 11,2 qcm Querschnitt wiegt per laufenden Meter 1,3 kg.

Beisp. Es sollen 70 Pferde von einer Rolle auf eine andere übertragen werden. Die treibende Rolle (Schwungrad einer Dampfmaschine) mache 56 Umgänge per Minute. Wie ist die Anordnung zu treffen?

Es sei der Durchmesser der Triebrolle . . . . . = 3,85 m,  
folglich die Umfangsgeschw. derselben .  $\frac{3,85 \cdot 3,14 \cdot 56}{60}$  = 11,3 "

Kraft am Umfang der Rolle . . . . .  $P = \frac{75 \cdot 70}{11,3}$  = 465 kg,

daher Spannung des treibenden Seiles . 2 · 465 = 930 "

Dehnungsspannung per 1 qcm, angenommen . . . = 8 kg,

folglich Querschnitt aller Seile . . . . . 390 : 8 = 116 qcm,

Querschnitt eines Seiles, angenommen . . . . . = 14 "

folglich Anzahl Seile . . . . . 114 : 14 = 8,

oder, da immer ein überschüssiges nötig ist . . . = 9.

## 57. Von den Schwungrädern.

**1. Zweck der Schwungräder.** Die Schwungräder haben den Zweck, die Ungleichförmigkeiten der Bewegung der Maschinen möglichst zu beseitigen. Dies geschieht dadurch, daß sie in denjenigen Momenten, in welchen die Kraft mehr Arbeit liefert als der Widerstand verbraucht, den Ueberschuß an Arbeit in ihrer Masse ansammeln, um ihn in andern Momenten, wo die Kraft weniger hervorbringt als der Widerstand bedarf, zur Ueberwindung des Widerstandes abgeben zu können.

**2. Grad der Gleichförmigkeit der Bewegung bei Maschinen durch Kurbeln.** Da die Arbeit der Kraft, welche auf den Kurbelzapfen wirkt, während einer Umdrehung zweimal größer wird als die Arbeit des Widerstandes (S. 112), so wird auch die Geschwindigkeit der Kurbel und des Schwungrades zweimal wachsen und abnehmen. Es sei z. B.

die größte Geschwindigkeit des Schwungradringes = 6,1 m,

die kleinste Geschwindigkeit desselben . . . . . = 5,9;

folglich mittlere Geschwindigkeit . .  $\frac{6,1 + 5,9}{2}$  = 6,0.

Mithin das Verhältnis zwischen der mittleren Geschwindigkeit und dem Unterschiede der extremen Geschwindigkeiten  $\frac{6}{6,1 - 5,9}$  = 30.

Man nennt in diesem Fall die Zahl 30 den Grad der Gleichförmigkeit der Bewegung. Je größer diese Zahl ist, um so gleichförmiger wird

die Bewegung. Dieser Grad der Gleichförmigkeit richtet sich nach der Natur der Fabrikation und soll annähernd betragen:

|   |      |
|---|------|
| für Pumpen . . . . .                            | 18,  |
| „ Papiermühlen, Mahlmühlen, Webereien . . . . . | 40,  |
| „ Spinnereien für grobe Nummern . . . . .       | 50,  |
| „ Spinnereien für feine Nummern . . . . .       | 100. |

### 3. Berechnung der Schwungräder für Dampfmaschinen.

$P$  das Gewicht des Ringes, vermehrt um  $\frac{1}{3}$  des Gewichtes der Arme,

$v$  die mittlere Umfangsgeschwindigkeit des Ringes per Sekunde,

$n$  die Anzahl Umgänge der Kurbel per Minute,

$A$  die Anzahl Pferde des Motors und

$c$  der Grad der Gleichförmigkeit der Bewegung;

so ist  $P \frac{v^2}{2g}$  die im Gewichte  $P$  angesammelte Arbeit, ferner  $75 A$  die

Arbeit des Motors per Sekunde und  $60 \cdot 75 \frac{A}{n}$  diese Arbeit per Umdrehung. Nun soll die erstere Arbeit proportional sein der letztern, sowie der Größe  $c$ ; man kann daher setzen

$$P v^2 = k \frac{A c}{n},$$

wo  $k$  einen Koeffizienten bezeichnet, der von der Wirkungsweise des Dampfes und konstruktiven Verhältnissen abhängt.

So wird für eine Dampfmaschine mit Vollbruch und unendlich langer Schubstange  $k = 4647$ .

Nach Reutenbacher hat man für eincylindrige Dampfmaschinen als Wert von  $k$ , wenn die von ihnen getriebenen Arbeitsmaschinen einen möglichst gleichförmigen Widerstand bieten, zu nehmen

$$k = 4647 \left(1 + \frac{L}{S}\right) (0,77 + 0,23x - 0,016x^2),$$

wo  $x$  das Expansionsverhältnis,  $L$  die Länge der Kurbel und  $S$  die Länge der Schubstange bezeichnen. Diese Formel gibt

| Verhältn.<br>$\frac{L}{S}$ | für die Werte von $x$    |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            | 1                        | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
|                            | folgende Werte von $k$ : |      |      |      |      |      |      |
| $\frac{1}{4}$              | 5717                     | 6740 | 7610 | 8250 | 8771 | 9004 | 9120 |
| $\frac{1}{5}$              | 5487                     | 6470 | 7305 | 7920 | 8420 | 8648 | 8755 |
| $\frac{1}{6}$              | 5335                     | 6290 | 7103 | 7700 | 8186 | 8403 | 8515 |

Für Zwillingmaschinen mit Kurbelstellung unter  $90^\circ$ , Compoundmaschinen mit zwei Cylindern, auch Woolf'sche Maschinen, welche gleiche Leistung haben mit einer eincylindrigen Maschine, kann man von obigen Werten von  $k$  nehmen 50 bis 60 Prozente.

4. Schwungräder für Hammerwerke. Wenn  $R$  den mittleren Radius des Schwungringes in Metern bedeutet, so soll sein:

- a) bei einem Stirnhammer, der 70 bis 80 Schläge per Minute macht und dessen Gewicht samt Helm  
 3000 bis 3500 kg wiegt . . . . .  $PR^2 = 20000$ ,  
 4000 bis 4900 " " . . . . .  $PR^2 = 30000$ ;  
 b) bei einem Aufwerfhammer mit Vorgelege, welcher 100 bis 110 Schläge per Minute macht und samt Helm und Hülse  
 600 bis 800 kg wiegt . . . . .  $PR^2 = 15000$ ;  
 c) bei einem Schwanzhammer mit Vorgelege, welcher 150 bis 200 Schläge per Minute macht und samt Helm und Hülse  
 500 kg wiegt . . . . .  $PR^2 = 9000$ ,  
 360 " " . . . . .  $PR^2 = 6000$ .

5. **Schwungräder für Walzwerke.** Es sei T die Anzahl Sekunden, innerhalb welcher verlangt wird, daß ein Motor mit A Pferden dem Schwungrade, beim Leerlauf des Walzwerkes, von der Ruhe aus die Umfangsgeschwindigkeit  $v$  beibringe, so ist

$$\frac{Pv^2}{2g} = 75 \text{ A T oder } Pv^2 = 1500 \text{ A T.}$$

Die Größe T ist für größere Wasserkräfte = 30, für kleinere = 60 Sekunden anzunehmen.

6. **Schwungräder für Sägmühlen.** Nach Morin wird für 1 Sägeblatt mit 80 bis 90 Schnitten per Minute  $Pv^2 = 30000$ ,

Gegengewicht zum Sägegatter . . . . .  $p = \frac{r^5}{r}$ ,

wo r die Entfernung des Schwerpunktes des Gewichtes p von der Achse bezeichnet.

7. **Korrigiertes Gewicht des Schwungradringes.** Es sei  $P_0$  das Gewicht des Ringes und  $P_1$  dasjenige der Arme, so ist annähernd

$$P = P_0 + \frac{1}{3} P_1.$$

Für gußeiserne Arme ist nahe  $P_1 = \frac{1}{4} P_0$ , daher wird in diesem Falle  $P_0 = \frac{12}{13} P$ , d. h. das Gewicht beträgt  $\frac{12}{13}$  vom Werte P, wie er nach obigen Regeln berechnet werden kann.

## 58. Cylindrische Röhren.

Die Röhren für Wasser-, Gas- und Dampfleitungen, für Dampfkessel zc. haben dünne Wände. Würde die Dicke dieser Wände für schwachen Druck berechnet nach den Regeln der Festigkeit, so würden sie so klein ausfallen, daß sie zufälligen Einwirkungen nicht widerstehen könnten zc. und daß namentlich gußeiserne Röhren sich gar nicht anfertigen ließen. Es wird daher der Wanddicke, welche aus der Theorie hervorgeht, noch eine Additionsgröße a beigelegt.

1. **Röhren mit äußerem Druck.** Sie kommen vor als Feuer- und Siederöhren bei Dampfkesseln. Wird in Formel (2) S. 147 die Größe 3 : 32 E als Konstante betrachtet, so erhält die Gleichung die Form

$$e = kD \sqrt{\frac{p}{a}};$$

dabei sind die Werte von  $k$  und  $a$  aus der Erfahrung zu bestimmen. Man kann nehmen für

schmiedeeiserne Röhren, gezogen  $e = 0,006 D \sqrt[3]{p} + 0,20$ ,

Feuerrohren, Rauchrohren, genietet  $e = 0,007 D \sqrt[3]{p} + 0,35$ .

2. Röhren mit innerm Druck. Setzt man in Formel (4) S. 148 den spezifischen Druck  $s_0$  für Schmiedeeisen = 400 kg, so wird  $e = 0,00125 dp$ . Statt dessen reduziert man den Faktor von  $dp$  und fügt eine Additionalgröße bei. Auf diese Weise erhält man für

schmiedeeiserne Röhren, gezogen . . . . .  $e = 0,0009 dp + 0,3$ ,

schmiedeeiserne Röhren und Kessel, genietet  $e = 0,0011 dp + 0,3$ ,

Stahlblechkessel, genietet . . . . .  $e = 0,0007 dp + 0,3$ ,

gußeiserne Leitungen . . . . .  $e = 0,0020 dp + 0,8$ ,

Wanddicke der Pariser Wasserleitungen .  $e = 0,0200 d + 1,0$ .

3. Gewicht und Wanddicke gußeiserner Röhren für Wasser- und Gasleitungen. Gewicht ohne Flanschen oder Nuffe. Probebruch  $p = 10$  kg.


| Innerer Durchm. | Wanddicke. | Gewicht per 1 m. | Innerer Durchm. | Wanddicke. | Gewicht per 1 m. | Innerer Durchm. | Wanddicke. | Gewicht per 1 m. |
|-----------------|------------|------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|------------|------------------|
| cm              | cm         | kg               | cm              | cm         | kg               | cm              | cm         | kg               |
| 6               | 0,92       | 14,4             | 30              | 1,40       | 99,4             | 54              | 1,88       | 237,6            |
| 8               | 0,96       | 19,5             | 32              | 1,44       | 108,8            | 56              | 1,92       | 251,6            |
| 10              | 1,00       | 24,9             | 34              | 1,48       | 118,6            | 58              | 1,96       | 265,8            |
| 12              | 1,04       | 30,7             | 36              | 1,52       | 128,8            | 60              | 2,00       | 280,5            |
| 14              | 1,08       | 36,9             | 38              | 1,56       | 139,6            | 62              | 2,04       | 294,8            |
| 16              | 1,12       | 43,5             | 40              | 1,60       | 150,6            | 64              | 2,08       | 310,0            |
| 18              | 1,16       | 50,5             | 42              | 1,64       | 161,9            | 66              | 2,12       | 326,7            |
| 20              | 1,20       | 57,5             | 44              | 1,68       | 173,6            | 68              | 2,16       | 342,8            |
| 22              | 1,24       | 65,2             | 46              | 1,72       | 185,6            | 70              | 2,20       | 359,3            |
| 24              | 1,28       | 73,2             | 48              | 1,76       | 198,0            | 72              | 2,24       | 376,2            |
| 26              | 1,32       | 81,6             | 50              | 1,80       | 210,8            | 74              | 2,28       | 393,4            |
| 28              | 1,36       | 90,3             | 52              | 1,84       | 224,1            | 76              | 2,32       | 410,8            |

4. Gewicht und Wanddicke von Bleiröhren, nach der Formel

$e = 0,05 d + 0,45$  cm. Probebruch  $p = 10$  kg.

| Innerer Durchm. | Wanddicke. | Gewicht per 1 m. | Innerer Durchm. | Wanddicke. | Gewicht per 1 m. | Innerer Durchm. | Wanddicke. | Gewicht per 1 m. |
|-----------------|------------|------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|------------|------------------|
| cm              | cm         | kg               | cm              | cm         | kg               | cm              | cm         | kg               |
| 1               | 0,50       | 2,67             | 6               | 0,75       | 18,05            | 11              | 1,00       | 42,79            |
| 2               | 0,55       | 5,00             | 7               | 0,80       | 22,25            | 12              | 1,05       | 48,86            |
| 3               | 0,60       | 7,70             | 8               | 0,85       | 26,83            | 13              | 1,10       | 55,32            |
| 4               | 0,65       | 10,78            | 9               | 0,90       | 31,78            | 14              | 1,15       | 62,13            |
| 5               | 0,70       | 14,23            | 10              | 0,95       | 37,10            | 15              | 1,20       | 69,32            |

5. **Verbindung von Röhren.** Diese sollen dicht halten, leicht zu lösen sein und den Querschnitt nicht verengen. Gußeiserne Röhren werden verbunden durch Flanschen, Fig. 1, oder durch Muffen, Fig. 2. Bei der Flanschenverbindung werden zwischen die Röhrenenden Scheiben aus Blei, Leder, Pappdeckel, Kautschuk zc. gelegt; bei den Muffen wird


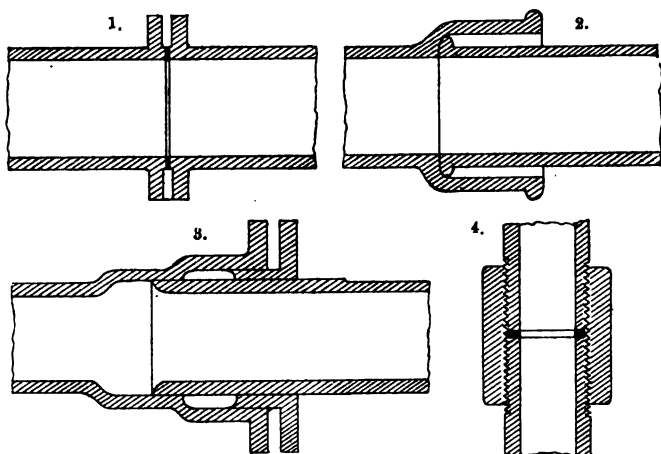


der hohle Raum zum größten Teil mit Hanfgeflecht ausgefüllt und der Rest mit Blei ausgegossen und verstemmt. Fig. 3 zeigt eine Muffenverbindung, welche eine Verschiebung gestattet, und von Strecke zu Strecke bei langen Leitungen angewendet wird, um eine Ausgleichung in den Längen zu erzielen, welche durch Temperaturwechsel herbeigeführt werden. Fig. 4 ist eine Verbindung schmiedeiserner Röhren.

## Mechanik tropfbar-flüssiger Körper.

### 59. Gleichgewicht tropfbarer Flüssigkeiten.

1. Der Druck des Wassers auf den Boden eines Gefäßes, hervor-  
gebracht durch das eigene Gewicht des Wassers, nimmt zu wie der  
vertikale Abstand des gedrückten Bodens vom Wasserspiegel. Dieser



Druck ist daher gleich dem Gewicht  
der vertikalen Wassersäule, deren  
Grundfläche der Boden und deren  
Höhe die Entfernung des Bodens  
vom Wasserspiegel ist. Es ist da-  
bei gleichgültig, ob der Querschnitt

des Gefäßes von unten nach oben gleich bleibe, größer oder kleiner  
werde. Hiernach ist das Gewicht des Wassers beim zweiten Gefäß  
größer, beim dritten kleiner als der Druck auf den Boden.

Beisp. Wie groß ist der Druck des Wassers auf den Boden eines  
Behälters, wenn die Bodenfläche 4,5 qm und die Wassertiefe 2 m beträgt?

Inhalt der Wassersäule, vertikal über diesem Boden 4,5 · 2 = 9 kbm,  
Gewicht derselben oder Druck auf den Boden (da

1 kbm Wasser 1000 kg wiegt) . . . . . 1000 · 9 = 9000 kg.

2. Der Druck auf eine ebene Gefäßwand, welcher senkrecht gegen  
diese Wand ausgeübt wird (Normaldruck), sei diese Wand vertikal oder  
schief, ist gleich dem Gewicht einer prismatischen Wassersäule, welche zur  
Grundfläche diese Wand und zur Höhe den vertikalen Abstand des  
Schwerpunktes der Wand vom Wasserspiegel hat.


Beisp. Wie stark ist der Druck gegen ein 5 m breites, rechtwinkliges  
Schleusenthor, das 2,2 m im Wasser steht, und wie groß der Druck  
gegen einen rechtwinkligen Schieber, der 0,4 qm Fläche hat und dessen  
Schwerpunkt 0,3 m vom Boden absteht?

Druck auf das Schleusenthor . . . 1000 · 5 · 2,2 · 1,1 = 12100 kg,  
Abstand des Schieberschwerpunktes vom Niveau 2,2—0,3 = 1,9 m,  
somit Druck auf den Schieber . . . 1000 · 0,4 · 1,9 = 760 kg.

3. Druck auf eine krumme Gefäßwand. Man projiziere die be-  
nekte krumme Wand auf eine Ebene, welche senkrecht auf der Druck-  
richtung steht, so ist der Druck auf diese Projektion gleich dem Druck  
auf die krumme Wand.

4. Mittelpunkt des Druckes auf eine Gefäßwand. Auf jedes  
Flächenteilchen der Wand wird ein Druck ausgeübt. Diese Kräfte haben

eine Mittelkraft. Der Angriffspunkt dieser Mittelkraft heißt Mittelpunkt des Druckes auf die Wand. Denkt man sich über den einzelnen Flächenteilchen  $a$ ,  $b$ , ... der Wand  $AB$  Wasserprismen  $aa'$ ,  $bb'$ , ... senkrecht auf die Wand errichtet, deren Höhe gleich ist dem Abstand der Teilchen vom Niveau, so stellen die Gewichte dieser Prismen den Druck auf die betreffenden Flächenteilchen dar. Die oberen Enden  $a'$ ,  $b'$ , ... dieser sehr dünnen Prismen liegen in einer Ebene  $A'C$ . Zwischen dieser Ebene und der Wand  $AB$  ist ein Wasserprisma, das den Druck auf die ganze Wand darstellt. Der Mittelpunkt des Druckes ist in gleicher Tiefe mit dem Schwerpunkt dieses Prismas.

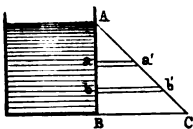

Bei einer rechtwinkligen Wand liegt der Mittelpunkt des Druckes in einer Tiefe unter dem Niveau gleich  $\frac{2}{3}$  von der Höhe der benetzten Wand.

**5. Hydrostatischer Auftrieb.** Ein in eine Flüssigkeit eingetauchter fester Körper verliert an Gewicht so viel, als das Gewicht der Flüssigkeit beträgt, welche er verdrängt. Dieser Gewichtsverlust macht sich als eine Kraft geltend, welche den Körper in die Höhe zu treiben strebt. Man nennt sie hydrostatischen Auftrieb.

**6. Fortpflanzung eines äußeren Druckes.** Der Druck, welcher auf die Oberfläche einer abgesperrten Flüssigkeit ausgeübt wird, wie z. B. der Luftdruck, der Druck eines Kolbens bei hydraulischen Pressen, Pumpen, Feuerprizen u. s. w., pflanzt sich durch die ganze Masse der Flüssigkeit gleichförmig fort.

**7. Zusammendrückbarkeit.** Tropfbare Flüssigkeiten sind nur schwer zusammendrückbar. Das Volumen eines Wasserkörpers, von allen Seiten zusammengeedrückt, nimmt per 1 Atmosphäre Druck ab um 0,00005, also um 1 auf 20000. Diese Volumenabnahme kann daher in der Technik vernachlässigt werden.

**8. Kommunizierende Röhren.** Gleichartige Flüssigkeiten sind in kommunizierenden Röhren, welche Gestalt, Lage und Sektion dieselben haben mögen, nur dann in Ruhe, wenn die Oberflächen sich in derselben Horizontalebene befinden. Anwendung auf Kanalwaagen, Wasserleitungen, Bohrlöcher zc.


Sind die Flüssigkeiten von verschiedenem spezifischem Gewicht, so wird die Höhe der schwereren Flüssigkeit, welche der leichteren das Gleichgewicht hält, so vielmal kleiner, als ihr spezifisches Gewicht größer ist als dasjenige der leichteren Flüssigkeit. Anwendung auf das Barometer zc.

## 60. Abfluß des Wassers aus Öffnungen bei konstanter Druckhöhe.

**1. Druckhöhe, herkommend vom Gewicht des Wassers.** Bringt man in dem Boden oder der Wand eines Wasserbehälters eine Öffnung

an, so wird das Wasser unter der Oeffnung sowohl durch sein eigenes Gewicht, als durch das Gewicht der darüber liegenden Wasserschichten durch die Oeffnung hinausgetrieben. Man nennt hierbei den Abstand des Schwerpunktes der Oeffnung bis zum Wasserniveau die Druckhöhe. Bei einer untergetauchten Ausflußöffnung (s. die dritte Figur) ist die Druckhöhe der vertikale Abstand zwischen den Wasserniveaus der beiden angrenzenden Behälter.

In beistehenden Figuren bezeichnet  $h$  die Druckhöhe.

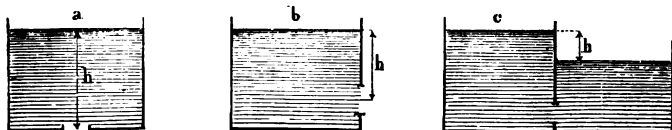

**2. Druckhöhe, beeinflusst durch äußere Pressungen.** Wird die Oberfläche des Wassers in einem Gefäße einem äußern Druck ausgesetzt, so entspricht diesem Druck die Höhe einer Wassersäule, deren Gewicht jener Druck und deren Querschnitt die gebrückte Fläche ist. Die Höhe dieser Wassersäule, vermehrt um  $h$ , ist alsdann als Druckhöhe zu betrachten.

Fließt Wasser, auf dessen Oberfläche z. B. ein Druck von 1,5 Atmosphären ausgeübt wird, in einen Raum, in welchem ein Druck von 0,6 Atm. herrscht, so ist die Differenz dieser Pressungen = 0,9 Atm. Nun ist aber die Höhe einer Wassersäule von 1 Atm. Druck = 10,33 m; folglich die Höhe der Wassersäule von 0,9 Atm. =  $0,9 \cdot 10,33 = 9,297$  m. Die Druckhöhe ist mithin in diesem Falle =  $h + 9,297$  m.

**3. Ausflußgeschwindigkeit.** Die Geschwindigkeit, mit welcher eine Flüssigkeit aus der Oeffnung eines Gefäßes tritt, ist theoretisch gleich derjenigen, welche ein Körper erlangt, wenn er durch eine Höhe, welche der Druckhöhe gleich ist, frei herabfällt.

In den Fällen a und c (siehe obige Figuren) ist die Druckhöhe für alle Stellen die gleiche. Für den Fall b gibt es für die einzelnen Punkte der Oeffnung verschiedene Druckhöhen, also auch verschiedene Geschwindigkeiten. Ist die Höhe der Seitenöffnung klein, so weichen die Geschwindigkeiten nur wenig von einander ab und man kann alsdann dieselbe als mittlere Geschwindigkeit ansehen, welche im Schwerpunkt der Oeffnung stattfindet.

Es sei  $v$  die theoretische Ausflußgeschwindigkeit per 1 Sekunde und  $g = 9,81$  m die Geschwindigkeit nach 1 Sekunde beim freien Fall, so ist

$$(1) \quad v = \sqrt{2gh} \text{ und } h = \frac{v^2}{2g}.$$

Die Werte von  $v$  für verschiedene Druckhöhen sind in folgender Tabelle angegeben.



## Tabelle,

enthaltend die Druckhöhen und die korrespondierenden theoretischen Ausflußgeschwindigkeiten.

| Druckhöhe<br>h | Geschwin-<br>digkeit<br>v | Druckhöhe<br>h | Geschwin-<br>digkeit<br>v | Druckhöhe<br>h | Geschwin-<br>digkeit<br>v | Druckhöhe<br>h | Geschwin-<br>digkeit<br>v |
|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| m              | m                         | m              | m                         | m              | m                         | m              | m                         |
| 0,001          | 0,140                     | 0,062          | 1,102                     | 0,180          | 1,879                     | 0,36           | 2,653                     |
| 0,002          | 0,198                     | 0,064          | 1,120                     | 0,185          | 1,905                     | 0,37           | 2,694                     |
| 0,003          | 0,243                     | 0,066          | 1,138                     | 0,190          | 1,931                     | 0,38           | 2,730                     |
| 0,004          | 0,280                     | 0,068          | 1,155                     | 0,195          | 1,956                     | 0,39           | 2,766                     |
| 0,005          | 0,313                     | 0,070          | 1,172                     | 0,200          | 1,981                     | 0,40           | 2,801                     |
| 0,006          | 0,343                     | 0,072          | 1,188                     | 0,205          | 2,006                     | 0,41           | 2,836                     |
| 0,007          | 0,371                     | 0,074          | 1,205                     | 0,210          | 2,030                     | 0,42           | 2,870                     |
| 0,008          | 0,396                     | 0,076          | 1,221                     | 0,215          | 2,054                     | 0,43           | 2,904                     |
| 0,009          | 0,420                     | 0,078          | 1,237                     | 0,220          | 2,078                     | 0,44           | 2,938                     |
| 0,010          | 0,443                     | 0,080          | 1,253                     | 0,225          | 2,101                     | 0,45           | 2,971                     |
| 0,012          | 0,485                     | 0,082          | 1,268                     | 0,230          | 2,124                     | 0,46           | 3,004                     |
| 0,014          | 0,524                     | 0,084          | 1,283                     | 0,235          | 2,147                     | 0,47           | 3,037                     |
| 0,016          | 0,560                     | 0,086          | 1,299                     | 0,240          | 2,170                     | 0,48           | 3,069                     |
| 0,018          | 0,594                     | 0,088          | 1,314                     | 0,245          | 2,192                     | 0,49           | 3,101                     |
| 0,020          | 0,626                     | 0,090          | 1,329                     | 0,250          | 2,215                     | 0,50           | 3,132                     |
| 0,022          | 0,657                     | 0,092          | 1,343                     | 0,255          | 2,237                     | 0,51           | 3,163                     |
| 0,024          | 0,686                     | 0,094          | 1,358                     | 0,260          | 2,259                     | 0,52           | 3,194                     |
| 0,026          | 0,714                     | 0,096          | 1,372                     | 0,265          | 2,280                     | 0,53           | 3,224                     |
| 0,028          | 0,741                     | 0,098          | 1,386                     | 0,270          | 2,301                     | 0,54           | 3,254                     |
| 0,030          | 0,767                     | 0,100          | 1,401                     | 0,275          | 2,323                     | 0,55           | 3,284                     |
| 0,032          | 0,792                     | 0,105          | 1,435                     | 0,280          | 2,344                     | 0,56           | 3,314                     |
| 0,034          | 0,817                     | 0,110          | 1,468                     | 0,285          | 2,365                     | 0,57           | 3,344                     |
| 0,036          | 0,840                     | 0,115          | 1,502                     | 0,290          | 2,385                     | 0,58           | 3,373                     |
| 0,038          | 0,863                     | 0,120          | 1,534                     | 0,295          | 2,406                     | 0,59           | 3,402                     |
| 0,040          | 0,886                     | 0,125          | 1,566                     | 0,300          | 2,426                     | 0,60           | 3,431                     |
| 0,042          | 0,908                     | 0,130          | 1,597                     | 0,305          | 2,445                     | 0,61           | 3,459                     |
| 0,044          | 0,929                     | 0,135          | 1,628                     | 0,310          | 2,466                     | 0,62           | 3,488                     |
| 0,046          | 0,950                     | 0,140          | 1,657                     | 0,315          | 2,485                     | 0,63           | 3,516                     |
| 0,048          | 0,970                     | 0,145          | 1,687                     | 0,320          | 2,506                     | 0,64           | 3,543                     |
| 0,050          | 0,990                     | 0,150          | 1,715                     | 0,325          | 2,525                     | 0,65           | 3,571                     |
| 0,052          | 1,010                     | 0,155          | 1,744                     | 0,330          | 2,544                     | 0,66           | 3,598                     |
| 0,054          | 1,029                     | 0,160          | 1,772                     | 0,335          | 2,563                     | 0,67           | 3,625                     |
| 0,056          | 1,048                     | 0,165          | 1,800                     | 0,340          | 2,582                     | 0,68           | 3,652                     |
| 0,058          | 1,066                     | 0,170          | 1,826                     | 0,345          | 2,601                     | 0,69           | 3,679                     |
| 0,060          | 1,085                     | 0,175          | 1,853                     | 0,350          | 2,620                     | 0,70           | 3,706                     |

| Druckhöhe<br>h | Geschwin-<br>digkeit<br>v | Druckhöhe<br>h | Geschwin-<br>digkeit<br>v | Druckhöhe<br>h | Geschwin-<br>digkeit<br>v | Druckhöhe<br>h | Geschwin-<br>digkeit<br>v |
|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| m              | m                         | m              | m                         | m              | m                         | m              | m                         |
| 0,71           | 3,732                     | 1,55           | 5,514                     | 3,55           | 8,345                     | 5,60           | 10,480                    |
| 0,72           | 3,758                     | 1,60           | 5,603                     | 3,60           | 8,404                     | 5,70           | 10,573                    |
| 0,73           | 3,784                     | 1,65           | 5,690                     | 3,65           | 8,462                     | 5,80           | 10,666                    |
| 0,74           | 3,810                     | 1,70           | 5,775                     | 3,70           | 8,520                     | 5,90           | 10,758                    |
| 0,75           | 3,836                     | 1,75           | 5,859                     | 3,75           | 8,577                     | 6,00           | 10,849                    |
| 0,76           | 3,861                     | 1,80           | 5,942                     | 3,80           | 8,634                     | 6,10           | 10,940                    |
| 0,77           | 3,886                     | 1,85           | 6,026                     | 3,85           | 8,691                     | 6,20           | 11,030                    |
| 0,78           | 3,911                     | 1,90           | 6,105                     | 3,90           | 8,747                     | 6,30           | 11,118                    |
| 0,79           | 3,936                     | 1,95           | 6,186                     | 3,95           | 8,803                     | 6,40           | 11,206                    |
| 0,80           | 3,961                     | 2,00           | 6,264                     | 4,00           | 8,858                     | 6,50           | 11,292                    |
| 0,81           | 3,986                     | 2,05           | 6,341                     | 4,05           | 8,914                     | 6,60           | 11,378                    |
| 0,82           | 4,011                     | 2,10           | 6,418                     | 4,10           | 8,966                     | 6,70           | 11,464                    |
| 0,83           | 4,035                     | 2,15           | 6,494                     | 4,15           | 9,023                     | 6,80           | 11,549                    |
| 0,84           | 4,059                     | 2,20           | 6,570                     | 4,20           | 9,077                     | 6,90           | 11,634                    |
| 0,85           | 4,083                     | 2,25           | 6,644                     | 4,25           | 9,131                     | 7,00           | 11,718                    |
| 0,86           | 4,107                     | 2,30           | 6,717                     | 4,30           | 9,185                     | 7,10           | 11,802                    |
| 0,87           | 4,131                     | 2,35           | 6,790                     | 4,35           | 9,238                     | 7,20           | 11,885                    |
| 0,88           | 4,155                     | 2,40           | 6,862                     | 4,40           | 9,291                     | 7,30           | 11,967                    |
| 0,89           | 4,178                     | 2,45           | 6,933                     | 4,45           | 9,343                     | 7,40           | 12,049                    |
| 0,90           | 4,202                     | 2,50           | 7,003                     | 4,50           | 9,396                     | 7,50           | 12,130                    |
| 0,91           | 4,225                     | 2,55           | 7,073                     | 4,55           | 9,448                     | 7,60           | 12,210                    |
| 0,92           | 4,248                     | 2,60           | 7,142                     | 4,60           | 9,500                     | 7,70           | 12,289                    |
| 0,93           | 4,271                     | 2,65           | 7,210                     | 4,65           | 9,551                     | 7,80           | 12,369                    |
| 0,94           | 4,294                     | 2,70           | 7,278                     | 4,70           | 9,602                     | 7,90           | 12,448                    |
| 0,95           | 4,317                     | 2,75           | 7,345                     | 4,75           | 9,653                     | 8,00           | 12,528                    |
| 0,96           | 4,340                     | 2,80           | 7,411                     | 4,80           | 9,704                     | 8,10           | 12,606                    |
| 0,97           | 4,362                     | 2,85           | 7,477                     | 4,85           | 9,754                     | 8,20           | 12,684                    |
| 0,98           | 4,384                     | 2,90           | 7,543                     | 4,90           | 9,804                     | 8,30           | 12,761                    |
| 0,99           | 4,407                     | 2,95           | 7,607                     | 4,95           | 9,854                     | 8,40           | 12,838                    |
| 1,00           | 4,429                     | 3,00           | 7,672                     | 5,00           | 9,904                     | 8,50           | 12,913                    |
| 1,05           | 4,539                     | 3,05           | 7,735                     | 5,05           | 9,954                     | 8,60           | 12,990                    |
| 1,10           | 4,645                     | 3,10           | 7,798                     | 5,10           | 10,003                    | 8,70           | 13,065                    |
| 1,15           | 4,750                     | 3,15           | 7,861                     | 5,15           | 10,052                    | 8,80           | 13,140                    |
| 1,20           | 4,852                     | 3,20           | 7,923                     | 5,20           | 10,101                    | 8,90           | 13,214                    |
| 1,25           | 4,952                     | 3,25           | 7,985                     | 5,25           | 10,149                    | 9,00           | 13,288                    |
| 1,30           | 5,050                     | 3,30           | 8,046                     | 5,30           | 10,197                    | 9,10           | 13,361                    |
| 1,35           | 5,146                     | 3,35           | 8,107                     | 5,35           | 10,245                    | 9,20           | 13,434                    |
| 1,40           | 5,241                     | 3,40           | 8,167                     | 5,40           | 10,292                    | 9,30           | 13,506                    |
| 1,45           | 5,333                     | 3,45           | 8,227                     | 5,45           | 10,339                    | 9,40           | 13,578                    |
| 1,50           | 5,425                     | 3,50           | 8,286                     | 5,50           | 10,386                    | 9,50           | 13,650                    |

| Druckhöhe<br>h | Geschwin-<br>digkeit<br>v | Druckhöhe<br>h | Geschwin-<br>digkeit<br>v | Druckhöhe<br>h | Geschwin-<br>digkeit<br>v | Druckhöhe<br>h | Geschwin-<br>digkeit<br>v |
|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| m              | m                         | m              | m                         | m              | m                         | m              | m                         |
| 9,60           | 13,722                    | 13,60          | 16,344                    | 17,60          | 18,582                    | 23,25          | 21,357                    |
| 9,70           | 13,793                    | 13,70          | 16,404                    | 17,70          | 18,635                    | 23,50          | 21,471                    |
| 9,80           | 13,864                    | 13,80          | 16,464                    | 17,80          | 18,687                    | 23,75          | 21,585                    |
| 9,90           | 13,935                    | 13,90          | 16,523                    | 17,90          | 18,739                    | 24,00          | 21,698                    |
| 10,00          | 14,006                    | 14,00          | 16,572                    | 18,00          | 18,791                    | 24,25          | 21,811                    |
| 10,10          | 14,076                    | 14,10          | 16,631                    | 18,10          | 18,843                    | 24,50          | 21,923                    |
| 10,20          | 14,145                    | 14,20          | 16,690                    | 18,20          | 18,895                    | 24,75          | 22,034                    |
| 10,30          | 14,214                    | 14,30          | 16,748                    | 18,30          | 18,947                    | 25,00          | 22,145                    |
| 10,40          | 14,283                    | 14,40          | 16,807                    | 18,40          | 18,999                    | 25,25          | 22,256                    |
| 10,50          | 14,352                    | 14,50          | 16,865                    | 18,50          | 19,050                    | 25,50          | 22,366                    |
| 10,60          | 14,420                    | 14,60          | 16,923                    | 18,60          | 19,102                    | 25,75          | 22,476                    |
| 10,70          | 14,488                    | 14,70          | 16,981                    | 18,70          | 19,153                    | 26,00          | 22,585                    |
| 10,80          | 14,556                    | 14,80          | 17,039                    | 18,80          | 19,204                    | 26,25          | 22,693                    |
| 10,90          | 14,623                    | 14,90          | 17,097                    | 18,90          | 19,255                    | 26,50          | 22,801                    |
| 11,00          | 14,690                    | 15,00          | 17,154                    | 19,00          | 19,306                    | 26,75          | 22,908                    |
| 11,10          | 14,757                    | 15,10          | 17,211                    | 19,10          | 19,357                    | 27,00          | 23,014                    |
| 11,20          | 14,823                    | 15,20          | 17,268                    | 19,20          | 19,408                    | 27,25          | 23,120                    |
| 11,30          | 14,889                    | 15,30          | 17,325                    | 19,30          | 19,459                    | 27,50          | 23,226                    |
| 11,40          | 14,955                    | 15,40          | 17,382                    | 19,40          | 19,509                    | 27,75          | 23,331                    |
| 11,50          | 15,020                    | 15,50          | 17,438                    | 19,50          | 19,559                    | 28,00          | 23,436                    |
| 11,60          | 15,085                    | 15,60          | 17,494                    | 19,60          | 19,609                    | 28,25          | 23,541                    |
| 11,70          | 15,150                    | 15,70          | 17,550                    | 19,70          | 19,659                    | 28,50          | 23,645                    |
| 11,80          | 15,215                    | 15,80          | 17,606                    | 19,80          | 19,709                    | 28,75          | 23,749                    |
| 11,90          | 15,279                    | 15,90          | 17,662                    | 19,90          | 19,759                    | 29,00          | 23,853                    |
| 12,00          | 15,343                    | 16,00          | 17,717                    | 20,00          | 19,808                    | 29,25          | 23,957                    |
| 12,10          | 15,407                    | 16,10          | 17,772                    | 20,20          | 19,906                    | 29,50          | 24,061                    |
| 12,20          | 15,471                    | 16,20          | 17,827                    | 20,40          | 20,004                    | 29,75          | 24,163                    |
| 12,30          | 15,534                    | 16,30          | 17,882                    | 20,60          | 20,102                    | 30,00          | 24,263                    |
| 12,40          | 15,597                    | 16,40          | 17,937                    | 20,80          | 20,200                    | 30,25          | 24,363                    |
| 12,50          | 15,660                    | 16,50          | 17,992                    | 21,00          | 20,297                    | 30,50          | 24,462                    |
| 12,60          | 15,728                    | 16,60          | 18,046                    | 21,20          | 20,393                    | 30,75          | 24,561                    |
| 12,70          | 15,785                    | 16,70          | 18,100                    | 21,40          | 20,489                    | 31,00          | 24,660                    |
| 12,80          | 15,847                    | 16,80          | 18,154                    | 21,60          | 20,585                    | 31,25          | 24,759                    |
| 12,90          | 15,909                    | 16,90          | 18,208                    | 21,80          | 20,680                    | 31,50          | 24,858                    |
| 13,00          | 15,970                    | 17,00          | 18,262                    | 22,00          | 20,775                    | 31,75          | 24,957                    |
| 13,10          | 16,031                    | 17,10          | 18,316                    | 22,20          | 20,869                    | 32,00          | 25,055                    |
| 13,20          | 16,092                    | 17,20          | 18,370                    | 22,40          | 20,963                    | 32,25          | 25,153                    |
| 13,30          | 16,153                    | 17,30          | 18,423                    | 22,60          | 21,056                    | 32,50          | 25,250                    |
| 13,40          | 16,214                    | 17,40          | 18,476                    | 22,80          | 21,149                    | 32,75          | 25,347                    |
| 13,50          | 16,274                    | 17,50          | 18,529                    | 23,00          | 21,242                    | 33,00          | 25,444                    |

Die wirkliche Ausflußgeschwindigkeit ist wegen der Reibung des Wassers an den Wänden der Öffnung etwas kleiner als die theoretische, z. B. im Verhältnis von 0,96 : 1. Daher muß man die Größe  $\sqrt{2gh}$  mit 0,96 multiplizieren, um die wirkliche Geschwindigkeit zu erhalten. Man nennt diesen Faktor den Geschwindigkeitskoeffizienten. Es ist nach Weißbach

|                                     |       |       |       |        |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| für die Druckhöhen . . . . .        | 0,3   | 1,5   | 3     | 117 m  |
| der Geschwindigkeitskoeffizient . . | 0,958 | 0,969 | 0,975 | 0,988. |

4. **Wassermenge.** Man denkt sich dieselbe als Inhalt eines prismatischen Wasserkörpers, dessen Querschnitt die Öffnung und dessen Länge die Geschwindigkeit per Sekunde ist. Die so berechnete Wassermenge heißt die theoretische. Es sei  $S$  der Querschnitt der Öffnung,  $Q'$  diese Wassermenge per Sekunde, so wird

$$(2) \quad Q' = Sv \text{ oder } Q' = S \sqrt{2gh}.$$

Allein bei der Bewegung gegen die Öffnung werden einzelne Wasserteile aus ihrer geraden Richtung abgelenkt; dadurch findet außerhalb der Öffnung eine Zusammenziehung oder Kontraktion des Strahles statt. Nach Weißbach hat ein Wasserstrahl aus einer runden Öffnung in einer Entfernung, die ungefähr der halben Mündungsweite gleichkommt, die stärkste Zusammenziehung und eine Dicke  $ab$ , die 0,8 des Durchmessers der Mündung beträgt. Mit hin wird der Querschnitt des zusammengezogenen Wasserstrahles in  $ab$  nur  $0,8 \cdot 0,8 = 0,64$  vom Querschnitt der Mündung sein. Dieses Verhältnis heißt Kontraktionskoeffizient.

Durch die Kontraktion, sowie durch die Reibung des Wassers wird die wirkliche ausfließende Wassermenge kleiner als die theoretische. Bewirkt die Kontraktion eine Abnahme im Verhältnis von 1 auf 0,64 und die Reibung eine solche im Verhältnis von 1 auf 0,96, so findet eine totale Abnahme im Verhältnis von 1 auf  $0,64 \cdot 0,96$  oder von 1 auf 0,6144 statt. Dieses Verhältnis zwischen der wirklichen und der theoretischen Wassermenge heißt Ausflußkoeffizient.

Bezeichnet  $k$  den Ausflußkoeffizienten und  $Q$  die wirkliche Wassermenge per Sekunde, so ist allgemein

$$(3) \quad Q = kSv = kS \sqrt{2gh}.$$

Der Ausflußkoeffizient hängt ab von dem Zustand und von der Lage der Öffnung zu den Seitenflächen des Behälters, von der Druckhöhe  $zc$ .

Wenn die Kontraktion längs des ganzen Umfanges der Öffnung stattfindet, so heißt die Kontraktion vollständig. Damit sie vollständig werde, muß die Kante der Öffnung vom benachbarten Boden oder den Wänden des Behälters wenigstens 1—1½mal ihrer kleinsten Dimension entfernt sein.

5. Ausflußkoeffizienten für rechtwinklige, vertikale Öffnungen in dünnen Wänden, bei vollständiger Kontraktion und Ausfluß in die freie Luft, nach Poncelet und Lesbros.

Die Wasserstände bei einer Stelle im Reservoir gemessen, wo das Wasser vollkommen ruhig ist.

| Wasserhöhe<br>über dem<br>obern Rand<br>der Öffnung. | Ausflußkoeffizienten für Öffnungshöhen von |        |        |        |        |        |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 0,20 m<br>u. darüber                       | 0,10 m | 0,05 m | 0,03 m | 0,02 m | 0,01 m |
| 0,005 m  | —  | —      | —      | —      | —      | 0,705  |
| 0,010  | —  | —      | 0,607  | 0,630  | 0,660  | 0,701  |
| 0,015  | —  | 0,593  | 0,612  | 0,632  | 0,660  | 0,697  |
| 0,020  | 0,572                                      | 0,596  | 0,615  | 0,634  | 0,659  | 0,694  |
| 0,030  | 0,578                                      | 0,600  | 0,620  | 0,638  | 0,659  | 0,688  |
| 0,040  | 0,582                                      | 0,603  | 0,623  | 0,640  | 0,658  | 0,683  |
| 0,050  | 0,585                                      | 0,605  | 0,625  | 0,640  | 0,658  | 0,679  |
| 0,060  | 0,587                                      | 0,607  | 0,627  | 0,640  | 0,657  | 0,676  |
| 0,070  | 0,588                                      | 0,609  | 0,628  | 0,639  | 0,656  | 0,673  |
| 0,080  | 0,589                                      | 0,610  | 0,629  | 0,638  | 0,656  | 0,670  |
| 0,090  | 0,591                                      | 0,610  | 0,629  | 0,637  | 0,655  | 0,668  |
| 0,100  | 0,592                                      | 0,611  | 0,630  | 0,637  | 0,654  | 0,666  |
| 0,130  | 0,594                                      | 0,613  | 0,630  | 0,635  | 0,652  | 0,662  |
| 0,160  | 0,596                                      | 0,614  | 0,631  | 0,634  | 0,650  | 0,658  |
| 0,200  | 0,598                                      | 0,615  | 0,630  | 0,633  | 0,648  | 0,655  |
| 0,250  | 0,599                                      | 0,616  | 0,630  | 0,632  | 0,646  | 0,653  |
| 0,300  | 0,600                                      | 0,616  | 0,629  | 0,632  | 0,644  | 0,650  |
| 0,400  | 0,602                                      | 0,617  | 0,628  | 0,631  | 0,642  | 0,657  |
| 0,500  | 0,603                                      | 0,617  | 0,628  | 0,630  | 0,640  | 0,644  |
| 0,700  | 0,604                                      | 0,616  | 0,627  | 0,629  | 0,637  | 0,640  |
| 0,900  | 0,605                                      | 0,615  | 0,626  | 0,628  | 0,634  | 0,635  |
| 1,100  | 0,604                                      | 0,614  | 0,625  | 0,627  | 0,631  | 0,629  |
| 1,300  | 0,603                                      | 0,613  | 0,622  | 0,624  | 0,625  | 0,622  |
| 1,500  | 0,602                                      | 0,611  | 0,620  | 0,620  | 0,619  | 0,615  |
| 1,700  | 0,602                                      | 0,610  | 0,617  | 0,616  | 0,615  | 0,612  |
| 1,900  | 0,601                                      | 0,608  | 0,614  | 0,613  | 0,612  | 0,611  |
| 3,000  | 0,601                                      | 0,603  | 0,606  | 0,608  | 0,610  | 0,609  |

6. Ausflußkoeffizienten für rechtwinklige, vertikale Öffnungen in dünnen Wänden, bei vollständiger Kontraktion und Ausfluß in die freie Luft, nach Poncelet und Lesbros.

Die Wasserstände unmittelbar über der Öffnung gemessen.

| Wasserhöhe<br>über dem<br>obern Rand<br>der Öffnung. | Ausflußkoeffizienten für Öffnungshöhen von |        |        |        |        |        |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 0,20 m<br>u. darüber                       | 0,10 m | 0,05 m | 0,03 m | 0,02 m | 0,01 m |
| 0,000 m  | 0,619                                      | 0,667  | 0,713  | 0,766  | 0,783  | 0,795  |
| 0,005  | 0,597                                      | 0,630  | 0,668  | 0,725  | 0,750  | 0,778  |
| 0,010  | 0,595                                      | 0,618  | 0,642  | 0,687  | 0,720  | 0,762  |
| 0,015  | 0,594                                      | 0,615  | 0,639  | 0,674  | 0,707  | 0,745  |
| 0,020  | 0,594                                      | 0,614  | 0,638  | 0,668  | 0,697  | 0,729  |
| 0,030  | 0,593                                      | 0,613  | 0,637  | 0,659  | 0,685  | 0,708  |
| 0,040  | 0,593                                      | 0,612  | 0,636  | 0,654  | 0,678  | 0,695  |
| 0,050  | 0,593                                      | 0,612  | 0,636  | 0,651  | 0,672  | 0,686  |
| 0,060  | 0,594                                      | 0,613  | 0,635  | 0,647  | 0,668  | 0,681  |
| 0,070  | 0,594                                      | 0,613  | 0,635  | 0,645  | 0,665  | 0,677  |
| 0,080  | 0,594                                      | 0,613  | 0,635  | 0,643  | 0,662  | 0,675  |
| 0,090  | 0,595                                      | 0,614  | 0,634  | 0,641  | 0,659  | 0,672  |
| 0,100  | 0,595                                      | 0,614  | 0,634  | 0,640  | 0,657  | 0,669  |
| 0,120  | 0,596                                      | 0,614  | 0,633  | 0,637  | 0,655  | 0,665  |
| 0,160  | 0,597                                      | 0,615  | 0,631  | 0,635  | 0,651  | 0,659  |
| 0,200  | 0,599                                      | 0,615  | 0,630  | 0,633  | 0,649  | 0,656  |
| 0,250  | 0,600                                      | 0,616  | 0,630  | 0,632  | 0,646  | 0,653  |
| 0,300  | 0,601                                      | 0,616  | 0,629  | 0,632  | 0,644  | 0,651  |
| 0,400  | 0,602                                      | 0,617  | 0,629  | 0,631  | 0,642  | 0,647  |
| 0,500  | 0,603                                      | 0,617  | 0,628  | 0,630  | 0,640  | 0,645  |
| 0,700  | 0,604                                      | 0,616  | 0,627  | 0,629  | 0,637  | 0,640  |
| 0,900  | 0,605                                      | 0,615  | 0,626  | 0,628  | 0,634  | 0,635  |
| 1,100  | 0,604                                      | 0,614  | 0,625  | 0,627  | 0,631  | 0,629  |
| 1,300  | 0,603                                      | 0,613  | 0,622  | 0,624  | 0,625  | 0,622  |
| 1,500  | 0,602                                      | 0,611  | 0,620  | 0,620  | 0,619  | 0,615  |
| 1,700  | 0,602                                      | 0,610  | 0,617  | 0,616  | 0,615  | 0,612  |
| 2,000  | 0,601                                      | 0,607  | 0,614  | 0,612  | 0,612  | 0,611  |
| 3,000  | 0,601                                      | 0,603  | 0,606  | 0,608  | 0,610  | 0,609  |

Beisp. 1. In der vertikalen Wand eines Behälters sei eine rechtwinklige Öffnung von 0,6 m Länge und 0,20 m Höhe; die obere Kante der Öffnung liege 1,2 m unter dem Niveau. Wie viel Wasser fließt per Sekunde aus?

Druckhöhe . . . . .  $1,2 + 0,5 \cdot 0,20 = 1,3$  m.  
 Entsprechende theoretische Geschwindigkeit (S. 226) . . . . .  $= 5,050$  m.  
 Querschnitt der Öffnung . . . . .  $S = 0,60 \cdot 0,20 = 0,12$  qm.  
 Ausflußkoeffizient für 1,2 m Abstand der obern Kante der  
 Öffnung bis zum Niveau u. für 0,20 m Öffnungshöhe = 0,604.  
 Folglich  $Q = 0,604 S \sqrt{2gh} = 0,604 \cdot 0,12 \cdot 5,05 = 0,366$  kbm.

Beisp. 2. In einem Schleusenthore befinde sich ein 1,3 m langer und 0,21 m breiter Schieber, dessen Centrum 3 m unter dem Wasserspiegel steht; wieviel Zeit braucht es, bis 18 kbm Wasser ausfließen?

Nach vorstehender Tabelle ist der Ausflußkoeffizient = 0,601,  
 also Wassermenge  $Q = 0,601 \cdot 1,3 \cdot 0,21 \cdot \sqrt{19,62 \cdot 3} = 1,259$  kbm  
 und die Ausflußzeit für 18 kbm . . .  $18 : 1,259 = 14,3$  Sekunden.

**7. Ausflußkoeffizienten für kreisrunde Öffnungen im Boden eines Gefäßes bei vollständiger Kontraktion.**

|             |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Druckhöhe   | 0,5   | 1     | 3     | 6     | 10    | 100   | 200   |
| Durchmesser |       |       |       |       |       |       |       |
| Koeffizient | 0,650 | 0,642 | 0,633 | 0,625 | 0,620 | 0,618 | 0,615 |


**8. Ausflußkoeffizienten bei unvollständiger Kontraktion.** Wenn die Ausflußöffnung in der Wand oder dem Boden des Behälters so gelegen ist, daß eine, zwei oder drei Seiten der Öffnung eine geradlinige Fortsetzung der Reservoirflächen bilden, so ist die Kontraktion unvollständig. Dieselbe kann bei rechtwinkligen Öffnungen auf drei, zwei oder einer Seite stattfinden. Um den Ausflußkoeffizienten für unvollständige Kontraktion zu erhalten, ist der Ausflußkoeffizient, wie er für vollständige Kontraktion angegeben ist, zu multiplizieren

für rechtwinklige Öffnungen mit:      für runde Öffnungen mit:

$$(4) \quad 1 + 0,1523 \frac{n}{p}, \quad 1 + 0,127 \frac{n}{p},$$

wo p den ganzen Umfang der Öffnung und n denjenigen Teil des Umfanges, welcher keine Kontraktion bewirkt, bedeutet.

Beisp. Es sei die Länge einer rechtwinkligen Öffnung 2 m, die Höhe derselben 0,3 m, der Ausflußkoeffizient für vollständige Kontraktion 0,63, und es finde längs der beiden Höhenanten ab und cd keine Kontraktion statt, so erhält man:

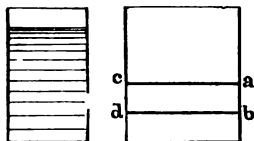

Umfang der ganzen Öffnung  $p = 2 \cdot 2 \text{ m} + 2 \cdot 0,3 \text{ m} = 4,6$  m.  
 Der Teil ab + cd derselben . . . . .  $n = 2 \cdot 0,3 \text{ m} = 0,6$  „

Folglich das Verhältnis . . . . .  $\frac{n}{p} = \frac{0,6}{4,6} = 0,13$   
 und der Ausflußkoeffizient .  $0,63 (1 + 0,1523 \cdot 0,13) = 0,646$ .

**9. Coefficienten für den Ausfluß aus cylindrischen Ansatzröhren.**  
Nach den von Eptelwein mit cylindrischen Ansatzröhren von 0,026 m Durchmesser angestellten Versuchen ist

Verhältnis der Länge

zur Weite der Röhre = 1    1–2    12    24    36    43    60,  
Ausflußcoefficient = 0,62    0,82    0,77    0,73    0,68    0,63    0,60.

**10. Coefficienten für den Ausfluß aus kegelförmigen Ansatzröhren.**  
Die kegelförmigen Ansatzröhren sind so am Gefäße angebracht, daß die Durchmesser sich verkleinern, je weiter sie von der Wand des Gefäßes entfernt liegen. Die folgenden Versuche sind von Castel angestellt, mit Anfäßen, deren Länge 2,6mal größer war, als der kleinste Durchmesser, und mit Druckhöhen, welche von 0,215 bis 3,030 m zunehmen und zeigen, daß die Ausflußcoefficienten unabhängig sind von den Druckhöhen.

| Konvergenz-<br>winkel<br>der Röhre. | Ausfluß-<br>coefficient. | Konvergenz-<br>winkel<br>der Röhre. | Ausfluß-<br>coefficient. | Konvergenz-<br>winkel<br>der Röhre. | Ausfluß-<br>coefficient. |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 0°                                  | 0,829                    | 12°                                 | 0,946                    | 24°                                 | 0,910                    |
| 2                                   | 0,872                    | 14                                  | 0,943                    | 26                                  | 0,904                    |
| 4                                   | 0,903                    | 16                                  | 0,939                    | 28                                  | 0,898                    |
| 6                                   | 0,924                    | 18                                  | 0,930                    | 30                                  | 0,894                    |
| 8                                   | 0,937                    | 20                                  | 0,921                    | 35                                  | 0,882                    |
| 10                                  | 0,943                    | 22                                  | 0,915                    | 40                                  | 0,870                    |

## 61. Vom hydraulischen Druck.

Das Wasser übt im Zustand der Ruhe auf jedes eingetauchte Flächenteilchen einen Druck aus, den man den hydrostatischen Druck nennt. Befindet sich jedoch das Wasser in Bewegung, das Teilchen in Ruhe oder das Wasser in Ruhe und das Teilchen in Bewegung oder endlich sind beide in Bewegung, so üben sie gegen einander einen Druck aus, der hydraulischer Druck genannt wird.

**1. Der hydraulische Druck beim Durchgang des Wassers durch ein Gefäß.** Die Figur auf S. 233 stelle ein mit Wasser gefülltes Gefäß dar. Es seien

- $S, S_0$  die Querschnitte der Ausflußöffnung und der Wasseroberfläche, um  $H$  von einander abstehend,  
 $S_1$  ein Querschnitt durch das Wasser in der Höhe  $h_1$  über  $S$ ,  
 $p_1, p_0$  der Druck auf die Querschnitte  $S_1$  und  $S_0$ ,  
 $p$  der Widerstand, welchen der Austrittsstrahl zu überwinden hat, diese Kräfte gemessen durch Wassersäulenhöhen, und  
 $v_0, v_1, v$  die Geschwindigkeit des Wassers in  $S_0, S_1$  und  $S$ .



Nun beginnt das Wasser seine Bewegung in  $S_0$  mit der Druckhöhe  $\frac{v_0^2}{2g}$ ; von hier an wird es noch getrieben durch  $p_0$ , so wie längs der Höhe  $H$  durch die Schwere; die Geschwindigkeitshöhe, welche es bis  $S$  erreicht, wird daher

$$\frac{v^2}{2g} = \frac{v_0^2}{2g} + p_0 + H - p.$$


Ganz ebenso für den Uebergang von  $S_1$  nach  $S$

$$\frac{v^2}{2g} = \frac{v_1^2}{2g} + p_1 + h_1 - p.$$

Zieht man die letztere Gleichung von der ersten ab und setzt  $H - h_1 = h$ , so wird

$$(1) \quad p_1 = p_0 + h + \left( \frac{v_0^2}{2g} - \frac{v_1^2}{2g} \right).$$

Hierin bezeichnet  $p_1$  den hydraulischen und  $p_0 + h$  den hydrostatischen Druck des Wassers im Durchschnitt  $S_1$ . Man erkennt, daß der hydraulische Druck gleich, größer oder kleiner sein kann, als der hydrostatische, je nachdem die Klammergröße null, positiv oder negativ wird. Beide sind gleich, wenn  $v_0 = v_1$ , also wenn  $S_0$  und  $S_1$  gleich sind. Wenn  $S_1 > S_0$ , so wird  $v_1 < v_0$  und es könnte das Wasser in einem Seitenröhrchen (Piezometer) von  $S_1$  aus über  $S_0$  emporsteigen. Wenn  $S_1 < S_0$ , wie in der Figur, so wird  $v_1 > v_0$ , die Klammergröße also negativ; es könnte daher das Wasser in Seitenröhren von  $S_1$  aus um weniger als  $h$  sich erheben.

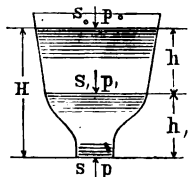

Es sei  $p_0 = p$  der Luftdruck, z. B. 10 m, und der Wasserspiegel werde in gleicher Höhe erhalten, so wird  $v_0 = 0$  und Gleichung (1) gibt

$$p_1 - p_0 = h - \frac{v_1^2}{2g}.$$

Hier ist  $p_1$  der Druck des Wassers im Innern,  $p_0$  derjenige der Luft außerhalb des Gefäßes, daher  $p_1 - p_0$  der Ueberdruck. Dieser Ueberdruck kann null, positiv oder negativ sein, wie die Größe rechts zeigt. Bringt man bei  $S_1$  eine kleine Oeffnung an, so wird im ersten Fall zwischen Luft und Wasser Gleichgewicht bestehen, im zweiten Wasser hinausgetrieben, im dritten Luft eingefogen.

**2. Arbeitsverlust durch den Stoß des Wassers.** Beim Stoße fester unelastischer Körper entsteht ein Arbeitsverlust, dargestellt durch den Ausdruck (§. 85)

$$\frac{1}{2} \frac{M m}{M + m} (V - v)^2.$$

Es sei nun  $M$  die stoßende Wassermasse. Man löse sie in kleine Teile auf und bezeichne die Masse eines solchen Teilchens mit  $M_1$ , so wird der Arbeitsverlust, veranlaßt durch  $M_1$ , sein

$$\frac{1}{2} \frac{M_1 m}{M_1 + m} (V - v)^2.$$

Aber hierin kann  $M_1 + m$ , wegen der Kleinheit von  $M_1$  gegenüber der gestoßenen Masse  $m$ , ersetzt werden durch  $m$ . Dann wird der Arbeitsverlust der Masse  $M_1 = \frac{1}{2} M_1 (V - v)^2$ . Multipliziert man diesen Wert mit der Anzahl Teile, so wird die Summe aller  $M_1$  zu  $M$ ; daher der gesuchte Arbeitsverlust

$$(2) \quad \frac{1}{2} M (V - v)^2 = \frac{P}{2g} (V - v)^2,$$

wo  $P$  das Gewicht der Masse  $M$  bezeichnet (S. 81). Der Arbeitsverlust ist also proportional der stoßenden Masse und unabhängig von der gestoßenen Masse.

3. Stoß eines isolierten Wasserstrahles. Ein Wasserstrahl stoße gegen eine Ebene, in senkrechter Richtung zu derselben. Es seien

$S$  der Querschnitt des Wasserstrahles zunächst der Ebene,

$V$  die Geschwindigkeit des Wassers im Querschnitt  $S$ ,

$v$  die Geschwindigkeit der gestoßenen Fläche,

$P$  das Gewicht des Wassers, das per Sekunde die Fläche trifft,

$\gamma$  das Gewicht der Kubikeinheit Wasser und

$R$  der Druck des Wassers gegen die Fläche, so enthält das Wasser vor dem Aufschlagen die Arbeit  $\frac{P}{2g} V^2$ , verliert nach (2) beim Aufschlagen die Arbeit  $\frac{P}{2g} (V - v)^2$  und enthält noch nach dem Stoße die Arbeit  $\frac{P}{2g} v^2$ . Daher gibt das Wasser folgende Arbeit an die Fläche ab:

$$(3) \quad \frac{P}{2g} V^2 - \frac{P}{2g} (V - v)^2 - \frac{P}{2g} v^2 = \frac{P}{g} (V - v) v.$$

Aber diese Arbeit ist auch  $Rv$ ; daher durch Gleichsetzen beider Werte

$$(4) \quad R = \frac{P}{g} (V - v).$$

Der Wasserdruck ist also nichts anderes als die Quantität der Bewegung (S. 66), welche das Gewicht  $P$  beim Stoße verliert.

Ist die Fläche in Ruhe, so wird  $v = 0$  und  $P = \gamma S v$ . Daher der Wasserdruck

$$(5) \quad R = 2\gamma S \frac{V^2}{2g}.$$

Hierin stellt  $\frac{V^2}{2g}$  die Geschwindigkeitshöhe dar, d. h. die Höhe, von welcher das Wasser frei herabfallen müßte, um die Geschwindigkeit  $V$  zu erreichen. Somit ist der Wasserdruck nach (5) gleich dem Gewicht einer Wassersäule, welche zur Grundfläche den Querschnitt des Wasserstrahles und zur Höhe die doppelte Geschwindigkeitshöhe hat.

Der wirkliche Druck, wie ihn direkte Messungen ergeben, ist kleiner als er nach den vorstehenden Formeln erhalten wird. Bezeichnet man das Verhältniß beider mit  $k$ , so wird der effektive Druck nach (4)

$$(6) \quad R = k \frac{P}{g} (V - v).$$

Steht die gestoßene Fläche fest, kommt der Wasserstrahl aus der Mündung einer Röhre hervor und ist die Entfernung der Fläche von der Mündung 3mal größer als die mittlere Querschnittsdimension des Strahles, ist ferner die Fläche 10mal größer als der Querschnitt des Strahles und kann endlich das Wasser nach dem Stoße nach allen Richtungen hin auf der Fläche ausweichen, so wird  $k = 0,975$ , also nahe gleich dem theoretischen Werte 1. Für alle anderen Verhältnisse wird  $k$  wesentlich kleiner.

Ist die gestoßene Fläche hohl, so daß das Wasser nach dem Stoße gezwungen wird rückwärts auszuweichen, so wird  $k$  größer als 1. Wenn die rückläufige Bewegung parallel wäre der des Strahles, so ist der theoretische Wert von  $k = 2$ .

Die Formel (6) findet auch Anwendung auf unterschlächtige Wasserräder, Schiffsmühlenträder etc. In diesem Falle bezeichnet  $S$  den benetzten Querschnitt einer Radschaukel, welche vertikal ins Wasser eintaucht. Wert von  $k = 0,8$  und von  $P = SV$ .

**4. Wirkungsgrad beim Stoß des Wassers.** Multipliziert man den Wert von  $R$  in (6) mit  $v$ , so erhält man nach (3) die Arbeit, welche das Wasser auf die Fläche überträgt. Wird diese durch die absolute Arbeit  $\frac{P}{2g} V^2$  des Wassers dividiert, so erhält man als Wirkungsgrad

$$(7) \quad 2k \frac{(V - v)v}{V^2}.$$

Diese Größe wird ein Maximum, wenn  $v = 0,5 V$ . Der größte erreichbare Wirkungsgrad wird daher nach (7)  $= 0,5 k$ .

**5. Stoß und Widerstand im unbegrenzten Wasser.** Eine ebene Fläche vom Inhalte  $S$  tauche in Wasser. Sind Fläche und Wasser in Ruhe, so ist die Fläche von beiden Seiten her gedrückt mit dem hydrostatischen Druck  $\gamma Sh$ , wo  $h$  den Abstand des Schwerpunktes der Ebene vom Wasserpiegel bezeichnet.

Bewegt sich jedoch das Wasser mit der Geschwindigkeit  $V$  gegen die Ebene, senkrecht zur Ebene, so vermehrt sich der Druck des Wassers gegen die Vorderseite um den hydraulischen Druck  $k_1 \frac{P}{g} V$  und vermindert sich auf der Gegenseite um  $k_2 \frac{P}{g} V$ , wo  $k_1$  und  $k_2$  Koeffizienten bezeichnen. Die Resultante  $R$  aus diesen Kräften ist

$$(8) \quad R = (k_1 + k_2) \frac{P}{g} V = k \frac{P}{g} V,$$

wo  $k$  die Größe  $k_1 + k_2$  ersetzt.

Bewegt sich die Fläche gegen das in Ruhe befindliche Wasser und steht die Fläche senkrecht zur Richtung der Bewegung, so gilt das Gesetz (8) ebenfalls und es hat auch  $k$  denselben Wert. In diesem Falle wird  $k$  zum Widerstandskoeffizienten des Wassers.

Bewegt sich das Wasser mit der Geschwindigkeit  $V$ , die Fläche mit der Geschwindigkeit  $v$  und fallen die Richtungen beider Bewegungen

zusammen, so wird der Druck des Wassers gegen die Fläche oder der Fläche gegen das Wasser, entsprechend der Gleichung (6)

$$(9) \quad R = k \frac{P}{g} (V \mp v),$$

wo das obere Zeichen gilt, wenn die Bewegungen nach gleicher Richtung, das untere Zeichen, wenn die Bewegungen nach entgegengesetzter Richtung erfolgen.

Wird die Fläche durch einen Körper ersetzt von beliebiger Form, so wird  $S$  zur Projektion des Körpers auf einer Ebene, welche senkrecht zur Bewegungsrichtung steht. In diesem Fall hat die Form des Körpers großen Einfluß auf den Wert des Koeffizienten  $k$ .

Formel (9) findet z. B. Anwendung auf den Widerstand, welchen ein Schiff im ruhigen oder bewegten Wasser findet. Im ersteren Fall ist  $P = \gamma S V$ , im letzteren  $P = \gamma S (V \mp v)$  zu setzen. Es wird daher der Widerstand des Schiffes im letzteren Fall

$$(12) \quad R = k \frac{\gamma}{g} S (V \mp v)^2.$$

6. Bestimmung von  $k$ . Für isolierte Strahlen läßt sich der Wert von  $k$  dadurch ermitteln, daß hinter die gestoßene Fläche eine Feder gebracht wird, welche den Wasserdruck angibt.

Um  $k$  für eine Anordnung von größeren Dimensionen zu bestimmen, mache man ein Modell, das der gegebenen Konstruktion genau ähnlich ist, ermittle den Wert von  $R$  für dieses Modell (mittels Feder, Hebelvorrichtung zc.) und berechne mit Hilfe der entsprechenden Formel die Größe  $k$ , so gilt dieser Wert auch für die größere Konstruktion.

Materielle Flächen, welche dem Stoß senkrecht zur Richtung der Bewegung ausgesetzt sind, können nicht als ähnliche Körper betrachtet werden, da ihre Flächeninhalte bei einer und derselben Dicke sehr verschieden sein können. Daher wird der Wert von  $k$  von der Größe der Fläche abhängen.

Häufig bezeichnet man die Konstante  $k \frac{\gamma}{g}$  mit  $K$ . Dann wird

$$K = \frac{1000}{9,81} k = 51 k.$$

Nun sind

|   | Werte von<br>$k$ | $K$ |
|---|------------------|-----|
| für eine Fläche $S$ , wenn $\sqrt{S} = 0,1 \text{ m}$ . . . . .   | 1,41             | 72  |
| „ eine Fläche $S$ , wenn $\sqrt{S} = 0,3 \text{ m}$ . . . . .   | 1,51             | 77  |
| „ eine größere Fläche, $k$ und $K$ ansteigend bis auf .   | 3,00             | 153 |
| „ ein Prisma von mäßiger Grundfläche, dessen Kante<br>6—10mal größer als $\sqrt{S}$ . . . . .                     | 1,10             | 56  |
| „ eine Kugel mit mäßiger Geschwindigkeit . . . . .  | 0,60             | 30  |
| „ ein Fahrzeug, dessen Hinterteil flach ist, dessen<br>Vorderteil jedoch aus zwei vertikalen Ebenen be-<br>steht: |                  |     |

|  | Werte von |    |
|--|-----------|----|
|  | k         | K  |
| wenn der Winkel dieser Ebenen $84^\circ$ . . . . . | 0,60      | 30 |
| wenn dieser Winkel $60^\circ$ . . . . .            | 0,48      | 24 |
| und wenn er $36^\circ$ beträgt . . . . .           | 0,46      | 23 |


Die Werte für Dampfsschiffe sind unter „Dampfsschiffe“ nachzusehen.

## 62. Wassermessung durch Ueberfälle.

**1. Vollkommener Ueberfall.** Wenn bei einem Behälter das Wasser über eine Wand abfließt, so bildet diese Wand einen Ueberfall. Die obere Kante des Ueberfalls heißt Krone oder Scheitel. Der Ueberfall ist vollkommen, wenn der Wasserspiegel des abfließenden Wassers unter dem Scheitel des Ueberfalls liegt.


Soll der Wirkungsgrad eines Wasserrades oder einer Turbine ermittelt werden, so ist die Wassermenge möglichst genau zu bestimmen.

Gewöhnlich erstellt man zu diesem Behufe im Zuflußkanal einen künstlichen Ueberfall mit scharfer, horizontal liegender Krone und scharfen vertikalen Wänden; dabei ist die Krone nach der Abflußseite um circa  $45^\circ$  abzuschrägen, so daß noch ein Streifen von 6 bis 8 mm Breite bleibt. Dann berechnet man die Wassermenge nach folgenden Regeln. Es sei

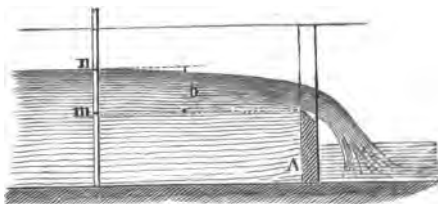

Q die Wassermenge, welche per Sekunde über den Ueberfall fließt,  
b die Breite des Ueberfalls,  
B die Breite des Behälters oder Kanals, in welchem der Ueberfall angebracht ist (bei trapezförmigem Querschnitt des Kanals, gemessen durch die Mitte der Höhe des Wasserstrahles mn) und

h die Höhe mn des Niveaus über dem Scheitel des Ueberfalls, gemessen in einer Entfernung von 1 bis 2 m hinter dem Ueberfall, wo das Wasser ruhig ist, oder auch gemessen durch die Höhe einer Wasserfäule, welche sich in einer oben und unten offenen Glasröhre bildet, die unmittelbar am Ueberfall bis fast an den Boden des Behälters so eingetaucht wird, daß das Wasser ungehindert abfließen kann. Um Schwankungen dieser Wasserfäule zu vermeiden, wird die Öffnung am untern Ende der Röhre verengt.

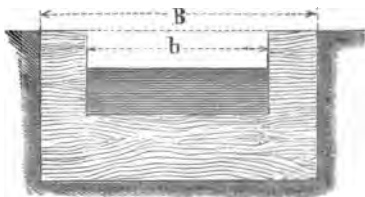

Nun betrachte man  $b h$  als Öffnung, durch welche das Wasser fließt, so ist  $\sqrt{2g \frac{h}{2}} = 0,707 \sqrt{2gh}$  die theoretische Geschwindigkeit der Wasserschicht in der Mitte der Höhe dieser Öffnung. Hätten alle Schichten diese Geschwindigkeit und wäre der Ausflußkoeffizient  $= 0,6$ , so würde die Wassermenge per Sekunde sein  $= 0,6 \cdot 0,707 b h \sqrt{2gh}$ . Bezeichnet man den Zahlenfaktor  $0,6 \cdot 0,707 = 0,4242$  allgemein mit  $k$ , so erhält man als Wassermenge

$$(1) \quad Q = k b h \sqrt{2gh}.$$

Der Wert von  $k$  hängt wesentlich vom Verhältnis der Breiten  $b$  und  $B$  ab. Man nennt dieses Verhältnis relative Breite des Ueberfalls. Wenn sich der Ueberfall auf die ganze Wand ausdehnt, so ist  $b = B$ .

a) Werte von  $k$  nach d'Aubuisson. Wenn die Höhe  $h$  zwischen 0,03 m und 0,22 m liegt, wenn ferner  $h$  nicht größer als  $\frac{1}{3}$  von der Höhe der Krone über dem Boden des Ueberfalls ist und wenn endlich der Ueberfall vertikal steht und scharfe Kanten hat, so geben folgende Werte ziemlich genaue Resultate:

|                 |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Relative Breite | 1,00  | 0,90  | 0,80  | 0,70  | 0,60  | 0,50  | 0,40  | 0,30  |
| Werte von $k$   | 0,443 | 0,438 | 0,431 | 0,423 | 0,416 | 0,410 | 0,405 | 0,399 |

b) Werte von  $k$  nach Lesbros. Die Versuche wurden mit einem Ueberfall gemacht, wo  $b = 0,20$  m und wo die Krone 0,54 m über dem Boden sich befand.

| Relative Breite. | Den Druckhöhen                       |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                  | 0,02 m                               | 0,04 m | 0,06 m | 0,09 m | 0,12 m | 0,18 m | 0,25 m | 0,30 m |
|                  | entsprechen folgende Werte von $k$ : |        |        |        |        |        |        |        |
| 0,054            | 0,417                                | 0,407  | 0,401  | 0,396  | 0,394  | 0,392  | 0,379  | 0,371  |
| 0,156            | 0,428                                | 0,416  | 0,407  | 0,400  | 0,396  | 0,393  | 0,383  | 0,375  |
| 0,833            | 0,444                                | 0,429  | 0,424  | 0,421  | 0,420  | 0,424  | 0,422  | 0,418  |
| 1,000            | 0,473                                | 0,449  | 0,437  | 0,434  | 0,434  | 0,432  | 0,428  | 0,424  |

c) Werte von  $k$  nach Braschmann. Ist  $b$  größer als 0,08 m und liegt die Krone des Ueberfalls wenigstens 0,10 m über dem Boden des Kanals, so findet Braschmann durch Vergleichung vorhandener Versuchsergebnisse folgende Werte von  $k$  für scharfkantige vertikale Ueberfälle im Metermaße:

$$(2) \quad k = 0,3838 + 0,0386 \frac{b}{B} + 0,00053 \cdot \frac{1}{h}.$$

Man sieht, daß der Wert von  $k$  zunimmt, wenn sich  $b$  der Größe  $B$  nähert und wenn  $h$  abnimmt. Hieraus folgende Tabelle:

| Relative<br>Breite. | Den Druckhöhen                    |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                     | 0,02 m                            | 0,04 m | 0,06 m | 0,09 m | 0,12 m | 0,18 m | 0,24 m | 0,30 m |
|                     | entsprechen folgende Werte von k: |        |        |        |        |        |        |        |
| 0,05                | 0,412                             | 0,399  | 0,394  | 0,392  | 0,390  | 0,389  | 0,388  | 0,388  |
| 0,07                | 0,413                             | 0,400  | 0,395  | 0,392  | 0,391  | 0,389  | 0,389  | 0,388  |
| 0,10                | 0,414                             | 0,401  | 0,396  | 0,393  | 0,392  | 0,391  | 0,390  | 0,389  |
| 0,15                | 0,416                             | 0,403  | 0,398  | 0,395  | 0,394  | 0,393  | 0,392  | 0,391  |
| 0,20                | 0,418                             | 0,405  | 0,400  | 0,397  | 0,396  | 0,394  | 0,394  | 0,393  |
| 0,30                | 0,422                             | 0,409  | 0,404  | 0,401  | 0,400  | 0,398  | 0,398  | 0,397  |
| 0,40                | 0,426                             | 0,412  | 0,408  | 0,405  | 0,404  | 0,402  | 0,401  | 0,401  |
| 0,50                | 0,430                             | 0,416  | 0,412  | 0,409  | 0,407  | 0,406  | 0,405  | 0,405  |
| 0,60                | 0,433                             | 0,420  | 0,416  | 0,413  | 0,411  | 0,410  | 0,409  | 0,409  |
| 0,70                | 0,437                             | 0,424  | 0,420  | 0,417  | 0,415  | 0,414  | 0,413  | 0,413  |
| 0,80                | 0,441                             | 0,428  | 0,424  | 0,421  | 0,419  | 0,418  | 0,417  | 0,416  |
| 0,90                | 0,445                             | 0,432  | 0,427  | 0,424  | 0,423  | 0,422  | 0,421  | 0,420  |
| 1,00                | 0,449                             | 0,436  | 0,431  | 0,427  | 0,427  | 0,425  | 0,424  | 0,424  |

d) Werte von k nach Francis. Die Kante des Ueberfalls, je 0,614 und 1,539 m über dem Boden, war eine stromabwärts abge-  
schrägte Platte. Für Metermaße ist

$$k = 0,415 \left( 1 - 0,1 n \frac{h}{b} \right),$$

worin  $n = 2, 1$  oder  $0$  ist, je nachdem Kontraktion auf zwei, auf einer  
oder gar keiner Seite herrscht.

Hiernach wäre der größte Wert von  $k = 0,415$ , selbst für den Fall  
 $n = 0$ , was offenbar andern Angaben widerspricht.

| Breite<br>b<br>m | Den Druckhöhen                                |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                  | 0,05 m  | 0,10 m | 0,15 m | 0,20 m | 0,25 m | 0,30 m | 0,35 m | 0,40 m |
|                  | entsprechen für $n = 2$ folgende Werte von k: |        |        |        |        |        |        |        |
| 0,50             | 0,407   | 0,398  | 0,390  | 0,382  |        |        |        |        |
| 0,75             | 0,409   | 0,404  | 0,398  | 0,393  | 0,387  |        |        |        |
| 1,00             | 0,411   | 0,407  | 0,403  | 0,398  | 0,394  | 0,390  |        |        |
| 1,50             | 0,412   | 0,409  | 0,407  | 0,405  | 0,402  | 0,399  | 0,397  |        |
| 2,00             | 0,413   | 0,411  | 0,409  | 0,407  | 0,405  | 0,403  | 0,407  | 0,398  |
| 3,00             | 0,414   | 0,412  | 0,411  | 0,409  | 0,408  | 0,407  | 0,405  | 0,404  |
| 4,00             | 0,414   | 0,413  | 0,412  | 0,411  | 0,410  | 0,409  | 0,408  | 0,407  |

e) Werte von Boileau. Querschnitt des Kanals rechtwinklig;  
relative Breite des Ueberfalls = 1; Ueberfallskante auf  $45^\circ$  abge-  
schrägt.

| Druck-<br>höhen. | Den Höhen der Ueberfallskante über dem Kanalboden |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                  | 0,20 m  | 0,30 m | 0,40 m | 0,50 m | 0,60 m | 0,70 m | 0,80 m | 0,90 m | 1,00 m |
| m                | entsprechen folgende Werte von k:                 |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 0,04             | 0,421   | 0,426  | 0,418  | 0,408  | 0,402  | 0,404  | 0,413  | 0,425  | 0,418  |
| 0,06             | 0,416   | 0,422  | 0,414  | 0,404  | 0,438  | 0,400  | 0,410  | 0,422  | 0,416  |
| 0,08             | 0,418   | 0,424  | 0,415  | 0,405  | 0,399  | 0,401  | 0,411  | 0,422  | 0,416  |
| 0,10             |   | 0,425  | 0,424  | 0,418  | 0,410  | 0,409  | 0,413  | 0,419  | 0,416  |
| 0,12             |   | 0,428  | 0,427  | 0,421  | 0,411  | 0,409  | 0,412  | 0,420  | 0,419  |
| 0,14             |   |        | 0,432  | 0,424  | 0,413  | 0,408  | 0,410  | 0,422  | 0,424  |
| 0,16             |   |        | 0,436  | 0,430  | 0,418  | 0,408  | 0,410  | 0,426  | 0,425  |
| 0,18             |   |        |        | 0,432  | 0,424  | 0,416  | 0,417  | 0,428  | 0,424  |
| 0,20             |   |        |        | 0,436  | 0,431  | 0,427  | 0,428  | 0,430  | 0,426  |
| 0,22             |   |        |        |        | 0,435  | 0,432  | 0,433  | 0,432  | 0,428  |
| 0,24             |   |        |        |        | 0,435  | 0,434  | 0,437  | 0,434  | 0,429  |
| 0,26             |   |        |        |        | 0,436  | 0,437  | 0,439  | 0,437  | 0,431  |
| 0,30             |   |        |        |        |        | 0,441  | 0,444  | 0,444  | 0,437  |
| 0,34             |   |        |        |        |        |        | 0,443  | 0,445  | 0,441  |
| 0,38             |   |        |        |        |        |        | 0,441  | 0,441  | 0,443  |

Beisp. Es seien bei einem scharfkantigen Ueberfall die Größen  $b = 0,80$  m,  $B = 1,2$  m und  $h = 0,15$  m, so wird  $k$  nach

d'Aubuisson 0,418; Lesbros 0,415; Braschmann 0,413.


Daher Mittel dieser Werte . . . . .  $k = 0,415$ .

Ferner für  $h = 0,15$  (S. 225) wird  $\sqrt{2gh} = 1,715$  m.

Daher Wassermenge  $Q = 0,415 \cdot 0,80 \cdot 0,15 \cdot 1,715 = 0,085$  kbm.

2. Unvollständiger Ueberfall. Der vertikale Abstand des Ober- und Unterwasserspiegels ist kleiner als die Höhe des Oberwasserspiegels über dem Scheitel des Ueberfalls.

Um in diesem Falle die Wassermenge zu bestimmen, denkt man sich

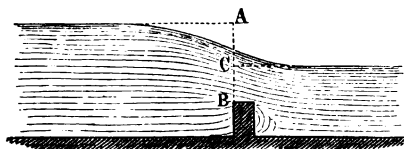

die ganze Deffnung.  $AB$  aus zwei Teilen bestehend. Die obere Deffnung bildet einen vollkommenen Ueberfall, ihre Höhe ist der Abstand  $AC$  der beiden Wasserspiegel; die untere Deffnung  $BC$  ist so zu betrachten, als läge sie in einer ver-

tikalen Seitenwand. Man bestimme die Wassermenge für beide Deffnungen, so wird die Summe derselben die verlangte Wassermenge sein.

Beisp. Es sei der Ueberfall so breit wie der Zuflußkanal und zwar  $= 2$  m; ferner sei  $AC = 0,32$  m,  $BC = 0,28$  m.

Durch die obere Deffnung geht für  $k = 0,424$  die Wassermenge

$$Q = 0,424 \cdot 2 \cdot 0,32 \sqrt{19,62 \cdot 0,32} = 0,680 \text{ kbm.}$$



Für die untere Oeffnung ist die Druckhöhe  $0,32 + \frac{0,28}{2} = 0,46$  m.

Ferner der Kontraktionskoeffizient (§. 229), wenn die Zusammenziehung vollständig ist . . . . . = 0,60.

Kontraktionskoeffizient für Zusammenziehung auf der unteren Seite (§. 231) . . . 0,60 (1 + 0,1523 · 0,5614) = 0,651.

Folglich Wassermenge  $Q = 0,651 \cdot 2 \cdot 0,28 \sqrt{19,62 \cdot 0,46} = 1,094$  kbm  
und die ganze Wassermenge . . . . . 0,680 + 1,094 = 1,774 „

### 63. Bewegung des Wassers in Flüssen und Kanälen.

Das Bett des Flusses ist gegen den Horizont geneigt, infolgedessen gleitet das Wasser über dasselbe wie über eine schiefe Ebene hinab. Die Reibung des Wassers am Boden und an den Wänden der Leitung hemmt diese Bewegung in der Art, daß bei einem konstanten Gefälle und Querschnitte die Bewegung eine gleichförmige wird.

Das Wasser geht nicht mit gleicher Geschwindigkeit durch alle Punkte eines und desselben Querschnittes hindurch. Diese Geschwindigkeit ist nahe an der Oberfläche am größten, bei einem Kanal in der Mitte, bei einem Flusse über der größten Wassertiefe. Von da an nimmt die Geschwindigkeit nach dem Grundbett und den Ufern hin ab. Es sei

L die Länge des Kanals,

H das Gefälle (vertikaler Abstand der beiden Enden des Kanals),

S die Querschnittsfläche des Wasserkörpers im Kanal,

U der benetzte Umfang des Querprofils,

V, v die größte und mittlere Geschwindigkeit des Wassers,

g = 9,81 Beschleunigung beim freien Fall und

Q die Wassermenge, welche an irgend einer Stelle per Sekunde durchfließt.

1. Wassermenge. Man findet dieselbe, wenn man den Querschnitt des Wasserkörpers mit der mittleren Geschwindigkeit multipliziert. Daher

$$(1) \quad Q = S v.$$

2. Zusammenhang zwischen der mittleren Geschwindigkeit, dem Gefälle und Querprofil des Kanals. Das Gefälle H ist proportional der Reibfläche LU des Kanals, nahe proportional dem Quadrat der Geschwindigkeit und verkehrt proportional dem Querschnitt S.

a) Formel von Weißbach. Nach dem eben ausgesprochenen Gesetz erhält Weißbach folgende Formel:

$$(2) \quad H = k \frac{LU}{S} \cdot \frac{v^2}{2g}.$$

Hierin bezeichnet  $\frac{v^2}{2g}$  die Höhe, von welcher das Wasser herabfallen müßte, um die Geschwindigkeit v zu erreichen (s. Tab. §. 225), und k

den Reibungskoeffizienten. Dieser ist in folgender Weise von der Geschwindigkeit abhängig:

$$(3) \quad k = 0,007409 \left( 1 + \frac{0,05853}{v} \right).$$

Aus dieser Formel ergeben sich folgende zusammengehörige Werte:

| v     | k       | v     | k       | v     | k       |
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 0,2 m | 0,00958 | 0,6 m | 0,00813 | 1,0 m | 0,00784 |
| 0,3   | 0,00885 | 0,7   | 0,00803 | 1,2   | 0,00777 |
| 0,4   | 0,00849 | 0,8   | 0,00795 | 1,4   | 0,00772 |
| 0,5   | 0,00828 | 0,9   | 0,00789 | 1,6   | 0,00769 |

b) Formel von Prony. Die von Prony aus Versuchen von Dubuat und Chezy abgeleitete Formel ist

$$(4) \quad H = (0,0000444 v + 0,000809 v^2) \frac{LU}{S}.$$

Hieraus folgt zur Bestimmung der mittleren Geschwindigkeit

$$(5) \quad v = 56,85 \sqrt{\frac{HS}{LU}} - 0,072.$$

c) Formel von Darcy und Bazin. Darcy und Bazin teilen die Kanäle je nach dem Zustand ihrer Oberfläche wie folgt ein:

1. Kanäle mit glatter Oberfläche (Holz, abgeriebener Cement etc.).
2. Kanäle mit ziemlich glatter Oberfläche (behauene Steine, Backsteine).
3. Kanäle mit ziemlich rauher Oberfläche (Bruchsteinmauerwerk etc.).
4. Kanäle, deren Boden und Wände aus Erde bestehen.

Für diese Kanäle geben sie folgende Formeln an, mit Beibehaltung der gleichen Reihenfolge:


$$(6) \quad H = 0,00015 \left( 1 + \frac{0,03 U}{S} \right) \frac{LU}{S} v^2,$$

$$(7) \quad H = 0,00019 \left( 1 + \frac{0,07 U}{S} \right) \frac{LU}{S} v^2,$$

$$(8) \quad H = 0,00024 \left( 1 + \frac{0,25 U}{S} \right) \frac{LU}{S} v^2,$$

$$(9) \quad H = 0,00028 \left( 1 + \frac{1,25 U}{S} \right) \frac{LU}{S} v^2.$$

Beisp. Es sei: Kanallänge  $L = 1000$  m, totales Gefälle  $H = 0,4$  m, untere Breite des Querprofils  $= 3$  m, Böschungswinkel der Wände  $= 45^\circ$  und Wassertiefe  $= 0,6$  m. Wie groß ist die mittlere Geschwindigkeit des Wassers, und wie viel Wasser liefert der Kanal per Sekunde?

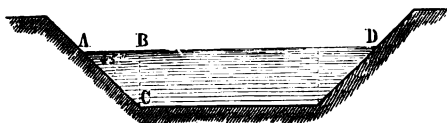

Man erhält:

$$AB = BC = 0,600 \text{ m}$$

$$AD = 3 + 1,2 = 4,200 \text{ „}$$

$$AC = BC \sqrt{2} = 0,848 \text{ „}$$

Folglich Fläche des Querschnitts  $S = \left(\frac{3+4,2}{2}\right) \cdot 0,6 = 2,160 \text{ qm}$ ,  
 benetzter Umfang . . . . .  $U = 3 + 2 \cdot 0,848 = 4,696 \text{ m}$   
 und Wert von . . . . .  $\frac{HS}{LU} = \frac{0,4 \cdot 2,16}{1000 \cdot 4,696} = 0,000184$ .

Setzt man diese Werte in die obigen Formeln ein, so kommt:

- a) Nach Prony. (Formel 5)  $v = 56,85 \sqrt{0,000184 - 0,072} = 0,701 \text{ m}$ .  
 b) Nach Weißbach. Reibungskoeffizient (für  $v = 0,70$ )  $k = 0,00803$ .

Folglich nach (2) Geschwindigkeit .  $v = \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81}{0,00803} \cdot \frac{HS}{LU}} = 0,67 \text{ m}$ .

- c) Nach Darcy. Für sehr glatte Wände folgt aus Formel (6)

$$v^2 = \frac{\frac{HS}{LU}}{0,00015 \left(1 + \frac{0,08 U}{S}\right)} = \frac{0,000184}{0,00015 \left(\frac{1 + 0,08 \cdot 4,696}{2,16}\right)} = 1,115,$$

folglich die Geschwindigkeit . . . . .  $v = \sqrt{1,115} = 1,05 \text{ m}$ .

Ebenso für ziemlich glatte Wände . . . . .  $v = 0,92 \text{ ''}$

„ für ziemlich rauhe Wände . . . . .  $v = 0,70 \text{ ''}$

„ für Wände und Boden aus Erde . . . . .  $v = 0,42 \text{ ''}$

Man sieht hieraus, daß die Resultate nach Weißbach und Prony nahe mit einander übereinstimmen, und diese ebenso mit dem von Darcy für eine ziemlich rauhe Oberfläche des Kanals. Nimmt man die Geschwindigkeit  $= 0,67 \text{ m}$  an, so wird:

Wassermenge per Sekunde  $2,16 \cdot 0,67 = 1,447 \text{ kbm}$ .

**3. Anlage eines neuen Kanals.** Wenn ein neuer Kanal angelegt werden soll, so ist gewöhnlich seine Länge und die Wassermenge bekannt, welche er per Sekunde zu liefern hat, sowie die mittlere Geschwindigkeit des Wassers.

Läßt man das Wasser schnell fließen, so fällt der Querschnitt des Kanals klein aus und es kostet die Anlage verhältnismäßig wenig; allein dann bedarf es eines großen Gefälles. Wo aber das Wasser Arbeit verrichten soll, ist dieser Verlust an Gefälle nachteilig.

Soll das Wasser sich langsam bewegen, so wird der Querschnitt des Kanals groß und folglich der Kanal kostspielig; dafür reicht dann ein kleines Gefälle aus, um dem Wasser seine geringe Geschwindigkeit zu geben. Der dadurch erzielte Gewinn an Gefälle vermehrt die Arbeit, welche das Wasser leisten soll, und erhöht den Wert der Wasserkraft. In jedem besonderen Falle sind die Vorteile und Nachteile der einen oder anderen Bauart wohl abzuwägen.

Beisp. Es soll ein Kanal angelegt werden von 1500 m Länge, welcher per Sekunde 1,8 kbm Wasser mit einer Geschwindigkeit von 0,5 m liefern soll; der rechtwinklige Querschnitt sei 4mal breiter als die Tiefe des Wassers. Wie groß ist das totale Gefälle und der Querschnitt zu machen?

Querschnitt S nach Formel (1) . . . . .  $1,8 : 0,9 = 2 \text{ qm.}$   
 Es sei die Breite des Kanals b, so ist die Wassertiefe  $= 0,25 \text{ b.}$   
 Folglich der Querschnitt des Wasserkörpers  $b \cdot 0,25 \text{ b} = 0,25 \text{ b}^2$ .  
 Beide Werte des Querschnitts geben . . . . .  $0,25 \text{ b}^2 = 2 \text{ qm,}$   
 folglich die Kanalbreite . . . . .  $b = 2,828 \text{ m.}$   
 und mithin die Tiefe des Wassers . . . . .  $2,828 : 4 = 0,707 \text{ m.}$   
 Daraus der benetzte Umfang . . . . .  $2,828 + 2 \cdot 0,707 = 4,242 \text{ m.}$

Setzt man nun die Werte von L, S, U, v in obige Formeln (2), (4) und (8), so ergibt sich nach Weißbach, Prony und Darcy

$$a) (k = 0,00828) \quad H = 0,00828 \cdot \frac{1500 \cdot 4,242}{2} \cdot \frac{0,5^3}{2 \cdot 9,81} = 0,335 \text{ m.}$$

$$b) H = (0,0000444 \cdot 0,5 + 0,000309 \cdot 0,5^2) \frac{1500 \cdot 4,242}{2} = 0,316 \text{ „}$$

$$c) H = 0,00024 \left( 1 + \frac{0,25 \cdot 4,242}{2} \right) \frac{1500 \cdot 4,242}{2} \cdot 0,5^3 = 0,292 \text{ „}$$

$$\text{Mittel aus diesen Werten} \quad \dots \dots \dots = 0,314 \text{ „}$$

4. Direkte Messung der Geschwindigkeit. Der Kanal oder Fluß habe auf eine längere Strecke ein möglichst konstantes Gefälle und einen möglichst konstanten Querschnitt. Alsdann kann die Geschwindigkeit des Wassers mittelst folgender Vorrichtungen (Tachymeter) ermittelt werden:

a) Schwimmer. Man nimmt hierzu einen länglichen Körper, welcher, ins Wasser gebracht, so darin schwimmt, daß das eine Ende davon sichtbar wird. Bequem ist hierzu eine Flasche, welche teilweise mit Sand angefüllt ist und bis an den Hals unterfinkt. Einen solchen Schwimmer werfe man in das fließende Wasser, so wird derselbe in kurzer Zeit die Geschwindigkeit des Wassers haben. Man beobachte nun mittelst einer Sekundenuhr die Zeit, während welcher der Schwimmer einen größern Weg von bekannter Länge zurücklegt. Würde er z. B. 200 m in 215 Sekunden zurücklegen, so wäre der Weg per Sekunde, b. h. die Geschwindigkeit  $200 : 215 = 0,930 \text{ m.}$

b) Wolkmann'scher Flügel. Dieses Instrument hat 2—5 Flügel, welche schräg auf einer horizontalen Achse sitzen. Diese Achse steht mit einem Zählapparat in Verbindung. Wird der Flügel an einer Stange ins Wasser gehalten, so daß die Achse in die Richtung der Strömung fällt, so drehen sich die Flügel. Aus der Anzahl dieser Drehungen kann auf die Geschwindigkeit des Wassers mittelst einer Formel


$$v = a + bu + cu^2 + \dots$$

geschlossen werden, worin v die gesuchte Geschwindigkeit des Wassers, u die Anzahl Umdrehungen des Flügels in der Minute und a, b, c konstante Größen bezeichnen, welche für jeden Flügel durch Versuche ermittelt werden müssen.

c) Pitot'sche Röhre. Sie wird so in das Wasser gehalten, daß der eine Schenkel AB vertikal, der andere BC horizontal liegt und der Strömung zugekehrt ist. Dadurch steigt das Wasser im vertikalen Schenkel um eine Höhe  $h$  über den Wasserspiegel, so daß

$$v = k \sqrt{2gh},$$

wo  $k$  eine Konstante bezeichnet, welche durch Versuche ermittelt werden muß an Stellen, wo man  $v$  kennt. Nach Dubuat ist im Mittel  $k = 0,87$ .

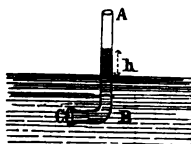

5. Mittlere Geschwindigkeit des Wassers. Aus der größten Geschwindigkeit des Wassers ergibt sich annähernd die mittlere:

a) Nach Prony aus Versuchen von Dubuat mittelst der Formel

$$(10) \quad \frac{v}{V} = \frac{v + 2,37}{V + 3,15},$$

woraus folgende Tabelle abgeleitet ist:

| $v$   | $\frac{v}{V}$ | $v$   | $\frac{v}{V}$ | $v$   | $\frac{v}{V}$ |
|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| 0,2 m | 0,767         | 0,7 m | 0,797         | 1,2 m | 0,821         |
| 0,3   | 0,774         | 0,8   | 0,802         | 1,3   | 0,825         |
| 0,4   | 0,780         | 0,9   | 0,807         | 1,4   | 0,829         |
| 0,5   | 0,786         | 1,0   | 0,812         | 1,5   | 0,833         |
| 0,6   | 0,792         | 1,1   | 0,817         | 1,6   | 0,836         |

b) Nach Darcy und Bazin mit Hilfe der Gleichung

$$(11) \quad \frac{v}{V} = \frac{1}{1 + 14 \sqrt{\frac{HS}{L U v^2}}}.$$

Um diese Gleichung zu benutzen, denke man sich z. B. Formel (6) für den Kanalzustand Nr. 1 mit  $S$  multipliziert und mit  $L U v^2$  dividiert, so erhält man links gerade die Größe, welche in (11) unter dem Wurzelzeichen vorkommt, und rechts erhält man  $0,00015 \left(1 + \frac{0,03}{S}\right)$ . Daher wird das Verhältnis in diesem speziellen Fall

$$\frac{v}{V} = \frac{1}{1 + 14 \sqrt{0,00015 \left(1 + \frac{0,03 U}{S}\right)}}.$$

Für den Kanalzustand Nr. 2 ist nach Formel (7) die Größe unter dem Wurzelzeichen zu ersetzen durch  $0,00019 \left(1 + \frac{0,07 U}{S}\right)$  u. s. w.

Hieraus folgt für gegebene Werte von  $U : S$  die Tabelle:

| Ver-<br>hältnis<br>$\frac{U}{S}$ | Für die Kanalausflände         |       |       |       | Ver-<br>hältnis<br>$\frac{U}{S}$ | Für die Kanalausflände         |       |       |       |
|----------------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|----------------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|
|                                  | 1                              | 2     | 3     | 4     |                                  | 1                              | 2     | 3     | 4     |
|                                  | sind die Werte $\frac{v}{V}$ : |       |       |       |                                  | sind die Werte $\frac{v}{V}$ : |       |       |       |
| 0,2                              | 0,853                          | 0,837 | 0,818 | 0,793 | 4                                | 0,846                          | 0,821 | 0,765 | 0,635 |
| 0,4                              | 0,853                          | 0,836 | 0,815 | 0,777 | 6                                | 0,843                          | 0,813 | 0,743 | 0,593 |
| 0,6                              | 0,853                          | 0,835 | 0,811 | 0,763 | 8                                | 0,839                          | 0,805 | 0,724 | 0,564 |
| 0,8                              | 0,852                          | 0,835 | 0,808 | 0,751 | 10                               | 0,836                          | 0,799 | 0,709 | 0,537 |
| 1                                | 0,852                          | 0,834 | 0,805 | 0,740 | 12                               | 0,833                          | 0,793 | 0,696 |       |
| 2                                | 0,850                          | 0,829 | 0,790 | 0,695 | 14                               | 0,831                          | 0,789 | 0,684 |       |

Beisp. Es sei die durch einen Schwimmer gefundene größte Geschwindigkeit 0,60 m und das Verhältnis  $U : S = 2$ ; so wird das Verhältnis von  $v : V$  nach Prony = 0,792, nach Darcy und Bazin für einen Kanal, dessen Wände und Boden aus Erde bestehen = 0,695; daher

mittlere Geschwindigkeit nach Prony . . . 0,792 · 0,6 = 0,475 m,

" " " Darcy und Bazin 0,695 · 0,6 = 0,417 "

6. **Geschwindigkeit am Boden der Kanäle.** Nach Dubuat findet man diese Geschwindigkeit durch den Ansatz

$$2v - V,$$

worin  $v$  die mittlere und  $V$  die größte Geschwindigkeit des Wassers bezeichnen.

7. **Größte Geschwindigkeit, welche das Wasser haben kann, ohne den Boden anzugreifen.** Damit das Wasser den Boden der Kanäle nicht angreife, dürfen nach Telford und Nimmo folgende Grenzen für die Geschwindigkeit des Wassers am Boden nicht überschritten werden:

| Kanalbett.           | Geschwindigkeit. | Kanalbett.             | Geschwindigkeit. |
|----------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Aufgelöste Erde . .  | 0,08 m           | Eckige Steine . . .    | 1,22 m           |
| Sand . . . . .       | 0,30 "           | Konglomerate, Schiefer | 1,52 "           |
| Kies . . . . .       | 0,61 "           | Geschichtete Felsen .  | 1,84 "           |
| Kieselsteine . . . . | 0,91 "           | Harte Felsen . . . .   | 3,05 "           |

8. **Stauweite.** Wird in einem Kanal oder Fluß ein Ueberfall (oder ein Wehr) angebracht, so steigt der Wasserspiegel vom Ueberfall an aufwärts auf eine gewisse Strecke. Es sei

$t$  die mittlere Wassertiefe vor Eintritt der Stauung,

$z$  das Gefälle des Kanals per Längeneinheit, vor der Stauung und

$h, h'$  die Stauhöhe am Ueberfall und im Abstand  $x$  oberhalb des Ueberfalls; so erhält man für einen Kanal mit konstantem Längen- und Querschnitt und einem benetzten Umfang des Querschnitts, der wesentlich größer ist als die Wassertiefe, nach Rühlmann annähernd

$$x = (A - A') \frac{t}{z},$$

wo  $A$  eine Größe bezeichnet, welche aus der folgenden Tabelle für den zugehörigen Wert des Verhältnisses  $h:t$  entnommen werden kann. Wenn dabei  $h$  in  $h'$  übergeht, so wird  $A$  zu  $A'$ .

Beisp. Es sei die Wassertiefe  $t = 0,5$  m; das Gefälle  $z$  des Kanals  $= 0,001$  m (per 1 m Länge). Es werde der Wasserspiegel durch den Ueberfall, an der Stelle des Ueberfalls, um  $h = 0,2$  m in die Höhe getrieben; so gibt die Tabelle für  $\frac{h}{t} = \frac{0,2}{0,5} = 0,4$  den Wert  $A = 1,512$ ; daher die ganze Staumweite (für  $h' = 0$ , also auch  $A' = 0$ )

$$x = 1,512 \cdot \frac{0,5}{0,001} = 756 \text{ m.}$$

Für eine Stelle, wo z. B.  $h' = 0,1$  m, wird  $h':t = 0,2$ ; daher  $A' = 1,136$  und der Abstand vom Ueberfall bis zu dieser Stelle

$$x = (1,512 - 1,136) \cdot \frac{0,5}{0,001} = 188 \text{ m.}$$


Ebenso für eine Stelle, wo  $h' = 0,15$  m, wird Abstand

$$x = (1,512 - 1,323) \cdot \frac{0,5}{0,001} = 94,5 \text{ m.}$$

| $\frac{h}{t}$ | $A$   | $\frac{h}{t}$ | $A$   | $\frac{h}{t}$ | $A$   | $\frac{h}{t}$ | $A$   | $\frac{h}{t}$ | $A$   |
|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| 0,03          | 0,386 | 0,24          | 1,225 | 0,45          | 1,588 | 0,66          | 1,876 | 1,20          | 2,568 |
| 0,04          | 0,489 | 0,25          | 1,246 | 0,46          | 1,603 | 0,67          | 1,889 | 1,30          | 2,618 |
| 0,05          | 0,570 | 0,26          | 1,266 | 0,47          | 1,618 | 0,68          | 1,901 | 1,40          | 2,726 |
| 0,06          | 0,638 | 0,27          | 1,286 | 0,48          | 1,632 | 0,69          | 1,914 | 1,50          | 2,834 |
| 0,07          | 0,696 | 0,28          | 1,305 | 0,49          | 1,647 | 0,70          | 1,927 | 1,60          | 2,940 |
| 0,08          | 0,748 | 0,29          | 1,324 | 0,50          | 1,661 | 0,72          | 1,952 | 1,70          | 3,046 |
| 0,09          | 0,793 | 0,30          | 1,343 | 0,51          | 1,675 | 0,74          | 1,976 | 1,80          | 3,151 |
| 0,10          | 0,835 | 0,31          | 1,361 | 0,52          | 1,689 | 0,76          | 2,001 | 1,90          | 3,255 |
| 0,11          | 0,874 | 0,32          | 1,379 | 0,53          | 1,703 | 0,78          | 2,025 | 2,00          | 3,359 |
| 0,12          | 0,910 | 0,33          | 1,396 | 0,54          | 1,717 | 0,80          | 2,049 | 2,10          | 3,463 |
| 0,13          | 0,943 | 0,34          | 1,414 | 0,55          | 1,731 | 0,82          | 2,073 | 2,20          | 3,556 |
| 0,14          | 0,975 | 0,35          | 1,431 | 0,56          | 1,744 | 0,84          | 2,098 | 2,30          | 3,669 |
| 0,15          | 1,005 | 0,36          | 1,447 | 0,57          | 1,759 | 0,86          | 2,121 | 2,40          | 3,772 |
| 0,16          | 1,034 | 0,37          | 1,464 | 0,58          | 1,771 | 0,88          | 2,145 | 2,50          | 3,875 |
| 0,17          | 1,061 | 0,38          | 1,480 | 0,59          | 1,785 | 0,90          | 2,168 | 2,60          | 3,978 |
| 0,18          | 1,087 | 0,39          | 1,496 | 0,60          | 1,798 | 0,92          | 2,197 | 2,70          | 4,079 |
| 0,19          | 1,112 | 0,40          | 1,512 | 0,61          | 1,811 | 0,94          | 2,215 | 2,80          | 4,181 |
| 0,20          | 1,136 | 0,41          | 1,527 | 0,62          | 1,824 | 0,96          | 2,238 | 2,90          | 4,283 |
| 0,21          | 1,159 | 0,42          | 1,543 | 0,63          | 1,837 | 0,98          | 2,261 | 3,00          | 4,384 |
| 0,22          | 1,182 | 0,43          | 1,558 | 0,64          | 1,850 | 1,00          | 2,284 | 3,50          | 4,489 |
| 0,23          | 1,204 | 0,44          | 1,573 | 0,65          | 1,863 | 1,10          | 2,397 | 4,00          | 5,896 |

## 64. Bewegung des Wassers in cylindrischen Röhrenleitungen.

Es sei durch eine cylindrische Leitung Wasser aus einem Behälter A nach einem Behälter B zu leiten. Man ziehe vom Oberwasserspiegel eine Horizontale A C, so ist der vertikale Abstand B C der beiden Wasserspiegel das Gefälle, welches auf die Bewegung des Wassers verwendet wird. Man nennt B C Gefällsverlust. Derselbe setzt sich aus Teilen zusammen, die entstehen: beim Uebergang des Wassers aus dem Be-

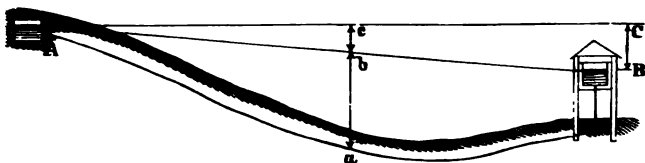

hälter A in die Leitung, durch Reibung des Wassers in der Leitung, durch Krümmungen und Querschnittsänderungen in der Leitung. Man ziehe von einem Punkte a der Leitung die Vertikale a c nach A C. Es sei auf derselben c b der Gefällsverlust, welcher durch die Bewegung des Wassers im Röhrenstück A a entsteht, so könnte sich das Wasser bei a noch auf die Höhe a b erheben. Bestimmt man eine Reihe solcher Punkte wie b, und verbindet sie untereinander, so entsteht die Drucklinie des Wassers. Es seien

L, D Länge und Durchmesser der cylindrischen Röhre,

v mittlere Geschwindigkeit des Wassers per Sekunde,

g = 9,81 Beschleunigung beim freien Fall,

h Gefälle, verwendet zur Hervorbringung der Geschwindigkeit und

H Gefälle, verwendet auf die Ueberwindung der Reibung.

1. **Wassermenge.** Sie wird erhalten, wenn man die mittlere Geschwindigkeit des Wassers mit dem Querschnitt der Leitung multipliziert.

2. **Gefälle zur Erzeugung der Geschwindigkeit.** Nimmt man an, das Wasser gehe ohne Kontraktion aus dem Reservoir in die Leitung über, so ist

$$(1) \quad h = \frac{v^2}{2g}.$$

Zusammengehörende Werte von v und h sind nach S. 225

|     |        |        |        |        |        |          |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| v = | 0,4    | 0,6    | 0,8    | 1,0    | 1,5    | 2 m,     |
| h = | 0,0082 | 0,0184 | 0,0326 | 0,0510 | 0,1147 | 0,204 m. |

Diese Werte von h sind so klein, daß sie bei längern Leitungen gegenüber dem folgenden Gefälle fast außer Betracht fallen.

3. **Gefälle zur Ueberwindung der Reibung.** Es gilt das gleiche Gesetz wie für Kanäle, vereinfacht sich jedoch wie folgt.

a) **Formel von Weisbach.** Dieselbe lautet

$$(2) \quad H = k \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g},$$



morin  $k$  den Reibungskoeffizienten bezeichnet. Wäre die zweite Potenz von  $v$  genau, so würde  $k$  konstant sein. Da dies nicht der Fall, so hängt  $k$  von  $v$  in folgender Weise ab

$$k = 0,01439 + \frac{0,0094711}{\sqrt{v}}.$$

Zusammengehörige Werte von  $k$  und  $v$  sind hiernach:

| $v$   | $k$    | $v$   | $k$    | $v$   | $k$    |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 0,1 m | 0,0443 | 0,6 m | 0,0266 | 1,2 m | 0,0230 |
| 0,2   | 0,0356 | 0,7   | 0,0257 | 1,5   | 0,0221 |
| 0,3   | 0,0317 | 0,8   | 0,0250 | 2     | 0,0211 |
| 0,4   | 0,0294 | 0,9   | 0,0244 | 3     | 0,0199 |
| 0,5   | 0,0278 | 1,0   | 0,0239 | 5     | 0,0186 |

b) Formel von Prony. Nach ihm ist der Gefäßverlust

$$(3) \quad H = (0,00007 v + 0,001393 v^2) \frac{L}{D},$$

woraus zur Bestimmung der mittlern Geschwindigkeit folgt

$$(4) \quad v = 26,79 \sqrt{\frac{DH}{L}} - 0,025.$$

c) Formel von Darcy. Sie ist für neue Leitungen

$$(5) \quad H = \left(0,001014 + \frac{0,0000267}{D}\right) \frac{L}{D} v^2.$$

Alte Leitungen von Gußeisen, welche eine dünne Schicht Niederschlag oder Rost enthalten, verursachen einen Widerstand, der bis zum doppelten von dem für neue Leitungen steigen kann. Es ist also in solchen Fällen geraten, die konstanten Zahlen in der Klammer der Formel (5) 1,1- bis 2mal größer zu nehmen.

Beisp. 1. Eine cylindrische Röhrenleitung habe 1200 m Länge, 0,25 m Durchmesser und 4,55 m totales Gefälle; wie viel Wasser liefert sie per Sekunde ohne Rücksicht auf Krümmungen und Querschnittsänderungen?

Es ist zuerst  $v$  zu berechnen. Man nehme an, es sei  $h = 0,05$  m, so bleibt für  $H = 4,50$  m. Setzt man diesen Wert, sowie den von  $L = 1200$  und  $D = 0,25$  in obige Formeln, so kommt

$$a) \text{ Nach Prony. } v = 26,79 \sqrt{\frac{0,25 \cdot 4,50}{1200}} - 0,025 = 0,793 \text{ m.}$$

b) Nach Darcy für neue Röhren

$$v^2 = \frac{DH}{\left(0,001014 + \frac{0,0000267}{D}\right) L} = \frac{0,25 \cdot 4,5}{\left(0,001014 + \frac{0,0000267}{0,25}\right) 1200}.$$

Hieraus folgt  $v^2 = 0,847$  und  $v = \sqrt{0,847} = 0,92$  m.

Für Leitungen mit Niederschlag oder Rost nehme man  $v^2$  im Verhältnis von 13 zu 10 kleiner, so wird  $v^2 = 0,651$ ;  $v = 0,807$ .

Tabelle über Wassermenge und Gefälle per 1 m Länge bei Röhrenleitungen, nach Prony.

| Geschwindigkeit<br>per Sek. | Durchmesser 5 cm.    |                     | Durchmesser 7 cm.    |                     | Durchmesser 10 cm.   |                     |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                             | Wasserm.<br>per Sek. | Gefälle<br>per 1 m. | Wasserm.<br>per Sek. | Gefälle<br>per 1 m. | Wasserm.<br>per Sek. | Gefälle<br>per 1 m. |
| m                           | Liter                | cm                  | Liter                | cm                  | Liter                | cm                  |
| 0,02                        | 0,039                | 0,0039              | 0,077                | 0,0028              | 0,157                | 0,0019              |
| 0,03                        | 0,059                | 0,0067              | 0,115                | 0,0048              | 0,236                | 0,0033              |
| 0,04                        | 0,078                | 0,0100              | 0,154                | 0,0071              | 0,314                | 0,0050              |
| 0,05                        | 0,098                | 0,0138              | 0,192                | 0,0099              | 0,393                | 0,0069              |
| 0,06                        | 0,118                | 0,0183              | 0,231                | 0,0131              | 0,471                | 0,0092              |
| 0,07                        | 0,137                | 0,0234              | 0,269                | 0,0167              | 0,550                | 0,0117              |
| 0,08                        | 0,157                | 0,0289              | 0,308                | 0,0207              | 0,628                | 0,0144              |
| 0,09                        | 0,177                | 0,0350              | 0,346                | 0,0250              | 0,707                | 0,0175              |
| 0,10                        | 0,196                | 0,0417              | 0,385                | 0,0298              | 0,785                | 0,0209              |
| 0,12                        | 0,236                | 0,0568              | 0,462                | 0,0405              | 0,942                | 0,0284              |
| 0,14                        | 0,275                | 0,0740              | 0,539                | 0,0529              | 1,099                | 0,0370              |
| 0,16                        | 0,314                | 0,0935              | 0,616                | 0,0668              | 1,257                | 0,0468              |
| 0,18                        | 0,353                | 0,115               | 0,693                | 0,082               | 1,414                | 0,058               |
| 0,20                        | 0,393                | 0,139               | 0,770                | 0,099               | 1,571                | 0,069               |
| 0,25                        | 0,491                | 0,209               | 0,961                | 0,149               | 1,964                | 0,104               |
| 0,30                        | 0,589                | 0,292               | 1,154                | 0,209               | 2,356                | 0,146               |
| 0,35                        | 0,687                | 0,390               | 1,347                | 0,278               | 2,749                | 0,195               |
| 0,40                        | 0,785                | 0,501               | 1,539                | 0,358               | 3,142                | 0,251               |
| 0,45                        | 0,884                | 0,626               | 1,732                | 0,447               | 3,534                | 0,313               |
| 0,50                        | 0,982                | 0,766               | 1,924                | 0,547               | 3,927                | 0,383               |
| 0,55                        | 1,080                | 0,919               | 2,117                | 0,656               | 4,320                | 0,460               |
| 0,60                        | 1,178                | 1,086               | 2,309                | 0,776               | 4,712                | 0,543               |
| 0,70                        | 1,374                | 1,146               | 2,694                | 1,044               | 5,498                | 0,731               |
| 0,80                        | 1,571                | 1,894               | 3,079                | 1,353               | 6,283                | 0,947               |
| 0,90                        | 1,767                | 2,382               | 3,464                | 1,701               | 7,069                | 1,191               |
| 1,00                        | 1,963                | 2,925               | 3,848                | 2,089               | 7,854                | 1,462               |
| 1,20                        | 2,356                | 4,178               | 4,618                | 2,985               | 9,425                | 2,089               |
| 1,40                        | 2,749                | 5,655               | 5,388                | 4,039               | 10,995               | 2,827               |
| 1,60                        | 3,142                | 7,354               | 6,157                | 5,253               | 12,566               | 3,677               |
| 1,80                        | 3,534                | 9,276               | 6,927                | 6,626               | 14,530               | 4,896               |
| 2,00                        | 3,927                | 11,42               | 7,697                | 8,158               | 15,708               | 5,711               |
| 2,20                        | 4,320                | 13,78               | 8,467                | 9,850               | 17,279               | 6,895               |
| 2,40                        | 4,712                | 16,38               | 9,236                | 11,700              | 18,850               | 8,190               |
| 2,60                        | 5,105                | 19,19               | 10,006               | 13,710              | 20,420               | 9,597               |
| 2,80                        | 5,498                | 22,23               | 10,776               | 15,879              | 21,991               | 11,116              |
| 3,00                        | 5,890                | 25,49               | 11,545               | 18,208              | 23,562               | 12,745              |

| Geschwindigkeit<br>per Sek. | Durchmesser 15 cm.   |                     | Durchmesser 20 cm.   |                     | Durchmesser 25 cm.   |                     |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                             | Wasserm.<br>per Sek. | Gefälle<br>per 1 m. | Wasserm.<br>per Sek. | Gefälle<br>per 1 m. | Wasserm.<br>per Sek. | Gefälle<br>per 1 m. |
| m                           | Liter                | cm                  | Liter                | cm                  | Liter                | cm                  |
| 0,02                        | 0,353                | 0,0013              | 0,638                | 0,0010              | 0,982                | 0,0008              |
| 0,03                        | 0,530                | 0,0022              | 0,942                | 0,0017              | 1,473                | 0,0013              |
| 0,04                        | 0,707                | 0,0033              | 1,257                | 0,0025              | 1,963                | 0,0020              |
| 0,05                        | 0,883                | 0,0046              | 1,571                | 0,0035              | 2,454                | 0,0028              |
| 0,06                        | 1,060                | 0,0061              | 1,885                | 0,0046              | 2,945                | 0,0038              |
| 0,07                        | 1,237                | 0,0078              | 2,199                | 0,0058              | 3,436                | 0,0047              |
| 0,08                        | 1,414                | 0,0096              | 2,513                | 0,0072              | 3,927                | 0,0058              |
| 0,09                        | 1,590                | 0,0117              | 2,827                | 0,0087              | 4,418                | 0,0070              |
| 0,10                        | 1,767                | 0,0139              | 3,142                | 0,0104              | 4,909                | 0,0083              |
| 0,12                        | 2,121                | 0,0189              | 3,770                | 0,0142              | 5,890                | 0,0114              |
| 0,14                        | 2,274                | 0,0247              | 4,398                | 0,0185              | 6,872                | 0,0148              |
| 0,16                        | 2,827                | 0,0312              | 5,026                | 0,0234              | 7,854                | 0,0187              |
| 0,18                        | 3,181                | 0,0384              | 5,65                 | 0,0288              | 8,836                | 0,0230              |
| 0,20                        | 3,534                | 0,0464              | 6,28                 | 0,0348              | 9,817                | 0,0278              |
| 0,22                        | 3,888                | 0,0551              | 6,91                 | 0,0413              | 10,80                | 0,0331              |
| 0,25                        | 4,418                | 0,0696              | 7,85                 | 0,0522              | 12,27                | 0,0418              |
| 0,28                        | 4,948                | 0,0858              | 8,80                 | 0,0643              | 13,74                | 0,0515              |
| 0,32                        | 5,655                | 0,1099              | 10,05                | 0,0824              | 15,71                | 0,0659              |
| 0,35                        | 6,185                | 0,1299              | 10,99                | 0,0974              | 17,18                | 0,0780              |
| 0,40                        | 7,069                | 0,1671              | 12,57                | 0,1253              | 19,63                | 0,1002              |
| 0,45                        | 7,952                | 0,2088              | 14,14                | 0,1566              | 22,09                | 0,1253              |
| 0,50                        | 8,836                | 0,2553              | 15,71                | 0,1915              | 24,54                | 0,1532              |
| 0,55                        | 9,719                | 0,3063              | 17,28                | 0,2298              | 27,00                | 0,1838              |
| 0,60                        | 10,003               | 0,3621              | 18,85                | 0,2725              | 29,45                | 0,2172              |
| 0,65                        | 11,486               | 0,4224              | 20,42                | 0,3168              | 31,91                | 0,2534              |
| 0,70                        | 12,370               | 0,4874              | 21,99                | 0,3655              | 34,36                | 0,2924              |
| 0,75                        | 13,254               | 0,5570              | 23,56                | 0,4178              | 36,82                | 0,3342              |
| 0,80                        | 14,137               | 0,6313              | 25,13                | 0,4735              | 39,27                | 0,3788              |
| 0,90                        | 15,904               | 0,7938              | 28,27                | 0,5954              | 44,18                | 0,4763              |
| 1,00                        | 17,671               | 0,9749              | 31,42                | 0,7312              | 49,09                | 0,5849              |
| 1,20                        | 21,206               | 1,3928              | 37,70                | 1,0446              | 58,90                | 0,8357              |
| 1,40                        | 24,740               | 1,8849              | 43,98                | 1,4137              | 68,72                | 1,1310              |
| 1,60                        | 28,274               | 2,4514              | 50,26                | 1,8385              | 78,54                | 1,4708              |
| 1,80                        | 31,809               | 3,0921              | 56,55                | 2,3191              | 88,36                | 1,8553              |
| 2,00                        | 35,343               | 3,8072              | 62,83                | 2,8554              | 98,17                | 2,2843              |
| 2,25                        | 39,761               | 4,8058              | 70,69                | 3,6041              | 110,4                | 2,8833              |
| 2,50                        | 44,179               | 5,9199              | 78,54                | 4,4399              | 122,7                | 3,5519              |
| 2,75                        | 48,597               | 7,1503              | 86,39                | 5,3627              | 135,0                | 4,2902              |
| 3,00                        | 53,014               | 8,4969              | 94,25                | 6,3727              | 147,3                | 5,0981              |

| Geschwindigkeit<br>per Sec. | Durchmesser 30 cm.   |                     | Durchmesser 35 cm.   |                     | Durchmesser 40 cm.   |                     |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                             | Wasserm.<br>per Sec. | Gefälle<br>per 1 m. | Wasserm.<br>per Sec. | Gefälle<br>per 1 m. | Wasserm.<br>per Sec. | Gefälle<br>per 1 m. |
| m                           | Liter                | cm                  | Liter                | cm                  | Liter                | cm                  |
| 0,04                        | 2,827                | 0,0017              | 3,848                | 0,0014              | 5,027                | 0,0013              |
| 0,05                        | 3,534                | 0,0023              | 4,811                | 0,0020              | 6,283                | 0,0017              |
| 0,06                        | 4,241                | 0,0031              | 5,773                | 0,0026              | 7,540                | 0,0023              |
| 0,07                        | 4,948                | 0,0039              | 6,735                | 0,0033              | 8,796                | 0,0029              |
| 0,08                        | 5,655                | 0,0048              | 7,697                | 0,0041              | 10,05                | 0,0036              |
| 0,09                        | 6,362                | 0,0058              | 8,659                | 0,0050              | 11,31                | 0,0044              |
| 0,10                        | 7,069                | 0,0070              | 9,621                | 0,0060              | 12,57                | 0,0052              |
| 0,12                        | 8,482                | 0,0095              | 11,545               | 0,0081              | 15,08                | 0,0071              |
| 0,14                        | 9,896                | 0,0123              | 13,470               | 0,0106              | 17,59                | 0,0093              |
| 0,16                        | 11,310               | 0,0156              | 15,394               | 0,0134              | 20,11                | 0,0117              |
| 0,18                        | 12,723               | 0,0192              | 17,318               | 0,0165              | 22,62                | 0,0144              |
| 0,20                        | 14,137               | 0,0232              | 19,242               | 0,0199              | 25,13                | 0,0174              |
| 0,22                        | 15,55                | 0,0276              | 21,17                | 0,0236              | 27,65                | 0,0207              |
| 0,25                        | 17,67                | 0,0348              | 24,05                | 0,0298              | 31,42                | 0,0261              |
| 0,28                        | 19,79                | 0,0429              | 26,94                | 0,0368              | 35,18                | 0,0322              |
| 0,32                        | 22,62                | 0,0549              | 30,79                | 0,0471              | 40,21                | 0,0412              |
| 0,35                        | 24,74                | 0,0650              | 33,67                | 0,0557              | 43,98                | 0,0487              |
| 0,40                        | 28,27                | 0,0835              | 38,48                | 0,0716              | 50,26                | 0,0627              |
| 0,45                        | 31,81                | 0,1044              | 43,29                | 0,0895              | 56,55                | 0,0783              |
| 0,50                        | 35,34                | 0,1276              | 48,11                | 0,1094              | 62,83                | 0,0957              |
| 0,55                        | 38,88                | 0,1532              | 52,92                | 0,1313              | 69,11                | 0,1149              |
| 0,60                        | 42,41                | 0,1810              | 57,73                | 0,1552              | 75,40                | 0,1358              |
| 0,65                        | 45,95                | 0,2112              | 62,54                | 0,1810              | 81,68                | 0,1584              |
| 0,70                        | 49,48                | 0,2437              | 67,35                | 0,2089              | 87,96                | 0,1828              |
| 0,75                        | 53,01                | 0,2785              | 72,16                | 0,2387              | 94,25                | 0,2089              |
| 0,80                        | 56,55                | 0,3157              | 76,97                | 0,2706              | 100,5                | 0,2367              |
| 0,90                        | 63,62                | 0,3970              | 86,59                | 0,3402              | 113,1                | 0,2977              |
| 1,00                        | 70,69                | 0,4874              | 96,21                | 0,4179              | 125,7                | 0,3636              |
| 1,15                        | 81,29                | 0,6407              | 110,64               | 0,5491              | 144,5                | 0,4805              |
| 1,30                        | 91,89                | 0,8148              | 125,07               | 0,6984              | 163,4                | 0,6110              |
| 1,45                        | 102,49               | 1,0098              | 139,51               | 0,8655              | 182,2                | 0,7573              |
| 1,60                        | 113,10               | 1,2257              | 153,94               | 1,0506              | 201,1                | 0,9193              |
| 1,75                        | 123,70               | 1,4625              | 168,37               | 1,2536              | 219,9                | 1,0969              |
| 1,90                        | 134,30               | 1,7202              | 182,80               | 1,4745              | 238,8                | 1,2901              |
| 2,10                        | 148,44               | 2,0962              | 202,04               | 1,7968              | 263,9                | 1,5722              |
| 2,25                        | 159,04               | 2,4027              | 216,47               | 2,0595              | 282,7                | 1,8021              |
| 2,50                        | 176,71               | 2,9599              | 240,53               | 2,5371              | 314,2                | 2,2199              |
| 2,75                        | 194,38               | 3,5752              | 264,58               | 3,0644              | 345,6                | 2,6814              |
| 3,00                        | 212,06               | 4,2484              | 288,63               | 3,6415              | 377,0                | 3,1836              |

| Geschwindigkeit<br>per Sek. | Durchmesser 45 cm.   |                     | Durchmesser 50 cm.   |                     | Durchmesser 55 cm.   |                     |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                             | Wasserm.<br>per Sek. | Gefälle<br>per 1 m. | Wasserm.<br>per Sek. | Gefälle<br>per 1 m. | Wasserm.<br>per Sek. | Gefälle<br>per 1 m. |
| m                           | Liter                | cm                  | Liter                | cm                  | Liter                | cm                  |
| 0,10                        | 15,90                | 0,0046              | 19,63                | 0,0042              | 23,76                | 0,0038              |
| 0,12                        | 19,08                | 0,0063              | 23,56                | 0,0057              | 28,51                | 0,0056              |
| 0,14                        | 22,27                | 0,0082              | 27,49                | 0,0074              | 33,26                | 0,0067              |
| 0,16                        | 23,85                | 0,0103              | 31,42                | 0,0094              | 38,01                | 0,0085              |
| 0,18                        | 28,63                | 0,0127              | 35,34                | 0,0115              | 42,76                | 0,0105              |
| 0,20                        | 31,81                | 0,0155              | 39,27                | 0,0139              | 47,51                | 0,0127              |
| 0,25                        | 39,76                | 0,0232              | 49,09                | 0,0209              | 59,39                | 0,0190              |
| 0,30                        | 47,71                | 0,0325              | 58,91                | 0,0292              | 71,27                | 0,0266              |
| 0,35                        | 55,66                | 0,0433              | 68,72                | 0,0390              | 83,15                | 0,0354              |
| 0,40                        | 63,62                | 0,0557              | 78,54                | 0,0501              | 95,03                | 0,0456              |
| 0,45                        | 71,57                | 0,0696              | 88,36                | 0,0627              | 106,9                | 0,0570              |
| 0,50                        | 79,52                | 0,0851              | 98,47                | 0,0756              | 118,8                | 0,0696              |
| 0,55                        | 87,47                | 0,1021              | 108,0                | 0,0919              | 130,7                | 0,0835              |
| 0,60                        | 95,43                | 0,1207              | 117,8                | 0,1086              | 142,5                | 0,0987              |
| 0,65                        | 103,4                | 0,1408              | 127,6                | 0,1267              | 154,4                | 0,1152              |
| 0,70                        | 111,3                | 0,1625              | 137,4                | 0,1462              | 166,3                | 0,1329              |
| 0,75                        | 119,3                | 0,1857              | 147,3                | 0,1671              | 178,2                | 0,1519              |
| 0,80                        | 127,2                | 0,2104              | 157,1                | 0,1894              | 190,1                | 0,1722              |
| 0,85                        | 135,2                | 0,2367              | 166,9                | 0,2131              | 201,9                | 0,1937              |
| 0,90                        | 143,1                | 0,2646              | 176,7                | 0,2382              | 213,8                | 0,2165              |
| 0,95                        | 151,1                | 0,2940              | 186,5                | 0,2646              | 225,7                | 0,2406              |
| 1,00                        | 159,0                | 0,3249              | 196,3                | 0,2925              | 237,6                | 0,2659              |
| 1,10                        | 174,9                | 0,3915              | 215,9                | 0,3524              | 261,3                | 0,3203              |
| 1,20                        | 190,8                | 0,4643              | 235,6                | 0,4178              | 285,1                | 0,3798              |
| 1,30                        | 206,7                | 0,5432              | 255,2                | 0,4889              | 308,8                | 0,4444              |
| 1,40                        | 222,7                | 0,6283              | 274,9                | 0,5655              | 332,6                | 0,5141              |
| 1,50                        | 238,5                | 0,7196              | 294,5                | 0,6477              | 356,4                | 0,5888              |
| 1,60                        | 254,5                | 0,8171              | 314,2                | 0,7354              | 380,1                | 0,6686              |
| 1,70                        | 270,4                | 0,9208              | 333,8                | 0,8287              | 403,9                | 0,7534              |
| 1,80                        | 286,3                | 1,0307              | 353,4                | 0,9276              | 427,6                | 0,8433              |
| 1,90                        | 302,2                | 1,1468              | 373,1                | 1,0321              | 451,4                | 0,9383              |
| 2,00                        | 318,1                | 1,2691              | 392,7                | 1,1422              | 475,2                | 1,0383              |
| 2,10                        | 334,0                | 1,3975              | 412,3                | 1,2578              | 498,9                | 1,1434              |
| 2,20                        | 349,9                | 1,5322              | 431,9                | 1,3790              | 522,7                | 1,2536              |
| 2,30                        | 365,8                | 1,6730              | 451,6                | 1,5057              | 546,4                | 1,3688              |
| 2,45                        | 389,6                | 1,8959              | 481,0                | 1,7036              | 582,1                | 1,5512              |
| 2,60                        | 413,5                | 2,1327              | 510,5                | 1,9194              | 617,7                | 1,7449              |
| 2,80                        | 445,3                | 2,4701              | 549,8                | 2,2231              | 665,2                | 2,0210              |
| 3,00                        | 477,1                | 2,8323              | 589,0                | 2,5491              | 712,7                | 2,3173              |

c) Nach Weißbach. Für eine Geschwindigkeit von 0,80 m ist  $k = 0,025$ ;

$$\text{also } v = \sqrt{\frac{2gHD}{kL}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81 \cdot 4,5 \cdot 0,25}{0,025 \cdot 1200}} = 0,857 \text{ m.}$$

Das Mittel aus obigen Werten ist 0,819, wofür der Sicherheit wegen nur genommen werden soll 0,75 m.

Nun ist der Querschnitt der Leitung . . . . . = 0,0491 qm.

Folglich Wassermenge per Sekunde  $0,75 \cdot 0,0491 = 0,0368 \text{ kbm.}$

Beisp. 2. Es soll der Durchmesser einer cylindrischen Röhrenleitung nach Prony gefunden werden, welche 600 m lang ist, 2 m Gefälle für die Reibung haben darf und per Sekunde 30 Liter Wasser liefern soll.

Diese Aufgabe kann am leichtesten durch einige Annäherungsversuche gelöst werden.

#### Erster Versuch.

Für  $D = 0,25 \text{ m}$  wird der Querschnitt der Röhre . . = 0,049 qm.

Folglich die Geschwindigkeit . .  $v = 0,030 : 0,049 = 0,612 \text{ m.}$

Setzt man nun 0,61 für  $v$  in Formel (3), so findet man

$$D = (0,00007 \cdot 0,61 + 0,001393 \cdot 0,61^2) \cdot \frac{600}{2} = 0,168 \text{ m.}$$

Da der angenommene Durchmesser 0,25 m, der berechnete 0,168 m ist, so liegt der richtige zwischen beiden.

#### Zweiter Versuch.

Für  $D = 0,23 \text{ m}$  ist der Querschnitt der Röhre . . = 0,0415 qm.

Also die Geschwindigkeit . .  $v = 0,030 : 0,0415 = 0,722 \text{ m.}$

Setzt man 0,72 für  $v$  in Formel (3), so erhält man:



$$D = (0,00007 \cdot 0,72 + 0,001393 \cdot 0,72^2) \cdot \frac{600}{2} = 0,232 \text{ m.}$$

Es ist daher der Durchmesser annähernd = 0,24 m zu nehmen.

4. Gefällsverlust durch eine Krümmung in der Leitung. Nach Navier ist für Metermaße.

$$\text{Gefällsverlust} = \frac{v^2}{2g} \left( 0,004 \frac{1}{r} + 0,0186 \right) \frac{b}{r};$$

$r$  mittlerer Krümmungshalbmesser der Röhre und  
 $b$  Länge des gekrümmten Teils der Röhrenachse.

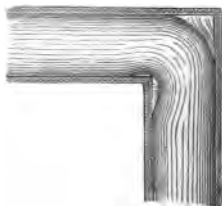
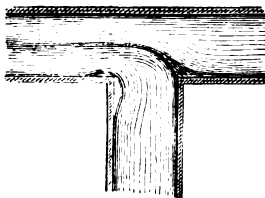


Bei plötzlichen Krümmungen des Wasserstrahls, wie vorstehende Figuren zeigen, ist der Gefällsverlust beträchtlicher. Es entsteht wirbelnde Bewegung, das Wasser bricht sich an scharfen Kanten, welche Kontraktion bewirken; daher entsteht ein Verlust an lebendiger Arbeit, welche im Wasser enthalten ist und der jeden Augenblick durch einen Teil der Wirkung des Gefälles ersetzt werden muß.

5. Gefällsverluste durch plötzliche Änderungen des Querschnittes werden bestimmt durch die Formeln:

$$\text{für eine Verengung: Gefällsverlust} = \frac{v^2}{2g} \left( \frac{S}{S'k} - 1 \right)^2,$$

$$\text{für eine Erweiterung: Gefällsverlust} = \frac{v^2}{2g} \left( 1 - \frac{S'}{S} \right)^2,$$



wo  $v$  die Geschwindigkeit des Wassers in der Röhre vor der Querschnittsänderung,

$S, S'$  den größeren und kleineren Querschnitt und

$k$  den Kontraktionskoeffizienten für die Verengung bezeichnen.


Beisp. Es sei in einer Röhre von 0,04 qm Querschnitt ein Hahn angebracht, dessen Öffnung einen Querschnitt von 0,025 qm enthalte. Wie viel Gefälle geht durch diese Verengung, bei einer Geschwindigkeit von 1 m, verloren?

Der Kontraktionskoeffizient kann angenommen werden = 0,62. Da ferner  $S = 0,04$ ,  $S' = 0,025$ ,  $v = 1$ , so ist

$$\text{Gefällsverlust} = \frac{1 \cdot 1}{19,62} \left( \frac{0,04}{0,025 \cdot 0,62} - 1 \right)^2 = 0,127 \text{ m.}$$

#### 6. Zusammenleiten des Wassers aus zwei getrennten Reservoirs.

Aus zwei Reservoirs A und B von verschiedener Höhe soll das Wasser nach einer gemeinschaftlichen Leitung zusammenfließen. Es seien: C die Vereinigungsstelle,  $C_a$  die Höhe des Wasserspiegels von A über C,  $C_b$  diejenige des Wasserspiegels von B über C. Das Wasser verliere in der Leitung L durch Reibung ein Gefälle  $az$ , so muß das Wasser in der Leitung L' ein Gefälle  $bz$  verlieren. Denn alsdann hat das Wasser in C von beiden Leitungen her den gleichen Druck  $C_z$ .

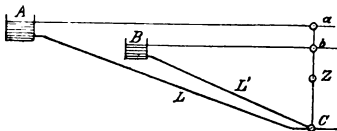

Sind die Längen L und L' gegeben, ebenso die Wassermengen, welche sie per Sekunde liefern sollen, so kann nach dem Vorstehenden der Durchmesser jeder der Leitungen so berechnet werden, daß der Wasserdruck in der einen Leitung um  $az$ , in der andern um  $bz$  sinkt.

7. **Dicke und Gewicht der Röhren.** Nachzusehen auf S. 220.

8. **Wasserbedarf in Städten.** Man nehme ihn wie folgt an:

|  | Liter.         |
|--|----------------|
| Für jeden Bewohner . . . . .   | täglich 20     |
| „ ein Pferd . . . . .  | 75             |
| „ einen vierrädrigen Wagen . . . . .                                 | 75             |
| „ jeden Quadratmeter Fläche eines Gartens . . . . .                  | 1,5            |
| „ Bespritzen der Straßen per Quadratmeter Fläche . . . . .           | 1              |
| „ eine Dampfmaschine ohne Kondensation per Pferd stündlich . . . . . | 40             |
| „ eine Dampfmaschine mit Kondensation per Pferd . . . . .            | 420            |
| „ Fabrication von 1 Liter Bier . . . . .                             | 4              |
| Man rechnet durchschnittlich per Bewohner . . . . .                  | täglich 70—100 |

## 65. Berechnung der Wasserkräfte.

1. **Gefälle.** Das Wasser wird als Triebkraft benutzt, indem man dasselbe auf einen Motor wirken läßt, welcher die im Wasser enthaltene mechanische Arbeit so vollständig als möglich aufnimmt. Dieser Motor ist zwischen den Zufluß- und Abflußkanal gestellt. Der vertikale Abstand der Wasserspiegel beider Kanäle heißt das Gefälle.

2. **Arbeit des Wassers.** Beim Uebergang aus dem einen Kanal in den andern legt das Wasser in vertikaler Richtung einen Weg gleich dem Gefälle zurück und sammelt dabei eine mechanische Arbeit auf, welche gefunden wird, wenn man das Gewicht der Wassermenge per Sekunde mit dem Gefälle multipliziert. Diese mechanische Arbeit heißt der absolute Effekt des Wassers und ist zu unterscheiden von dem Nutzeffekt. Der letztere ist derjenige Theil des absoluten Effektes, welchen das Rad aufnimmt und fortleitet. Er beträgt 0,35 bis 0,85 vom absoluten Effekt.

Beisp. Eine Wassermenge von 0,650 kbm habe ein Gefälle von 2,8 m; wie groß ist ihr absoluter Effekt?

Ein Kubikmeter Wasser wiegt 1000 kg, also ist das Gewicht von 0,650 kbm = 650 kg. Multipliziert man dieses Gewicht mit dem Gefälle, so erhält man als absoluten Effekt  $650 \cdot 2,8 = 1820$  mkg.

Da ein Pferd zu 75 mkg angenommen wird (S. 75), so beträgt obige Arbeit  $1820 : 75 = 24,26$  Pferde.

Gehen hiervon 70 Prozent auf das Rad über, so ist

$$\text{Nutzeeffekt} = 0,70 \cdot 24,26 = 16,98 \text{ Pferde.}$$

3. **Formeln zur Berechnung der vorkommenden Größen.** Es sei

H das Gefälle in Metern,

Q die Wassermenge in Kubikmetern per Sekunde,

N der Nutzeffekt der Wasserkraft in Pferden und

w der Wirkungsgrad, d. h. das Verhältniß zwischen der nützlichen und absoluten Arbeit, so ist  $1000 Q$  das Gewicht des Wassers,  $1000 QH$



seine absolute Arbeit in Kilogramm-Metern und  $1000 wQH$  die nützliche Arbeit in Kilogramm-Metern. Dividiert man diese Größe mit 75, so erhält man den Nutzeffekt in Pferden. Daher ist

$$(1) \quad N = \frac{1000 wQH}{75} \text{ Pferde,}$$

$$(2) \quad H = \frac{75 N}{1000 wQ} \text{ Meter,}$$

$$(3) \quad Q = \frac{75 N}{1000 wH} \text{ Kubikmeter,}$$

$$(4) \quad w = \frac{75 N}{1000 QH} \text{ Wirkungsgrad.}$$

Beisp. 1. Es sei bei einem Gefälle von 4 m, einem Verhältnis  $w = 0,60$  ein Nutzeffekt von 30 Pferden zu erreichen, so ist hierzu nach Formel (3) folgende Wassermenge nötig:

$$Q = \frac{75 \cdot 30}{1000 \cdot 0,60 \cdot 4} = 0,937 \text{ kbm.}$$

Beisp. 2. Wenn 1,5 kbm Wasser bei 0,6 m Gefälle eine nützliche Leistung von 8 Pferden geben, so ist nach Formel (4)

$$\text{Wirkungsgrad } w = \frac{75 \cdot 8}{1000 \cdot 1,5 \cdot 0,6} = 0,66.$$

4. **Lebendige Arbeit des Wassers.** Taucht das Rad, wie z. B. bei einer Schiffmühle, in ein fließendes Wasser so ein, daß der Höhenunterschied zwischen den Wasserspiegeln vor und hinter dem Rad wegen seiner Kleinheit nicht gemessen werden kann, so ist der absolute Effekt des Wassers nach der Größe der lebendigen Arbeit zu beurteilen, welche im Wasser enthalten ist (S. 79). Zieht man von dieser Arbeit ab den Arbeitsverlust durch Stoß und die Arbeit, welche im Wasser beim Austritt aus dem Rad noch enthalten ist, so erhält man den Nutzeffekt (S. 234).

## 66. Von den vertikalen Wasserrädern.

Man teilt diese Räder ein in:

1. Unter-, mittel- und oberflächige Räder, je nachdem das Wasser auf der untern Seite, oder annähernd in der Höhe der Radachse oder auf der obern Seite in das Rad tritt.

2. Schaufel- und Zellenräder, je nachdem das arbeitende Wasser ein Gerinne zu bestreichen hat oder nicht. Die erstern werden eingeteilt in Räder mit ebenen und gekrümmten Schaufeln.

3. Ältere und neuere Räder. Zu den letztern gehören z. B. die Räder von Poncelet, Sagebien u.

In den folgenden Abschnitten bezeichnen:

$Q$  Wassermenge per Sekunde,

$H$  Gefälle,


$N$  Nutzeffekt des Wasserrades, in Pferden,

$V$  Geschwindigkeit des Wassers beim Eintritt in das Rad per Sek.,

- v Umfangsgeschwindigkeit des Rades per Sek.,  
 $g = 9,81$  Beschleunigung beim freien Fall,  
 $D = 2R$  Durchmesser des Rades,  
 $b$  Breite des Rades, parallel zur Welle,  
 $t$  Tiefe des Rades, oder Unterschied zwischen dem äußern und innern Halbmesser des Radfranzes, und  
 $a$  Winkel, welchen die Geschwindigkeit  $V$  mit dem Radumfang bildet.

### I. Allgemeine Konstruktionsregeln.

1. Das Wasser soll möglichst ohne Stoß in das Rad gelangen und möglichst ohne Geschwindigkeit dasselbe verlassen. Gesezt, es trete in der Richtung  $mn$  ein und es sei  $mn = V$ . Man zerlege  $mn$  durch

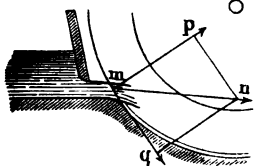

das Parallelogramm in die Seitengeschwindigkeiten  $mp = V \sin a$  und  $mq = V \cos a$ . Die erstere Seitengeschwindigkeit ist gegen die Achse gerichtet und geht verloren, sobald das Wasser an den Radboden an schlägt. Die zweite Seitengeschwindigkeit geht beim Eintritt plötzlich in  $v$  über und verliert also den Teil  $V \cos a - v$ . Hierauf folgt das Wasser der Bewegung des Rades

und verläßt dasselbe mit der Geschwindigkeit  $v$ . Die beim Eintritt und Austritt entstehenden Gefällsverluste sind daher

$$\frac{V^2 \sin^2 a}{2g}, \quad \frac{(V \cos a - v)^2}{2g}, \quad \frac{v^2}{2g}.$$

Dividiert man die Summe derselben mit  $H$ , so entsteht folgendes Verhältnis:

$$(1) \quad \frac{V^2 - 2Vv \cos a + 2v^2}{2gH},$$

das zu einem Minimum wird:

a) wenn bei gegebenen Geschwindigkeiten  $a = 0$  ist, das Wasser also tangential an den Radumfang eintritt, und

b) wenn  $v = 0,5 V \cos a$ , d. h. wenn die Umfangsgeschwindigkeit des Rades die Hälfte ist von der Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser in der Richtung der Drehung in das Rad gelangt. Eine gute Eigenschaft der Wasserräder besteht indessen darin, daß der Wert von  $v$  herabsinken kann auf  $0,4 V \cos a$  und hinaufsteigen auf  $0,6 V \cos a$ , ohne daß das Verlustverhältnis (1) beträchtlich größer wird.

Da der Wert (1) dem Gefälle  $H$  umgekehrt proportional ist, so fällt dieser Verlust verhältnismäßig groß aus bei kleinem Gefälle und klein bei großem Gefälle.

Beisp. Es seien: das Gefälle  $= 0,5$  m, die Geschwindigkeiten des Wassers und Rades  $= 3$  m und  $1,4$  m und Winkel  $a = 30^\circ$ . Wie groß ist der Verlust an Gefälle beim Ein- und Austritt des Wassers?

Es ist  $\cos 30^\circ = 0,866$  und  $\sin 30^\circ = 0,500$ ; folglich

$$\text{erster Verlust} \quad . \quad . \quad . \quad \frac{3^2 \cdot 0,5^2}{2 \cdot 9,81 \cdot 0,5} = 0,229 \text{ vom Gefälle,}$$

$$\text{zweiter Verlust} \quad . \quad \frac{(5 \cdot 0,866 - 1,4)^2}{2 \cdot 9,81 \cdot 0,5} = 0,146 \quad " \quad "$$

$$\text{dritter Verlust} \quad . \quad . \quad . \quad \frac{1,4^2}{2 \cdot 9,81 \cdot 0,5} = 0,200 \quad " \quad "$$

$$\text{Summe der Gefällsverluste} \quad . \quad . \quad = 0,575 \quad " \quad "$$

Davon kommen auf den Eintritt  $0,229 + 0,146 = 0,375$  und auf den Austritt  $0,200$  vom ganzen Gefälle.

2. Die Wasserverluste sollen möglichst klein sein. Bei den Wasserrädern unterscheidet man das Stoßgefälle  $h'$  und das Druckgefälle  $h$  (Fig. S. 261). Längs des letztern finden Wasserverluste statt.

a) Schaufelräder. Zwischen Schaufel und Gerinne entweiche per Sekunde eine Wassermenge  $Q'$ . Es findet dies statt längs der Höhe  $h$ ; es geht also ein Effekt verloren, proportional  $Q'h$ . Das Verhältnis desselben zum absoluten Effekt der ganzen Wassermenge ist daher

$$(2) \quad \frac{Q'h}{QH}.$$

Die Größe  $Q'$  kann berechnet werden mittelst der Formel

$$(3) \quad Q' = 0,7 b e \sqrt{2gz},$$


wo  $e$  die Breite des Spielraums zwischen Schaufel und Gerinne,  $z$  den mittlern Abstand der Wasserspiegel zweier auf einander folgender Schaufelräume und  $0,7$  den Ausflußkoeffizienten bezeichnen.

b) Zellenräder. Hier tritt das Wasser aus dem Rad, noch bevor es die tiefste Stelle erreicht hat. In dem Verhältnis (2) wird  $Q' = Q$  und  $h$  die mittlere Austrittshöhe über dem Unterwasser. Bei Bestimmung von  $h$  ist die Centrifugalkraft zu berücksichtigen, welche das Wasser im Zellenraum nach außen treibt. Durch sie wird das Niveau eine Cylinderfläche mit einer Achse in  $B$ , wo  $B$  vertikal über der Radachse  $A$  liegt und Abstand

$$(4) \quad AB = \frac{894}{n^2}$$

wird, wenn  $n$  die Anzahl Touren des Rades per Minute bezeichnet.

Man konstruiere das Rad, zeichne die Kurve  $a b$  für verschiedene Stellen ein, so ergibt sich aus der Füllung der Zellen die Höhe, bei welcher die Entleerung des Rades beginnt.

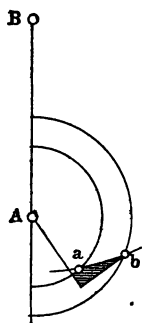

3. Durchmesser der Wasserräder. Beim oberflächigen Rad ist  $D$  durch das Gefälle bestimmt, bei den übrigen Rädern richtet sich  $D$  nach lokalen Verhältnissen und liegt gewöhnlich zwischen 4 und 6 m.

4. **Anzahl Umgänge der Räder.** Um die Anzahl Umgänge des Rades per Minute zu erhalten, dividiere man den Weg  $60v$ , welchen der Radumfang in der Minute macht, durch den Umfang  $D\pi$ .

5. **Anzahl Radarme.** Diese Anzahl wird erhalten, wenn man den Durchmesser  $D$  um 1 vermehrt und statt des Resultates die nächste ganze Zahl nimmt.

6. **Füllung der Räder.** Eine Ebene durch die Achse schneidet den Radkranz längs eines Rechteckes  $b \cdot t$ . Dasselbe beschreibt in der Sekunde nahe den Raum  $b \cdot t \cdot v$ , welcher die Wassermenge  $Q$  aufzunehmen hat. Nun soll aber  $Q$  diesen Raum nicht ganz ausfüllen. Man nennt das Verhältnis  $Q : b \cdot t \cdot v$  Füllungsverhältnis oder auch Füllungskoeffizient. Er soll bei mittlerem Wasserzufluß betragen: bei Schaufelrädern gewöhnlich  $\frac{1}{2}$ , höchstens  $\frac{2}{3}$ , bei Zellenrädern gewöhnlich  $\frac{1}{4}$ , höchstens  $\frac{1}{3}$ .

7. **Verhältnis zwischen Tiefe und Breite der Räder.** Man nehme für den absoluten Effekt = 5      10      25      50      100 Pferde,  
bei Schaufelrädern  $b : t = 3$       4      5      6      7  
bei Zellenrädern  $b : t = 4$       5      6      7,5      9

Der Einlauf zum Rad wird um 6 bis 10 cm kleiner genommen als die Radbreite  $b$ .

8. **Anzahl Schaufeln und Zellen.** Für Räder, deren Verhältnis zwischen Tiefe und Breite nach dem Vorhergehenden bestimmt ist, nehme man am äußern Umfang

Teilung bei unterschlächtigen Schaufelrädern . . . =  $0,3 t + 0,10 m$ .  
Teilung bei mittelschlächtigen Schaufelrädern . . . =  $0,4 t + 0,12$  „  
Teilung bei Zellenrädern . . . . . =  $0,4 t + 0,24$  „

Dividiert man den Radumfang  $D\pi$  mit der so erhaltenen Teilung, so erhält man die Anzahl Schaufeln. Für dieses Resultat nimmt man nun diejenige zunächst gelegene ganze Zahl, welche sich durch die Zahl der Radarme teilen läßt.

9. **Luftentweichung.** Sobald Wasser in einen Zellen- oder Schaufelraum gelangt, muß ein entsprechendes Volumen Luft entweichen können. Daher muß bei Schaufelrädern der innere Radboden Luftspalten haben, und bei Zellenrädern die Schlucköffnung der Zellen größer sein als die Strahlbreite.


## II. Spezielle Konstruktionsregeln.

1. **Schiffmühlenrad.** Für ein neu zu bauendes Rad ist  $v$  zwischen 0,4 V und 0,5 V zu nehmen und die Schaufelfläche  $F$  zu berechnen nach der Formel

$$F = \frac{N}{1,07 V (V - v) v} \text{ qm.}$$


2. **Unterschlächtiges Rad im Gerinne.** Man baut dieses Rad für 0,2 bis 1,5 m Gefälle. Ist ein neues Rad zu erstellen, so muß man  $Q$  und  $H$  kennen und sich entscheiden über die Größe des Durchmessers  $D$ , des Verhältnisses  $b : t$  und des Füllungskoeffizienten  $k$ .

a) Gewöhnlicher Typus. Man zeichne die beiden Wasserspiegel A und BC; nehme das Stoßgefälle  $h'$  an und berechne damit die Geschwindigkeit  $V = \sqrt{2gh'}$ ; mache  $v = 0,5 V \cos \alpha$ ; berechne mittelst der Gleichung  $Q = kbtv$  die Breite und Tiefe des Rades; nehme die Wassertiefe  $B_n = 0,6t$  und zeichne den äußern und innern Radumfang; bestimme die Radteilung und verzeichne die Schaufeln, die hier gegen die Achse gerichtet sind und bringe bei e Spalten für das Entweichen der Luft an. Die Schütze stelle man geneigt unmittelbar vor das Rad und runde sie auf der Zuflußseite ab.

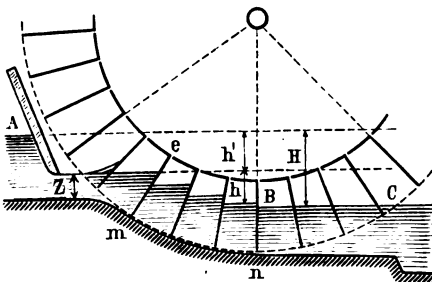


Die Strahldicke Z unter der Stellfalle ist etwas größer als die Hälfte von  $B_n$ . Der kreisförmige Teil m n des Gerinnes reicht bis zum tiefsten Punkt des Rades. Boden und Wände des Gerinnes sollen sich möglichst an das Rad anschließen, der Spielraum soll nicht mehr betragen als 5 mm bei eisernen und 10 mm bei hölzernen Rädern. Es sei C die Stelle, wo die Schaufeln aus dem Wasser hervortreten; von B bis C soll das Wasser mit der Geschwindigkeit v abfließen; es soll also auch der vertikale Querschnitt des Wassers zwischen B und C gleich bleiben oder sich nur um wenig vergrößern. Bei kleinem Gefälle H kann das Druckgefälle h ganz fehlen; alsdann verwandelt sich der Kreisbogen m n in eine Gerade. Wenn H hinreichend groß ist, nehme man  $h'$  zwischen 0,45 und 0,65 m. Wirkungsgrad 0,45 bis 0,60.

b) Rad von Sagebien. Es ist ein unterschlächtiges Rad von großer Tiefe und großer Füllung, eignet sich daher besonders für große Wassermengen. Seine Teilung ist sehr klein; es enthält daher eine große Anzahl Schaufeln. Das Wasser soll langsam dem Rade zufließen, also wenig Stoß verursachen. Dadurch wird auch die Umfangsgeschwindigkeit des Rades klein, z. B. 0,60 bis 0,90 m. Die innere Ablenkung der Radschaufeln von der Richtung des Radius beträgt annähernd  $20^\circ$ . Wenn das Gerinne gut schließt, so kann der Wirkungsgrad für größere Gefälle bis auf 0,75 steigen.

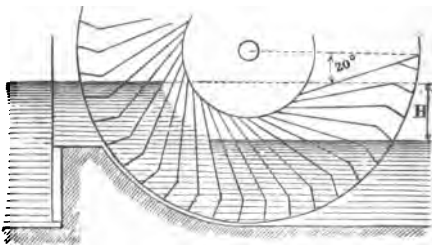

**3. Schaufelrad mit Ueberfalleinlauf.** Es wird gebaut für Gefälle von 1,5 bis 2,5 m. Durchmesser, Breite und Tiefe des Rades, Füllung, Kreisgerinne zc. wie beim unterschlächtigen Rad. Die Stellfalle ist

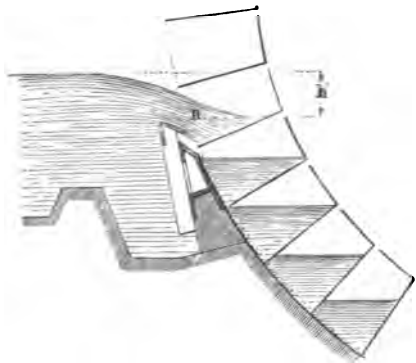

oben in der Richtung des eintretenden Strahles abzurunden. Man bestimme aus der Wassermenge  $Q$  und aus der Breite  $b$  des Ueberfalls die Tiefe des oberen Randes der Stellfalle unter dem horizontalen Oberwasserspiegel vermittels der Formel (1) S. 238

$$h' = \sqrt{\frac{Q^2}{19,62 \cdot 0,42 \cdot 0,42 b^2}}$$


Ist hier die Stellfalle und der Wasserstrahl gezeichnet, so ergibt sich die Stelle  $n$ , wo der Strahl das Rad

trifft, also auch das Stoßgefälle  $h'$ . Hiernach ist die Eintrittsgeschwindigkeit

$$V = \sqrt{19,62 h'}$$

und somit die Umfangsgeschwindigkeit des Rades  $v = 0,5 V \cos a$ . Wirkungsgrad 0,55 bis 0,65.

**4. Schaufelrad mit Kuliffeneinlauf.** Anwendung für Gefälle von 2,5 bis 4 m. Durchmesser für kleinere Gefälle =  $2H$ , für größere =  $1,8H$ . Ueber die Verzeichnung des Rades siehe „Unterschlächtiges Rad“. Die aus Blechtafeln gebildeten Kanäle oder Kulissen sollen

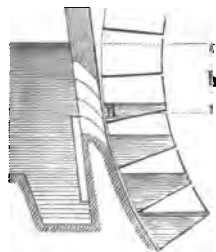


das Wasser möglichst tangential gegen den Radumfang leiten, ohne jedoch zu rasch gekrümmt zu sein. Nachdem 3 bis 5 Kanäle verzeichnet sind, messe man ihre untern Öffnungen, senkrecht zur Richtung des Wasserstrahles, sowie die Druckhöhe für jede Öffnung, und bestimme daraus die Wassermenge, welche durch die erste, die erste und zweite, die erste, zweite und dritte zc. Öffnung fließt, bis man auf eine Anzahl Kanäle kommt, welche die erforderliche Wassermenge durchlassen können. Als Ausflussskoeffizienten nehme man hierzu 0,70, als Stoßgefälle  $h'$  (Tiefe des Punktes  $n$ , wo der mittlere Wasserstrahl das Rad trifft, unter dem Oberwasserspiegel) zwischen 0,45 und 0,60 m, als Umfangsgeschwindigkeit des Rades


$$0,5 \cos a \sqrt{19,62 h'}$$

Wirkungsgrad 0,60 bis 0,66.

**5. Hohlflächiges Zellenrad.** Gefälle von 3,5 bis 6,5 m, Durchmesser  $\frac{13}{10}$  bis  $\frac{14}{10}$  vom Gefälle. Der Einlauf besteht aus Rulissen von Blech, wie beim vorigen Rad. Das Wasser soll durch sie in der Richtung der äußern Zellenwände in das Rad gelangen. Das Stoßgefälle  $h'$  reicht bis an das Wasser der zuoberst gefüllten Zelle. Es soll  $h'$  zwischen 0,45 m und 0,70 m sein, wodurch sich  $v$  wie bei den vorhergehenden Rädern ergibt. Wirkungsgrad 0,65 bis 0,75.

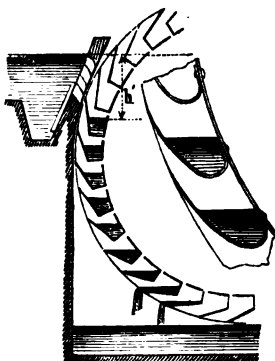

**6. Oberflächiges Wasserrad.** Angewendet für Gefälle von 3,5 m an. Für Gefälle über 10 m wird das Rad groß und schwer. Die äußern Zellenwände dieses Rades sind in der Richtung des eintretenden Wasserstrahles zu stellen. Das Stoßgefälle  $h' = 0,45$  bis 0,70, wodurch  $V = 2,97$  m bis 3,70 m wird. Das Rad soll vom Unterwasserspiegel bis an den Zuleitungskanal reichen, damit kein Gefälle verloren geht. Wirkungsgrad: für kleinere Gefälle 0,65 bis 0,70, für größere 0,75 bis 0,80.

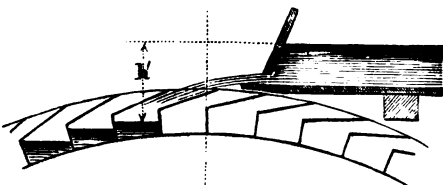

Beisp. Für eine Wassermenge von 0,48 kbm und ein Gefälle von 6,5 m soll ein oberflächiges Rad gebaut werden. Wie ist es anzulegen und welche nützliche Arbeit liefert dasselbe?

Es ist der absolute Effekt . . . . .  $\frac{480 \cdot 6,5}{75} = 41,5$  Pferde.

Höhe des Wasserspiegels über dem Rad (angenommen) = 0,34 m.

Freihängen des Rades (angenommen) . . . . . = 0,06 m.

Daher Durchmesser des Rades .  $6,5 - 0,34 - 0,06 = 6,10$  m.

Umfangsgewindigkeit (angenommen) . . . . .  $v = 2,00$  m.

Aus  $k b t v = Q$  folgt (für  $k = 0,25$ )  $b t = \frac{0,48}{2 \cdot 0,25} = 0,96$ .

Verhältnis zwischen Breite und Tiefe (angenommen) = 6.

Daher  $b t = 6 t^2 = 0,96$ ; woraus folgt . . . . .  $t = 0,40$  m.

Breite des Rades . . . . .  $6 \cdot 0,40 = 2,40$  m.

Anzahl Arme . . . . .  $D + 1 = 7$ .

Schaufelteilung, versuchsweise . . .  $0,4 \cdot 0,4 + 0,24 = 0,40$  m.

Daher Anzahl Schaufeln . . . . .  $\frac{D \pi}{t} = \frac{19,16}{0,4} = 47,9$ .

Wofür zu nehmen ein Vielfaches von 7 . . . . . = 49.

Anzahl Umdrehungen per Minute . . . . .  $\frac{60 v}{D \pi} = 6,26$ .

Stoßgefälle, gemäß Zeichnung . . . . . = 0,69 m.  
 Daher Eintrittsgeschwindigkeit .  $V = \sqrt{2g \cdot 0,69} = 3,68$  "  
 Eintrittswinkel, laut Zeichnung . . . . .  $\alpha = 23^\circ$  "  
 Daher Gefällsverlust nach Formel (1) . . . . . = 0,07 m.  
 Mittlere Höhe der Entleerung ohne Rücksicht auf die  
 Centrifugalkraft . . . . . = 0,60 "  
 Höhe AB nach Formel (4) . . . . .  $894 : (6,26)^2 = 23$  "  
 Daher wirkliche Höhe der Entleerung, der Zeichnung  
 entnommen . . . . . = 0,69 "  
 Entsprechender Gefällsverlust . . . . .  $0,69 : 6,5 = 0,11$ .  
 Verlust durch Achsenreibung, angenommen . . . . . = 0,02.  
 Summe der Effektverluste . .  $0,07 + 0,11 + 0,02 = 0,20$ .  
 Daher Wirkungsgrad . . . . .  $1 - 0,20 = 0,80$ .  
 Nützliche Arbeit . . . . .  $0,8 \cdot 41,5 = 32,2$  Pferde.

7. Unterschlächtiges Rad von Poncelet. Das Wasser gelange in der Richtung CA, um circa  $\frac{1}{12}$  zum Horizont geneigt, in das Rad, mit einer Geschwindigkeit  $AV = V = \sqrt{2gH}$ , welche mit dem Radumfang den Winkel  $\alpha$  bilde.

a) Eintrittsparallelogramm. Man zerlege  $V$  in  $Av = v$  und  $Au = u$ ,  $v$  in der Richtung der Drehung und  $u$  in der Richtung des äußern Schaufelelementes liegend. Damit kein Stoß entsteht, muß  $v$  zur Radgeschwindigkeit werden. Mit der Geschwindigkeit  $u$  schwingt sich das Wasser längs der Schaufeln aufwärts. Seine Bewegung wird verzögert durch die Schwerkraft und Centrifugalkraft des Wassers. Von da geht das Wasser abwärts, beschleunigt durch die gleichen Kräfte. Daher sind die Geschwindigkeiten beim Steigen und Fallen in gleicher Höhe gleich.

b) Austrittsparallelogramm. Es sei Sehne AB waagrecht, so soll das Wasser das Rad in B verlassen. Dabei hat das Wasser eine Geschwindigkeit  $Bv' = v'$  in der Richtung der Drehung und eine solche  $Bu' = u'$  in der Richtung des äußern Schaufelelementes. Beide geben die mittlere Geschwindigkeit  $Bw = w$ . Damit beim Austritt wenig Arbeit verloren gehe, soll  $w$  klein sein. Man erreicht dies, wenn sich Winkel  $v'Bu'$  möglichst  $180^\circ$  nähert und wenn zudem  $u' = v'$  wird.


Da B und A gleich hoch liegen, so ist  $u' = u$ , und da auch  $v' = v$ , so wird das Eintrittsparallelogramm gleichseitig, also Winkel  $uAV = \alpha$ .

c) Steighöhe des Wassers. Ohne Rücksicht auf die Centrifugalkraft ist die Steighöhe  $mn = \frac{u^2}{2g}$ . Allein wegen dieser Kraft ist  $g$  zu vermehren um  $\frac{v_{\text{m}}^2}{r}$ , wo  $v_{\text{m}}$  die mittlere Drehgeschwindigkeit des Wassers und  $r$  ihren Abstand von der Radachse bezeichnen. Daher

$$mn = \frac{u^2}{2 \left( g + \frac{v_{\text{m}}^2}{r} \right)}.$$



d) Wirklicher Wasserweg. Ein Wasserteil steigt längs der Punkte A, 1, 2, m und sinkt längs der Punkte m, 3, 4, B. Diese Punkte sind in der Richtung der Drehung gleichförmig verteilt. Enthält m n neun gleiche Teile, so müssen die Punkte 2 und 3 um einen, 1 und 4 um vier, A und B um neun solcher Teile unter m liegen. Die Kurve nimmt beim Austritt die Richtung Bw an.

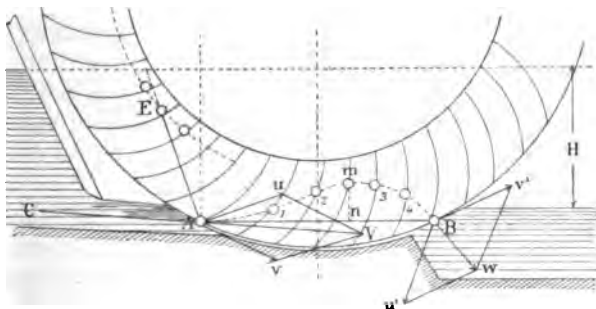

e) Schaufelkrümmung. Die Schaufelfläche kann cylindrisch angenommen werden, mit einem Radius AE, welcher senkrecht zu Au steht und mit der vertikalen Richtung den Winkel  $\beta$  bilde. Die Länge AE ist so zu wählen, daß die Schaufel vom tiefsten Punkt des äußern Radumfangs ausgehend oben annähernd vertikal ausmündet.

f) Bogenlänge AB. Man kann annehmen, das Wasser schwinde sich der Schaufel entlang auf und ab wie der schwere Punkt eines Pendels. Läge AE vertikal, so wäre die Schwingungszeit für kleine Schwingungsbogen  $T = \pi \sqrt{\frac{AE}{g}}$ . Allein hier geht die Pendelstange nicht durch den tiefsten Punkt. Als Ausgleich dafür kann man annähernd  $AE \cos \beta$  statt AE nehmen; ebenso muß  $g$  in  $g + \frac{v_n^2}{r}$  übergehen. Daher die Schwingungszeit annähernd

$$T = \pi \sqrt{\frac{AE \cos \beta}{g + \frac{v_n^2}{r}}}.$$

In der Zeit T muß der Bogen AB vom Radumfang durchlaufen werden. Daher ist  $AB = vT$ ; woraus AB berechnet werden kann.

g) Schaufelteilung. Sie soll klein sein, damit die Wasserstrahlen in den Schaufelräumen nicht dick ausfallen. Je dicker nämlich diese Strahlen sind, um so eher werden die Schichten, welche zunächst der Schaufel liegen, unter jenen weggleiten, welche später nachfolgen, und dadurch Arbeitsverluste herbeiführen.

h) Füllung. Sie kann zu  $\frac{2}{3}$  angenommen werden.

## i) Allgemeine Regeln.

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Äußerer Durchmesser des Rades gewöhnlich . . . . .       | $D = 4 H.$                |
| Eintrittsgeschwindigkeit des Wassers annähernd . . . . . | $V = \sqrt{19,62 H}.$     |
| Günstigste Umfangsgeschwindigkeit . . . . .              | $v = 0,55 V.$             |
| Tiefe des Rades . . . . .                                | $t = 0,5 H.$              |
| Breite des Rades (Füllung $\frac{2}{3}$ ) . . . . .      | $b = \frac{10 Q}{3 v H}.$ |
| Länge des kreisförmigen Gerinnes . . . . .               | $= \frac{1}{12} D \pi.$   |
| Neigung des Gerinnes unter der Stellsfalle . . . . .     | $= \frac{1}{12}.$         |
| Höhe der Schützenöffnung . . . . .                       | $= 0,20 H.$               |

k) Wirkungsgrad. Für 0,7 bis 1,2 m Gefälle: 0,60 bis 0,65;  
 „ 1,2 „ 1,5 m „ 0,55 „ 0,60.

## III. Nutzeffekte der Wasserräder.

Die Nutzeffekte der ältern Wasserräder, welche zweckmäßig gebaut sind, können nach folgenden Formeln von Morin berechnet werden.

1. Unterschlächtiges Rad ohne Gerinne, wenn F den eingetauchten Teil der Schaufelfläche bezeichnet:

$$N = 1,07 F V (V - v).$$

2. Unterschlächtiges Rad im Gerinne:

$$N = 0,83 Q (V - v) v.$$

3. Mittelschlächte Räder, wenn h das Druckgefälle bezeichnet (vertikaler Abstand von der Stelle, wo das Wasser in das Rad tritt, bis zum Unterwasserspiegel):

$$N = 10 Q h + 1,02 Q (V \cos a - v) v.$$

4. Rückschlächte und oberflächliche Räder, wobei h die gleiche Bedeutung hat wie bei mittelschlächtigen Rädern:

$$N = 10,4 Q h + 1,31 Q (V \cos a - v) v.$$

Beisp. Bei einem oberflächlichen Rade sei  $Q = 0,24$  kbm;  $h = 6$  m;  $h' = 0,46$  m;  $v = 1,5$  m;  $a = 25^\circ$ . Wie groß ist die nützliche Arbeit und der Wirkungsgrad des Rades?

Aus dem Stoßgefälle  $h'$  folgt (S. 225) . . . .  $V = 3$  m.

Ferner ist, da  $a = 25^\circ$  . . . . .  $\cos 25^\circ = 0,9063.$

Mit Hilfe der letzten Formel wird Nutzeffekt

$$N = 10,6 \cdot 0,24 \cdot 6 + 1,31 \cdot 0,24 (3 \cdot 0,9063 - 1,5) 1,5 = 15,55 \text{ Pfd.}$$

Alein es ist das totale Gefälle . . . . .  $6 + 0,46 = 6,46$  m.

Mithin die absolute Arbeit . . . . .  $\frac{230 \cdot 6,46}{75} = 20,67 \text{ Pfd.}$

Somit der Wirkungsgrad . . . . .  $15,55 : 20,67 = 0,752.$

## 67. Von den Turbinen.

Bei den gewöhnlichen Wasserrädern tritt das Wasser in Schaufel- oder Zellenräume, um darin zu wirken, und fließt wieder aus diesen

Räumen in der nämlichen Richtung ab, in welcher es eingetreten. Bei den Turbinen dagegen geht das Wasser durch Kanäle hindurch, ohne darin wieder umzukehren.

Das Wasser geht bei den einen Turbinen in der Richtung der Radachse (Axialturbinen), bei andern in der Richtung des Radhalbmessers (Radialturbinen) durch die Radkanäle. Zu den erstern gehören die Turbinen von Jonval und Girard, zu den letztern diejenigen von Segner, Poncelet und Fourneyron.

Je nach der Wirkungsweise des Wassers unterscheidet man Aktions- und Reaktions-turbinen. Bei den erstern tritt das Wasser mit einer Geschwindigkeit, welche dem ganzen Gefälle entspricht, in die Turbine. Somit arbeitet das Wasser vermöge der in ihm enthaltenen lebendigen Arbeit (Turbinen von Poncelet und Girard).

Bei dem zweiten System kommt das Wasser mit einer Geschwindigkeit, die kleiner ist, in die Turbine. Within wirkt das Gefälle in zwei Theilen. Der Theil, welcher der Geschwindigkeit entspricht, setzt sich in lebendige Arbeit um. Der andere Theil wirkt als Druck auf die Schaufeln des Rades (Räder von Segner, Fourneyron und Jonval).

Für die folgenden Turbinen bezeichne:

- Q die größte Wassermenge, welche die Turbine durchlassen soll,
- $h, h'$  das Gefälle vom Oberwasserspiegel bis an den obern und untern Rand des Laufrades,
- H das totale Gefälle,
- $D, D', d$  den äußern, innern und mittlern Durchmesser des Turbinenrades,
- $t$  die Tiefe des Rades, also  $= 0,5 (D - D')$ ,
- $v$  die Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser das Leitrad verläßt,
- $p$  den Druck des Wassers, unmittelbar beim Eintritt in das Turbinenrad, gemessen durch die Höhe einer Wassersäule,
- $u, u'$  die Anzahl Schaufeln des Leit- und Turbinenrades und
- $g = 9,81$  Beschleunigung beim freien Fall.

### I. Turbine von Jonval.

1. Einrichtung im allgemeinen. Fig. 1, 2, 3. Das Wasser fließt aus dem Zulaufkanal durch ein vertikales Rohr A auf das Leitrad B, dessen Schaufeln feststehen und das Wasser aus der vertikalen Richtung, in schraubenförmig gebundenen Kanälen, seitwärts ablenken. Von da tritt das Wasser in die Kanäle C des Turbinen- oder Laufrades, dessen Schaufeln nach entgegengesetzter Seite gekrümmt sind. Wegen dieser entgegengesetzten Lage drückt das Wasser gegen die Schaufeln der Turbine, dreht diese um ihre vertikale Welle D und fällt mit geringer Geschwindigkeit, annähernd vertikal, in den Abzugskanal. Um das Wasser stetig in die Leitkanäle B zu leiten, wird öfters ein Trichter F um die Welle herum angebracht und durch eine cylindrische Hülle nach oben erweitert, um den Zutritt des Wassers zur Welle zu verhindern. Der Mantel K, welcher die Turbine umgibt, soll in das

Unterwasser eintauchen und luftdicht schließen. Dadurch bildet das Wasser bei seinem Uebergang aus dem Oberkanal in den Unterkanal durch den luftdicht schließenden Mantel LM, Fig. 4, eine zusammenhängende Masse, die alle Räume ausfüllt. Vermöge dieses Zu-

Fig. 1.

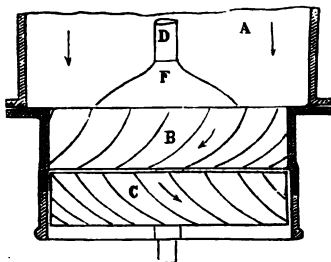


Fig. 2.

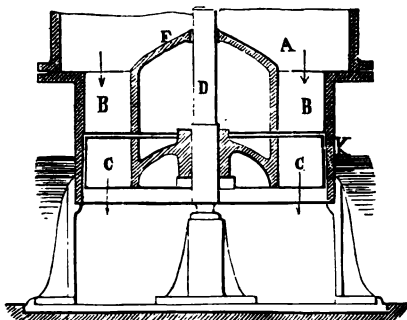


Fig. 3.

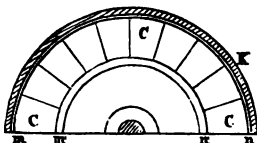


Fig. 4.


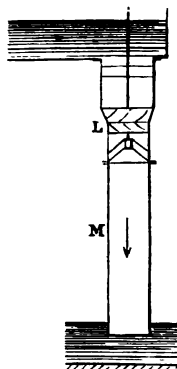


Fig. 5.

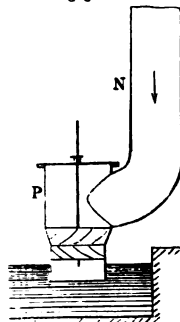

sammenhanges ist es gleichgültig, in welcher Höhe die Turbine über dem Unterwasser aufgestellt wird, wenn diese Höhe nur nicht diejenige einer Wassersäule, welche an Ort und Stelle den Luftdruck mißt, überschreitet. Gesetzt, diese letztere sei 10 m. Würde nun die Turbine höher als 10 m über dem Unterwasserspiegel aufgestellt, z. B. um 2 m,

so würde sich unmittelbar unter der Turbine ein leerer Raum bilden von 2 m Höhe; der Zusammenhang zwischen der Wassersäule, welche über der Turbine liegt, und der Wassersäule von 10 m, welche vom Luftdruck von unten her getragen wird, wäre aufgehoben. Das arbeitende Gefälle wäre dann: die Größe  $h_1$  und der Luftdruck von 10 m Höhe, welcher Druck sich auf dem Oberwasserspiegel geltend macht.

Bei ganz großen Gefällen wird das Wasser, Fig. 5, durch ein Rohr N seitwärts in den Cylinder P geleitet, unter dem sich das Leit- und Turbinenrad befinden. Der Verschluss zwischen der Welle und dem Deckel des Cylinders P wird durch eine gewöhnliche Stopfbüchse bewirkt.

**2. Durchmesser der Turbine.** Es ist, Fig. 3,  $m$   $n$  der äußere,  $m'$   $n'$  der innere Durchmesser der Turbine und  $d$  das Mittel aus beiden. Wäre das Leitrad eine Röhre vom Durchmesser  $d$ , so müßte für den Durchgang des Wassers durch das Rad die Gleichung gelten  $Q = \frac{d^2 \pi}{4} v$  (S. 248); allein der Querschnitt des Rades ist beschränkt auf Kanäle; daher ist die Wassermenge, welche durchgehen kann, weit kleiner, so daß man setzen kann

$$(1) \quad Q = k d^2 v,$$

wo  $k$  eine durch Erfahrung zu ermittelnde Zahl ist. Das Gefälle  $H$  zerlegt sich bei dieser Turbine in zwei Teile. Nur der eine Teil, der mit  $H'$  bezeichnet sei, verwandelt sich in Geschwindigkeit, so daß man erhält  $v = \sqrt{2gH'}$ . Hierfür geht nun Gleichung (1) über in

$$(2) \quad d^2 = 9,3 \frac{Q}{\sqrt{2gH'}}.$$

Dieser Wert von  $d$  kann indessen auch größer genommen werden. Es ist dies für hohe Gefälle sogar zweckmäßig, damit die Tourenzahl der Turbine nicht zu groß ausfalle. Dagegen soll  $d$  nicht wesentlich kleiner gewählt werden, als ihn Formel (2) gibt.  $H'$  ist nach S. 271 zu wählen.

Bei einer vorhandenen Turbine ist  $d$  konstant; also ist es auch die rechte Seite der Gleichung (2). Eine Turbine kann daher zu verschiedenen Gefällen verwendet werden, wenn die Wassermenge gerade diesen Gefällen entspricht.

**3. Höhe der Räder.** Man nehme als Höhe der Räder annähernd:  $\frac{1}{8}$   $d$  bei großen,  $\frac{1}{6}$   $d$  bei mittleren und  $\frac{1}{4}$   $d$  bei kleinen Turbinen.

**4. Anzahl Schaufeln.** Den Turbinen gibt man 15 bis 40 Schaufeln, je nachdem dieselben klein oder groß sind, dem Leitrade 12 bis 33. Ein enger Schaufelstand ist der Wirkung des Wassers günstig; dagegen verstopfen sich die Kanäle leicht. Dividiert man den mittleren Umfang  $d\pi$  mit der Anzahl Schaufeln, so erhält man die Schaufelteilung.

**5. Verzeichnung der Schaufeln.** Die Daten, welche durch Rechnung erhalten werden, sind im großen, wo möglich im natürlichen Maßstabe zu verzeichnen. Man denke sich die Leit- und Radschaukeln durch eine Cylinderfläche, welche konzentrisch zur Radachse liegt und den mittleren Durchmesser  $d$  hat, geschnitten und in eine Ebene ausgebreitet. Fig. 6



**Richtung der Schaufel.** Man konstruiere über diesen Geschwindigkeiten das Parallelogramm  $Bgkh$ , so ist  $Bk = w$  die absolute Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser das Rad verläßt. Durch diese Geschwindigkeit geht ein Gefälle  $\frac{w^2}{2g}$  verloren; es soll also  $w$  klein sein. Man erreicht dies, wenn  $Bh = Bg$  und wenn der Winkel, welchen  $Bh$  mit der untern Radebene bildet, klein wird.

**7. Gefällshöhe  $H'$ .** Sie hängt von den Winkeln  $a$  und  $a' = v'Av''$  ab und beträgt

$$(3) \quad H' = \frac{H}{2} \cdot \frac{\sin a'}{\cos a \sin (a' - a)};$$

daher die theoretische Ausflußgeschwindigkeit aus dem Leitrad

$$(4) \quad v = \sqrt{2gH'}.$$

Man nimmt  $a$  zwischen  $15^\circ$  und  $20^\circ$ . Je kleiner dieser Winkel, um so größer wird die Tiefe  $t$ . Der Winkel  $a'$  kann, theoretisch genommen, alle möglichen Werte annehmen von  $2a$  bis  $180^\circ$ . Gewöhnlich geht man nicht über  $90^\circ + a$  hinaus. Je größer  $a'$  angenommen wird, um so mehr ist der Durchgang des Wassers durch die Räder gehemmt, um so kleiner fällt  $v$  aus.

Es sei  $a = 18^\circ$ ,  $a' = 50^\circ$ , also  $a' - a = 32^\circ$ ; so ist nach S. 36 und der Tabelle am Ende des Buches

$$\sin 50^\circ = 0,7600; \cos 18^\circ = 0,9511; \sin 32^\circ = 0,5299;$$

folglich

$$H' = \frac{H}{2} \cdot \frac{0,766}{0,9511 \cdot 0,5299} = 0,76 H.$$

Within wird der Teil des Gefälles, welcher Geschwindigkeit erzeugt, 76 Prozent des ganzen Gefälles; der andere Teil  $0,24 H$  ist als Druck zu betrachten, der sich an den Schaufeln geltend macht.

Wenn Winkel  $a' = 90^\circ + a$ , also wenn  $Av''$  senkrecht auf  $Av$  steht, so wird nach (3) und (4)

$$(5) \quad H' = 0,5 H; \quad v = \sqrt{gH} = 0,707 \sqrt{2gH}.$$

**8. Seitengeschwindigkeiten.** Wenn nach (4) der Wert  $v$  berechnet, mittelst eines Maßstabes auf  $Av$  abgetragen und das Parallelogramm  $Avv'v''$  verzeichnet ist, so können die Geschwindigkeiten  $v'$  und  $v''$  mittelst desselben Maßstabes auf  $Av'$  und  $Av''$  abgenommen werden. Man erhält diese Werte aber auch durch die Formeln

$$(6) \quad v' = v \frac{\sin (a' - a)}{\sin a}, \quad v'' = v \frac{\sin a}{\sin a'}.$$

**9. Wirkliche Geschwindigkeiten.** Wegen der Nebenhindernisse, welche das Wasser beim Durchgang durch die Zuleitung und das Leitrad findet, nehme man circa  $0,96v$  statt  $v$ . Beim Uebergang des Wassers aus dem Leitrad in das Laufrad entstehen Störungen: das Wasser aus zwei benachbarten Leitkanälen vereinigt sich im Turbinenkanal, wodurch Wirbel entstehen; eine Radschaufel, zwischen zwei benachbarten Leit- schaufeln liegend, spaltet den herabkommenden Wasserstrahl. Es sollten

daher die Schaufeln dünn sein; allein dann nützen sie sich rasch ab, besonders an ihren obern Enden.

Das Geschwindigkeitsparallelogramm  $A v' v''$  paßt für die Schaufelform, wie sie oben angegeben worden, nur für den mittlern Cylinder-mantel; bei den betreffenden Parallelogrammen am innern und äußern Cylindermantel ist zwar  $v$  gleich groß wie am mittlern, dagegen ändern sich  $v'$  und  $v''$ . Es nimmt  $v''$  von der Mitte nach innen zu, nach außen ab; daher hat das Wasser die Tendenz, mit ungleicher Geschwindigkeit die Bewegung längs des Radkanales zu beginnen. Von der Mitte aus nimmt die Radgeschwindigkeit rascher ab als die Wassergeschwindigkeit, nach auswärts ist es umgekehrt. Daher werden auf der innern Seite die Schaufeln vom Wasser, auf der äußern das Wasser von den Schaufeln geschlagen. Die dadurch entstehenden Arbeitsverluste werden um so erheblicher, je größer  $t$  im Verhältnis zu  $d$  ist.

Aus der wirklichen Eintrittsgeschwindigkeit  $0,96 v$  entspringen daher Seitengeschwindigkeiten, die wiederum reduciert werden müssen und zwar je nach der Tiefe  $t$  und der Schaufeldicke um 5 bis 7 Prozent. Für 6 Prozent hat man daher  $0,94 \cdot 0,96 v' = 0,90 v'$  statt  $v'$  und ebenso  $0,90 v''$  statt  $v''$  als wirkliche Geschwindigkeiten.

10. Normale Weite der Leitkanäle. Diese Weite  $b$ , Fig. 6, am untern Ende der Kanäle im Lichten ergibt sich durch die Zeichnung. Durch Rechnung wird sie wie folgt bestimmt.

Es ist  $d\pi$  der mittlere Umfang, also  $\frac{d\pi}{u}$  die Teilung, daher  $\frac{d\pi}{u} \cdot \sin a$  die Weite  $b$ , wenn auf die Schaufeldicke keine Rücksicht genommen wird. Ist die Schaufeldicke  $= e$ , so wird in diesem Falle sein

$$(7) \quad b = \frac{d\pi}{u} \sin a - e.$$

Diese Bestimmungsweise setzt voraus, daß die Schaufeln des Lauf-rades am obern Ende zugespitzt seien, wie in Fig. 6 angeordnet ist, um beim Uebergang von einem Rad in das andere eine Stauung zu verhindern.

11. Tiefe des Rades. Diese Tiefe  $t$  ist der Unterschied  $m m'$ , Fig. 3, des äußern und innern Radhalbmessers. Daher ist  $u b t v = Q$  die Wassermenge per Sekunde. Dies setzt voraus, daß die untern Enden der Leitschaufeln geradlinig und parallel zu einander seien, so daß keine Kontraktion des Wassers entsteht. Findet eine Zusammenziehung von 1 auf 0,92 oder allgemein von 1 auf  $k$  statt, so ist  $k u b t v = Q$ . Hieraus folgt

$$(8) \quad t = \frac{Q}{k u b v}.$$

Um die Arbeitsverluste, welche durch eine große Tiefe  $t$  entstehen, zu vermeiden, ändere man die Richtung der Leitschaufeln auf der untern Seite so, daß der ganzen Tiefe  $t$  entlang die beiden Geschwindigkeiten  $v$  und  $v''$  gleich bleiben, während die dritte Geschwindigkeit des Parallelogramms sich proportional zum Abstand von der Achse ändert. Am



mittlern Cylindermantel ist die dritte Geschwindigkeit  $= v'$ , am äußern Cylindermantel  $= \frac{D}{d} v'$  und am innern  $= \frac{D'}{d} v'$ . Die Aufgabe läuft darauf hinaus, je ein Dreieck zu konstruieren mit drei gegebenen Seiten. Diese Dreiecke enthalten die Werte des Winkels  $\alpha$ , d. h. sie zeigen, wie sich die Richtung von  $v$  von außen nach innen ändert. Die verschiedenen Werte von  $\alpha$  müssen bei der Richtung der Radchaufel an ihrem obern Ende berücksichtigt werden.

12. **Zusammenhang zwischen  $d$ ,  $t$  und  $a$ .** Setzt man den Wert von  $b$  aus (7) in (8), so folgt

$$(9) \quad k(d\pi \sin \alpha - eu)tv = Q,$$

eine Gleichung, mit welcher z. B.  $d$  berechnet werden kann, wenn  $t$  und  $a$  angenommen werden.

13. **Normale Breite der Turbinenkanäle.** Diese Breiten seien, Fig. 6, am obern Ende  $Am$ , am untern  $Bn$ . Bei  $Am$  fließt das Wasser mit der Geschwindigkeit  $v''$ , bei  $Bn$  mit der Geschwindigkeit  $v'$  hindurch. Daher ist  $u' \cdot Am \cdot tv'' =$  der Wassermenge  $Q$ . Hieraus folgt, wenn der Ausflußcoefficient mit  $k'$  bezeichnet wird:

$$(10) \quad Am = \frac{Q}{u'tv''}, \quad Bn = \frac{Q}{k'u'tv'}.$$

Die Schaufeln sind so zu legen und zu krümmen, daß den vorstehenden Bedingungen entsprochen wird.

14. **Wasserdruck zwischen den Radebenen.** Dieser Druck werde gemessen durch die Höhe  $p$  einer Wassersäule, derjenige einer Atmosphäre durch 10 m, so ist

$$(11) \quad p = 10 + h - H'.$$

Damit dieser Druck gerade 1 Atmosphäre werde, muß  $p = 10$  m sein; also müssen sich die beiden letzten Glieder aufheben und  $h = H'$  werden.

Ist in diesem Fall  $\alpha = 18^\circ$ ,  $\alpha' = 50^\circ$ , so wird nach S. 271  $H' = 0,76 H$ , also auch  $h = 0,76 H$ . Stellt man daher die Turbine so auf, daß ihre obere Ebene um  $0,76 H$  unter dem Oberwasserspiegel liegt, so könnte der Mantel, welcher die Räder umgibt, zwischen beiden Rädern geöffnet werden, ohne daß Wasser durch die Spalte ausfließen, noch daß Luft von außen hineingebrückt würde.

Würde diese Turbine jedoch um  $h = H$  unter dem Oberwasserspiegel aufgestellt, so wäre nach (11)  $p = 10 + 0,24 H$ . Hätte der Radmantel in der Höhe der obern Laufradebene eine Oeffnung, so würde Wasser von innen nach außen getrieben mit einem Ueberdruck  $= 0,24 H$ .

15. **Druck auf den Zapfen.** Die Projektion der Radchaufeln auf der Radebene ist  $= (D^2 - D'^2) \frac{\pi}{4}$ ; die Höhe der Wassersäule, welche auf diese Fläche in vertikaler Richtung drückt  $= H - H'$ ; daher dieser Wasserdruck auf die Schaufeln gleich

$$(12) \quad 1000 (D^2 - D'^2) \frac{\pi}{4} (H - H').$$

Kann das Wasser, welches durch die Spalte gegen die Achse hin bringt, nicht abfließen, so wird auch die Fläche mit dem Durchmesser  $D'$  gedrückt. Im Vorstehenden geht also dann die Differenz  $D^2 - D'^2$  in  $D^2$  über. Zu diesem hydrostatischen Druck kommt noch das Gewicht der Turbine mit Welle und Rad.

16. Die Anzahl Umgänge der Turbine per Minute wird gefunden, wenn man den Weg, welchen ein Punkt am mittlern Umfang in dieser Zeit durchläuft, durch den Umfang  $d\pi$  dividiert. Bei einer gußeisernen Turbine soll der äußere Kranz nicht mehr als 30 m Umfangsgeschwindigkeit (S. 135) haben; daher kann auch das Gefälle nicht beliebig groß sein. Bei sehr großem Gefälle legt man Reifen aus Schmiedeeisen oder Stahl um das Rad.

17. **Nutzleistung.** Diese Turbine gibt bei richtiger Konstruktion und vollem Wasserzufluß circa 75 Prozent Nutzeffekt. Die Effektverluste in Teilen der absoluten Arbeit sind annähernd:

|   |       |
|---|-------|
| durch die Zuleitung bis zur untern Leitradebene . . . | 0,07, |
| beim Uebergang von Leitrad in das Laufrad . . .       | 0,10, |
| durch die Austrittsgeschwindigkeit $w$ . . .          | 0,05, |
| durch Wasserverlust zwischen Rad und Mantel . . .     | 0,02, |
| durch die Achsenreibung . . .                         | 0,01, |

Summe 0,25.

Nimmt die Wassermenge ab, so nimmt auch rasch der Wirkungsgrad des Wassers ab, wie sich aus dem Folgenden ergibt.

18. **Regulierung.** Es kommen folgende Mittel zur Anwendung:

a) Drosselklappe oder Schütze im Abzugsrohr. Bei dieser Regulierungsweise nimmt die Leistung des Rades bei verminderter Wassermenge rasch ab. Denn fließt z. B. nur die halbe Wassermenge auf die Turbine, so wird, da die Kanäle des Leit- und Laufrades alle offen bleiben, die Schütze so gestellt werden müssen, daß das Wasser nur mit der halben Geschwindigkeit durch diese Kanäle fließt. Also wird auch die Wassergeschwindigkeit  $v'$  auf die Hälfte sinken, während die Drehgeschwindigkeit die gleiche bleibt. Also wird das Wasser, beim Uebergang in das Rad, von diesem geschlagen, wodurch ein großer Teil Arbeit verloren geht. Dieses Mittel ist daher für erhebliche Schwankungen im Wasserzufluß verwerflich.

b) Klappen, Deckel oder Schieber, durch welche eine entsprechende Anzahl Oeffnungen des Leitrades geschlossen werden können. Dadurch kann sich der hydrostatische Druck, der sonst auf die Radschaufeln wirken würde, an den betreffenden Stellen nicht geltend machen; ebenso nicht die lebendige Arbeit, welche das Wasser enthält, wenn es unter den Klappen vorbei geht; es wird im Gegenteil dieses Wasser durch den Druck  $p$  im Leitrad zurückgehalten. Wegen dieser Druckverminderung und der eintretenden Störungen nimmt daher der Wirkungsgrad rasch ab. Man kann diese Abnahme teilweise beseitigen, wenn man den abgeschlossenen Leitkanälen in besondern Röhren Luft

zufleitet. Damit dies möglich sei, müssen alsdann die Größen  $h$ ,  $a$  und  $a'$  so gewählt werden, daß  $p$  kleiner wird als die Höhe der Luftsäule, welche den Druck der Atmosphäre mißt.

c) Einsatzstücke, welche in die Kanäle des Leit- und Turbinenrades gelegt und an den innern Radkränzen festgeschraubt werden. Um sie anzumachen, müssen beide Räder gehoben werden. Dieses Mittel ist daher unbequem.

d) Cylindrische Ringe in den Leit- und Radkanälen, konzentrisch zu dem Turbinenmantel, wodurch die Kanäle in innere, mittlere und äußere Räume nach einem bestimmten Verhältnis abgeteilt werden. Man läßt das Wasser entweder nur durch die innere, oder nur durch die äußere Abteilung zc. treten, je nach dem Wasserzufluß, und verbindet damit die Deckel oder Drosselklappe.

e) Zwei Turbinen statt einer, wovon die kleinere beim kleinsten Wasserzufluß, die größere beim mittlern und beide beim größten Wasserzufluß arbeiten, und verbindet damit Deckel, Einsatzstücke zc.


Beisp. Welches sind die Dimensionen einer Turbine, die mit einer Wassermenge von 1,41 kbm und einem Gefälle von 2,5 m arbeiten soll?

|   |  |
|---|--|
| Es seien die Winkel . . . . .   | $a = 18; a' = 50^\circ$  |
| Folglich nach S. 271 das Gefälle . . .  | $H' = 0,76 \cdot 2,5 = 1,900 \text{ m.}$                               |
| Daher mittelst Tabelle S. 226 . . . . .                                       | $v = 6,105 \text{ „}$  |
| Nach (2) Quadrat des mittl. Durchmessers $d^2 = \frac{9,3 \cdot 1,41}{6,105}$ | $= 2,148 \text{ qm.}$  |
| Mittlerer Durchmesser . . . . .   | $d = \sqrt{2,148} = 1,466 \text{ m.}$                                  |
| Höhe der Räder, angenommen . . . .  | $0,15 \cdot 1,466 = 0,220 \text{ „}$                                   |
| Anzahl Leit- und Turbinenschaufeln (angenommen) = 27 und 33.                  |  |
| Mittlerer Umfang des Rades . . . . .  | $1,406 \cdot 3,1416 = 4,605 \text{ „}$                                 |
| Teilung des Leitrades . . . . .   | $4,605 : 27 = 0,170 \text{ „}$   |
| Teilung des Turbinenrades . . . . .   | $4,605 : 33 = 0,139 \text{ „}$   |
| Wirklicher Wert der Geschwindigkeit .   | $v = 0,96 \cdot 6,105 = 5,881 \text{ „}$                               |
| Theoretische Umfangsgeschwindigkeit der Turbine nach                          |  |
| Formel (6) . . . $v' = 6,105 \cdot \frac{\sin 32}{\sin 50}$                   | $= 6,105 \cdot \frac{0,5299}{0,766} = 4,216 \text{ „}$                 |
| Wirkliche Umfangsgeschwindigkeit . . .  | $0,90 \cdot 4,216 = 3,794 \text{ „}$                                   |
| Theoret. Geschwindigkeit des Wassers beim Eintritt in den                     |  |
| Turbinenkanal (6) $v'' = 6,105 \cdot \frac{\sin 18}{\sin 50}$                 | $= 6,105 \cdot \frac{0,3090}{0,7660} = 1,886 \text{ „}$                |
| Wirklicher Wert dieser Geschwindigkeit .                                      | $0,90 \cdot 1,886 = 1,697 \text{ „}$                                   |
| Dicke einer Schaufel (angenommen) . . .                                       | $e = 0,010 \text{ „}$  |
| Weite der Leitkanäle unten $b = \frac{d \pi}{27}$                             | $= 0,3090 - 0,01 = 0,042 \text{ „}$                                    |
| Radttiefen (für $k = 0,95$ ) . . . . .  | $\frac{1,41}{0,95 \cdot 27 \cdot 0,042 \cdot 5,881} = 0,230 \text{ „}$ |
| Mithin äußerer Durchmesser der Turbine  | $1,466 + 0,230 = 1,696 \text{ „}$                                      |
| Innerer Durchmesser . . . . .   | $1,466 - 0,230 = 1,236 \text{ „}$                                      |
| Weite $A$ m des Turbinenkanales oben .  | $\frac{1,41}{33 \cdot 0,23 \cdot 1,697} = 0,110 \text{ „}$             |

Weite  $B_1$  unten (für  $k' = 0,95$ )  $\frac{1,41}{0,95 \cdot 33 \cdot 0,23 \cdot 3,749} = 0,052 \text{ m}$   
 Anzahl Umgänge per Minute . . .  $60 \cdot 3,794 : d \pi = 49,4$   
 Wasserdruck auf den Zapfen nach Formel (12) für die  
 Tellerform . . .  $1000 \cdot 2,263 \cdot (2,5 - 0,76 \cdot 2,5) = 1358 \text{ kg.}$

## II. Turbine von Girard.

1. **Einrichtung.** Die allgemeine Anordnung für Räder mit voller Bauffschlagung erfieht man aus Fig. 1. A Zuflußkanal; B Leitrab;

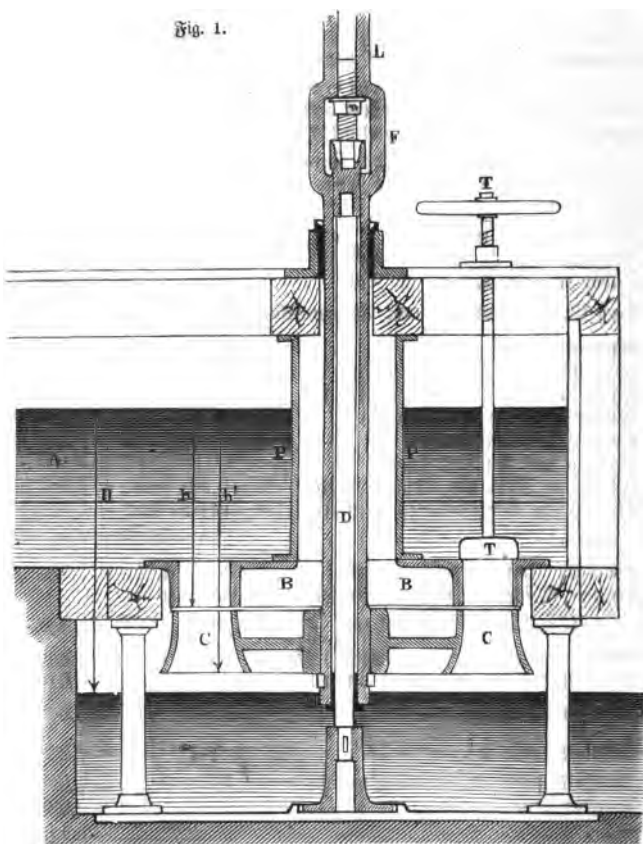

C Turbinenrad, ähnlich wie bei der Turbine von Jonval, jedoch über dem Unterwasserspiegel laufend, so daß das Wasser in die freie Luft abfließt. Hierin liegt die wesentlichste Eigentümlichkeit dieses Turbinensystems. Originell ist die Aufhängung der Turbine: D eine vertikale Welle, welche unten auf einem Ständer festgeleitet ist; LF eine vertikale Welle, welche über die Achse D gestellt ist und getragen wird durch einen Zapfen, so daß die Schmierung nicht unter Wasser zu erfolgen hat. Das Laufrad ist auf der hohlen Welle LF festgemacht. Der Zapfen hat auf der obern Seite ein Gewinde. Dreht man die Schraubenmutter n auf oder zu, so kann die Turbine gesenkt oder gehoben werden. Um die feste Welle D sind oben und unten cylindrische Lagerbüchsen, um welche sich die hohle Welle dreht. Am Halse L der hohlen Welle kann ein Rad zur Fortleitung der Bewegung festgemacht werden. PP ist ein Mantel, welcher den Zutritt des Wassers zum innern Raum der Räder verhindert; TT vertikale Schieber zum Öffnen und Schließen der Leitkanäle.

2. **Durchmesser der Räder.** Er kann nach der gleichen Formel berechnet werden wie für das Jonvalrad, nur muß das Gefälle  $H'$  durch  $h$  ersetzt werden. Daher erhält man

$$(1) \quad d^2 = 9,8 \frac{Q}{\sqrt{2gh}}$$


Um keine zu große Radtiefe zu erhalten, ist es zweckmäßig, den Durchmesser  $d$  eher größer zu wählen.

Man kann auch zur Bestimmung von  $d$  Gleichung (7) S. 272 in Anwendung bringen.

3. **Höhe und Schaufelzahl der Räder.** Wie beim Jonval-Rad.

4. **Verzeichnung der Schaufeln.** Man denke sich beide Räder durch eine Cylinderfläche mit dem Durchmesser  $d$ , konzentrisch zur Radachse,

Fig. 2.

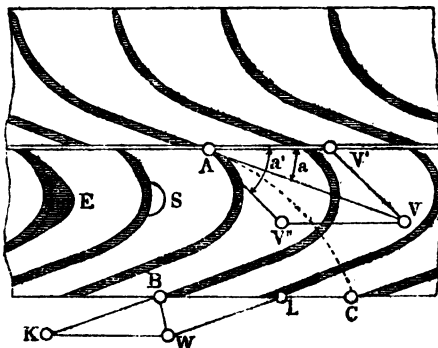

geschnitten. Diese Cylinderfläche breite man aus in eine Ebene und verzeichne die Höhe der Räder, Fig. 2, sowie die Schaufeln in ähnlicher Weise wie bei den Jonval-Turbinen, unter Berücksichtigung der nachstehenden Regeln.

5. **Weg des Wassers.** Das Wasser geht längs einer Kurve A C durch das Rad, ähnlich derjenigen bei der Jonval-Turbine.

6. **Theoretische Geschwindigkeiten beim Eintritt.** Da das Wasser aus dem Leitrad in das Turbinenrad abfließt, ohne einen andern Widerstand zu überwinden als den Druck der äußern Luft, so entspricht der Geschwindigkeit  $v$  gerade die Druckhöhe  $h$ . Es ist daher

$$(2) \quad v = \sqrt{2gh}.$$

Diese Geschwindigkeit hat die Richtung  $Av$  der untern Teile der Leitschaufeln; sie soll mit der Radebene einen Winkel  $vAv' = a$  von  $15^\circ$  bis  $20^\circ$  bilden.

Gleichung (2) setzt voraus, daß der Druck  $p$  zwischen den Radebenen gleich sei dem äußern Luftdruck. Dafür liefert Gleichung (11) S. 273, wenn der Wert von  $H'$  aus Gleichung (3) (S. 271) eingeführt wird, für die Girard-Turbine

$$(3) \quad \cotg a' = \cotg a - \frac{h'}{h \sin 2a}.$$

Hierin bezeichnet  $a'$  den Winkel, welchen das obere Radschaufelende mit der Radebene bildet. Es kann also hier  $a'$  nicht willkürlich gewählt werden wie bei der Jonval-Turbine.

Ist  $a$  gewählt,  $v$  nach (2) und  $a'$  nach (3) berechnet, so kann das Geschwindigkeitsparallelogramm  $Av'vv''$  gezeichnet werden, d. h. man erhält aus  $Av = v$  und den beiden Winkeln  $vAv' = a$  und  $v''Av' = a'$  die Geschwindigkeiten  $Av' = v'$  und  $Av'' = v''$ . Dabei ist  $v'$  die Geschwindigkeit des Wassers in der Richtung der Drehung und  $v''$  diejenige in der Richtung der Radschaufeln.

Man kann auch Formel (3) umgehen und  $v'$  und  $v''$  direkt ausrechnen mittelst der Gleichungen

$$(4) \quad v' = \frac{gh'}{v \cos a}.$$

$$(5) \quad (v'')^2 = v'^2 - 2g(h' - h).$$

7. **Wirkliche Geschwindigkeiten.** Diese sind kleiner als die theoretischen, wie bei der Jonval-Turbine (S. 271). Man kann nehmen:  $0,96v$  für  $v$  und, je nach der Radtiefe und Schaufeldicke,  $0,90v'$  bis  $0,92v'$  für  $v'$  und ebenso  $0,90v''$  bis  $0,92v''$  für  $v''$ .

Der Wert  $0,90v'$  resp.  $0,92v'$  ist die Geschwindigkeit des Wassers in der Richtung der Drehung. Ebenso schnell soll der mittlere Radumfang ausweichen. Dieser Wert ist also die mittlere Rotationsgeschwindigkeit.

8. **Geschwindigkeit des Wassers beim Austritt aus der Turbine.** Es sei  $Bk$  die Richtung der Turbinenschaufeln am untern Ende. Man mache  $Bk = BL$  = der mittleren Rotationsgeschwindigkeit und ziehe das Parallelogramm  $BLwk$ , so ist  $Bk$  die Geschwindigkeit des Wassers längs der untern Radanale und  $Bw$  die absolute Geschwindigkeit, mit

welcher das Wasser das Rad verläßt. Diese Geschwindigkeit  $Bw = w$  soll klein sein, damit möglichst wenig von der lebendigen Arbeit, welche im Wasser enthalten ist, verloren geht. Es sei z. B.  $w = \frac{1}{4}$  von  $\sqrt{2gH}$ , so geht  $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4}$  oder  $\frac{1}{16}$  vom Gefälle  $H$  verloren. Es fällt  $w$  klein aus, wenn der Winkel  $\alpha$  klein gewählt und die Radkanäle nach unten tiefer gemacht werden, wie dies in Fig. 1 bei C sichtbar ist.

**9. Querschnitt der Kanäle.** Die Leit- und Radkanäle sind gerade so weit zu machen, daß sie die größte Wassermenge bei den respektiven Geschwindigkeiten noch durchzulassen vermögen. Mithin müssen die Querschnitte der Kanäle zusammen für mittlere Verhältnisse sein

$$(6) \quad \begin{array}{ccc} \text{Leitkanäle unten:} & \text{Radkanäle oben:} & \text{Radkanäle unten:} \\ \frac{Q}{k \cdot 0,96 v'} & \frac{Q}{0,90 v'} & \frac{Q}{k' \cdot 0,90 v'} \end{array}$$

wo  $k$  und  $k'$  die betreffenden Kontraktionskoeffizienten bezeichnen, die zwischen 0,88 und 1 liegen, je nachdem die Schaufeln von den Ausflußstellen mehr oder weniger konvergieren oder parallel sind.

Die Bewegung des Wassers im Radkanal wird annähernd gleichförmig. Da nun der Querschnitt der Radkanäle in der Mitte größer ist als unten und oben, so bildet sich bei S, Fig. 9, ein leerer Raum, der sich mit Luft füllt, wenn man bei S in den äußeren Radmantel Öffnungen anbringt. Es wird hierbei immer vorausgesetzt, daß das Rad nicht in das Unterwasser tauche, sondern in freier Luft sich drehe. Sollte das Rad wegen Stauungen im Abzugskanal zeitweise ins Unterwasser eintauchen, so ist es zweckmäßig, die Schaufelräume in der Mitte, wie bei E in Fig. 2 angegeben, auszufüllen und die Öffnungen S wegzulassen.

**10. Tiefe und Weite der Kanäle.** Diese Dimensionen können in gleicher Weise gefunden werden wie bei den Jonval-Turbinen, S. 273.

**11. Partielle Beaufschlagung.** Bei kleinen Wassermengen und hohen Gefällen wird der Durchmesser der Turbine klein und die Anzahl Umdrehungen groß ausfallen. Um dies zu vermeiden, leitet man das Wasser nur auf einen beschränkten Teil von Radkanälen, konstruiert indessen die Leit- und Radkanäle wie für volle Beaufschlagung.

**12. Die Anzahl Umgänge der Turbine per Minute** wird gefunden, wenn man den Weg  $60 v'$  mit dem Umfang  $d\pi$  dividiert.

**13. Regulierung.** Die Regulierung mittelst Schieber, Klappen, Deckel, sowie das gänzliche Verschließen einzelner Leitkanäle hat hier nicht jene nachteilige Wirkung wie bei der Jonval-Turbine, weil das Wasser, einmal in das Turbinenrad übergetreten, die Kanäle dieses Rades in gleicher Weise durchfließt und seine lebendige Arbeit abgibt, ob einzelne darüber liegende Leitkanäle offen oder geschlossen seien.

**14. Wirkungsgrad.** Diese Turbinen machen bei vollem Wasserzufluß 73 bis 78 Prozent vom Arbeitsgefälle  $h'$  nutzbar. Dieser Wirkungsgrad nimmt bei abnehmendem Wasserzufluß nur langsam ab,

besonders wenn die Reguliervorrichtung zweckmäßig angeordnet ist. Wenn ein Konstrukteur bei vollem Wasserzufluß 75 Prozent garantiert, so garantiert er bei  $\frac{2}{3}$  der vollen Wassermenge noch 71 und bei  $\frac{1}{3}$  der vollen Wassermenge noch 67 Prozent der absoluten Arbeit.

Taucht das Rad in das Unterwasser ein, so stößt das von oben kommende Wasser gegen das Unterwasser, wodurch ein Teil der lebendigen Arbeit des ersten verloren geht. Der Wirkungsgrad der Turbine nimmt daher rasch ab mit der Tiefe der Eintauchung.

**15. Die Girard-Turbine als Jonval-Turbine.** Wenn der Unterwasserspiegel stark steigt und sinkt, so konstruiert man die Turbine häufig so, daß sie sowohl unter Wasser wie über Wasser arbeiten kann. In diesem Falle muß sie eine Jonval-Turbine sein, bei welcher sich sehr nahe das ganze Gefälle  $H$  in Geschwindigkeit umsetzt. Es muß also der Druck  $p$  gleich dem äußern Luftdruck werden und  $H'$  nur um wenig Prozente von  $H$  abweichen. Nun ist  $H$  sehr veränderlich, daher  $h$  so zu wählen, daß die Turbine immer voll beaufschlagt wird, wenn der Radmantel einzutauchen beginnt. Solche Turbinen heißen auch Grenzturbinen.

Beisp. Es sei das totale Gefälle  $H = 2,5$  m und die Wassermenge  $Q = 0,56$  kbm. Wie ist die Turbine zu bauen?

Es werde angenommen  $h = H - 0,30 = 2,50 - 0,30 = 2,20$  m.

Folglich (Tab. S. 228)  $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2g \cdot 2,20} = 6,57$  „

Quadrat des mittlern Durchmessers  $d^2 = 9,3 \cdot \frac{0,56}{6,57} = 0,79$  qm.

Mithin mittlerer Durchmesser  $d = \sqrt{0,79} = 0,89$  m.

Höhe des Turbinenrades, angenommen  $= 0,20$  „

Höhe des Leitrades, angenommen  $= 0,18$ .

Wirkliche Geschwindigkeit von  $v$   $0,96 \cdot 6,57 = 6,31$  m.

Neigung der Leiterschäufeln zur Radebene, angenommen  $\alpha = 17^\circ$ .

Woraus folgt  $\cotg \alpha' = \cotg 17 - \frac{2,2 + 0,2}{2,2 \sin 34} = 1,320$ .

und Winkel  $\alpha' = 37^\circ 9'$ .

Theoretische Rotationsgeschwindigkeit  $v' = \frac{9,81 \cdot 2,4}{6,57 \cos 17} = 3,746$  m.

Wirkl. Geschwindigk. am mittl. Radumfang  $0,90 \cdot 3,746 = 3,772$  „

Theoretischer Wert von

$$(v')^2 = 3,772^2 - 2 \cdot 7,81 (2,40 - 2,20) = 7,447.$$

Daher theoretische Geschwindigkeit  $v'' = \sqrt{7,447} = 2,729$  m

und der effektive Wert derselben  $0,90 \cdot 2,729 = 2,456$  „

Querschnitt der Leitkanäle unten ( $k = 0,93$ )  $\frac{0,56}{0,93 \cdot 6,31} = 0,0954$  qm.

Querschnitt der Radkanäle oben  $0,56 : 2,729 = 0,205$  „

Querschnitt der Radkanäle unten ( $k' = 0,93$ )  $\frac{0,56}{0,93 \cdot 3,772} = 0,178$  „

Anzahl Leit- und Radschäufeln, angenommen  $= 18$  und  $= 24$ .

Querschnitt eines Leitkanales unten  $0,0954 : 18 = 0,0053$  qm.

Querschnitt eines Radkanales unten  $0,178 : 24 = 0,0074$  „



|  |  |
|--|--|
| Mittlerer Radumfang . . . . .  | $d\pi = 2,796 \text{ m.}$                  |
| Teilung des Leitrades . . . . .  | $2,796 : 18 = 0,1553 \text{ m.}$           |
| Rithin Abstand zweier Leitschaufeln unten, ohne Rücksicht auf die Schaufelbreite . . . . . | $0,1553 \sin 17^\circ = 0,0454 \text{ „}$  |
| Schaufelbreite angenommen . . . . .  | $= 0,0080 \text{ „}$                       |
| Wirklicher Abstand zweier Leitschaufeln . . . . .  | $0,0454 - 0,0080 = 0,0374 \text{ „}$       |
| Tiefe des Leitrades (man dividire den Querschnitt durch die Weite) . . . . .               | $t = 0,0053 : 0,0374 = 0,1417 \text{ „}^*$ |
| Ebenso tief wird das Rad oben.   |  |
| Tiefe des Turbinenrades unten, angenommen . . . . .  | $= 0,2400 \text{ „}$                       |
| Weite der Radkanäle unten im Lichten . . . . .   | $0,0073 : 0,24 = 0,0304 \text{ „}$         |

Zeichnet man mit dieser Weite die Radkanäle unten, so wird man finden, daß die Schaufeln die Radebene unter einem Winkel von circa  $20^\circ$  treffen und daß die Diagonale Bw, Fig. 2, annähernd 1,20 m wird.

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Damit diese Geschwindigkeit kleiner ausfalle, nehme man als Radtiefe unten z. B. . . . . | $= 0,280 \text{ m}$                   |
| so wird die Weite der Radkanäle . . . . .  | $0,0073 : 0,28 = 0,026 \text{ „}$     |
| und die Geschwindigkeit w (durch Verzeichnung) . . . . .                                 | $= 1,100 \text{ „}$                   |
| also der dadurch bewirkte Gefällsverlust . . . . .                                       | $\frac{w^2}{2g} = 0,065 \text{ „}$    |
| Anzahl Umdrehungen per Minute . . . . .  | $\frac{3.872 \cdot 60}{d\pi} = 72,3.$ |

### III. Turbine von Poncelet.

Dieses Rad ist über das Unterwasser aufzustellen wie das Girard-Rad, so daß das Wasser aus der Zuleitung in das Rad gelangt, wie wenn es aus einem Behälter in die freie Luft abfließen würde; daher wird es häufig auch Girard-Rad genannt. Das Rad erhält eine vertikale oder horizontale Achse. Beim erstern ist die Beaufschlagung eine äußere oder innere, bei letzterm eine innere.

#### A. Turbine mit äußerer Beaufschlagung und vertikaler Achse.

In Fig. 1 bezeichnen A das Rad, welches auf einer vertikalen Welle S befestigt wird; B das Wasserzuleitungsrohr, das sich mit seiner Mündung genau an den äußern Radumfang anschließt; C einen Schieber, welcher aus- und eingezogen werden kann, je nachdem das Wasser durch den Kanal 1, oder durch die Kanäle 1 und 2, oder durch 1, 2 und 3 zc. gleichzeitig dem Rade zufließen soll; I, I die Radkanäle. Das Wasser gelangt am äußern Radumfang in diese Kanäle, drückt auf die Radschaufeln in der Richtung der Drehung, gibt hierdurch den größern Teil seiner lebendigen Arbeit an das Rad ab und tritt am innern Umfang mit einer kleinen absoluten Geschwindigkeit aus dem Rad.


1. Raddurchmesser. Der äußere ist zu berechnen nach der Formel

$$(1) \quad D^2 = 100 \cdot \frac{Q}{\sqrt{2g h_0}},$$

worin  $h_0 = 0,5 (h + h')$  das Gefälle von der Mitte der Radkanäle bis zum Oberwasserspiegel bezeichnet. Der Durchmesser  $D$  kann größer, nicht aber wesentlich kleiner genommen werden als nach Formel (1).

Der innere Rad Durchmesser  $D'$  soll für kleine Räder circa 0,7, für große 0,8 vom äußern betragen. Die Radtiefe wird daher  $= 0,5 (D - D')$ .

2. Die Radhöhe auf der äußern Seite soll circa  $\frac{1}{3}$  von der Radbreite sein.

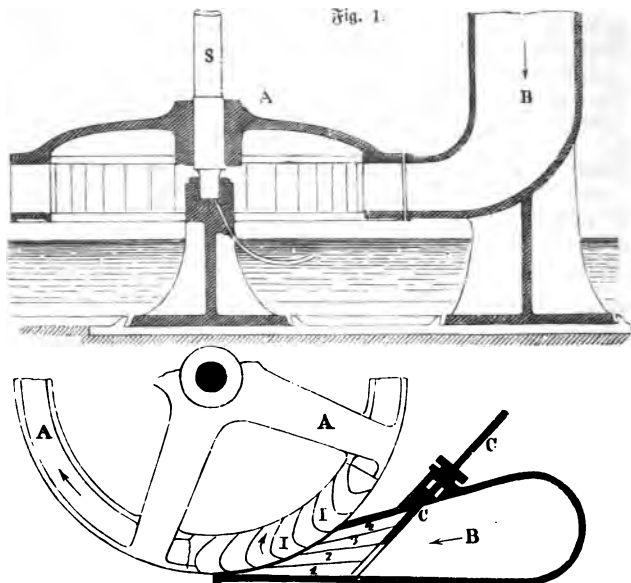

3. **Rohrmündung.** Diese ersetzt das Leitrad der Girard-Turbine. Fällt die Breite  $pq$  (Fig. 2) dieser Mündung groß aus, so müssen durch Schaufeln Kammern angelegt werden (Fig. 1), deren Achsen  $AB$  den Winkel  $a$  mit dem Radumfang bilden. Es können auch zwei oder mehrere getrennte Einläufe angebracht werden.

Der Winkel  $a$  soll klein, also die Rohrmündung hoch und schmal sein. Gewöhnlich wird  $a$  zwischen  $10^\circ$  und  $14^\circ$  angenommen. Wegen dieser Zuleitung des Wassers heißt die Turbine auch Tangentialrad.

4. **Theoretische Geschwindigkeiten.** Die Geschwindigkeit des Wassers unter der Mündung des Zuflußrohres ist

$$(2) \quad v = \sqrt{2gh_0},$$


weil ein Abfluß wie in die freie Luft stattfindet.

Man verlängere BA über A hinaus, mache diese Verlängerung  $Av = v$  und zerlege  $v$  durch das Parallelogramm  $Av'v''$  in zwei Seitengeschwindigkeiten:  $v'$  in der Richtung der Drehung und  $v''$  in der Richtung der Schaufeln an ihrem äußern Ende.

Damit kein Stoß des Wassers beim Eintritt in das Rad erfolge, soll  $v'$  zugleich die Umfangsgeschwindigkeit des Rades sein.

Mit der Geschwindigkeit  $v'$  beginnt das Wasser seine Bewegung längs des Abflanales. Diese Bewegung wird aber durch die Centrifugalkraft, welche auf das Wasser einwirkt, verzögert. Ein Wassertropfen in C am innern Umfang hat eine doppelte Bewegung: in der Richtung Cd der Drehung und in der Richtung Ce der Schaufel. Daraus

Fig. 2.

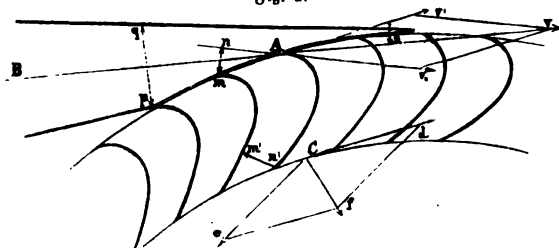

entsteht eine mittlere Geschwindigkeit  $C_1$  als Diagonale des Parallelogramms  $Cdfe$ . Diese Diagonale gibt die absolute Geschwindigkeit an, mit welcher das Wasser das Rad verläßt. Damit das Wasser wenig lebendige Arbeit dem Rade entziehe, muß  $Cf$  möglichst klein, also der Winkel  $Cdf$  klein und  $Ce = Cd$  sein.

Unter diesen zwei eben genannten Voraussetzungen wird  $v'' = v'$   
d. h. das äußere Parallelogramm ist auch gleichseitig wie das innere.  
Das äußere Parallelogramm liefert als Umfangsgeschwindigkeit

$$(3) \quad v' = \frac{v}{2 \cos \alpha}.$$

Die innere Umfangsgeschwindigkeit, also auch  $C_e$ , ist im Verhältniß von  $D:D'$  kleiner als  $v'$ .

5. **Wirkliche Geschwindigkeiten.** Der wirkliche Wert von  $v'$  ist um 3 bis 5 Prozent kleiner als nach Formel (2), je nach den Nebenhindernissen in der Zuleitung. Im Mittel kann man  $0,96 v$  statt  $v$ , also auch  $0,96 v'$  statt  $v'$  und  $0,96 v''$  statt  $v''$  annehmen.

Beim Eintritt des Wassers in das Rad entsteht eine weitere Reduktion der Geschwindigkeiten 0,96 v' und 0,96 v'': wegen der Störungen, welche die Anwesenheit der Radschaufeln verursacht und weil das Parallelogramm A' v' v'' nur für die mittlere Lage BA des Einlaufes zutrifft. Rückt man nämlich den Punkt A auf dem Einlaufbogen vor- oder rückwärts, so ändert das Parallelogramm seine Form, was not-

wenig Stöße zur Folge hat. Hierin liegt auch der Grund, warum die Breite  $p q$  des Einlaufes klein sein soll.

Diese Störungen bewirken eine Reduktion der Geschwindigkeiten von circa 1 auf 0,94. Daher ist für  $v'$  zu rechnen  $0,94 \cdot 0,96 v' = 0,90 v'$  und  $0,94 \cdot 0,96 v'' = 0,90 v''$  für  $v''$ .

Hiernach soll die äußere Umfangsgeschwindigkeit des Rades  $0,90 v'$  sein und die Geschwindigkeit längs der Schaufeln beim Austritt

$$(4) \quad C e = 0,90 v' \cdot \frac{D'}{D}.$$

**6. Querschnitte.** Der Querschnitt des Zuflußrohres ist so zu wählen, daß die Geschwindigkeit des Wassers nicht größer wird als 1 m.

Der Querschnitt der Rohrmündung zunächst dem Rad wird erhalten, wenn man  $Q$  durch  $0,96 v_k$  dividiert, wo  $k$  den Kontraktionskoeffizienten bezeichnet.

Die Querschnitte der Radkanäle am äußern Radumfang, welche längs der Mündung des Zuflußrohres liegen, müssen im Verhältnis von  $v'' : v$  größer sein als der Querschnitt des Zuflußrohres. Man vergrößere  $A v''$  über  $A$  hinaus und mache  $m n$  senkrecht darauf, so ist  $m n$  die Weite eines Radkanales. Diese Weite ergibt sich aus der Zeichnung. Durch Rechnung erhält man dieselbe, wenn man die Teilung  $A m$  mit dem Sinus des Winkels  $m A n = 2 a$  multipliziert. Also ist

$$(5) \quad m n = A m \cdot \sin 2 a.$$

Der Querschnitt längs der Weite  $m' n'$  am innern Radumfang ist im Verhältnis von  $D' : D$  größer zu machen als der Querschnitt längs  $m n$  am äußern Umfang. Findet außerdem beim Austritt noch Kontraktion statt, z. B. von 1 auf 0,92, so muß der Kanalquerschnitt bei  $m' n'$  wegen dieser Kontraktion im Verhältnis von 92 auf 100 vergrößert werden. Die Richtung von  $C e$  ist somit nicht willkürlich, sondern ergibt sich durch Verzeichnung der Weite  $m' n'$ .

**7. Die Anzahl Schaufeln** soll möglichst groß sein. Gewöhnlich gibt man dem Rad 30 bis 60 Schaufeln. Dividiert man den Umfang  $D \pi$  durch die Anzahl Schaufeln, so erhält man die Teilung  $A m$ .

**8. Die Anzahl Umlänge** des Rades per Minute wird erhalten, wenn man den Weg, welchen der äußere Radumfang in dieser Zeit zurücklegt, mit dem Umfang  $D \pi$  dividiert.

**9. Effektverluste.** Die Arbeiten, welche das Wasser dem Rad theoretisch und effektiv zuführt, verhalten sich wie die Quadrate der theoretischen und effektiven Eintrittsgeschwindigkeiten, also nach obiger Annahme wie  $1^2 : 0,96^2$  oder wie  $1 : 0,92$ . Witherin gehen bis zum Austritt des Wassers aus dem Zuflußrohr 8 Prozent Arbeit verloren.

Beim Eintritt des Wassers in das Rad geht Arbeit durch Stoß verloren. Es findet hierdurch eine Abnahme von  $1 : 0,94^2$  oder von  $1 : 0,88$  statt. Die gesammte Arbeit ist also gesunken, von  $1 : 0,92 \cdot 0,88$  oder von  $1 : 0,81$ .

Die Arbeiten, welche das Wasser dem Rade zuführt und welche es mit aus dem Rade fortnimmt, verhalten sich wie die Quadrate der Geschwindigkeiten  $A_v$  und  $C_f$ . Ist  $C_f = 0,3$  von  $A_v$ , so tritt somit das Wasser mit 0,09 oder 9 Prozent seiner Arbeit aus dem Rad. Diese 9 Prozent sind für das Rad verloren. Es bleibt also als nützliche Arbeit  $0,81 - 0,09 = 0,72$  der absoluten Arbeit, die durch die Achsenreibung noch um circa 0,01 und durch den Gefällsverlust  $H - h_0 : H$  vermindert wird.

Das Tangentialrad gibt in der That bei guter Ausführung 70 bis 74 Prozent Ruseffekt. Dieser Wirkungsgrad vermindert sich bei abnehmendem Wasserzufluß, wie bei der Girard-Turbine, nur wenig.

Beisp. Welche Dimensionen erhält ein Tangentialrad für eine Wassermenge von 0,28 kbm per Sekunde und ein Gefälle  $h_0 = 18,5$  m?

Für 18,5 m Gefälle ist nach Tab. S. 227 . . . . .  $v = 19,050$  m.

Daher nach Formel (1) . . . . .  $D^2 = 100 \cdot \frac{0,28}{19,05} = 1,569$  qm.

Folgl. der äußere Durchmesser wenigstens  $D = \sqrt{1,569} = 1,25$  m,

wofür wir nehmen . . . . .  $D = 1,30$  "

Innerer Raddurchmesser (angenommen) .  $D' = 0,77 D = 1,00$  "

folglich die Radtiefe . . . . .  $t = 0,65 - 0,50 = 0,15$  "

Radhöhe außen, angenommen zu  $\frac{3}{4}$  der Radtiefe . . . . .  $= 0,187$  m.

Wirklicher Wert von  $v$  . . . . .  $0,96 \cdot 19,05 = 18,29$  "

Querschnitt der Rohrmündung ( $k = 0,85$ )  $\frac{0,28}{0,85 \cdot 18,29} = 0,018$  qm.

Breite  $pq$  dieser Mündung . . . . .  $0,018 : 0,187 = 0,096$  m.

Winkel  $\alpha$ , laut Zeichnung . . . . .  $= 12^\circ$ .

Theoretische Geschwindigkeit des äußern Radumfangs

nach Formel (3) . . . . .  $v' = \frac{19,05}{2 \cos 12} = \frac{19,05}{2 \cdot 0,978} = 9,74$  m.

Wirkliche Umfangsgeschwindigkeit . . . . .  $0,90 \cdot 9,74 = 8,76$  "

Anzahl Umgänge per Minute . . . . .  $\frac{60 \cdot 8,76}{1,30 \cdot 3,1416} = 131$ .

Anzahl Schaufeln, angenommen . . . . .  $= 56$ .

Witihin die Teilung . . . . .  $A m = \frac{1,3 \cdot 3,1416}{56} = 0,0729$  m.

Für Winkel  $2\alpha = 24^\circ$  ist . . . . .  $\sin 2\alpha = 0,4067$ ,

folglich Weite  $mn$  des Radkanales (5)  $0,0729 \cdot 0,4067 = 0,0296$  m.

Weite  $m'n'$  des Radkanales bei 0,187 m Radhöhe und

ohne Rücksicht auf die Kontraktion .  $0,0296 \cdot \frac{1,30}{1,00} = 0,0385$  "

Nun nehme man aber die Radhöhe auf der innern

Seite größer an als auf der äußern z. B. . . . .  $= 0,260$  m,

so wird die Weite  $m'n'$  nur . . . . .  $0,0385 \cdot \frac{0,187}{0,260} = 0,028$  "

Weite  $m'n'$  für  $k = 0,85$  . . . . .  $0,028 : 0,85 = 0,033$  "

Querschnitt des Zufuhrrohres (für 1 m Geschwindigkeit)  $= 0,28$  qm.

Durchmesser dieses Rohres . . . . .  $= 0,60$  m.


## B. Turbine mit innerer Beaufschlagung und vertikaler Achse.

Es seien B, B, Fig. 3, die Zuleitungskanäle und E, E die Radkanäle. Das Wasser gelange mit einer Geschwindigkeit  $A v = v$  bei A aus der Zuleitung in das Rad. Hier zerlegt sich  $v$  durch das Parallelogramm  $A v' v''$  in die Seitengeschwindigkeiten  $A v' = v'$  und  $A v'' = v''$ , wovon  $v'$  tangential an den innern Radumfang und  $v''$  tangential an das innerste Element der Radschaufel sein soll. Der theoretische Wert von  $v$  ist

$$v = \sqrt{2gh_0}.$$

Damit kein Stoß des Wassers gegen die Radschaufeln erfolge, soll  $v'$  die innere Umfangsgeschwindigkeit des Rades sein.

Fig. 3.

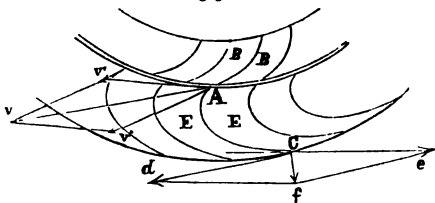

Das Wasser beginnt seine Bewegung längs der Radschaufel A C mit der Geschwindigkeit  $v''$ . Diese wird durch die Centrifugalkraft beschleunigt. Ein Wasserteil, bei C am äußern Umfang des Rades angekommen, habe die Geschwindigkeiten: Ce in der Richtung des äußern Schaufelelementes und Cd in der Richtung der Drehung. Beide Geschwindigkeiten setzen sich zusammen mittelst des Parallelogramms Cef d in die Resultante Cf. Daher ist Cf die absolute Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser das Rad verläßt. Diese Geschwindigkeit soll klein sein, was erreicht wird, wenn der Winkel eCd sich  $180^\circ$  nähert und wenn  $Ce = Cd$  wird. Dann folgt aber auch, daß  $v'' = v'$ , daß also auch das innere Parallelogramm gleichseitig sein muß.

Wenn Winkel  $v' A v = \alpha$ , so werden die theoretischen Werte von  $v'$  und Ce sein

$$v' = \frac{v}{2 \cos \alpha}; \quad Ce = v' \cdot \frac{D}{d}.$$

Diese Geschwindigkeiten  $v, v', Ce$  sind aber zu reduzieren wie beim frühern Rad, um ihre wirklichen Werte zu erhalten.

Die Querschnitte, durch welche das Wasser mit den Geschwindigkeiten  $v', v''$  und Ce hindurchgeht, werden erhalten wie beim vorigen Rad oder nach den auf S. 284 angegebenen Regeln.

### C. Turbine mit innerer Beaufschlagung und horizontaler Achse.

Das Rad, Fig. 3, denke man sich mit horizontaler Achse und den Auslauf des Wassers bei A an der tiefsten Stelle der Zuleitung, also mit einem Gefälle  $h$ , so wird die Geschwindigkeit  $A v = v$  des Wassers sein

$$v = \sqrt{2gh}.$$

Auch hier zerfällt  $v$  in die Seitengeschwindigkeiten  $A v' = v'$  und  $A v'' = v''$ . Die erstere  $v'$  wird zur Drehungsgeschwindigkeit am innern Radumfang; die letztere  $v''$  zur Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser seine Bewegung der Radschaufel A C entlang beginnt. Diese Geschwindigkeit wird vergrößert: einmal durch die Centrifugalkraft; dann aber auch durch die Schwere, indem das Wasser durch die Höhe  $h' - h$  herabfällt. Die Größe  $h'$  bezeichnet nämlich die Tiefe des Wassers an der Stelle C, wo es das Rad verläßt, unter dem Oberwasserspiegel. Vermöge dieser beiden Kräfte gelangt das Wasser aus dem Rad: mit einer Geschwindigkeit  $C e$  längs der Schaufel und einer Geschwindigkeit  $C d$  in der Drehrichtung. Beide geben als Resultante  $C f$ . Mit der Geschwindigkeit  $C f$  verläßt das Wasser das Rad. Damit  $C f$  klein werde, muß der Winkel  $d C e$  möglichst nahe an  $180^\circ$  reichen und es muß  $C e = C d$  sein. Daraus ergeben sich folgende theoretische Geschwindigkeiten

$$v' = \frac{gh'}{v \cos a}; \quad C e = v' \cdot \frac{D}{D'}.$$

Hier hat  $a$  dieselbe Bedeutung wie bei den beiden andern Radformen.

Auch hier sind die Geschwindigkeiten  $v, v', v'', C e$  wie oben auf ihre wirklichen Werte zu reduzieren; ebenso werden auch die Querschnitte bestimmt.

### IV. Vergleichen.

Die Wasserräder drehen sich langsam und werden daher schwer. Sie nehmen für große Wassermengen und hohe Gefälle viel Raum ein. Sie geben bei kleinen Gefällen einen niedrigen Wirkungsgrad, dagegen für größere einen sehr günstigen. Die Wasserräder haben die gute Eigenschaft, daß ihr Wirkungsgrad entweder gar nicht oder nur langsam abnimmt bei kleiner werdendem Wasserzufluß.


Die Turbinen drehen sich im allgemeinen schnell, sie erhalten daher leichte Transmissionen und bedürfen eines kleinen Raumes zur Aufstellung. Ihre Nutzleistung ist für alle Gefälle nahezu gleich gut, doch nicht höher als die der Wasserräder für Gefälle über 5 m. Dagegen nimmt ihr Wirkungsgrad mit der Wassermenge ab; er fällt also gerade dann ungünstig aus, wenn die absolute Leistung klein ist. Daher sind Wasserräder für 5 m bis 10 m Gefälle und stark wechselnden Wasserzufluß den Turbinen vorzuziehen.

Bei der Jonval-Turbine nimmt der Wirkungsgrad rasch ab mit der Wassermenge; dagegen kann das Unterwasser steigen oder sinken,

ohne daß eine andere Wirkung damit verbunden ist als diejenige, welche der Aenderung des Gefälles  $H$  entspricht. Bei stets genügendem Wasserzufluß, stark wechselndem Unterwasserstand und kleinem Gefälle ist diese Turbine jedem andern Rade vorzuziehen. Girard-Turbinen und Tangentialräder ändern ihren Wirkungsgrad nur langsam mit dem Wasserzufluß, sind aber bei kleinem Gefälle und wechselndem Unterwasserstand ungünstig. Dagegen empfehlen sie sich für mittlere und höhere Gefälle, die Girard-Turbine wegen des guten Wirkungsgrades, das Tangentialrad bei hohen Gefällen wegen des größern Durchmessers, also der kleinern Tourenzahl.

## 68. Kolbenmotoren.

In einem Cylinder wird ein Kolben durch den Druck des Wassers, das abwechselnd vor und hinter den Kolben gelangt, hin und her bewegt. Organe der Steuerung sind Kolben, Ventile oder Schieber. Bei dem hier abgebildeten Motor von A. Schmid werden Ein- und Austritt

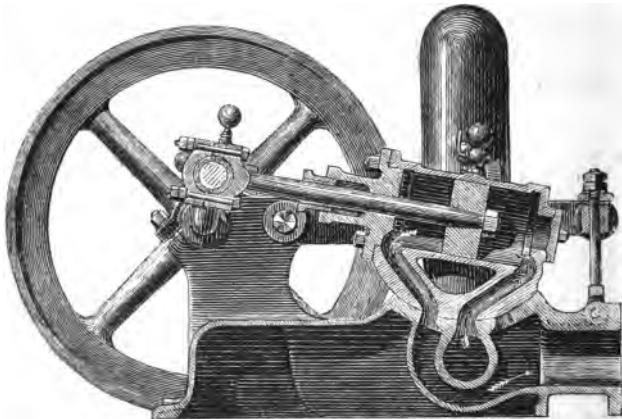

durch Kanäle ermöglicht, welche durch die oszillierende Bewegung des Cylinders abwechselnd mit der Zu- und Abflußröhre in Verbindung stehen. Man denke sich, die Abflußröhre tauche in das Unterwasser ein, so bildet die Wassersäule vom Oberwasserspiegel bis zum Unterwasserspiegel eine zusammenhängende Masse, sofern der Motor nicht höher über dem Unterwasserspiegel liegt, als die Höhe einer Wassersäule, welche dem äußern Luftdruck entspricht. In diesem Falle wird nämlich die Säule zusammengehalten durch den Luftdruck, der sich auf beiden Wasserspiegeln geltend macht. Bei einem Barometerstand von



73,6 cm entspricht dieser Druck der Höhe einer Wassersäule von  $0,736 \cdot 13,59 = 10$  m. Es sei

H das totale Gefälle, und H' derjenige Teil davon, welcher auf Ueberwindung der Nebenhindernisse verwendet wird,

h,  $h_0$  die vertikalen Abstände des Cylinders vom Ober- und Unterwasserspiegel,

F der Querschnitt des Cylinders, abzüglich desjenigen der Kolbenstange, z der Hub des Cylinders,

v die mittlere Kolbengeschwindigkeit und

n die Anzahl Umdrehungen der Welle per Minute.

Auf den Kolben drücken zwei Wassersäulen: auf der Arbeitsseite von der Höhe  $10 + h$  und auf der Gegenseite von der Höhe  $10 - h_0$ ; die Resultante hat also die Höhe  $10 + h - (10 - h_0) = h + h_0 = H$ .

Das Volumen dieser Säule ist  $= FH$  und ihr Gewicht (für Metermaße)  $= 1000 FH$ ; daher die absolute Arbeit dieses Druckes per Sekunde  $= 1000 FH v$  mkg; somit die effektive Arbeit A in Pferden

$$(1) \quad A = \frac{1000}{75} F (H - H') v.$$

Der Weg des Kolbens bei einer Drehung ist  $2z$ , also in der Minute  $2zn$ ; er ist aber auch  $60v$ . Daraus folgt

$$(2) \quad v = \frac{2zn}{60}.$$

Wenn der Motor überall dicht schließt, so ist das Volumen Wasser, das per Hub verbraucht wird, genau gleich dem Inhalt  $Fz$  der von der Kolbenfläche F längs des Weges z beschrieben wird. Jener Raum, der zwischen dem Cylinderdeckel und dem Kolben liegt, wenn dieser dem Deckel am nächsten kommt, hat daher keinen Einfluß auf den Wasserverbrauch. Es ist dies selbst dann noch richtig, wenn  $h_0 = 0$  und die Abflußröhre in die Luft ausmündet, wenn nur der Querschnitt dieser Röhre ganz mit Wasser ausgefüllt bleibt. Wird  $h_0$  negativ, so wird  $h - h_0 = H$  und ein Eintauchen der Abflußröhre ist nicht nötig.

Da in der Zuflußröhre die Bewegung des Wassers abwechselnd unterbrochen wird, so ist in dieser Leitung, zunächst dem Motor, ein Windkessel anzubringen, wie ihn die Figur andeutet.

Der Motor kann auf zwei Arten reguliert werden: Man drosselt das Wasser, wodurch sich der Druck ändert, während der Wasserverbrauch gleich bleibt; oder man ändert die Cylinderfüllung, wodurch der Druck gleich bleibt, während der Wasserverbrauch sich proportional der Arbeit ändert.

Beisp. Es sei  $H = 40$  m;  $F = 0,008$  qm;  $z = 0,2$  m;  $n = 90$ ;  $H' = 8$  m; so wird


$$\text{Kolbengeschwindigkeit nach (2)} \quad v = \frac{2 \cdot 0,2 \cdot 90}{60} = 0,6 \text{ m.}$$

$$\text{Arbeit in Pferden nach (1)} \quad A = \frac{1000 \cdot 0,008 \cdot (40 - 8) \cdot 0,6}{75} = 2,05.$$

## 69. Vom hydraulischen Widder.

Diese von Montgolfier 1796 erfundene Einrichtung dient dazu, um Wasser aus einem Reservoir A nach einem höher gelegenen Reservoir B zu heben.

Die Wirkungsweise ist folgende. Das Wasser sinkt durch eine Röhre A F abwärts und gelangt zunächst zu einem Ventil C, das sich auf und ab bewegen kann. Dieses Ventil hat ein Gewicht, das etwas größer ist als der hydrostatische Druck, der von unten her auf dasselbe einwirkt. Daher wird, wenn nur dieser hydrostatische Druck vorhanden ist, das Ventil seine unterste Lage einnehmen, so daß über ihm, wie z. B. bei a, Wasser in die Luft abfließen kann. Wie aber das Wasser

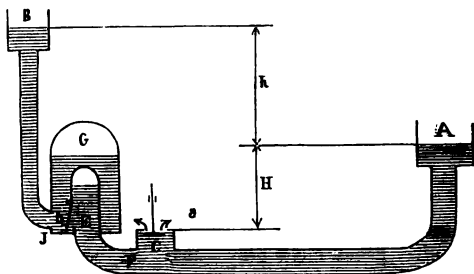

in der Leitung A F schneller und schneller sich bewegt, steigert sich der hydraulische Druck auf das Ventil; dieses wird gehoben und schließt ab. Nun bewegt sich das Wasser mit der erlangten Quantität der Bewegung über F hinaus in einen kleinen Windkessel E, in welchem die Luft

zusammengepreßt wird. Während dies geschieht, öffnet sich ein Ventil b, das Wasser ergießt sich in einen weitem Windkessel G und drückt dessen Luft zusammen. Vermöge dieses Druckes wird Wasser aus dem Windkessel nach der Steigrohre J B und dem Behälter B getrieben.

Nachdem der Stoß des Wassers, von F herkommend, gegen das Ventil b beendet ist, schließt sich dieses Ventil wieder und das Wasser in der Leitung A F E kommt zur Ruhe. Sofort wird aber das Ventil C sinken, weil nunmehr nur der hydrostatische Druck auf dasselbe wirkt, und Wasser bei a austreten lassen. Der frühere Vorgang muß sich also wiederholen. Nun sei

H die Höhe des Wasserspiegels in A über dem Sperrventil C,

h die Höhe, um welche das Wasser gehoben wird, also der Vertikalabstand der Wasserspiegel in den Behältern A und B,

$Q_0$  die Wassermenge, welche das Reservoir A in der Sekunde liefert,

Q derjenige Teil von  $Q_0$ , welcher durch die Ventilöffnung C abfließt,

q der andere Teil von  $Q_0$ , welcher per Sekunde in den Behälter B gehoben wird, also  $Q + q = Q_0$ ,

V Geschwindigkeit, welche das Wasser in der Zuleitung A F unmittelbar vor dem Schließen des Ventils erreicht,

L die Länge der Leitung A F, deren Inhalt durch seine Bewegung den Stoß bewirkt,

$L'$  die Länge der Steigrohre  $JB$ ,

$D$ ,  $d$  die Durchmesser der Leitungen mit den Längen  $L$  und  $L'$  und  $w$  der Wirkungsgrad des Apparates.

1. Wirkungsgrad. Es wird die absolute Arbeit 1000  $QH$  Meter-Kilogramm verwendet, um die nützliche Arbeit 1000  $qh$  hervorzubringen; daher der Wirkungsgrad des Apparates

$$(1) \quad w = \frac{qh}{QH}.$$

Der Apparat, mit welchem Eytelwein Versuche machte, hat folgende Dimensionen:  $L = 13,33$  m;  $D = 0,0588$  m;  $d = 0,0268$  m, Querschnitt der Ventilöffnung  $C = 0,0024$  qm, Inhalt des Windfessels  $G = 0,0088$  kbm, und lieferte folgende Resultate:

| Anzahl Stöße in 1 Min. | Druckhöhe $H$ . | Steighöhe $h$ . | Wassermenge in der Minute |         | Wirkungsgrad nach |             |        |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------|-------------------|-------------|--------|
|                        |                 |                 | 60 Q.                     | 60 q.   | Versuch.          | d'Aubiffon. | Morin. |
|                        | m               | m               | kbm                       | kbm     |                   |             |        |
| 66                     | 3,066           | 8,02            | 0,0484                    | 0,01540 | 0,900             | 0,97        | 0,84   |
| 54                     | 3,099           | 9,86            | 0,0635                    | 0,01742 | 0,873             | 0,92        | 0,80   |
| 50                     | 3,027           | 11,78           | 0,0546                    | 0,01192 | 0,850             | 0,87        | 0,77   |
| 52                     | 2,437           | 9,86            | 0,0371                    | 0,00767 | 0,847             | 0,85        | 0,76   |
| 45                     | 2,661           | 11,78           | 0,0498                    | 0,00952 | 0,845             | 0,84        | 0,74   |
| 42                     | 2,262           | 11,78           | 0,0451                    | 0,00682 | 0,787             | 0,78        | 0,71   |
| 36                     | 1,843           | 11,78           | 0,0404                    | 0,00478 | 0,754             | 0,71        | 0,65   |
| 26                     | 1,386           | 9,86            | 0,0238                    | 0,00225 | 0,672             | 0,67        | 0,61   |
| 31                     | 1,543           | 11,76           | 0,0366                    | 0,00320 | 0,667             | 0,65        | 0,59   |
| 23                     | 1,255           | 11,78           | 0,0505                    | 0,00295 | 0,548             | 0,56        | 0,48   |
| 17                     | 0,915           | 9,81            | 0,0491                    | 0,00218 | 0,473             | 0,51        | 0,37   |
| 15                     | 0,981           | 11,78           | 0,0561                    | 0,00165 | 0,352             | 0,45        | 0,23   |
| 14                     | 0,758           | 11,78           | 0,0548                    | 0,00100 | 0,284             | 0,32        |        |
| 10                     | 0,601           | 11,78           | 0,0446                    | 0,00041 | 0,181             | 0,18        |        |

Die Zahlen der zwei letzten Vertikalkreihen sind abgeleitet nach folgenden empirischen Formeln

von d'Aubiffon:

von Morin:

$$(2) \quad w = 1,42 - 0,28 \sqrt{\frac{h}{H}}; \quad (3) \quad w = 0,258 \sqrt{12,80 - \frac{h}{H}}.$$

Die letztere ist aus einer größern Zahl von Versuchen abgeleitet als die erstere, wird daher gewöhnlich den Berechnungen zur Grunde gelegt.

Da der Wirkungsgrad nicht unter 0,60 gehen sollte, so wird nötig, daß das Verhältnis  $\frac{h}{H}$  die Zahl 7,6 nicht übersteige. Bei einer zu

treffenden Anlage ist nur  $h$  gegeben und es kann  $H$ , dieser Forderung entsprechend, gewählt werden.

2. **Wassermenge.** Ist nach (2) oder (3) die Größe  $w$  berechnet, so erhält man aus  $Q_0 = Q + q$  und der Formel (1)

$$(4) \quad Q = \frac{h}{h + wH} Q_0; \quad q = Q_0 - Q.$$

3. **Länge der Leitungen.** Die Länge  $L'$  ist nur wenig größer als  $h$ , da die Steigröhre unmittelbar neben den Windkessel kommt und vertikal gerichtet wird. Diese Röhre soll oben nicht in eine Biegung auslaufen.

Es ist zweckmäßig, die Länge  $L$  groß zu nehmen. Denn in dieser Zuleitung muß sich eine Quantität  $MV$  der Bewegung (S. 67) ansammeln, durch deren Stoß das Wasser in die Steigröhre getrieben wird. Nun bezeichnet in dem Produkt  $MV$  die Größe  $M$  die Masse des stoßenden Wassers und  $V$  dessen Geschwindigkeit vor dem Stoß. Es soll aber  $V$  nicht groß sein (1 m bis 1,1 m), damit wenig Arbeit durch den Stoß verloren geht; also muß  $M$ , somit der Inhalt der Leitung  $AF$  groß sein. Eine passende Länge gibt die Formel

$$(5) \quad L = L' + 0,628 \frac{h}{H}.$$

4. **Absperrventil.** Der Durchgang des Wassers aus der Leitung  $AF$  durch das Ventil  $C$  sollte keine Geschwindigkeitsänderungen veranlassen, weil mit solchen immer Arbeitsverluste verbunden sind. Zudem soll das Ventil möglichst nahe am Windkessel liegen.

5. **Weite der Leitungen.** Aus Versuchen hat sich ergeben, daß die Zeit zu einem Spiel des Apparates zerfällt in: einen Teil 0,575, während dessen das Ventil  $C$  ganz geöffnet ist; einen Teil 0,231, während dessen es ganz geschlossen ist, und einen Teil 0,194, der auf das Öffnen und Schließen verwendet wird. Nimmt man die mittlere Geschwindigkeit des Wassers in den Leitungen zu 0,5 m (also  $V = 1$  m) an, so ergibt sich hieraus

$$(6) \quad D = 2,1 \sqrt{Q}; \quad d = 3,32 \sqrt{q}.$$

6. **Windkessel.** Der Uebergang des Wassers aus der Röhre  $FE$  in den Windkessel  $G$  soll möglichst kleine Geschwindigkeitsänderungen ergeben, der Querschnitt des Ventils  $b$  also mit Rücksicht auf die Kontraktion so berechnet sein, daß die Geschwindigkeit unter der Ventilöffnung gleich wird der Geschwindigkeit in der Leitung  $AF$ .

Der Inhalt des Windkessels soll nicht kleiner sein als derjenige der Steigröhre.

7. **Anzahl Stöße in der Minute.** Diese Anzahl  $n$ , abgeleitet aus den 6 ersten Eytelwein'schen Versuchen, beträgt

$$(7) \quad n = \frac{268}{V} \cdot \frac{H}{L}.$$

Beisp. Es sei die Wassermenge  $Q_0 = 0,020$  kbm und die Förderhöhe = 10 m; wie soll der Apparat angelegt werden?

Man nehme  $H = 2$  m, so erhält man

$$\begin{aligned} \text{Wirkungsgrad nach (3)} \quad . \quad . \quad . \quad w &= 0,258 \sqrt{12,80 - 5} = 0,72, \\ \text{daher Wassermenge nach (4)} \quad . \quad Q &= \frac{10 \cdot 0,020}{10 + 0,72 \cdot 2} = 0,0175 \text{ kbm}, \\ \text{und Wassermenge} \quad . \quad . \quad . \quad q &= 0,020 - 0,0175 = 0,0025 \text{ "}, \\ \text{Länge der Steigröhre, angenomm. } L' &= h + 0,5 = 10,50 \text{ m}, \\ \text{Länge der Zuleitung nach (5)} \quad L &= 10,5 + 0,628 \cdot 5 = 13,60 \text{ "}, \\ \text{Durchmesser der Zuleitung (6)} \quad D &= 2,1 \sqrt{0,0175} = 0,278 \text{ "}, \\ \text{Durchmesser der Steigröhre (6)} \quad d &= 3,82 \sqrt{0,0025} = 0,166 \text{ "}, \\ \text{Inhalt der Steigröhre} \quad . \quad \frac{d^2 \pi}{4} L' &= 0,02164 \cdot 10,5 = 0,227 \text{ kbm}, \\ \text{Inhalt des Windkessels, angenommen} \quad . \quad 1,2 \cdot 0,227 &= 0,272 \text{ "}, \\ \text{Anzahl Stöße (für } V = 1 \text{ m)} \quad . \quad . \quad n &= \frac{268}{1} \cdot \frac{2}{13,60} = 39,4 \text{ "}. \end{aligned}$$

## 70. Von den Wasserpumpen.

### I. Allgemeine Regeln.

Man unterscheidet Kolbenpumpen, Rotations- und Centrifugalpumpen etc. Die Pumpen werden im allgemeinen zwischen dem Unter- und Oberwasserspiegel aufgestellt. Der vertikale Abstand des Cylindermittels der Pumpe vom Unterwasserspiegel heißt Saughöhe, vom Oberwasserspiegel Druckhöhe und die Summe beider Förderhöhe. Es seien

- $h_0, h_1$  die Saug- und Druckhöhe,
- $H = h_0 + h_1$  die ganze Förderhöhe,
- $H_1$  die Höhe der Wassersäule, welche zur Ueberwindung sämtlicher Nebenhindernisse der Pumpe nötig ist,
- $a$  die Höhe der Wassersäule, welche den Luftdruck mißt,
- $Q$  die Wassermenge, welche per Sekunde gehoben wird,
- $Q_1$  die beim Betrieb per Sekunde entstehenden Wasserverluste, also
- $Q + Q_1$  die gesamte Wassermenge, welche die Pumpe ohne Verluste liefern würde.

1. **Saughöhe.** Der Druck der äußern Luft wird an der Meeresfläche gemessen durch eine Wassersäule von 10,33 m Höhe. Nehmen wir für unsere Verhältnisse  $a = 10$  m an. Könnte daher der Raum zwischen der Pumpe und dem Wasser im Saugrohr vollkommen luftleer gemacht werden, so würde das Wasser im Saugrohr 10 m hoch steigen; es könnte also auch die Pumpe ebenso hoch über dem Unterwasserspiegel aufgestellt werden. Ein vollkommen luftleerer Raum kann nun aber nicht erzeugt werden, weil unter schwachem Druck sich die Luft, welche im Wasser enthalten ist, auscheidet und Dämpfe sich bilden. Besitzen diese Luft und diese Dämpfe eine Spannung z. B. von 0,2 Atmosphären, so entspricht dieser Spannung eine Wassersäulenhöhe von  $0,2 \cdot 10 = 2$  m. Steht die Pumpe z. B. 7 m über dem Unter-

wasserspiegel, so ist der Druck, womit das Wasser in die Saugröhre aufwärts getrieben wird, dargestellt durch eine Wassersäule von der Höhe

$$a - h_0 = 10 - 7 = 3 \text{ m.}$$

Daher tritt das Wasser in die Pumpe mit einem Ueberdruck von  $3 - 2 = 1 \text{ m.}$  Je kleiner dieser Ueberdruck, um so langsamer bewegt sich das Wasser in der Saugröhre nach der Pumpe, um so langsamer soll diese arbeiten.

**2. Druck des Wassers in der Pumpe.** Wenn die Organe der Pumpe mit der Saug- und Druckröhre in Verbindung stehen, wie dies der Fall ist bei den Rotations- und Centrifugalpumpen, sowie auch mit den Saugkolbenpumpen bei geöffnetem Ventil, so ist der Druck in der Pumpe, gemessen durch Wassersäulenhöhen:

$$\begin{aligned} \text{vom Saugrohr her} & \dots \dots \dots = a - h_0, \\ \text{vom Druckrohr her} & \dots \dots \dots = a + h_1, \\ \text{daher die Resultante} & a + h_1 - (a - h_0) = h_0 + h_1. \end{aligned}$$

Auf den Organen der Pumpe lastet also ein Druck gleich der ganzen Förderhöhe.

**3. Querschnitt der Röhren.** Enge Saug- und Druckröhren bewirken, daß sich das Wasser mit großer Geschwindigkeit durch sie bewegen muß, wodurch bei längeren Leitungen große Reibungswiderstände entstehen. Die Geschwindigkeit des Wassers in diesen Röhren kann betragen:

$$\begin{aligned} \text{für lange Leitungen} & \dots \dots 0,5 \text{ bis } 1,1 \text{ m,} \\ \text{für kurze Leitungen} & \dots \dots 0,5 \text{ „ } 2,5 \text{ „} \end{aligned}$$

Dividiert man die Wassermenge  $Q + Q_1$ , durch die Geschwindigkeit, welche man dem Wasser in den Röhren zu geben wünscht, so erhält man den Querschnitt der Röhren.

**4. Arbeit zum Heben des Wassers.** Die Arbeit der Pumpe per Sekunde entspricht der Wassermenge  $Q + Q_1$ , mit einem Gewicht  $= 1000 \times (Q + Q_1)$ . Dieses Gewicht ist auf die Höhe  $H + H_1$  zu heben; daher

$$(1) \quad \text{Bruttoarbeit} = 1000 (Q + Q_1) (H + H_1).$$

Nimmt man  $Q_1 = 0$  und  $H_1 = 0$  an, so erhält man daraus die Nettoarbeit  $= 1000 QH$ .

Daher der Wirkungsgrad der Pumpe

$$(2) \quad \frac{Q}{Q + Q_1} \cdot \frac{H}{H + H_1}$$

Der erste dieser Brüche ist der volumetrische, der letztere der dynamische Wirkungsgrad. Der effektive Wirkungsgrad ist also das Produkt aus diesen zwei partiellen Wirkungsgraden.

Beisp. Wenn  $Q_1 = 0,15 Q$ , so wird der volumetrische Wirkungsgrad  $1 : 1,15 = 0,87$ . Und wenn  $H_1 = 0,3 H$ , so wird der dynamische Wirkungsgrad  $1 : 1,3 = 0,77$ . Daher der effektive Wirkungsgrad  $0,87 \cdot 0,77 = 0,67$ .

5. **Widerstände der Pumpe.** Die wesentlichen sind:

a) Reibung der Pumpenteile. Der Betrag derselben ist für jede Art von Pumpe besonders abzuschätzen.

b) Reibung des Wassers in den Röhren. Der Arbeitsverlust, welchen dieser Widerstand verursacht, ist annähernd (S. 249)

$$(3) \quad 0,0014 \frac{v^2 L}{d H}$$

von der Nettoarbeit, wobei  $L$  die Länge der Saug- und Druckröhren,  $d$  den innern Durchmesser dieser Röhren und  $v$  die Geschwindigkeit des Wassers in diesen Röhren bedeuten.

Beisp. Die Leitung habe 50 m Länge, 0,08 m Durchmesser und das Wasser 1,2 m Geschwindigkeit. Soll dasselbe auf eine Höhe von 30 m gehoben werden, so ist der Arbeitsverlust durch den Röhrenwiderstand

$$0,0014 \cdot \frac{1,2^2 \cdot 50}{0,08 \cdot 30} = 0,042,$$

also 4,2 Prozent von der Nettoarbeit.

Wäre das Wasser nur 3 m hoch zu heben, so betrüge der Arbeitsverlust 42 Prozent von der nützlichen Arbeit; wenn die Röhrenleitung vertikal wäre, so daß  $H = L = 50$  m, so wäre der Arbeitsverlust nur 2,52 Prozent der nützlichen Arbeit.

c) Kraftverluste bei Krümmungen und Querschnittsänderungen. Wendet der Wasserstrahl in der Leitung plötzlich seine Richtung, wird er beim Durchgang durch die Pumpe genötigt in andere Formen und Querschnitte überzugehen; so entstehen immer Verluste an Arbeit, welche nach den Regeln auf S. 255 berechnet werden können. Diese Verluste fallen klein aus, wenn das Wasser langsam die betreffenden Stellen passiert.

## II. Gewöhnliche Kolbenpumpen.

1. Wenn der Kolben einer Pumpe während seines Auf- und Niederganges zugleich Wasser liefert, so ist die Pumpe doppelwirkend; wenn sie nur Wasser liefert während des Auf- oder während des Niederganges allein, so ist sie einfachwirkend.

Man unterscheidet Saug- und Druckpumpen. Bei den erstern (Fig. 2) ist der Kolben mit einer Ventilöffnung versehen, so daß das Wasser aus dem Pumpencylinder durch diese Öffnung in die Steigröhre gelangt. Bei der Druckpumpe (Fig. 1) ist der Kolben ohne Ventilöffnung; derselbe saugt das Wasser durch eine Röhre A in den Cylinder und drückt dasselbe in die Steigröhre B. Hierbei nennt man a das Saug-, b das Druckventil. Es sei

- h, F Hub und Querschnitt des Kolbens,
- v die mittlere Kolbengeschwindigkeit,
- n die Anzahl Kolbenspiele per Minute und
- s die Höhe des schädlichen Raumes.

Fig. 1.


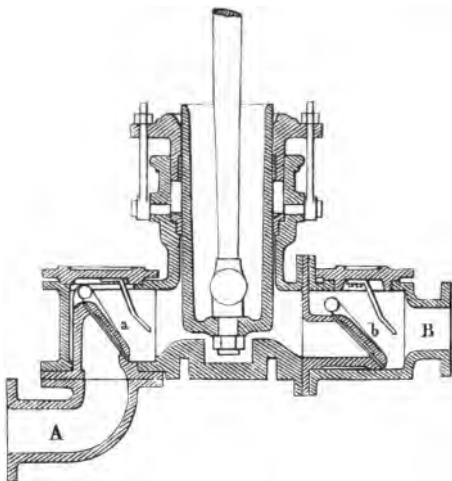


Fig. 2.

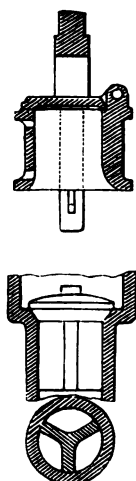

2. **Druck auf den Kolben.** Bei einer einfach wirkenden Pumpe ist der Druck auf den Kolben, dargestellt als Höhe einer Wassersäule:

|             |                   |                                  |
|-------------|-------------------|----------------------------------|
| Saugpumpe.  | Bewegung aufwärts | $a + h_1 - (a - h_0) = H.$       |
|             | Bewegung abwärts  | $\dots \dots \dots = 0.$         |
| Druckpumpe. | Bewegung aufwärts | $\dots \dots (a - h_0) = h_0.$   |
|             | Bewegung abwärts  | $\dots \dots a + h_1 - a = h_1.$ |

Bei der ersten Pumpe ist daher der Druck abwechselnd  $H$  und Null, ein Schwungrad also sehr notwendig. Bei der zweiten liegen die Werte beim Auf- und Niedergang einander näher, die Bewegung gestaltet sich also gleichförmiger. Wenn  $h_0 = h$ , so bliebe der Druck konstant.

Bei einer doppelwirkenden Pumpe ist der Druck auf den Kolben beim Hin- und Hergang derselbe.

3. **Saughöhe.** Sie wird wesentlich bedingt durch den schädlichen Raum und durch die Kolbengeschwindigkeit.

a) **Schädlicher Raum.** Der Kolben sei am Ende des Hubes, zunächst dem Saugventil, so liegt zwischen ihm, dem benachbarten Cylinderdeckel und den beiden Ventilen ein Raum, den man den schädlichen nennt. Man denke sich denselben in einen Cylinder verwandelt, dessen Querschnitt gleich ist dem Kolbenquerschnitt, so ist  $s$  die Höhe dieses Cylinders.

Es sei nun der schädliche Raum mit Luft vom Drucke  $a$  angefüllt und der Kolben durchlaufe den Weg  $h$ , so dehnt sich die Luft aus im



Verhältnis von  $s : s + h$ . Dabei sinke der Luftdruck von  $a$  auf  $x$ , so wird nach dem Mariotte'schen Gesetze (S. 311)

$$x = a \frac{s}{s + h}.$$

Dieser Druck lastet auf dem Saugventil; es kann sich nur heben, wenn, abgesehen vom Gewicht des Ventiles, der Wasserdruck  $a - h_0$  von der Saugröhre her größer ist als  $x$ , d. h. wenn

$$a - h_0 > a \frac{s}{s + h}.$$

Hieraus folgt als zulässige Höhe der Saugröhre

$$(4) \quad h_0 < a \frac{h}{s + h}.$$

Beisp. Wenn  $s = 0,6 h$  und  $a = 10$  m, so wird

$$a \frac{h}{s + h} = \frac{10}{1,6} = 6,25 \text{ m.}$$

Mithin muß die Höhe dieser Pumpe über dem Unterwasserspiegel kleiner als 6,25 m sein.

Am untern Ende der Saugröhre bringt man häufig ein Ventil an, welches die Entleerung der Saugröhre verhindert. Ist nun die Pumpe erstellt und füllt man das Saugrohr und den Cylinder von oben herab mit Wasser, so kann die Pumpe in Betrieb gebracht werden, ohne daß die Bedingung (4) erfüllt wird, wenn nur  $h_0 < a$  ist.

b) Kolbengeschwindigkeit. Das Wasser in der Saugröhre soll der Bewegung des Kolbens so folgen, daß es sich nie von ihm trennt. Bewegt sich das Wasser der Saugröhre langsam, der Kolben aber schnell, so kann es vorkommen, daß der Kolben seinen Rücklauf beginnt, bevor der Cylinder mit Wasser angefüllt ist. In diesem Falle entsteht, indem sich Wasser und Kolben in entgegengesetzter Richtung begegnen, ein Stoß und es liefert die Pumpe weniger Wasser als bei gänzlicher Anfüllung des Cylinders. Dieser Fall tritt ein, wenn die Saugröhre lang ist und wenn die Pumpe hoch über dem Unterwasser steht.

Der Kolben hat annähernd in der Mitte seines Hubes die größte Geschwindigkeit  $V$ ; also muß auch das Wasser in der Saugröhre diese Geschwindigkeit erreichen und zwar während der Kolben die erste Hälfte des Hubes durchläuft. Nun wirken auf das Wasser in der Saugröhre zwei Kräfte: der Druck  $a - h_0$ , von der Atmosphäre herrührend, und das Gewicht des Wassers, dargestellt durch die Länge  $z$  der Saugröhre. Diesen Kräften sollen die Beschleunigungen  $g'$  und  $g = 9,81$  m entsprechen, so wird ohne Rücksicht auf einen Saug-Windkessel

$$(5) \quad a - h_0 : z = g' : g.$$

Die Bewegung durch den Druck  $a - h_0$  wird gleichförmig beschleunigt in der Weise, daß beim Durchlaufen des Weges  $0,5 h$  mit der Beschleunigung  $g'$  die Geschwindigkeit  $V$  erreicht wird. Daher (S. 63)

$$(6) \quad V^2 = 2 g' \cdot 0,5 h.$$

Setzt man die beiden Werte von  $g'$  aus (5) und (6) einander gleich, so erhält man den größten Wert, den  $h_0$  annehmen kann:

$$(7) \quad h_0 = a - \frac{z}{h} \cdot \frac{V^2}{g}.$$

Dabei ist zu nehmen  $V = \frac{\pi}{2} v = 1,57 v$ .

Beisp. Es sei  $z = 45$  m;  $h = 0,4$  m;  $V = 0,7$  m;  $a = 10$  m, so wird

$$h_0 = 10 - 5,62 = 4,38 \text{ m.}$$

Daher darf die Pumpe höchstens 4,38 m hoch über dem Unterwasserspiegel aufgestellt werden.

Nimmt man  $V = 1$  m an, so erhält man in gleicher Weise  $h_0 = 10 - 11,47 = -1,47$  m. Somit muß die Pumpe in diesem Fall um 1,47 m ins Unterwasser eintauchen, wenn das Wasser bei seinem Eintritt in die Pumpe dem Kolben folgen kann, oder es muß ein Windkessel in die Saugröhre, zunächst der Pumpe, eingesetzt werden. Denn in diesem Fall bezeichnet  $z$  die Entfernung des Windkessels bis zur Pumpe, also einen ganz kleinen Betrag, so daß alsdann  $h_0$  nur wenig unter 10 m liegt.

Gewöhnlich gibt man dem Kolben eine mittlere Geschwindigkeit:

|                    |     |               |
|--------------------|-----|---------------|
| bei kleinen Pumpen | . . | 0,3 bis 0,4 m |
| „ mittleren „      | . . | 0,6 „ 0,9 „   |
| „ großen „         | . . | 1,2 „ 1,6 „   |

In den Leitungen soll die Geschwindigkeit 1 m nicht übersteigen.

4. **Wassermenge.** Die Wassermenge, welche eine doppelwirkende Pumpe per Sekunde liefert, ist theoretisch dem Volumen gleich, welches der Kolben in dieser Zeit durchläuft und wird daher erhalten, wenn man die Kolbenfläche mit der Geschwindigkeit des Kolbens multipliziert. Die wirkliche Wassermenge ist jedoch um 4 bis 20 Prozent kleiner als die theoretische, hauptsächlich weil die Ventile, einmal geöffnet, sich nicht plötzlich schließen können, also einen Teil des über ihnen liegenden Wassers zurücktreten lassen. Daher

$$(8) \quad Q + Q_1 = F v.$$

In gewöhnlichen Fällen ist  $Q_1 = 0,15 Q$ . Dadurch geht (5) über in  $Q = 0,87 F v$ .

Die einfachwirkenden Pumpen liefern bei gleichem Durchmesser und gleicher Kolbengeschwindigkeit nur halb so viel Wasser wie die doppelwirkenden.

Beisp. Wie viel Wasser liefert eine gute doppelwirkende Pumpe, deren Stiefeldurchmesser 1,2 dm und deren Kolbengeschwindigkeit 3 dm beträgt?

$$\text{Kolbenfläche} \quad . . . . . (1,2)^2 \cdot \frac{3,14}{4} = 1,131 \text{ qdm.}$$

$$\text{Volumen, vom Kolben per Sek. beschrieben} \quad 1,131 \cdot 3 = 3,393 \text{ Liter.}$$

$$\text{Effektive Wassermenge (circa 87 Prozent)} \quad 0,87 \cdot 3,393 = 2,952 \text{ „}$$

**5. Querschnitt der Cylinder.** Die Kolbenfläche doppeltwirkender Pumpen erhält man aus (8), wenn man das Wasservolumen per Sekunde mit der Kolbengeschwindigkeit dividiert.

Für einfachwirkende Pumpen ist die Kolbenfläche doppelt so groß zu nehmen. In beiden Fällen sind die Wasserverluste mitzurechnen.

**Beisp.** Eine doppeltwirkende Pumpe habe 6 Liter Wasser in der Sekunde zu liefern bei einer Kolbengeschwindigkeit von 0,36 m. Wie groß wird der Durchmesser des Kolbens, wenn 20 Prozent Wasserverlust vorausgesetzt werden?

Es ist nach (8) die Wassermenge . . .  $6 + 0,2 \cdot 6 = 7,2$  Liter.

Somit Querschnitt des Kolbens . . .  $7,2 : 3,6 = 2$  qdm.

Durchmesser des Kolbens (s. Kreistabelle) . . . = 1,6 dm.

Wäre die Pumpe einfachwirkend, so müßte ihr Querschnitt 4 qdm, also ihr Durchmesser sein . . . = 2,26 dm.

**6. Hubhöhe.** Da das häufige Öffnen und Schließen der Ventile und die damit verbundenen stoßenden Wirkungen des Wassers mit Verlust an Arbeit verbunden sind, so soll die Hubhöhe möglichst groß sein. Bei Handpumpen beträgt sie gewöhnlich 0,15 bis 0,30 m.

**7. Ventilloffnungen.** Ihr Querschnitt soll, bei mäßiger Geschwindigkeit des Wassers in der Leitung, annähernd gleich dem der Leitung sein.

Das Ventil soll sich so heben, daß das Wasser unter ihm ohne Steigerung der Geschwindigkeit durchkommt; dasselbe soll auch der Fall sein für den Durchgang des Wassers zwischen dem Rand des Ventils und der Wandung des Ventilkastens. Bei Berechnung dieses Durchganges muß indeß auch auf die Kontraktion des Wassers (S. 228) Rücksicht genommen werden.

**8. Windkessel.** Um eine möglichst gleichförmige Bewegung des Wassers in der Steigrohre zu erreichen, bringt man in dieser Rohre, zunächst der Pumpe, einen Windkessel (Druckwindkessel) an, dessen Rauminhalt 6—10mal größer ist als der des Pumpenstiefels. Der Kessel ist mit einem Hahn zu versehen, um Luft in denselben gelangen zu lassen. Oefters versteht man ihn auch mit einem Manometer und Wasserstandszeiger. Bei größern Pumpen wird auch in der Saugrohre ein Windkessel aufgestellt, dessen Volumen 3—5mal größer ist als das des Cylinders.

**9. Wasserschlag.** Bei einer Druckpumpe gehe das Steigrohr aus einem ansteigenden Teil in einen waagrechten über. Wird nun die Pumpe ohne Druckwindkessel gedacht und mittelst einer Kurbel getrieben, so wird das Wasser in der Rohre während der einen Hälfte des Hubes beschleunigt, während der andern verzögert. Beim Uebergang durch den toten Punkt kann sich nun das Wasser im waagrechten Teil der Rohre von dem im ansteigenden trennen, allein nur auf einen Augenblick, weil der äußere Luftdruck sofort den waagrechten Teil verzögert, die Pumpe den steigenden beschleunigt. Daher wird das Zusammenreffen mit einem Schläge begleitet sein.

## III. Feuersprizen.

Die Feuersprizen bestehen aus zwei einfachwirkenden Druckpumpen, deren Kolben eine abwechselnde Bewegung haben.

1. **Steighöhe.** Könnte der Wasserstrahl im leeren Raum emporsteigen, so würde er eine Höhe  $H = \frac{v_1^2}{2 \cdot 9,81}$  erreichen, wo  $v_1$  die Geschwindigkeit bedeutet, mit welcher der Strahl das Mundstück verläßt. Wegen des Luftwiderstandes ist die wirkliche Steighöhe jedoch geringer als die theoretische. Der Luftwiderstand macht sich aber bei diesem flüssigen Körper noch in anderer Weise geltend als bei einem festen in die Höhe geworfenen Körper: er löst nach und nach den Wasserstrahl auf, so daß derselbe bei zunehmender Höhe der Luft eine immer größere Fläche darbietet.

Ist  $H$  die theoretische Steighöhe, so wird die wirkliche Steighöhe  $h$  annähernd:

$$h = H(1 - 0,007 H).$$

|                |     |      |      |      |      |         |
|----------------|-----|------|------|------|------|---------|
| Für $H = 5$    | 10  | 15   | 20   | 25   | 30   | 40 m    |
| wird $h = 4,8$ | 9,3 | 13,4 | 17,2 | 20,6 | 23,7 | 28,8 m. |

Eine größere Spritze soll 24 m bis 28 m, eine kleinere 15 m bis 18 m effektive Steighöhe haben.

2. **Wasserverluste.** Die Größe  $Q_1$  wird sehr klein, z. B. 0,05 Q. In einzelnen Fällen ergab sich sogar, daß nicht nur  $Q_1 = 0$ , sondern sogar  $Q > Fv$  wurde.

3. **Widerstände.** Ohne Anwendung von Schläuchen kann  $H_1 = 0,18 H$  angenommen werden. Bei Anwendung von Schläuchen wird der Röhrenwiderstand groß. Man hat zur Berechnung desselben den Koeffizienten 0,0014 in Formel (3) zu ersetzen durch 0,0030.

4. **Arbeit zum Betrieb einer Feuerspritze.** Es kommt Formel (1) zur Anwendung. Man kann für mittlere Verhältnisse annehmen

Wasserverlust . . . . .  $Q_1 = 0,05 Q$ ,  
 Widerstand der Pumpe . . . . .  $= 0,18 H$ ,  
 Widerstand der Schläuche, angenommen . . . . .  $= 0,12 H$ ,  
 daher nach (1) und (2)

$$(10) \quad \text{Bruttoarbeit} = 1,365 \cdot 1000 Q H \text{ mkg.}$$

$$\text{Wirkungsgrad} = \frac{1}{1,365} = 0,733.$$

5. **Anzahl und Leistung der Mannschaft.** An einer großen Spritze arbeiten gewöhnlich 20 bis 28, an einer kleinern 8 bis 12 Mann, welche regelmäßig nach kurzen Zeiträumen abwechseln. Dieser Abwechselung wegen ist die Leistung eines Mannes sehr groß und kann zu 16 mkg per Sekunde angenommen werden.

Da die Geschwindigkeit, mit welcher sich der Angriffspunkt des Druckbaumes auf und ab bewegt, 1,2 m bis 1,4 m beträgt, so drückt ein Mann im Mittel bezw. mit 13,3 bis 11,4 kg auf diesen Baum.

Bezeichnet N die Anzahl Mannschaft an einer Spritze, so ist 16 N ihre Arbeit per Sekunde. Daher für obige Bruttoarbeit

$$(11) \quad 16 N = 1,365 \cdot 1000 Q H.$$

6. **Durchmesser der Cylinder.** Da statt der beiden einfachwirkenden Pumpen eine einzige doppelwirkende von gleichem Durchmesser berechnet werden kann, so erhält man den Querschnitt eines Cylinders, wenn man die Wassermenge per Sekunde durch die Kolbengeschwindigkeit dividiert. Für  $Q_1 = 0,05 Q$  wird daher Formel (8)

$$(12) \quad F = 1,05 \frac{Q}{v}.$$

7. **Hubhöhe.** Der Hub des Druckbaumes soll nicht größer sein als 1,5 m. Da nun derjenige des Kolbens gewöhnlich 5mal kleiner ist, so beträgt der Kolbenhub für größere Pumpen  $0,2 \cdot 1,5 = 0,30$  m. Für kleinere Pumpen soll ein Kolbenhub etwa 0,24 m betragen.

8. **Geschwindigkeit des Wassers aus dem Mundstück.** Diese Geschwindigkeit  $v$  muß der theoretischen Steighöhe  $H$  entsprechen und somit sein  $= \sqrt{2 \cdot 9,81 H}$ .

9. **Durchmesser des Mundstücks.** Der theoretische Querschnitt des Mundstückes wird gefunden, wenn man die Wassermenge durch die Geschwindigkeit dividiert. Der wirkliche Querschnitt ist der Kontraktion wegen etwa 1,05mal größer zu nehmen.

10. **Windkessel.** Man erhält einen um so gleichförmigern Wasserstrahl, je größer der Inhalt des Windkessels ist. Gewöhnlich wird der selbe dem zehnfachen Kubikinhalte eines Pumpencylinders gleichgemacht. Die Pressung im Windkessel in Atmosphären ist wenigstens gleich der theoretischen Steighöhe  $H$ , dividiert durch die Höhe 10,33 m einer Wassersäule, welche den Druck einer Atmosphäre angibt, also wenigstens gleich 2 bis 4 Atmosphären. Bei einer Spritze mit langen Schläuchen kann diese Pressung 2- bis 3mal größer werden.

11. **Dimensionen dreier Feuerspritzen,** nach den vorstehenden Regeln berechnet:

| Benennungen.                      | Große Feuerspritze. | Mittlere Feuerspritze. | Kleine Feuerspritze. |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| Anzahl Mannschaft . . . . .       | 26                  | 16                     | 8                    |
| Effektive Steighöhe . . . . .     | 25                  | 20                     | 15 m                 |
| Theoretische Steighöhe . . . . .  | 32,3                | 24,1                   | 17,1 „               |
| Wassermenge per Sekunde . . .     | 10                  | 7                      | 5 kg                 |
| Querschnitt eines Cylinders . .   | 315                 | 245                    | 175 qcm              |
| Cylinderquerschnitt per Mann .    | 12,1                | 15,3                   | 21,9 „               |
| Durchmesser der Cylinder . . .    | 20                  | 17,7                   | 15 cm                |
| Geschwindigkeit aus dem Mundstück | 25,2                | 21,7                   | 18,3 m               |
| Durchmesser des Mundstücks . .    | 2,16                | 2,06                   | 19,1 cm              |

## IV. Rotationspumpen.

1. **Pumpe mit einer Achse.** Diese Pumpe, Fig. 3, nach Samain, besteht aus einem Rade, das etwas excentrisch in einem cylindrischen Gehäuse liegt. Das Rad hat vier Flügel, welche durch Federn von innen nach außen gedrückt werden und sich daher in jeder Lage an den cylindrischen Mantel des Gehäuses anschließen. Das Wasser tritt aus der Saugröhre bei A in das Rad, füllt die Räume B, C, welche während der Drehung ihr Wasser an das Steigrohr D abgeben. Bei jeder Umdrehung füllen sich vier solcher Räume B. Daher ist die Wassermenge, welche per Drehung erhalten wird, gleich dem Vierfachen des Raumes B. Wegen ungenügenden Schlusses gehen indessen 10 bis 20 Prozent Wasser verloren. Die Reibung der Flügel ist groß, daher ihre Abnützung eine rasche, dies namentlich dann, wenn das Wasser grobe Unreinigkeiten mitführt.

2. **Pumpe mit zwei Achsen.** Diese Pumpe, Fig. 4, nach Greindl, besteht aus zwei Cylindern mit parallelen Achsen, die sich längs einer Kante an einander schließen. Der eine Cylinder hat zwei Hervorragungen, diametral einander gegenüber liegend, der andere eine Vertiefung, in welche die Hervorragung paßt. Daher macht der letztere

Fig. 3.


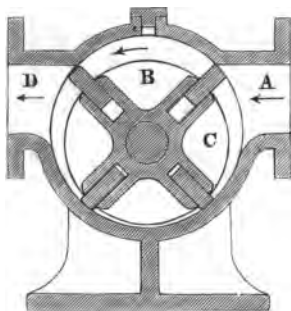


Fig. 4.

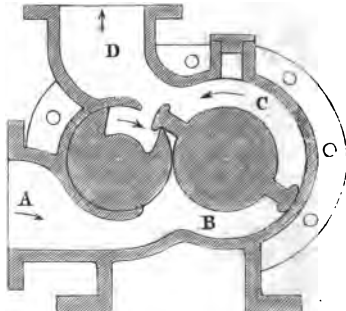


zweimal mehr Touren als der erstere. Beide Cylinder liegen in einem Gehäuse, das die Cylinder teilweise dicht umschließt. Das Wasser tritt, aus der Saugröhre kommend, bei A ein, gelangt in den Raum B, kommt nach einer halben Drehung nach C, um in das Steigrohr D geschoben zu werden. Bei jeder Drehung wird eine Wassermenge gefördert gleich dem doppelten Raum C, der zwischen den beiden Hervorragungen einerseits und dem Cylinder und Gehäuse andererseits liegt.

3. **Anzahl Touren der Pumpen.** Man gibt dem Wasser im Gehäuse eine mittlere Geschwindigkeit von circa 1 m, woraus sich die Anzahl Drehungen dieser Pumpen per Minute ergibt.

# V. Centrifugalpumpen.

In einem Gehäuse befindet sich ein Rad mit 6 bis 8 gekrümmten Schaufeln. Dreht sich das Rad, so entsteht eine Luftverdünnung im Gehäuse. Dadurch steigt das Wasser in der Saugröhre E und tritt von der Seite her bei C in das Rad, geht sodann in radialen Strahlen aus einander, gleitet den Schaufeln nach auswärts und wird schließlich nach der Steigröhre F getrieben. Es seien

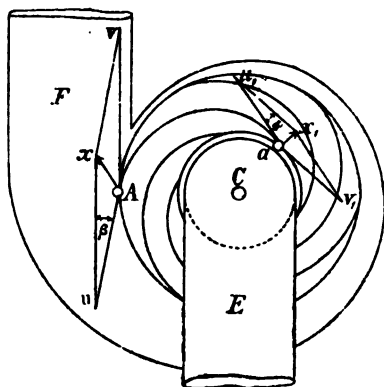

$R, r$  der äußere und innere Halbmesser des Rades,

$B, b$  die äußere und innere Breite des Rades,

$r_0$  der Halbmesser des Saugrohrs,

$v_0$  die Geschwindigkeit des Wassers im Saugrohr,

$v, v'$  die Geschwindigkeiten des äußeren und inneren Radumfangs, bei A und a eingezeichnet,

$u, u'$  die Geschwindigkeiten des Wassers längs des Schaufelelementes in A und a am äußeren und inneren Radumfang,

$x, x'$  die Resultanten aus  $u, v$  und aus  $u', v'$ ,

$\alpha, \beta$  die Winkel, welche  $u'$  und  $u$  mit den Tangenten an die Radumfänge bilden,

$e, i$  die Dichte und Anzahl Schaufeln des Rades und  $w$  der Wirkungsgrad des Rades.

1. **Bewegung des Wassers im Saugrohr.** Da das Rad nur eine schwache Luftverdünnung hervorbringt, so soll die Pumpe so nahe als möglich an das Unterwasser gebracht werden. Es ist sogar zweckmäßig, dieselbe im Unterwasser aufzustellen. Aus diesem Grunde kann  $v_0$  groß gehalten werden. Es ist für ein Saugrohr

$$(13) \quad r_0^2 \pi \cdot v_0 = Q.$$

2. **Eintritt des Wassers in das Rad.** Es ist zweckmäßig, das Wasser mit der Geschwindigkeit  $v_0$  in das Rad treten zu lassen, so daß  $x' = v_0$  wird. Ferner nehme man  $u' = v'$  an, so wird

$$(14) \quad x' = 2 v' \sin \left( \frac{\alpha}{2} \right).$$

3. **Austritt des Wassers aus dem Rad.** Vermöge der Wirkung der Centrifugalkraft wird

$$(15) \quad u^2 = v^2 - 2 g H.$$

Ferner folgt aus dem Dreieck, gebildet aus  $u, v$  und  $x$ :

$$(16) \quad x^2 = v^2 + u^2 - 2 v u \cos \beta.$$

Die Geschwindigkeit  $x$  soll, wie aus (21) folgt, klein sein. Führt man nun den Wert von  $u$  aus (15) in (16) und bestimmt denjenigen Wert von  $v$ , welcher bei gegebenem Winkel  $\beta$  die Größe  $x$  zu einem Minimum macht, so erhält man

$$(17) \quad v^2 = gH(1 + \sqrt{1 + \cotg^2 \beta}).$$

Der kleinste Wert, welchen hiernach  $v$  haben kann, ist  $= \sqrt{2gH}$  und zwar für  $\beta = 90^\circ$ . Je kleiner  $\beta$  wird, um so größer wird  $v$ ; für  $\beta = 0$  wird  $v$  unendlich groß.

4. Dimensionen des Rades. Man nimmt gewöhnlich die Radhalbmesser wie folgt:

$$(18) \quad r = 1,2r_0; \quad R = 2,4r_0.$$

Dann erhält man zur Bestimmung der Radbreiten

$$(19) \quad b = \frac{Q}{(2r\pi \sin \alpha - e)u}; \quad B = \frac{Q}{(2R\pi \sin \beta - e)u}.$$

5. Arbeit zum Betrieb der Pumpe. Das Wasser ist auf die Höhe  $H$  zu heben. Allein diese Höhe vermehrt sich wegen der Nebenhindernisse um  $H_1$  und wegen der Geschwindigkeit, welche das Wasser beim Austritt aus dem Rad besitzt, um  $x^2 : 2g$ . Daher ist die Bruttoarbeit

$$(20) \quad 1000 Q \left( H + H_1 + \frac{x^2}{2g} \right)$$

und der Wirkungsgrad

$$(21) \quad w = \frac{H}{H + H_1 + \frac{x^2}{2g}}.$$

Der Wert  $H_1$  liegt zwischen  $0,15 H$  und  $0,25 H$ . Aus (21) erkennt man, daß  $x$  klein werden soll, was nur möglich ist, wenn  $\beta$  klein ist. Daraus ergibt sich, daß die Schaufeln stark rückwärts gerichtet sein sollen, wodurch allerdings  $v$  und damit auch die Zahl der Umdrehungen groß wird.

6. Zusammenstellungen. In welcher Weise der Wirkungsgrad mit  $\beta$  zusammenhängt, zeigt folgende Tabelle, in welcher  $H_1 = 0,2 H$  angenommen ist.

| $\beta$    | $\cos \beta$ | $\cotg \beta$ | $v$              | $u$              | $\frac{x^2}{2g}$ | $w$   |
|------------|--------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| $10^\circ$ | 0,985        | 5,671         | $1,84\sqrt{2gH}$ | $1,54\sqrt{2gH}$ | $0,18 H$         | 0,724 |
| 15         | 0,966        | 3,732         | 1,56 "           | 0,20 "           | 0,26 "           | 0,684 |
| 20         | 0,940        | 2,747         | 1,40 "           | 0,98 "           | 0,34 "           | 0,648 |
| 25         | 0,906        | 2,145         | 1,30 "           | 0,82 "           | 0,44 "           | 0,610 |
| 30         | 0,866        | 1,732         | 1,22 "           | 0,70 "           | 0,50 "           | 0,588 |
| 40         | 0,766        | 1,192         | 1,13 "           | 0,53 "           | 0,64 "           | 0,543 |
| 50         | 0,643        | 0,839         | 1,07 "           | 0,38 "           | 0,76 "           | 0,510 |
| 60         | 0,500        | 0,577         | 1,03 "           | 0,25 "           | 0,86 "           | 0,485 |
| 75         | 0,259        | 0,268         | 1,01 "           | 0,14 "           | 0,95 "           | 0,465 |
| 90         | 0,000        | 0,000         | 1,00 "           | 0,00 "           | 1,00 "           | 0,454 |



Beisp. Eine Pumpe soll 15 Liter Wasser in der Sekunde auf 4,5 m heben. Wie ist die Anordnung zu treffen?

Die Daten sind . . . . .  $Q = 0,015 \text{ km}^3; H = 4,500 \text{ m}.$

Außerdem nehme man an  $\alpha = 12^\circ; \beta = 10^\circ; i = 6; e = 0,004 \text{ „}$

Nach der Tabelle ist  $v = 1,85 \sqrt{2gH} = 1,85 \cdot 9,395 = 17,300 \text{ „}$

Folglich auch für  $(R = 2r) \quad . \quad . \quad u' = v' = v \left( \frac{r}{R} \right) = 8,650 \text{ „}$

und nach (14)  $. \quad x' = 2 \cdot 8,650 \sin 6^\circ = 17,3 \cdot 0,105 = 1,802 \text{ „}$

Aus  $v_0 = x'$  folgt Querschnitt der Saugröhre

$$r_0^2 \pi = \frac{0,015}{1,802} = 0,0084 \text{ qm,}$$

daher der Halbmesser der Saugröhre . . . . .  $r_0 = 0,052 \text{ m}.$

Innere Halbmesser des Rades . . . . .  $r = 1,2 r_0 = 0,063 \text{ „}$

Außerer Halbmesser des Rades . . . . .  $R = 2,4 r_0 = 0,126 \text{ „}$

Nach der Tabelle ist  $u = 1,54 \sqrt{2gH} = 1,54 \cdot 9,395 = 14,46 \text{ „}$

Innere Radbreite  $. \quad b = \frac{0,015}{(0,396 \sin 12^\circ - 6 \cdot 0,004) \cdot 8,65} = 0,030 \text{ „}$

Außere Radbreite  $. \quad B = \frac{0,015}{(0,791 \sin 10^\circ - 6 \cdot 0,004) \cdot 14,46} = 0,010 \text{ „}$

Anzahl Umgänge per Minute . . . . .  $\frac{60 v}{2 R \pi} = \frac{60 \cdot 17,3}{0,792} = 1311,$

wofür der Reibungen wegen wenigstens zu rechnen = 1400.

Geschwindigkeitshöhe (nach der Tabelle) . . . . .  $\frac{x^2}{2g} = 0,18 \text{ H}.$

Bruttoarbeit  $. \quad 1000 \cdot 0,015 \cdot 4,5 (1 + 0,2 + 0,18) = 93 \text{ km}.$

Wirkungsgrad (nach der Tabelle) . . . . . = 0,724.

## 71. Von den hydraulischen Pressen.

1. **Wirkungsweise.** Die hydraulische Presse enthält eine kleine Druckpumpe, vermittelt welcher durch eine enge Röhre Wasser in einen weitem Cylinder, der mit einem Kolben versehen ist, getrieben werden kann, um durch diesen Kolben eine beabsichtigte starke Pressung hervorzubringen. Hierbei pflanzt sich der Druck auf das Wasser ungeschwächt durch die ganze Wassermasse fort, so daß jeder gleich große Flächenteil in beiden Cylindern gleich stark gepreßt wird. Folglich verhalten sich die Pressungen auf die Kolben wie ihre Querschnitte, also wie die Quadrate ihrer Durchmesser.

Die Pumpe ist gewöhnlich mit einem ungleicharmigen Hebel versehen, mittelst welchem der Druck des Wassers gesteigert wird. Die Vorrichtung besteht daher aus zwei Uebersetzungen: der Uebersetzung der Kolbenflächen und der Uebersetzung des Hebels. Die totale Uebersetzung ist das Produkt aus den beiden partiellen Uebersetzungen.

Beisp. Es seien die Durchmesser der Kolben 2 cm und 25 cm, die Hebelarme 5 cm und 60 cm; wie groß muß die Kraft am Ende des Hebels sein, damit der Druck auf den Preßkolben 100000 kg betrage?

Uebersetzung der Kolben . . . . .  $25^2 : 2^2 = 156,25$  fach.  
 Mithin Druck auf den kleinen Kolben  $100000 : 156,25 = 640$  kg.  
 Uebersetzung am Hebel . . . . .  $60 : 5 = 12$  fach.  
 Mithin Kraft am Ende des Hebels . . .  $640 : 12 = 53,3$  kg.  
 Totale Uebersetzung . . . . .  $12 \cdot 156,25 = 1875$  fach,

d. h. mit der Kraft 1 auf das Ende des Hebels kann ein Druck = 1875 auf den Preßcylinder ausgeübt werden. Die Kraft am Ende des Hebels beschreibt daher auch einen 1875mal größeren Weg als der Preßkolben.

**2. Reibung der Lederdichtung.** Nach Versuchen von Hid ist das Verhältnis dieser Reibung zum Gesamtdruck, welchen der große Kolben ausübt, für Centimeter

$$\text{Verhältnis} = \frac{0,20}{\text{Kolbendurchmesser}}$$

Beisp. Die Reibung, welche die Lederung vorerwähnter Presse verursacht, beträgt  $0,20 : 25 = 0,008$  vom Kolbendruck 100000 kg, mithin  $\frac{1}{5}$  Prozent desselben = 800 kg.

**3. Wanddicke des Preßcylinders.** Sie wird nach Lamé berechnet nach Formel (5), S. 148.

Viele Konstrukteure machen bei starken Pressen die Wanddicke gleich dem halben innern Durchmesser. Setzt man  $d = 2e$  in die Formel, so findet man  $p = 0,6s$ , d. h. der Druck des Wassers beträgt  $\frac{3}{5}$  von der größten Spannung, welche das Material auszuhalten hat. Für  $s = 1100$  kg kann daher der Wasserdruck steigen auf 660 kg per 1 qcm Querschnitt.

## 72. Berechnung hydraulischer Aufzüge.

In einem aufrechtstehenden Cylinder bewegt sich ein Kolben auf und ab, je nachdem unter dem Kolben Wasser zu- oder abgeleitet wird. Eine Kette geht vom Kolben an aufwärts, dann über eine Rolle mit waagrechter Achse und hierauf abwärts, um ein Gegengewicht zu tragen. Der Fahrstuhl mit der nützlichen Last ist in die Kette eingeschaltet, entweder auf Seite des Kolbens oder des Gegengewichtes. Die Steuerung wird durch Schieber oder Kolben bewirkt und zwar vom Tragbrett aus mittelst einer Stange oder Kette. Es seien

F, h die Kolbenfläche und der Kolbenhub,

H die Höhe der Wassersäule, welche den Druck auf den Kolben ausübt, von der Kolbendichtung an aufwärts reichend,

G,  $G_1$  das Gewicht des Kolbens und dasjenige des Fahrstuhles samt der Nutzlast,

Q, R das Gegengewicht und der Widerstand der Rolle und Kette und

p das Gewicht der Kette per Längeneinheit.

**1. Fahrstuhl auf Seite des Kolbens.** Bei diesem System ist der Cylinder in den Erdboden eingelassen. Wird Wasser unten in den Cylinder getrieben, so steigt der Kolben mit dem Fahrstuhl und es

sinkt auf der gegenüber liegenden Seite das Gegengewicht. Die Gleichungen über das Gleichgewicht beim Steigen und Sinken des Kolbens sind (für Meter und Kilogramm):

#### A. Bewegung aufwärts.

$$a) \text{ Unterste Lage } . \quad 1000 F(H + h) + Q = G + G_1 + ph + R,$$

$$b) \text{ mittlere Lage } 1000 F(H + 0,5 h) + Q = G + G_1 + R,$$

$$c) \text{ höchste Lage } . \quad 1000 FH + ph + Q = G + G_1 + R.$$

Aus (b) und (c) folgt unmittelbar . .  $p = 500 F$ .

#### B. Bewegung abwärts.

Das Wasser muß aus dem Cylinder abfließen, allein noch einen Widerstand leisten, der in der höchsten Kolbenlage mit  $x$ , in der tiefsten mit  $x'$  bezeichnet sei. Hierfür wird

$$d) \text{ Beginn der Bewegung } . \quad G + G_1 = Q + ph + R + x,$$

$$e) \text{ Ende der Bewegung } . \quad G + G_1 + ph = Q + R + x'.$$

Beisp. Es sei bei einem hydraulischen Aufzug gegeben  $F = 0,0314 \text{ qm}$ ;  $H = 10 \text{ m}$ ;  $h = 8 \text{ m}$ ;  $G = 500 \text{ kg}$ ;  $Q_1 = 300$ ;  $R = 20 \text{ kg}$ . Wie groß werden  $p$ ,  $Q$ ,  $x$  und  $x'$ ?

Es ist Gewicht der Kette per 1 m . . .  $500 \cdot 0,0313 = 15,7 \text{ kg}$ .

Gegengewicht (a)  $Q = 500 + 300 + 20 + 15,7 \cdot 8 - 31,4 \cdot 18 = 380,4$  "

Gegengewicht (b)  $Q = 500 + 300 + 20 - 31,4 \cdot 14 = 380,4$  "

Gegengewicht (c)  $Q = 500 + 300 + 20 - 15,7 \cdot 8 - 31,4 \cdot 10 = 380,4$  "

Wasserwiderst. (d)  $x = 500 + 300 - 20 - 15,7 \cdot 8 - 380,4 = 274,0$  "

Wasserwiderst. (e)  $x' = 500 + 300 - 10 + 15,7 \cdot 8 - 380,4 = 525,2$  "

2. **Fahrstuhl auf Seite des Gegengewichts.** Der Cylinder (aus Kupfer) liegt über der Erde (System Samain). Gelangt Wasser unten in den Cylinder, so steigt der Kolben und auf der andern Seite sinkt der Fahrstuhl mit dem Gegengewicht. Man erkennt hieraus, daß diese Anordnung ein kleineres Gegengewicht erfordert als die vorige. Dieser Umstand ist für die Sicherheit des Betriebes nicht unwesentlich. Denn unter dem Einfluß großer bewegter Massen brechen Kolben, Ketten etc. eher als bei kleineren Massen. Für das Gleichgewicht hat man:

#### A. Bewegung aufwärts.

$$f) \text{ Unterste Kolbenlage } . \quad 1000 FH + G_1 + Q = G + ph + R,$$

$$g) \text{ oberste Kolbenlage } 1000 F(H - h) + G_1 + Q + ph = G + R.$$

Durch Subtraktion dieser Gleichungen folgt wieder . .  $p = 500 F$ .

#### B. Bewegung abwärts.

$$h) \text{ Beginn der Bewegung } . \quad G = G_1 + Q + R + ph + x,$$

$$i) \text{ Ende der Bewegung } . \quad ph + G = G_1 + Q + R + x'.$$

Beisp. Für die Daten des vorhergehenden Beispiels wird  
Gegengewicht nach (f) und nach (g) . . . . .  $Q = 31,6 \text{ kg}$ .  
Widerstand des Wassers nach (h) . . . . .  $x = 22,8$  "  
Widerstand des Wassers nach (i) . . . . .  $x' = 274,0$  "

# Mechanik elastischer Flüssigkeiten.

## 73. Gleichgewicht elastischer Flüssigkeiten.

1. **Eigenschaften.** Die Stoffteile dieser Flüssigkeiten haben das Bestreben, sich immer weiter von einander zu entfernen. Deshalb üben sie auf die Wände des Raumes, in welchem sie abgeschlossen sind, einen Druck aus, den man Spannkraft oder Expansivkraft nennt.

Die elastischen Flüssigkeiten heißen auch Gase. Sie lassen sich durch Abkühlung oder Druck in tropfbare Flüssigkeiten verwandeln. Diejenigen Gase, welche schon bei gewöhnlicher Einwirkung tropfbar flüssig werden, nennt man Dämpfe.

Die Gesetze, welche über das Gleichgewicht der tropfbaren Flüssigkeiten in Nr. 59 aufgeführt sind, gelten auch für die Gase, so z. B. das vom Druck der Flüssigkeit, hervorgebracht durch ihr eigenes Gewicht; das von der Fortpflanzung eines äußeren Druckes; über die kommunizierenden Röhren; über den Auftrieb u. s. w.

2. **Der Torricelli'sche Versuch.** Das eine Ende einer cylindrischen Glasröhre sei geschlossen, das andere offen. Man halte das offene Ende oben, fülle die Röhre auf circa 80 cm Höhe mit Quecksilber, verschließe sodann dieses Ende mit dem Finger, lehre die Röhre um, tauche dieses Ende in Quecksilber, das sich in einem Gefäße befindet, und ziehe hierauf den Finger zurück; so sinkt das Quecksilber in der Röhre um einige Centimeter. Die übrige Säule in der Röhre wird nach dem Gesetz der kommunizierenden Röhren von der atmosphärischen Luft getragen. Die Einrichtung heißt Barometer und die Höhe der Flüssigkeitssäule Barometerstand. Der Barometerstand ist ein Maß für den Luftdruck.

3. **Druck einer Atmosphäre.** Der Barometerstand an der Meeresfläche ist 76 cm, daher das Volumen der Quecksilbersäule im Barometer per 1 qcm Querschnitt = 76 cem und deren Gewicht, da 1 cem Quecksilber 13,596 Gramm wiegt, =  $76 \cdot 13,596 = 10333$  Gramm = 1,0333 kg. Daher

Luftdruck an der Meeresfläche per 1 qcm Fläche = 1,0333 kg.

Obgleich diese Größe, je nach der Witterung und der Höhe des Ortes, veränderlich ist, so wird sie in der Mechanik als konstant betrachtet und unter dem Namen Atmosphäre als Einheit angewendet,

um bei Dampfkeffeln, hydraulischen Pressen, Gebläsen zc. den Druck zu bestimmen, welcher durch Wasser, Dampf und sonstige Flüssigkeiten ausgeübt wird. So versteht man z. B. unter Dampf von 4 Atmosphären solchen, welcher einen 4mal stärkeren Druck ausübt als die atmosphärische Luft am Meere.

Da eine Quecksilbersäule von 76 cm Höhe einer Wassersäule von  $0,76 \cdot 13,596 = 10,333$  m Höhe das Gleichgewicht hält, so läßt sich dieser Atmosphärendruck auch angeben durch eine Wassersäule von 10,333 m Höhe. Hiernach erhält man folgende Zusammenstellung:

| Wassersäule.       | Quecksilbersäule.  | Druck.                               |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 10,333 Meter.      | 76 Centimeter.     | 1,0333 Kil. per Q.-Centimeter.       |
| 32,688 östr. Fuß.  | 28,84 östr. Zoll.  | 12,804 östr. Pfd. per östr. Q.-Zoll. |
| 32,923 preuß. Fuß. | 29,05 preuß. Zoll. | 14,124 Vereins-Pfd. p. preuß. „      |
| 33,901 englisch „  | 29,90 englisch „   | 14,704 englisch „ „ „ englisch „     |

**Bemerkung.** In Deutschland ist der Druck einer Atmosphäre zu 1 kg per 1 qcm amtlich festgestellt.

**Beisp. 1.** Es sei Wasser auf eine Höhe von 70 cm zu heben. Wie groß ist der Druck des Wassers in der Leitung, in Atmosphären?

Man teile die Röhrenleitung in Teile von 10,333 m vertikaler Höhe, so ist der Druck auf das untere Ende des ersten obern Theiles = 1 Atm., auf das untere Ende des zweiten Theiles = 2 Atm. und auf die tiefste Stelle der Leitung  $70 : 10,333 = 6,775$  Atmosphären.



**Beisp. 2.** Wie vielen Atmosphären ist ein Druck von 200000 kg gleich zu setzen, welcher auf den Kolben einer hydraulischen Presse von 24 cm Durchmesser ausgeübt wird?

Es ist der Querschnitt des Kolbens . . . . . = 452,4 qcm,  
 der Druck auf denselben per 1 qcm  $200000 : 452,4 = 442,1$  kg,  
 somit die Anzahl Atmosphären  $442,1 : 1,0333 = 437,8$ .

**4. Manometer.** Der Druck der Gase und Dämpfe wird durch Vorrichtungen gemessen, welche Manometer genannt werden.

a) Flüssigkeitsmanometer. Es sei A (Fig. 1) ein Gasbehälter. Man setze eine Röhre von der Form m b d auf das Gefäß und fülle sie so mit Wasser, daß der Wasserspiegel in beiden Schenkeln in der Waagrechten a c liegt, wenn der Druck des Gases im Behälter gleich dem der äußern Luft. Steigt nun die Spannung des Gases im Behälter, so sinkt das Wasser in dem einen Schenkel der Röhre um a b und steigt im andern um einen gleichen Betrag c d, wenn die Röhren cylindrisch sind und gleiche Weite haben. Dadurch wird der Ueberdruck des Gases über denjenigen der äußern Luft gemessen durch die vertikale Wassersäule  $b d = 2 \cdot a b$ .



Zwischen den beiden Rohrschenkeln wird ein Maßstab angebracht, dessen Nullpunkt in a c liegt und dessen Einteilung oberhalb und unterhalb 0 angebracht ist. Dieser Maßstab kann je nach der Menge des vorhandenen Wassers vertikal verschoben werden.

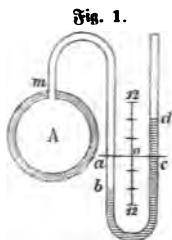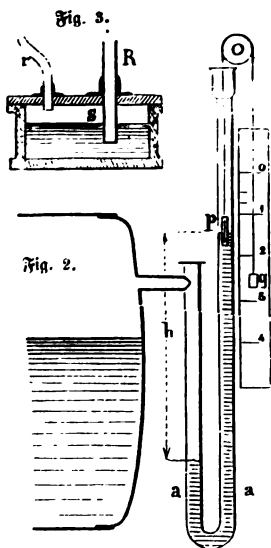

Eine andere Form eines heberförmigen Manometers für höhern Druck, deren undurchsichtige Röhre *aa* mit Quecksilber angefüllt wird, zeigt nebenstehende Fig. 2. Die Säule von der Höhe *h* hält dem Gas- oder Dampfdruck das Gleichgewicht. Die Gewichte *p* und *q*, welche an einer Schnur hängen, steigen und sinken mit dem Quecksilber und geben somit durch ihren Stand den Gasdruck an.

Beim Gefäßmanometer, Fig. 3, drückt das Gas oder der Dampf durch das Röhrchen *r* auf die Oberfläche *S* des Quecksilbers und treibt dieses durch die Röhre *R* aufwärts.

b) Metallmanometer. Das von Bourdon, Fig. 1, besteht in

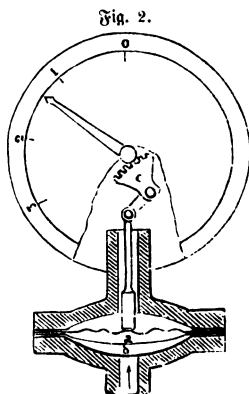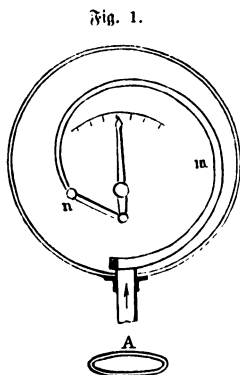

einem hohlen, spiralförmig gebogenen Metallröhrchen *m*, dessen Querschnitt *A* oval ist. Gelangt die Flüssigkeit in dieses Röhrchen und


steigt der Druck desselben, so ändert sich der Querschnitt A der Röhre und infolge dessen auch die Spiralform desselben. Das Ende n der Spirale wirkt auf einen Zeiger, welcher den Druck angibt. — Bei dem Manometer von Schäfer und Rudenberg, Fig. 2, wirkt die Flüssigkeit auf eine wellenförmig gebogene Stahlplatte a. Ändert sich nun der Druck, so ändert sich auch die Form der Platte und damit die Stellung des Zeigers. Durch die Näherübersetzung c wird die Drehung des Zeigers sehr auffallend. Eine Kautschukscheibe b unter der Stahlplatte schützt diese gegen das Koften durch das Wasser.

5. **Gesetz von Dalton.** Befinden sich in einem geschlossenen Raum mehrere elastische Flüssigkeiten (Luft, Dämpfe), so füllt jede den Raum eben so aus, als ob die übrigen nicht vorhanden wären. Der Druck, den ein solches Gemenge ausübt, ist gleich der Summe der Drucke, welche jede Flüssigkeit allein ausüben würde.

6. **Gesetz von Mariotte.** Wird der Rauminhalt eines Gases, bei gleichbleibender Temperatur, geändert, so ändern sich verkehrt proportional die Dichtigkeit und die Spannkraft des Gases. Sind  $v$  und  $v_1$  die den Pressungen  $p$  und  $p_1$  entsprechenden Rauminhalte, so erhält man

$$v : v_1 = p_1 : p, \text{ oder } p_1 v_1 = p v.$$

Anwendung auf die Luftpumpe. Sie besteht aus einer Pumpe B und einem Raume (Glasglocke) A, in welchem die Luft verdünnt werden soll. Befindet sich der Kolben der Pumpe zuunterst und wird er aufgezogen, so entsteht unter ihm ein luftleerer Raum. Daher wird die Luft aus dem Raume A durch die Leitung C nach B strömen und die Dichtigkeit in allen zusammenhängenden Räumen ausgleichen. — Es sei der Raum, welchen der Kolben der Pumpe bei einem Hub beschreibt = 1, der Raum der Glasglocke und der Leitung = 30 und die Dichtigkeit der Luft vor Beginn des ersten Kolbenzuges = 1.

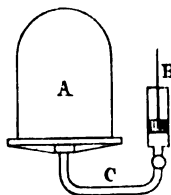

Macht der Kolben den ersten Zug, so geht die Luft unter der Glocke aus dem Raum 30 in den Raum  $30 + 1 = 31$  über. Hierdurch wird die Dichte der Luft abnehmen im Verhältnis von 31 : 30, und somit  $\frac{30}{31} = 0,968$  sein. In demselben Verhältnis nimmt die Dichte der Luft bei jedem Hub ab. Es ist daher

$$\text{Dichtigkeit nach dem 2ten Hub } 0,968 \cdot \frac{30}{31} = 0,937,$$

$$\text{„ „ „ 3ten „ } 0,937 \cdot \frac{30}{31} = 0,907,$$

$$\text{„ „ „ 4ten „ } 0,907 \cdot \frac{30}{31} = 0,878 \text{ u. s. w.}$$

Schon nach einigen Kolbenzügen wird die Glasglocke so stark auf den Teller gedrückt, daß sie nur mit Gewalt abgehoben werden kann.

7. **Seber.** Er besteht aus einer gekrümmten Röhre b a d, welche zum Entleeren des Gefäßes A dient. Man halte nämlich den kürzern

Beisp. Es ströme Luft von 1,2 Atmosphären Spannung in Luft von 1 Atmosphäre Druck ab; wie groß ist die Geschwindigkeit?

Höhe einer Wassersäule bei 1 Atm. Druck . . . = 10,33 m.

Höhe bei 1,2 — 1 = 0,2 Atm. Spannungsdifferenz

$$h' = 0,2 \cdot 10,33 = 2,066 \text{ „}$$

Nun ist das specif. Gewicht der Luft bei 1 Atm. . . = 0,001293.

Mithin bei 1,2 Atm. . . . s = 1,2 · 0,001293 = 0,001552.

$$\text{Somit Geschwindigkeit . . . } v = \sqrt{\frac{2 \cdot 9,808 \cdot 2,066}{0,001552}} = 161,6 \text{ m.}$$

**2. Ausflußmenge.** Die theoretische Ausflußmenge wird erhalten, wenn man den Querschnitt der Ausflußöffnung mit der Geschwindigkeit multipliziert. Allein wie beim Wasser ist auch hier die wirkliche Gasmenge kleiner als die theoretische. Die wirkliche beträgt, je nach der Beschaffenheit der Mündung, 0,60—0,97 von der theoretischen. Dieses Verhältniß nennt man Ausflußkoeffizient. Es ist

|  | Koeffizient |
|--|-------------|
| für Mündungen in dünnen Wänden, ohne Abrundung     | 0,60—0,64,  |
| „ kurze cylindrische Ansaßröhren . . . . .         | 0,75—0,80,  |
| „ kurze konische Ansaßröhren von circa 10° Neigung | 0,88—0,92,  |
| „ gut abgerundete Düsen . . . . .                  | 0,96—0,97.  |

Beisp. Die Luft, wie im letzten Beispiel angenommen, fließe durch eine Mündung von 0,008 qm Querschnitt ab, für welche der Ausflußkoeffizient 0,90 gewählt werden könne. Wie viel Luft geht in der Sekunde ab?

Es ist die theoretische Ausflußmenge . 0,008 · 160 = 1,280 kbm.

Mithin die wirkliche . . . . . 0,90 · 1,28 = 1,152 „

**3. Bewegung der Gase in Röhrenleitungen.** Die Reibung, welche die Bewegung der Gase in Röhrenleitungen veranlaßt, richtet sich genau nach denselben Gesetzen wie die des Wassers. Allein der Verlust h an Druckhöhe bei Wasser ist (§. 248)

$$h = k \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g},$$

worin L die Länge der cylindrischen Leitung, D deren Durchmesser, v die Geschwindigkeit des Wassers per Sekunde und g = 9,81 m die Beschleunigung beim freien Fall bezeichnen.

Für Wasser kann als hinreichend großer Wert angenommen werden k = 0,025. Da nun der Reibungswiderstand der Dichtigkeit, also dem specifischen Gewicht s der Flüssigkeit, proportional ist, so wird der Druckverlust h, gemessen durch die Höhe einer Wassersäule, für jede Flüssigkeit annähernd sein

$$h = 0,025 s \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g}.$$

Für atmosphärische Luft bei Windleitungen nehme man s = 0,0013, bei Leuchtgas s = 0,00055 bis s = 0,00085, je nach der Dichte des Gases.

Beisp. In einer Gasleitung von 500 m Länge und 0,25 m Durchmesser bewege sich das Gas mit 4 m Geschwindigkeit. Am Ende



der Leitung soll das Gas noch einen Druck besitzen von 0,05 m Wassersäule. Wie groß muß der Wassermanometerstand am Anfang der Leitung, d. h. im Gasometer, für sehr dichtes Gas sein?

$$\text{Es ist der Druckverlust } h = 0,025 \cdot 0,00085 \cdot \frac{500}{0,25} \cdot \frac{16}{2,9,81} = 0,035 \text{ m.}$$

Mithin Wassermanometerstand im Gasometer  $0,05 + 0,035 = 0,085 \text{ m.}$

**4. Allgemeine Regeln für Wind- und Gasleitungen.** Man mache die Leitung so weit als möglich, damit die Geschwindigkeit der Bewegung klein ausfällt; man nehme die Leitung so kurz als möglich; man vermeide so weit thunlich die Kontraktionen des flüssigen Stromes, welche durch Erweiterungen, Verengungen, bei Böhlen, beim Eintritt in die Leitung u. vorkommen können, und endlich vermeide man rasche Krümmungen der Leitung (S. 254).

**5. Druck des Windes gegen eine ebene Fläche.** Es sei

F die vom Wind gestoßene Fläche,

v die relative Geschwindigkeit des Windes und der Fläche, d. h. der Weg, um welchen sich die Luft und die Fläche in der Sekunde nähern,

G das Gewicht von einem Kubikmeter Luft,

$\alpha$  der Winkel, welchen die Windrichtung mit der Fläche F bildet, und

P der Druck des Windes, so ist annähernd für Meter und Kilogramme

$$(1) \quad P = 0,11 (G F^{1,1} \cdot v^2 (\sin \alpha)^{1,81} \cos \alpha).$$

Steht die Fläche senkrecht zur Windrichtung, so wird  $\alpha = 90^\circ$ ,  $\sin \alpha = 1$ ,  $\cos \alpha = 0$  und die Gleichung geht über in

$$(2) \quad P = 0,11 (G F^{1,1} \cdot v^2).$$

Für einen Barometerdruck von 75 cm und  $12^\circ$  Temperatur wird das Gewicht

$$G = \frac{1,293}{1 + 0,00367 \cdot 12} \cdot \frac{75}{76} = 1,222 \text{ kg}$$

und daher für 1 qm Fläche nach Formel (2)

Geschwind. v = 1    5    10    15    20    25    30    40 m.

Winddruck P = 0,13   3,36   13,4   30,2   53,8   84,0   121   215 kg.

## 75. Von den Luftpumpen.

### I. Allgemeines.

Die Luftpumpen schaffen Luft aus einem Raum in einen andern. Die wesentlichsten Arten sind die Kolbenpumpen und die Ventilatoren. Beide zerfallen in Luftverdünnungs- und Luftverdichtungspumpen. Der Luftdruck wird gemessen durch Manometer (S. 310). Es seien

$h, h'$ , Spannung der Luft im Saugraum der Pumpe, im Druckraum der Pumpe oder der Leitung zunächst der Pumpe, und in der Atmosphäre, ausgedrückt durch die Höhe einer Wassersäule;

$s$ ,  $t$  spezifisches Gewicht und Temperatur der Luft von der Spannung  $h$ ;

$Q$  Volumen der Luft von der Spannung  $h_0$ , das per Sekunde gefördert wird;

$V$  Geschwindigkeit, mit welcher die Luft aus dem einen Raum nach dem andern frei abfließt.

1. **Dichtigkeit der Luft.** Die Höhe einer Wassersäule, welche den Druck einer Atmosphäre mißt, ist = 10,333 m, das spec. Gewicht dieser Luft von  $0^\circ = 0,001293$ ; folglich der Wert  $s$  für Luft vom Drucke  $h$  und der Temperatur  $t$  (siehe Gesetz von Gay-Lüssac (S. 325)):

$$(1) \quad s = \frac{0,001293}{1 + 0,00367t} \cdot \frac{h}{10,333}$$

2. **Geschwindigkeit der Luft unter einer Oeffnung.** Herrscht vor der Oeffnung (Düse bei Gebläsen) der Druck  $h$ , hinter derselben der Druck  $h'$ , so wird nach Bernoulli (S. 313)

$$(2) \quad V = \sqrt{2g \frac{h - h'}{s}}$$

Nach dieser Formel erhält man für  $g = 9,8088$  m als spec. Gewicht und Geschwindigkeit der Luft unter der Oeffnung:

| Druck $h$<br>Wasser-<br>säulen-<br>höhe. | Temperatur $0^\circ \text{ C.}$ |                       | Temperatur $150^\circ \text{ C.}$ |                       | Temperatur $300^\circ \text{ C.}$ |                       |
|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|  | Specifisches<br>Gewicht.        | Geschwin-<br>digkeit. | Specifisches<br>Gewicht.          | Geschwin-<br>digkeit. | Specifisches<br>Gewicht.          | Geschwin-<br>digkeit. |
| m  |                                 | m                     |                                   | m                     |                                   | m                     |
| 0,001                                    | 0,001293                        | 3,89                  | 0,000834                          | 4,85                  | 0,000615                          | 5,64                  |
| 0,002                                    | 0,001293                        | 5,50                  | 0,000834                          | 6,85                  | 0,000615                          | 7,98                  |
| 0,003                                    | 0,001293                        | 6,74                  | 0,000834                          | 8,40                  | 0,000615                          | 9,77                  |
| 0,005                                    | 0,001293                        | 8,70                  | 0,000834                          | 10,8                  | 0,000615                          | 12,6                  |
| 0,010                                    | 0,001294                        | 12,2                  | 0,000835                          | 15,2                  | 0,000616                          | 17,7                  |
| 0,020                                    | 0,001296                        | 17,3                  | 0,000836                          | 21,6                  | 0,000617                          | 25,1                  |
| 0,035                                    | 0,001297                        | 23,0                  | 0,000837                          | 28,6                  | 0,000618                          | 33,4                  |
| 0,055                                    | 0,001300                        | 28,8                  | 0,000838                          | 35,8                  | 0,000619                          | 41,7                  |
| 0,095                                    | 0,001305                        | 37,7                  | 0,000841                          | 47,0                  | 0,000621                          | 54,7                  |
| 0,150                                    | 0,001312                        | 47,3                  | 0,000846                          | 58,9                  | 0,000625                          | 68,6                  |
| 0,21                                     | 0,001319                        | 55,8                  | 0,000851                          | 69,5                  | 0,000628                          | 81,0                  |
| 0,29                                     | 0,001329                        | 65,4                  | 0,000857                          | 81,4                  | 0,000633                          | 94,8                  |
| 0,41                                     | 0,001344                        | 77,3                  | 0,000866                          | 96,3                  | 0,000639                          | 112,1                 |
| 0,55                                     | 0,001362                        | 89,0                  | 0,000878                          | 110,8                 | 0,000648                          | 129,0                 |
| 0,73                                     | 0,001384                        | 101,6                 | 0,000893                          | 126,6                 | 0,000659                          | 147,4                 |
| 0,95                                     | 0,001412                        | 114,8                 | 0,000911                          | 143,0                 | 0,000672                          | 166,5                 |
| 1,20                                     | 0,001448                        | 127,3                 | 0,000934                          | 158,7                 | 0,000689                          | 184,8                 |
| 1,50                                     | 0,001480                        | 141,0                 | 0,000955                          | 175,5                 | 0,000764                          | 204,3                 |
| 1,90                                     | 0,001531                        | 156,0                 | 0,000987                          | 194,2                 | 0,000729                          | 226,1                 |
| 2,33                                     | 0,001585                        | 171,5                 | 0,001222                          | 213,6                 | 0,000754                          | 248,6                 |

3. **Querschnitt der Oeffnung.** Dieser Querschnitt wird gefunden, wenn man das Volumen der Luft, welches per Sekunde durch die Oeffnung geht, mit der Geschwindigkeit  $V$  dividirt. Wegen der Kontraktion des Luftstrahles ist der Querschnitt jedoch um 3 bis 40 Prozent größer zu nehmen (§. 314).

4. **Geschwindigkeit in der Leitung.** Bei schwachem Druck und langen Leitungen soll die Geschwindigkeit der Luft höchstens 10 m betragen; bei kurzen Leitungen und starkem Druck kann sie auf 25 m steigen.

## II. Kolbenpumpen.

Die Luft tritt mit der Spannung  $h_0$  in den Cylinder, wird in demselben auf die Spannung  $h$  zusammengedrückt und mit dieser Spannung in die Leitung getrieben. Es sei

- $F$ ,  $Z$  Querschnitt und Hub des Kolbens,
- $z$  der Teil des Kolbenweges, längs welchem der Volldruck  $h$  herrscht, also  $Z - z$  der Kolbenweg längs der Kompressionsperiode,
- $z_0$  die Länge des schädlichen Raumes,
- $v$  die mittlere Kolbengeschwindigkeit per Sekunde und
- $Q_1$  die Luftverluste, welche durch die Pumpe per Sekunde entstehen.

1. **Luftmenge.** Das vom Kolben in der Sekunde beschriebene Volumen ist  $= Fv$ ; daher die Luftmenge

$$(3) \quad Q + Q_1 = Fv.$$

Der Wert von  $Q$  soll nun gegenüber von  $Q_1$  groß werden. Dies ist der Fall: wenn auf der Saugseite der Luftdruck in der Pumpe so groß wird wie außerhalb derselben, was voraussetzt, daß der Querschnitt des Saugventils im Verhältnis zum Cylinderquerschnitt nicht zu klein sei und daß der Kolben sich nicht zu schnell bewege; wenn bei der Umkehr des Kolbens das Saugventil wenig Luft aus der Pumpe entweichen läßt, also schnell schließt und das Druckventil wenig von jener Luft, die bereits aus der Pumpe gestoßen war, wieder in diese zurücktreten läßt, und wenn bei Pumpen, bei welchen die Druckdifferenz  $h - h_0$  erheblich wird, der schädliche Raum klein ist.

Hat nämlich der Kolben seine Grenzlage erreicht, so findet sich im schädlichen Raum ein Luftvolumen  $Fz_0$  vor vom Drucke  $h$ . Geht nun der Kolben zurück, so dehnt sich diese Luft aus und ihre Spannung sinkt auf  $h_0$ . Bis zu dem Augenblick, da  $h$  in  $h_0$  übergehen kann, mache der Kolben den Weg  $y$ , so ist nach dem Mariotte'schen Gesetz  $z_0 h = (z_0 + y)h_0$ ; daher

$$(4) \quad y = z_0 \frac{h - h_0}{h_0}.$$

Nimmt man  $z_0 = 0,05 Z$  an, so erhält man aus (4)

a) für Luftpumpen bei Kondensations-Dampfmaschinen, wenn  $h = 6h_0$ :

$$y = 0,05 Z \cdot 5 = 0,25 Z;$$

b) für Exhaustoren bei Gaswerken und bei Cylindergebläsen für Hochöfen, wenn  $h = 1,1 h_0$ :

$$y = 0,05 Z \cdot 0,1 = 0,005 Z;$$

c) für Kompressoren, wenn  $h = 4 h_0$  angenommen wird:

$$y = 0,05 Z \cdot 3 = 0,15 Z.$$

Es kann daher die Luft erst eintreten, wenn der Kolben einen Weg durchlaufen hat: im Falle (a) von 25, im Falle (b) von 0,5 im Falle (c) von 15 Prozent des Kolbenhubes.

Die Verluste, herbeigeführt durch die Ventile, betragen circa 0,15 Fv. Addiert man die durch  $y$  herbeigeführten hinzu, so ergibt sich

|                     | a                | b          | c          |
|---------------------|------------------|------------|------------|
| für die Pumpen      |                  |            |            |
| Verlust . . . . .   | $Q_1 = 0,400 Fv$ | $0,155 Fv$ | $0,300 Fv$ |
| Effektive Luftmenge | $Q = 0,600 Fv$   | $0,845 Fv$ | $0,700 Fv$ |

2. **Druckzunahme während der Kompression.** Um die Pressung  $h_0$  in  $h$  überzuführen, muß auf die Luft Arbeit verwendet werden. Diese setzt sich in Wärme um und erhöht die Temperatur der Luft.

Wenn  $h - h_0$  klein, so kann von der Temperaturzunahme abgesehen werden; dann ist nach dem Mariotte'schen Gesetz

$$(5) \quad \frac{Z + z_0}{z + z_0} = \frac{h}{h_0}.$$

Kann die Temperaturänderung nicht vernachlässigt werden, so erhält man nach Poisson (S. 336)

$$(6) \quad \frac{Z + z_0}{z + z_0} = \left( \frac{h}{h_0} \right)^{\frac{1}{1,41}} = \left( \frac{h}{h_0} \right)^{0,7092}$$

worin 1,41 das Verhältnis zwischen der spec. Wärme der Luft für gleichen Druck und gleiches Volumen bezeichnet.

Wenn z. B.  $h = 4 h_0$  werden soll, so ist  $\frac{Z + z_0}{z + z_0}$  nach (5) = 4, nach (6) = 2,674, d. h. die Kompression ist beendet, wenn im ersten Fall die Luft auf  $\frac{1}{4}$ , im zweiten auf  $\frac{1}{2,674}$  ihres ursprünglichen Volumens zusammengedrückt ist.

3. **Arbeit zum Betrieb der Pumpe.** Diese Arbeit zerfällt in

a) Arbeit zum Zusammendrücken der Luft. Man denke sich, es sei von der Pumpe ein Wasserkörper vom Volumen  $Fv$ , also dem Gewicht 1000 Fv auf eine Höhe  $H$  zu heben, so kann dieser Teil der Arbeit dargestellt werden durch

$$(7) \quad 1000 Fv \cdot H.$$

Die Höhe  $H$  aber hat für die drei Fälle, wo  $h - h_0$  sehr klein ist, wo  $h - h_0$  beliebig groß ist, jedoch auf die Temperaturerhöhung durch das Zusammendrücken nicht Rücksicht genommen wird, und endlich wo diese Aenderung berücksichtigt werden muß, folgende Werte:

$$(8) \quad H = h - h_0.$$

$$(9) \quad H = 2,303 h_0 \log \frac{h}{h_0}.$$

$$(10) \quad H = 3,439 h_0 \left[ \left( \frac{h}{h_0} \right)^{0,292} - 1 \right].$$

In Gleichung (9) ist 2,303 der Faktor, mit welchem der gemeine Logarithmus einer Zahl multipliziert werden muß, um den natürlichen Logarithmus dieser Zahl zu erhalten.

Die Konstanten der Gleichung (10) aber ergeben sich aus 1,41 durch folgende Ansätze (S. 336)

$$\frac{1,41 - 1}{1,41} = 0,292; \quad \frac{1,41}{1,41 - 1} = 3,439.$$

b) Arbeit zur Erzeugung der Austrittsgeschwindigkeit. Die Luft gehe durch den Querschnitt  $F_1$  der Drucköffnung mit der Geschwindigkeit  $x$ , so hat man zur Bestimmung von  $x$ , wenn  $k$  den Kontraktionskoeffizienten bezeichnet:

$$(11) \quad k x F_1 = F v.$$

Somit ist der Luft per Sekunde folgende Arbeit zu erteilen:

$$(12) \quad 1000 F v \cdot s \frac{x^2}{2g}.$$

c) Förderhöhe zur Ueberwindung der Nebenhindernisse. Diese beträgt 0,20 H bis 0,25 H und sei mit  $H_1$  bezeichnet.

Hiernach wird (S. 304)

$$(13) \quad \text{Gesamtarbeit} = 1000 F v \left( H + H_1 + s \frac{x^2}{2g} \right),$$

$$(14) \quad \text{Wirkungsgrad} = \frac{Q}{Q_1 + Q_1} \cdot \frac{H}{H + H_1 + s \frac{x^2}{2g}}.$$

Beisp. Ein Cylindergebläse liefere einem Hochofen per Sekunde 0,5 kbm Luft von  $10^\circ$  Temperatur und 10,33 m Druck. Der Ueberdruck in der Windleitung zunächst der Pumpe sei 0,95 m. Wie ist die Anordnung zu treffen?

Zufolge der Voraussetzung ist

$$h_0 = 10,33; \quad h = 10,33 + 0,95 = 11,28; \quad H = 0,95 \text{ m.}$$

$$\text{Spezifisches Gewicht} \quad s = \frac{0,001293 \cdot 11,28}{10,33 (1 + 0,00367 \cdot 10)} = 0,00136.$$

$$\text{Geschwindigkeit unter der Düse } V = \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81 \cdot 0,95}{0,00136}} = 117 \text{ m.}$$

$$\text{Volumen der verdichteten Luft} \quad 0,5 \cdot \frac{10,33}{11,28} = 0,458 \text{ kbm.}$$

$$\text{Querschnitt der Düsenöffnung (für } k = 0,9) \quad \frac{0,458}{0,9 \cdot 117} = 0,0044 \text{ qm.}$$

Querschnitt der Leitung für 12 m Geschwindigkeit

$$0,457 : 12 = 0,0381 "$$

Luftverluste in der Pumpe, angenommen  $Q_1 = 0,20 Q$ .

Volumen, vom Kolben in 1 Sek. beschrieben

$$F v = (1 + 0,20) \cdot 0,5 = 0,60 \text{ kbm.}$$

Nimmt man als Kolbengeschwindigkeit an  $v = 0,75 \text{ m,}$

so wird der Querschnitt des Cylinders  $F = 0,80 \text{ qm.}$

Hublänge, angenommen  $Z = 1,25.$

Anzahl der Kolbenspiele per Minute . . .  $\frac{60 \cdot 0,75}{2 \cdot 1,35} = 18$ .  
 Gewicht des zu hebenden Wassers .  $1000 \cdot 0,80 \cdot 0,75 = 600 \text{ kg}$ .  
 Wert des Spannungsverhältnisses . . .  $\frac{h}{h_0} = \frac{11,28}{10,33} = 1,0823$ .  
 Höhe, auf welche das Wasser zu heben:  
   nach Formel (8) . . . . .  $H = 0,950 \text{ m}$ .  
   " " (9)  $2,303 \cdot 10,33 \log 1,0823$  . . . =  $0,817$  "  
   " " (10)  $3,439 \cdot 10,33 [(1,0823)^{0,292} - 1]$  =  $0,830$  "  
 Nun sei das Verhältnis der Querschnitte . . .  $F : F_1 = 20$ ,  
 folglich nach (11) für  $k = 0,60$  Geschwindigkeit  $x = \frac{20 \cdot 0,625}{0,60} = 25 \text{ m}$ ,  
 nach (12) die entsprechende Höhe  $s \cdot \frac{x^2}{2g} = 0,00136 \cdot \frac{625}{2 \cdot 9,81} = 0,043$ .  
 Nimmt man noch für Nebenhindernisse . . .  $H_1 = 0,25 H$ ,  
 so erhält man nach (13) und (8) die Arbeit  
    $600 (0,95 + 0,25 + 0,043) = 746 \text{ mkg}$   
 Arbeit nach d. Mariotte'schen Gesetze . .  $746 \cdot \frac{0,817}{0,950} = 642$  "  
 Arbeit nach d. Poisson'schen Gesetze . .  $746 \cdot \frac{0,830}{0,950} = 652$  "  
 und den Wirkungsgrad nach (14)  $\frac{0,5}{0,6} \cdot \frac{0,95}{0,95 + 0,25 + 0,043} = 0,637$ .

### III. Von den Ventilatoren.

Sie stimmen in ihrer Einrichtung und Wirkungsweise überein mit den Centrifugalpumpen und können daher nach den gleichen Regeln berechnet werden, unter Berücksichtigung folgender Modifikationen:

1. Die Wassersäulen-Höhe  $H$  wird zur Höhe  $\frac{H}{s}$  einer Luftsäule von gleichem Gewicht.

2. Für große Höhen  $H$ , sowie für kleine Winkel  $\beta$  wird die Umfangsgeschwindigkeit des Rades sehr groß. Um sie herunterzubringen, wendet man zwei Mittel an:

a) Man nimmt Winkel  $\alpha$  klein, wie bei Centrifugalpumpen, und Winkel  $\beta$  groß, z. B.  $70^\circ$  bis  $90^\circ$  an. Dadurch kehren die Schaufeln ihre konkave Seite der Richtung der Bewegung zu, ihre Krümmung ist also derjenigen der Centrifugalpumpen entgegengesetzt. Allein in diesem Falle wird die absolute Austrittsgeschwindigkeit  $x$  und damit auch die Höhe  $s \cdot \frac{x^2}{2g}$  (S. 304), welche der lebenden Arbeit der Luft entspricht, groß und der Wirkungsgrad ungünstig.

b) Man nimmt die Halbmesser des Rades groß an, z. B.  $r = 1,5 r_0$ ,  $R = 3r$  u. s. w.

Beisp. Es soll einem Kupolofen durch einen Ventilator per Sekunde  $0,4 \text{ kbm}$  Luft zugeführt werden mit  $0,20 \text{ m}$  Wasser-Manometerstand. Wie ist der Ventilator anzulegen?

Es sei der Druckverlust vom Ventilator bis zum Ofen = 0,07 m.  
Daher der Wasser-Manometerstand am Ventilator

$$H = 0,20 + 0,07 = 0,27 \text{ „}$$

Es sei die Flügelstellung zu den Umfängen (S. 303)

$$\beta = 80^\circ; \alpha = 20^\circ,$$

so erhält man 3. Bestimmung der Umfangsgeschwindigkeit nach (17)

$$\text{S. 304 } v^2 = g \frac{H}{s} (1 + \sqrt{1 + \cot^2 \beta}) = 9,81 \cdot \frac{0,27}{0,0013} \cdot 2,0154 = 4106.$$

Daher Umfangsgeschwindigkeit des Rades .  $v = \sqrt{4106} = 64 \text{ m.}$

Es sei das Verhältnis der Radhalbmesser . . .  $R : r = 3,$

so wird die Geschwindigkeit am innern Umfang  $u' = v' = 64 : 3 = 21,3 \text{ m}$

und die Resultante aus  $u'$  und  $v'$ , nämlich  $x' = 2 \cdot 21,3 \sin 10^\circ = 7,40 \text{ „}$

Es kann nun angenommen werden (statt  $v_0 = x'$ ) . . .  $v_0 = 6,00 \text{ „}$

Daher Querschnitt der Eintrittsöffnung ( $k = 0,7$ )  $\frac{Q}{k v_0} = \frac{0,4}{0,7 \cdot 6} = 0,096 \text{ qm.}$

Querschnitt für je eine der beiden Öffnungen . . . = 0,048 „

Davon sei angefüllt von der Radnabe . . . = 0,007 „

Daher Querschnitt bis zum innern Radumfang . . . = 0,055 „

und Halbmesser dieser Öffnung . . .  $r_0 = 0,14 \text{ m.}$

Innere Radhalbmesser, angenommen . . .  $r = 0,18 \text{ „}$

Außerer Radhalbmesser . . .  $R = 3r = 0,54 \text{ „}$

Anzahl Umdrehungen per Minute . . .  $\frac{60 \cdot 64}{\pi R} = 1132.$

Nach (15), S. 303 ist  $u^2 = v^2 - 2g \frac{H}{s} = 4106 - 4075 = 31.$

Daher Austrittsgeschwindigkeit der Schaufel nach  $u = \sqrt{31} = 5,567 \text{ m.}$

Man nehme an: Flügelbreite  $e = 0,01$ ; Anzahl Flügel  $i = 6,$

so wird die innere Radbreite nach (19)  $\frac{0,4}{(1,131 \sin 20^\circ - 0,01 \cdot 6) \cdot 21,3} = 0,058 \text{ m,}$

wofür der Störungen wegen zu nehmen . . . = 0,073 „

und die äußere Radbreite . . .  $\frac{0,4}{(3,393 \cdot \sin 80^\circ - 0,01 \cdot 6) \cdot 5,576} = 0,027 \text{ „}$

Gewicht Wasser, das zu heben . . .  $1000 Q = 400 \text{ kg.}$

Höhe, wegen schwacher Verdichtung nach (8), S. 318  $H = 0,27 \text{ m.}$

Wegen der Nebenhindernisse zu heben um . . .  $H_1 = 0,25 \text{ H.}$

Wert der Geschwindigkeitshöhe nach (16), S. 319  $s \frac{x^2}{2g} = 0,99 \text{ H.}$

Daher Arbeit . . .  $400 (1 + 0,25 + 0,99) \cdot 0,27 = 242 \text{ km.}$

Wirkungsgrad . . .  $\frac{1}{1 + 0,25 + 0,99} = 0,447.$

# Die Wärme und ihre Verwendung.

## 76. Von der Wärme.

### I. Ausdehnung der Körper durch die Wärme.

1. Ausdehnung fester Körper. Man unterscheidet die Längen-, Flächen- und Körperausdehnung.

a) Lineare Ausdehnung. Die Ausdehnungen eines und desselben Körpers innerhalb gewisser Grenzen sind gleichförmig, d. h. es nimmt für eine gleiche Anzahl von Graden die Länge eines Stabes um einen gleichen Teil seiner ursprünglichen Länge zu.

Wenn die Länge eines Körpers = 1, so nimmt seine Länge zu um

| Für die Stoffe:        | von 0—100° C. | Für die Stoffe:          | von 0—100° C. |
|------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Aluminium. . . . .     | 0,002224      | Kupfer . . . . .         | 0,001712      |
| Blei . . . . .         | 0,002828      | Marmor, schwarz . . .    | 0,000426      |
| Bronze . . . . .       | 0,001816      | Mauerziegel . . . . .    | 0,000550      |
| Cement . . . . .       | 0,001435      | Messing . . . . .        | 0,001867      |
| Flintglas, engl. . . . | 0,000812      | Platin . . . . .         | 0,000856      |
| Glasröhren, bleifrei . | 0,000876      | Schmiedeisen . . . .     | 0,001231      |
| Gold . . . . .         | 0,001514      | Silber, rein . . . . .   | 0,001951      |
| Granit . . . . .       | 0,000868      | Stahl, nicht gehärtet .  | 0,001678      |
| Graphitwaare (3 Gr.,   |               | Stahl, gehärtet . . .    | 0,001289      |
| 1 Thon) . . . . .      | 0,000293      | Töpferzeug . . . . .     | 0,000457      |
| Guß Eisen . . . . .    | 0,001110      | Wismut . . . . .         | 0,001392      |
| Hartlot (1 Zink, 2     |               | Ziegelftein, gewöhnl.    | 0,000550      |
| Kupfer) . . . . .      | 0,002058      | Ziegelftein, feuerfest . | 0,000493      |
| Holz (Tannen) . . .    | 0,000352      | Zink, gegossen . . .     | 0,002968      |
| Kalkspat . . . . .     | 0,002860      | Zinn, fein . . . . .     | 0,002283      |

Für höhere Temperaturen ist die Ausdehnung nicht mehr gleichförmig, sondern die Zunahmen werden immer beträchtlicher. So ist nach Petit und Dulong die Ausdehnung

| von 0—300° C.       | von 0—300° C.       |
|---------------------|---------------------|
| für Glas . . . . .  | für Eisen . . . . . |
| „ Platina . . . . . | „ Kupfer . . . . .  |

Beisp. Um wie viel dehnt sich eine Eisenstange von 5 m Länge aus, wenn ihre Temperatur von 20° C. auf 90° C. erhöht wird?



Längenausdehnung für 100° C. . 5 . 0,001231 = 0,006155 m,

" " 70° C.  $\frac{70}{100} \cdot 0,00615 = 0,004308$  "

Um die Ausdehnung der nämlichen Eisenstange bei Erhitzung von 220° bis 290° C. zu finden, müßte man den Koeffizienten 0,001231 durch 0,004405 : 3 oder 0,001468 ersetzen.

b) Flächen- und Körperausdehnung. Es sei die Kante eines Würfels = 1. Nimmt die Temperatur des Würfels um 1° zu, so gehe die Kantenlänge über in  $1 + a$ ; mithin wird

Fläche einer Seite  $(1 + a)^2 = 1 + 2a + a^2$ .

Würfelinhalt  $(1 + a)^3 = 1 + 3a + 3a^2 + a^3$ .

Aber die lineare Ausdehnung  $a$  ist sehr klein, mithin können die Glieder  $a^2$ ,  $3a^2$  und  $a^3$  vernachlässigt werden. Daher nimmt die Fläche 1 um  $2a$  und das Volumen 1 um  $3a$  zu. Die Flächenausdehnung ist somit das 2fache und die des Volumens das 3fache der linearen Ausdehnung.

Durch abwechselndes Erhitzen und Erkalten tritt eine bleibende Ausdehnung ein. Princep hat beobachtet, daß eine gußeiserne Retorte nach dreimaligem abwechselndem Erhitzen und Erkalten eine bleibende Ausdehnung um 0,0876 angenommen hat.

Versuche von Brig mit Kofstäben ergaben folgende Resultate: Ein Kofstab von 1,1 m Länge war nach 3 Tagen der Heizung um 0,0049 m, nach 17 Tagen um 0,0114 m und nach 30 Tagen um 0,0212 m, also sehr nahe um 2 Prozent bleibend ausgebeugt. Nach längerem Gebrauch erfolgten nur noch vorübergehende Ausdehnungen.

Bei gewissen Konstruktionen muß die Ausdehnung berücksichtigt werden. Obwohl die Ausdehnung für kleine Temperaturerhöhungen, wie sie z. B. in der Atmosphäre vorkommen (von 45° C. höchstens), sehr klein ist, so kann sie doch schon bedeutende und oft sehr nachteilige Veränderungen hervorbringen, und es ist daher ratsam, bei allen großen Konstruktionen, sowie bei allen denjenigen, die viel Genauigkeit erfordern, diese in Rechnung zu bringen.

Gußeiserne Röhren würden z. B. durch die gewöhnlichen Veränderungen der Temperatur leicht aus einander gerissen und selbst zerbrochen werden, wenn man sie nicht mit einigen Kompensatoren (Fig. 3, S. 221) versehen würde. Bei Leitungen für Dampf oder warme Luft kann dies ebenfalls notwendig werden, da bei denselben bedeutende Veränderungen der Temperatur stattfinden.

3. Ausdehnung flüssiger Körper. Die Ausdehnung der Flüssigkeiten (Volumenausdehnung) ist weniger gleichförmig als die der festen Körper; im allgemeinen ist sie desto größer, je niedriger der Siedepunkt und je mehr sich die Temperatur dem Siedepunkt nähert. Bei einer Wärmeezunahme von 0° bis 100° C. ist die Volumenausdehnung für

|                       |       |                           |        |
|-----------------------|-------|---------------------------|--------|
| Leinöl . . . . .      | 0,072 | Salzsole, gesättigt . . . | 0,050  |
| Olivenöl . . . . .    | 0,080 | Schwefelsäure . . . . .   | 0,060  |
| Terpentinöl . . . . . | 0,070 | Wasser . . . . .          | 0,043  |
| Quecksilber . . . . . | 0,018 | Weingeist . . . . .       | 0,100. |

# Die Wärme und ihre Verwendung.

## 76. Von der Wärme.

### I. Ausdehnung der Körper durch die Wärme.

1. **Ausdehnung fester Körper.** Man unterscheidet die Längen-, Flächen- und Körperausdehnung.

a) **Lineare Ausdehnung.** Die Ausdehnungen eines und desselben Körpers innerhalb gewisser Grenzen sind gleichförmig, d. h. es nimmt für eine gleiche Anzahl von Graden die Länge eines Stabes um einen gleichen Teil seiner ursprünglichen Länge zu.

Wenn die Länge eines Körpers = 1, so nimmt seine Länge zu um

| Für die Stoffe:        | von 0—100° C. | Für die Stoffe:          | von 0—100° C. |
|------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Aluminium. . . . .     | 0,002224      | Kupfer . . . . .         | 0,001712      |
| Blei . . . . .         | 0,002828      | Marmor, schwarz . . .    | 0,000426      |
| Bronze . . . . .       | 0,001816      | Mauerziegel . . . . .    | 0,000550      |
| Cement . . . . .       | 0,001435      | Messing . . . . .        | 0,001867      |
| Flintglas, engl. . . . | 0,000812      | Platin . . . . .         | 0,000856      |
| Glasröhren, bleifrei . | 0,000876      | Schmiedeeisen . . . .    | 0,001231      |
| Gold . . . . .         | 0,001514      | Silber, rein . . . . .   | 0,001951      |
| Granit . . . . .       | 0,000868      | Stahl, nicht gehärtet .  | 0,001678      |
| Graphitwaare (3 Gr.,   |               | Stahl, gehärtet . . .    | 0,001239      |
| 1 Thon). . . . .       | 0,000293      | Töpferzeug . . . . .     | 0,000457      |
| Gusseisen . . . . .    | 0,001110      | Wismut . . . . .         | 0,001392      |
| Hartlot (1 Zink, 2     |               | Ziegelstein, gewöhnl.    | 0,000550      |
| Kupfer) . . . . .      | 0,002058      | Ziegelstein, feuerfest . | 0,000493      |
| Holz (Tannen) . . .    | 0,000352      | Zink, gegossen . . .     | 0,002968      |
| Kalkspat . . . . .     | 0,002860      | Zinn, fein . . . . .     | 0,002283      |

Für höhere Temperaturen ist die Ausdehnung nicht mehr gleichförmig, sondern die Zunahmen werden immer beträchtlicher. So ist nach Pettit und Dulong die Ausdehnung

| von 0—300° C.       | von 0—300° C.       |
|---------------------|---------------------|
| für Glas . . . . .  | für Eisen . . . . . |
| „ Platina . . . . . | „ Kupfer . . . . .  |

Beisp. Um wie viel dehnt sich eine Eisenstange von 5 m Länge aus, wenn ihre Temperatur von 20° C. auf 90° C. erhöht wird?

Längenausdehnung für 100° C. . 5 · 0,001231 = 0,006155 m,

„ „ 70° C.  $\frac{70}{100} \cdot 0,00615 = 0,004308$  „

Um die Ausdehnung der nämlichen Eisenstange bei Erhitzung von 220° bis 290° C. zu finden, müßte man den Koeffizienten 0,001231 durch 0,004405 : 3 oder 0,001468 ersetzen.

b) Flächen- und Körperausdehnung. Es sei die Kante eines Würfels = 1. Nimmt die Temperatur des Würfels um 1° zu, so gehe die Kantenlänge über in 1 + a; mithin wird

$$\text{Fläche einer Seite } (1 + a)^2 = 1 + 2a + a^2.$$

$$\text{Würfelinhalt } (1 + a)^3 = 1 + 3a + 3a^2 + a^3.$$

Aber die lineare Ausdehnung a ist sehr klein, mithin können die Glieder  $a^2$ ,  $3a^2$  und  $a^3$  vernachlässigt werden. Daher nimmt die Fläche 1 um 2a und das Volumen 1 um 3a zu. Die Flächenausdehnung ist somit das 2fache und die des Volumens das 3fache der linearen Ausdehnung.

Durch abwechselndes Erhitzen und Erkalten tritt eine bleibende Ausdehnung ein. Princep hat beobachtet, daß eine gußeiserne Retorte nach dreimaligem abwechselndem Erhitzen und Erkalten eine bleibende Ausdehnung um 0,0376 angenommen hat.

Versuche von Briz mit Roßstäben ergaben folgende Resultate: Ein Roßstab von 1,1 m Länge war nach 3 Tagen der Heizung um 0,0049 m, nach 17 Tagen um 0,0114 m und nach 30 Tagen um 0,0212 m, also sehr nahe um 2 Prozent bleibend ausgedehnt. Nach längerem Gebrauch erfolgten nur noch vorübergehende Ausdehnungen.

Bei gewissen Konstruktionen muß die Ausdehnung berücksichtigt werden. Obwohl die Ausdehnung für kleine Temperaturerhöhungen, wie sie z. B. in der Atmosphäre vorkommen (von 45° C. höchstens), sehr klein ist, so kann sie doch schon bedeutende und oft sehr nachteilige Veränderungen hervorbringen, und es ist daher ratsam, bei allen großen Konstruktionen, sowie bei allen denjenigen, die viel Genauigkeit erfordern, diese in Rechnung zu bringen.

Gußeiserne Röhren würden z. B. durch die gewöhnlichen Veränderungen der Temperatur leicht aus einander gerissen und selbst zerbrochen werden, wenn man sie nicht mit einigen Kompensatoren (Fig. 3, S. 221) versehen würde. Bei Leitungen für Dampf oder warme Luft kann dies ebenfalls notmenbig werden, da bei denselben bedeutende Veränderungen der Temperatur stattfinden.

3. Ausdehnung flüssiger Körper. Die Ausdehnung der Flüssigkeiten (Volumenausdehnung) ist weniger gleichförmig als die der festen Körper; im allgemeinen ist sie desto größer, je niedriger der Siedepunkt und je mehr sich die Temperatur dem Siedepunkt nähert. Bei einer Wärmezunahme von 0° bis 100° C. ist die Volumenausdehnung für

|                       |       |                           |        |
|-----------------------|-------|---------------------------|--------|
| Leinöl . . . . .      | 0,072 | Salzsole, gesättigt . . . | 0,050  |
| Olivöl . . . . .      | 0,080 | Schwefelsäure . . . . .   | 0,060  |
| Terpentinöl . . . . . | 0,070 | Wasser . . . . .          | 0,043  |
| Quecksilber . . . . . | 0,018 | Weingeist . . . . .       | 0,100. |

Das Wasser ist bei 4° C. am dichtesten; sein Volumen beträgt nach Rossotti, wenn das von 4° = 1 gesetzt wird:

| Temperatur. | Volumen. | Temperatur. | Volumen. | Temperatur. | Volumen. |
|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| - 10° C.    | 1,001858 | 25° C.      | 1,00229  | 65° C.      | 1,01964  |
| 5           | 1,000702 | 30          | 1,00425  | 70          | 1,02256  |
| 0           | 1,000129 | 35          | 1,00586  | 75          | 1,02566  |
| + 4         | 1        | 40          | 1,00770  | 80          | 1,02887  |
| 7           | 1,000067 | 45          | 1,00971  | 85          | 1,03221  |
| 10          | 1,000253 | 50          | 1,01195  | 90          | 1,03567  |
| 15          | 1,000841 | 55          | 1,01439  | 95          | 1,03931  |
| 20          | 1,00174  | 60          | 1,01691  | 100         | 1,04312  |

Das Wasser dehnt sich aus von 4 C. aufwärts und abwärts. Daraus erklärt sich das häufige Zerbersten von Wasserleitungsrohren oder sonstigen Gefäßen, in welchen sich das Wasser bei großer Kälte in Eis verwandelt.

**3. Ausdehnung luftförmiger Körper.** Die Ausdehnung der atmosphärischen Luft sowie aller andern Gasarten und Dämpfe ist gleichförmig. Sie beträgt für je 1 Centigrad:

|                     |          |             |           |
|---------------------|----------|-------------|-----------|
| Atmosphärische Luft | 0,003665 | Ammoniakgas | 0,003713  |
| Sauerstoffgas       | 0,003685 | Kohlenoxyd  | 0,003666  |
| Wasserstoffgas      | 0,003661 | Kohlensäure | 0,003710. |

Beisp. Es trete Luft von 0° in einen Ofen und werde dasselbst bis auf 1000° erwärmt. Um wie viel wächst dadurch das Volumen?

Zunahme des Volumens 1 bei 1° Erwärmung . . . = 0,00367

Mithin Zunahme bei 1000° . . . . . 0,00367 . 1000 = 3,670

Ganzes Volumen . . . . . 1 + 3,670 = 4,670.

Wird ein Luft- oder Gaskörper, bei gleichbleibendem Druck, um t Grade erwärmt, so wächst sein Volumen im Verhältnis von

$$1 : 1 + 0,00367 t.$$

Seine Dichtigkeit aber nimmt dabei im umgekehrten Verhältnisse ab. Wird hierauf dieser Luft- oder Gaskörper in diesem erwärmten Zustand stärker oder schwächer gepreßt, so ändert sich seine Dichtigkeit direkt, sein Volumen dagegen verkehrt proportional dieser letztern Pressung.

Beisp. 1. Das Volumen eines Kilogramms Luft bei 0° und unter einem Druck von 0,76 m Quecksilberhöhe ist = 773 Liter (S. 46); welches ist das Volumen von 1 kg derselben Luft bei einer Temperatur von 46° C. und unter einem Druck von 1,25 m?

Das Volumen von 1 kg Luft unter 0,76 m Druck, wenn dasselbe von 0° auf 46° C. erwärmt wird, wächst heran zu

$$773 (1 + 0,00367 \cdot 46) = 903,5 \text{ Liter.}$$

Wenn diese so erwärmte Luft einem Druck von 1,25 m Queck-

silberhöhe (statt 0,76 m) ausgesetzt wird, so nimmt ihr Volumen im umgekehrten Verhältnis dieser Pressungen ab, und wird somit

$$903,5 \cdot \frac{0,76}{1,25} = 549,3 \text{ Liter.}$$

Beisp. 2. Ein Kubikmeter atmosph. Luft bei 0° und unter einem Druck von 1 Atmosphäre wiegt 1,293 kg; wie viel wiegt 1 kbm derselben Luft bei 66° und unter einem Drucke von 2 Atmosphären?

Wird 1 kbm Luft bei 1 Atmosphäre Druck von 0° auf 66° C. erwärmt, so dehnt sie sich aus im Verhältnis von

$$1 : 1 + 0,00367 \cdot 66 \text{ oder } 1 : 1,24222.$$

Die Dichtigkeit, also auch das Gewicht von 1 kbm nimmt im umgekehrten Verhältnis ab, somit ist sein Gewicht

$$1,293 \cdot \frac{1}{1,24222} = 1,041 \text{ kg.}$$

Wird solche Luft einem Druck von 2 statt von 1 Atmosphäre ausgesetzt, so ist das Gewicht von 1 kbm das Doppelte oder 2,082 kg.

Beisp. 3. Ein Kubikmeter Luft habe 1 Atmosphäre Druck bei 0° Temperatur. Sie werde auf 0,6 kbm zusammengedrückt und hierauf so erwärmt, daß sie 3 Atmosphären Spannung annimmt. Bei welcher Temperatur  $t$  ist dies der Fall?

Das Volumen der Luft von 1 Atmosphäre Druck und  $t$  Graden Temperatur ist  $= 1 + 0,00367 t$ , somit bei 3 Atmosphären Druck nur  $\frac{1}{3}$  davon. Dieses Volumen muß  $= 0,6$  kbm sein. Nithin ist

$$\frac{1 + 0,00367 t}{3} = 0,6; \text{ folglich } t = 218^{\circ}.$$

4. Gesetz von Gay-Lussac. Es seien  $v$ ,  $p$ ,  $t$  und  $s$  Volumen, Druck, Temperatur und spezifisches Gewicht eines abgeschlossenen Gaskörpers; ebenso  $v_0$ ,  $p_0$ ,  $t_0$  und  $s_0$  dasselbe für einen andern Zustand desselben Gaskörpers, so besteht folgender Zusammenhang:

$$\frac{pv}{p_0 v_0} = \frac{1 + 0,00367 t}{1 + 0,00367 t_0}; \quad \frac{ps_0}{p_0 s} = \frac{1 + 0,00367 t}{1 + 0,00367 t_0}.$$

5. Spezifisches Gewicht eines Gases. Nimmt man in der zweiten dieser Formeln  $s_0$  als spezifisches Gewicht eines Gaskörpers von 0° und einem Druck von 76 cm Quecksilberhöhe (1 Atm.) an, so erhält man als spezifisches Gewicht dieses Gases unter einem Drucke  $p$  und einer Temperatur  $t$ :

$$s = \frac{s_0}{1 + 0,00367 t} \cdot \frac{p}{76}.$$

## II. Temperaturmessung.

1. Thermometer. Die im Gebrauche befindlichen sind eingeteilt nach Réaumur, Celsius (Frankreich) und Fahrenheit (England), und zwar vom Gefrierpunkt bis zum Siedepunkt des Wassers bei dem

ersten in 80, bei dem zweiten in 100, bei dem dritten in 180 Grade, so daß

|                                |   | Gefrierpunkt. | Siedepunkt. |
|--------------------------------|---|---------------|-------------|
| Réaumur . . . . .              | R | 0°            | 80°         |
| Celsius (Centigrade) . . . . . | C | 0°            | 100°        |
| Fahrenheit . . . . .           | F | 32°           | 212°        |

Die Reduktion dieser Grade unter einander ergibt sich durch die Verhältnisse

$$C = \frac{5}{4} R, \quad C = \frac{5}{9} (F - 32), \quad R = \frac{4}{9} (F - 32).$$

Wärmegrade über den Nullpunkten werden mit + (plus), solche unter den Nullpunkten mit — (minus) bezeichnet.

Beisp. Wie viel Grade nach Réaumur und Fahrenheit sind + 20° C.? Und wie viel Réaumur'sche und Centigrade machen 41 Fahrenheit'sche?

a) Anzahl Grade nach Réaumur . . . . .  $\frac{4}{5} \cdot 20 = 16^\circ$ .

Anzahl Grade nach Fahrenheit . . . . .  $32 + \frac{9}{5} \cdot 20 = 68^\circ$ .

b) Es sind . . . . .  $41^\circ F. = \frac{4}{9} (41 - 32) = \frac{4}{9} \cdot 9 = 4^\circ R.$

Ebenso . . . . .  $41^\circ F. = \frac{5}{9} (41 - 32) = \frac{5}{9} \cdot 9 = 5^\circ C.$

**Tabelle über die Reduktion der Wärmegrade.**

| Centigr.                       | Réaumur.                       | Fahrenheit. | Centigr. | Réaumur. | Fahrenheit. | Centigr. | Réaumur. | Fahrenheit. |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|
| — 40                           | — 32                           | — 40        | 45       | 36       | 113         | 135      | 108      | 275         |
| 35                             | 28                             | 31          | 50       | 40       | 122         | 140      | 112      | 284         |
| 30                             | 24                             | 22          | 55       | 44       | 131         | 145      | 116      | 293         |
| 25                             | 20                             | 13          | 60       | 48       | 140         | 150      | 120      | 302         |
| 20                             | 16                             | 4           | 65       | 52       | 149         | 155      | 124      | 311         |
| 17 <sup>7</sup> / <sub>9</sub> | 14 <sup>2</sup> / <sub>9</sub> | 0           | 70       | 56       | 158         | 160      | 128      | 320         |
| 15                             | 12                             | + 5         | 75       | 60       | 167         | 165      | 132      | 329         |
| 10                             | 8                              | 14          | 80       | 64       | 176         | 170      | 136      | 338         |
| 5                              | 4                              | 23          | 85       | 68       | 185         | 175      | 140      | 347         |
| 0                              | 0                              | 32          | 90       | 72       | 194         | 180      | 144      | 356         |
| + 5                            | + 4                            | 41          | 95       | 76       | 203         | 185      | 148      | 365         |
| 10                             | 8                              | 50          | 100      | 80       | 212         | 190      | 152      | 374         |
| 15                             | 12                             | 59          | 105      | 84       | 221         | 195      | 156      | 383         |
| 20                             | 16                             | 68          | 110      | 88       | 230         | 200      | 160      | 392         |
| 25                             | 20                             | 77          | 115      | 92       | 239         | 205      | 164      | 401         |
| 30                             | 24                             | 86          | 120      | 96       | 248         | 210      | 168      | 410         |
| 35                             | 28                             | 95          | 125      | 100      | 257         | 215      | 172      | 419         |
| 40                             | 32                             | 104         | 130      | 104      | 266         | 220      | 176      | 428         |

2. **Thermometrische Substanzen.** Alkohol gefriert bei  $-100^{\circ}$  und dehnt sich bis  $+10^{\circ}$  ziemlich regelmäßig aus. Daher kann diese Flüssigkeit zum Messen niedriger Temperaturen verwendet werden. Allgemein bedient man sich des Quecksilbers, das zwischen  $-30^{\circ}$  und  $+350^{\circ}$  flüssig ist. Ganz gleichförmig dehnen sich die Gase aus; daher wird das Luftthermometer als das zuverlässigste angesehen.

Stellt man die Punkte 0 und 100 beim Quecksilber- und Luftthermometer gleich, so zeigen beide Instrumente folgende Temperaturen an:

|                |   |      |     |     |       |       |       |                 |
|----------------|---|------|-----|-----|-------|-------|-------|-----------------|
| Lufttherm.     | 0 | 50   | 100 | 150 | 200   | 250   | 300   | $350^{\circ}$   |
| Quecksilberth. | 0 | 49,6 | 100 | 151 | 202,8 | 255,2 | 308,3 | $362,2^{\circ}$ |

3. **Pyrometer.** Sie dienen zum Messen höherer Temperaturen. Dasjenige von Wedgwood beruht auf der Eigenschaft des Thones, sich in der Hitze zusammenzuziehen, das von Daniell auf der ungleichen Ausdehnung von Platin und Eisen.

4. **Glühfarben.** Nach Bouillet kann aus der Glühfarbe einer Platinlamelle auf die Höhe der Temperatur geschlossen werden nach folgender Skala:

|                                  |                  |                         |                   |
|----------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| Beginnen des Rot . . . . .       | 525 <sup>o</sup> | Dunkelorange . . . . .  | 1100 <sup>o</sup> |
| Dunkelrot . . . . .              | 700              | Hellorange . . . . .    | 1200              |
| Beginnen des Kirschrot . . . . . | 800              | Weißglühen . . . . .    | 1300              |
| Kirschrot . . . . .              | 900              | Stark weiß . . . . .    | 1400              |
| Hellkirschrot . . . . .          | 1000             | Blendend weiß . . . . . | 1500              |

### III. Wärmemessung.

1. **Maßeinheit.** Die Wärmemenge, welche nötig ist, um die Temperatur eines Stoffes von 1 kg Gewicht um  $1^{\circ}$  C. zu steigern, heißt spezifische Wärme. Diejenige des Wassers wird zur Einheit angenommen und unter Wärmeeinheit oder Kalorie diejenige Wärmemenge verstanden, welche es braucht, um die Temperatur von 1 kg Wasser von  $0^{\circ}$  auf  $1^{\circ}$  C. zu erhöhen.

2. **Spezifische Wärme des Wassers.** Diese ist nicht konstant.

Es sei

t die Temperatur des Wassers in Centigraden,

q die in 1 kg enthaltene Wärmemenge bei t Graden,

c die spezifische Wärme des Wassers, d. h. jene Wärme, welche nötig ist, um 1 kg Wasser von t um einen Grad zu erwärmen und

c' die mittlere spezifische Wärme, also  $c't = q$ , so ist nach Regnault

$$q = t + 0,000\,02\,t^2 + 0,000\,0003\,t^3$$

$$c = 1 + 0,000\,04\,t + 0,000\,0009\,t^2.$$

Hieraus ergibt sich folgende Zusammenstellung:

| t   | q       | c      | c'     | t   | q       | c      | c'     |
|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|
| 0   | 0,000   | 1,0000 | —      | 120 | 120,806 | 1,0177 | 1,0067 |
| 10  | 10,002  | 1,0005 | 1,0002 | 130 | 130,997 | 1,0204 | 1,0076 |
| 20  | 20,010  | 1,0012 | 1,0005 | 140 | 141,215 | 1,0232 | 1,0087 |
| 30  | 30,026  | 1,0020 | 1,0009 | 150 | 151,462 | 1,0262 | 1,0097 |
| 40  | 40,051  | 1,0030 | 1,0013 | 160 | 161,741 | 1,0294 | 1,0109 |
| 50  | 50,087  | 1,0042 | 1,0017 | 170 | 172,052 | 1,0328 | 1,0121 |
| 60  | 60,137  | 1,0056 | 1,0023 | 180 | 182,398 | 1,0364 | 1,0123 |
| 70  | 70,210  | 1,0072 | 1,0030 | 190 | 192,779 | 1,0401 | 1,0146 |
| 80  | 80,282  | 1,0089 | 1,0035 | 200 | 203,200 | 1,0440 | 1,0160 |
| 90  | 90,381  | 1,0109 | 1,0042 | 210 | 213,660 | 1,0481 | 1,0174 |
| 100 | 100,500 | 1,0130 | 1,0050 | 220 | 224,162 | 1,0524 | 1,0189 |
| 110 | 110,641 | 1,0153 | 1,0058 | 230 | 234,708 | 1,0568 | 1,0204 |

Hiernach enthält 1 kg Wasser von 100 Graden 100,5 Kalorien Wärme; seine mittlere spec. Wärme ist 1,005. Multipliziert man daher 1,005 mit der Temperatur 100, so erhält man den Wärmegehalt = 100,5 Kalorien.

Wird dagegen 1 kg Wasser von 100° auf 101° erwärmt, so braucht er dazu 1,013 Kalorien Wärme.

Da die Veränderlichkeit von c gering ist, so kann die spezifische Wärme des Wassers in gewöhnlichen Fällen konstant = 1 angenommen werden.

Beisp. 1. Es enthalten 5 kg Wasser von 10 Graden = 5 . 10 oder 50 Kalorien Wärme; wird dieses Wasser auf 6° abgekühlt, so gibt es 5 . 4 oder 20 Kalorien ab und enthält noch 5 . 6 = 30 Kalorien. Wird es auf 0° abgekühlt, so gibt es diese 30 Kalorien ebenfalls vollständig ab.

Beisp. 2. Mischt man 4 kg Wasser von 10° C. mit 3 kg von 60° C., so enthält die Mischung 4 . 10 + 3 . 60 = 220 Wärmeeinheiten. Diese verteilen sich auf 4 + 3 = 7 kg Wasser gleichförmig; folglich enthält jedes Kilogramm

$$\frac{4 \cdot 10 + 3 \cdot 60}{4 + 3} = \frac{220}{7} = 31 \frac{3}{7}$$

Wärmeeinheiten. Die Temperatur der Mischung ist daher  $31 \frac{3}{7}^{\circ}$  C.

### 3. Spezifische Wärme fester und tropfbarflüssiger Körper.

|                           |        |                          |        |
|---------------------------|--------|--------------------------|--------|
| Alkohol (spec. Gew. 0,81) | 0,700  | Eis . . . . .            | 0,5037 |
| " (spec. Gew. 0,79)       | 0,622  | Eisen, geschmiedet . . . | 0,1138 |
| Aluminium . . . . .       | 0,2143 | " gegossen . . . . .     | 0,1298 |
| Antimon . . . . .         | 0,0508 | Feldspat . . . . .       | 0,1911 |
| Blei . . . . .            | 0,0314 | Fichtenholz . . . . .    | 0,6500 |
| Eichenholz . . . . .      | 0,5700 | Glas . . . . .           | 0,1777 |



|                               |        |                             |        |
|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Glockengut . . . . .          | 0,1100 | Quecksilber . . . . .       | 0,0333 |
| Gold . . . . .                | 0,0824 | Schwefel . . . . .          | 0,2026 |
| Koks aus Steinkohle . . . . . | 0,2031 | Schwerspat . . . . .        | 0,1068 |
| Kalkspat . . . . .            | 0,2046 | Silber . . . . .            | 0,0570 |
| Kohle von Holz . . . . .      | 0,2415 | Stahl . . . . .             | 0,1185 |
| Kupfer . . . . .              | 0,0952 | Steinkohle . . . . .        | 0,2008 |
| Messing . . . . .             | 0,0939 | Talg, geschmolzen . . . . . | 0,3000 |
| Metall von Kose . . . . .     | 0,0338 | Thon, gebrannt . . . . .    | 0,1950 |
| Mörtel . . . . .              | 0,2230 | Wasser . . . . .            | 1,0000 |
| Nickel . . . . .              | 0,1086 | Wismut . . . . .            | 0,0308 |
| Olivenöl . . . . .            | 0,3096 | Zink . . . . .              | 0,0956 |
| Platin . . . . .              | 0,0824 | Zinn . . . . .              | 0,0562 |

Beisp. 1. Wie viel Kalorien erfordern 15 kg Eisen, dessen Temperatur von 20° C. auf 200° C. erhöht werden soll?

Die Temperaturerhöhung ist . . . . . 200 - 20 = 180° C.

Nun ist die mittlere specif. Wärme des Eisens = 0,1138.

Within erfordern jene 15 kg Eisen 15 . 180 . 0,1138 = 307,36 Kalorien.

Beisp. 2. Welche Temperatur erhält eine Mischung von 1 kg Wasser von 100° C. mit 5 kg Alkohol von 32° C.?

1 kg Wasser von 100° C. enthält . . . . . = 100 Kalorien,

5 kg Alkohol von 32° C. enthalten 5 . 32 . 0,7 = 112 "

somit enthalten 6 kg der Mischung zusammen . = 212 "

Within ist die Temperatur der Mischung 212 : 6 = 35 1/3° C.

Wie bei Wasser, so steigt die spezifische Wärme auch bei andern Stoffen mit der Temperatur. Nach Byström ist dieselbe z. B. bei

| Temperatur:      | 0°     | 100°   | 200°   | 300° C. |
|------------------|--------|--------|--------|---------|
| Gusseisen . .    | 0,1277 | 0,1295 | 0,1339 | 0,1407  |
| Schmiedeseisen . | 0,1116 | 0,1138 | 0,1188 | 0,1267  |
| Gußstahl . .     | 0,1178 | 0,1198 | 0,1246 | 0,1321  |

Nach Dulong und Petit ist die mittlere spec. Wärme zwischen den Grenzen

| für       | 0—100° | 0—300° | für      | 0—100° | 0—300° |
|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|
| Antimon . | 0,0507 | 0,0547 | Kupfer . | 0,0940 | 0,1013 |
| Eisen . . | 0,1098 | 0,1218 | Zink . . | 0,0927 | 0,1015 |

4. **Specifische Wärme der Gase.** Dehnt sich ein Gas aus, so sinkt seine Temperatur und Spannkraft. Um diese Spannkraft wieder auf ihren frühern Wert zu bringen, muß dem Gas Wärme zugeführt werden. Es werde nun eine Gasmasse um 1° C. erwärmt, sie könne sich jedoch so ausdehnen, daß ihre Spannkraft dieselbe bleibt, so besteht die hierzu nötige Wärme aus zwei Teilen: aus einem Teil, der bei gleichbleibendem Volumen die Temperatur erhöht, und aus einem Teil, der bei dieser Temperatur das Volumen vergrößert. Die spezifische Wärme bei gleichem Druck ist daher größer als bei gleichem Volumen, bei atmosphärischer Luft im Verhältnis von 1 : 1,41.

## Specifische Wärme der Gase und Dämpfe:

| Stoffe.                       | Für gleiches Volumen. | Für gleichen Druck. |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Atmosphärische Luft . . . . . | 0,1686                | 0,2377              |
| Aetherdampf . . . . .         | 0,3411                | 0,4810              |
| Kohlensäure . . . . .         | 0,1535                | 0,2164              |
| Kohlenoxyd . . . . .          | 0,1758                | 0,2479              |
| Sauerstoff . . . . .          | 0,1548                | 0,2182              |
| Stickstoff . . . . .          | 0,1730                | 0,2440              |
| Wasserstoff . . . . .         | 2,4146                | 3,4046              |
| Wasserdampf . . . . .         | 0,3337                | 0,4806              |

Gelangt bei einer Feuerung atmosphärische Luft durch den Kof in den Feuerraum, so bleibt der Druck der Luft sehr annähernd derselbe; daher muß die Zahl 0,2377 bei Berechnung der Wärme, welche die Luft im Feuerraum aufnimmt, verwendet werden.

5. Temperaturbestimmung mittelst Wärmegehalt. Ein Stück Kupfer werde in den Raum gebracht, dessen Temperatur zu bestimmen ist. Nachdem man annehmen kann, das Kupfer habe die Temperatur jenes Raumes erreicht, werfe man es in Wasser, so werden sich die Temperaturen beider Stoffe ausgleichen. Es seien

P, T, c Gewicht, Temperatur und spec. Wärme des Kupfers,  
p, t Gewicht und Temperatur des Wassers (vor dem Versuche) und  
 $t_1$  die gesuchte mittlere Temperatur nach der Ausgleichung;

so ist die Wärme beider Körper vor dem Eintauchen =  $cPt + pt$ , diejenige nach dem Eintauchen =  $(cP + p)t_1$ ; folglich durch Gleichsetzen

$$t_1 = \frac{cPt + pt}{cP + p}.$$

## IV. Änderung des Aggregatzustandes.

1. Latente Wärme. Wird ein fester Körper erwärmt, so nimmt fortwährend seine Temperatur zu, bis er anfängt zu schmelzen. Dann aber bleibt dieselbe konstant, bis er ganz geschmolzen ist, weil alle die Wärme, die er während des Schmelzprozesses aufnimmt, zur Auflösung des Gleichgewichtszustandes seiner Moleküle verwendet wird.

So bedarf 1 kg Eis oder Schnee von 0°, um in Wasser von 0° verwandelt zu werden, 79 Kalorien Wärme. Diese 79 Kalorien sind also latente oder gebundene Wärme, weil sie nichts zur Erhöhung der Temperatur beitragen. Verwandelt sich 1 kg Wasser von 0° in Eis von 0°, so werden die gebundenen 79 Kalorien wieder frei.

Ebenso bedarf eine Flüssigkeit beim Uebergang in Dunst oder Dampf eine bestimmte Wärmemenge, z. B. Wasser bei 100 Graden 537 Kalorien. Für folgende Stoffe ist die latente Wärme:

| Beim Schmelzen.   | Beim Sieden.                             |
|-------------------|--|
| Blei . 5,3 Kalor. | Alkohol (spec. Gewicht 0,825) 245 Kalor. |
| Eis . 79,0 "      | Schwefeläther . . . . . 168 "            |
| Silber 21,7 "     | Terpentinöl . . . . . 4 "                |
| Zinn . 14,2 "     | Wasser bei 100° . . . . . 537 "          |

Beisp. 1 kg Eis von 0° werde in 10 kg Wasser von 20° gebracht. Welche Temperatur nimmt das Wasser nach dem Schmelzen des Eises an?

Die gesuchte Temperatur sei  $t$ , so nimmt das Eis  $79 + t$  Kalorien auf. Die 10 kg Wasser kühlen sich ab auf  $20 - t$  Grade, geben also  $10(20 - t)$  Kalorien ab. Daher durch Gleichsetzen beider Werte

$$79 + t = 10(20 - t); t = 11^{\circ}.$$

Das Wasser kühlt sich daher um 9° ab.

2. **Schwindmaß.** Die Zusammenziehung nach einer Dimension beim Festwerden beträgt von der Länge im kalten Zustand bei

|                         |                 |                                   |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| Blei . . . . .          | $\frac{1}{92}$  | Messing . . . . .                 | $\frac{1}{65}$  |
| Glockenmetall . . . . . | $\frac{1}{81}$  | Schmiedeseisen, rotwarm . . . . . | $\frac{1}{88}$  |
| Gusseisen . . . . .     | $\frac{1}{96}$  | Zink . . . . .                    | $\frac{1}{82}$  |
| Kanonenmetall . . . . . | $\frac{1}{134}$ | Zinn . . . . .                    | $\frac{1}{147}$ |

### 3. Gefrier-, Schmelz- und Siedegrade.

| Stoffe.                     | Gefrierpunkt. | Schmelzpunkt. | Siedepunkt bei<br>1 Atm. Druck. |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| Aethylen ( $C_2H_4$ ) . . . | - 103°        | —             | —                               |
| Alkohol, rein . . . .       | - 100         | - 100°        | 78,3°                           |
| Antimon . . . . .           | —             | 424           | —                               |
| Asphalt . . . . .           | —             | 100           | —                               |
| Benzin . . . . .            | —             | —             | 80,8                            |
| Blei . . . . .              | —             | 290 bis 335   | —                               |
| Bronze . . . . .            | —             | 900           | —                               |
| Butter . . . . .            | —             | 26 „ 32       | —                               |
| Eisen, gegossen . . .       | —             | 1050 „ 1400   | —                               |
| Eisen, geschmiedet . .      | —             | 1500 „ 1600   | —                               |
| Gold . . . . .              | —             | 1250          | —                               |
| Garz von Fichten . .        | —             | 135           | —                               |
| Jod . . . . .               | —             | —             | 175                             |
| Kampfer . . . . .           | —             | 175 „ 198     | 205 bis 215                     |
| Kautschuk . . . . .         | —             | 120           | —                               |
| Kohlenoxyd . . . . .        | - 87          | —             | —                               |
| Kohlensäure . . . . .       | - 186         | —             | —                               |
| Kreosot . . . . .           | —             | —             | 203                             |
| Kupfer . . . . .            | —             | 1054          | —                               |
| Leinöl . . . . .            | - 20          | - 20          | 387                             |
| Luft, atmosph. . . . .      | - 192,2       | —             | —                               |
| Mohnöl . . . . .            | - 18          | - 18          | —                               |
| Olivenöl . . . . .          | —             | 2,5           | —                               |
| Palmöl . . . . .            | —             | 26            | —                               |
| Paraffin . . . . .          | —             | —             | 370                             |

| Stoffe.                    | Gefrierpunkt. | Schmelzpunkt. | Siedepunkt bei<br>1 Atm. Druck. |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| Bech . . . . .             | —             | 85            | —                               |
| Petroleum . . . . .        | —             | —             | 106                             |
| Phosphor . . . . .         | —             | 44            | 290                             |
| Platin . . . . .           | —             | 1775          | —                               |
| Quecksilber . . . . .      | — 39,5        | — 39,5        | 350                             |
| Rapsöl . . . . .           | — 4           | — 4           | —                               |
| Salpetersäure (sp.G. 1,52) | —             | —             | 86                              |
| Salzsäure (spec. G. 1,21)  | —             | —             | 20                              |
| Sauerstoff . . . . .       | — 184         | —             | —                               |
| Schwefel . . . . .         | —             | 113           | 440                             |
| Schwefeläther . . . . .    | —             | —             | 37                              |
| Schweinefett (Schmalz) .   | —             | 41            | —                               |
| Seife . . . . .            | —             | 33            | —                               |
| Silber . . . . .           | —             | 945           | —                               |
| Stahl . . . . .            | —             | 1300 bis 1400 | —                               |
| Stearin . . . . .          | —             | 61            | —                               |
| Stickstoff . . . . .       | — 193,1       | —             | —                               |
| Talg von Hindern . . .     | —             | 43            | —                               |
| Terpentinöl . . . . .      | — 10          | — 10          | 156                             |
| Wachs . . . . .            | —             | 68 „ 76       | —                               |
| Wasser, rein . . . . .     | 0             | 0             | 100                             |
| Wasser, Meer: . . . . .    | — 2,5         | — 2,5         | 103,7                           |
| Wismut . . . . .           | —             | 256           | —                               |
| Zink . . . . .             | —             | 430           | 1300                            |
| Zinn . . . . .             | —             | 235           | —                               |

## 4. Schmelzgrade von Mischungen.

| Bestehend aus Teilen |       |       | Schmelzgrade. |          | Beim Druck<br>von<br>Atmosphären. |
|----------------------|-------|-------|---------------|----------|-----------------------------------|
| Wismut.              | Blei. | Zinn. | Centigr.      | Réaumur. |                                   |
| 8                    | 5     | 3     | 100           | 80       | 1                                 |
| 8                    | 8     | 4     | 113,3         | 90,6     | 1 1/2                             |
| 8                    | 8     | 8     | 123,3         | 98,6     | 2                                 |
| 8                    | 10    | 8     | 130           | 104      | 2 1/2                             |
| 8                    | 12    | 8     | 132,4         | 105,9    | 3                                 |
| 8                    | 16    | 14    | 142,3         | 113,8    | 3 1/2                             |
| 8                    | 16    | 12    | 145,4         | 116,3    | 4                                 |
| 8                    | 22    | 24    | 153,8         | 123      | 5                                 |
| 8                    | 32    | 36    | 160,2         | 128,1    | 6                                 |
| 8                    | 32    | 28    | 166,8         | 133,2    | 7                                 |
| 8                    | 30    | 24    | 172           | 137,6    | 8                                 |

## 5. Kältemischungen.

| Substanzen in Gewichtsteilen.                                   | Temperatur sinkt |            |
|---|------------------|------------|
|   | von              | auf        |
| 1 Wasser, 1 salpetersaures Ammoniak                             | + 10° C.         | — 15,5° C. |
| 10 verdünnte Salzsäure, 16 Glaubersalz                          | + 10             | — 17,8     |
| 1 verdünnte Salzsäure, 1,5 Glaubersalz                          | + 10             | — 16       |
| 1 Schnee, 4 Bitriolöl, 1 Wasser . .                             | 0                | — 32,5     |
| 1 Schnee, 1 verdünnte Schwefelsäure                             | — 7              | — 51       |
| 1 Schnee, 1/2 verdünnte Salpetersäure                           | — 23             | — 49       |
| 1 Schnee oder gestoßenes Eis, 1 Kochsalz                        | 0                | — 17,8     |
| 1 Schnee, 1,3 Chlorcalcium . . . .                              | 0                | — 49       |
| 1 Schnee, 0,625 Salzsäure . . . .                               | 0                | — 33       |
| 1 Schnee, 0,4 Kochsalz, 0,2 Salmiak                             | 0                | — 24       |
| 1 Schnee, 0,416 Kochsalz, 9,416 salpetersaures Ammoniak . . . . | 0                | — 31       |

## V. Wärme als Arbeit.

1. **Mechanisches Äquivalent der Wärme.** Wärme kann in Arbeit und Arbeit in Wärme verwandelt werden. Die absolute Arbeit, welche eine Kalorie Wärme leistet, wird mechanisches Äquivalent der Wärme genannt. Dieses Äquivalent ist nach Versuchen von Joule 424 mkg. Diesen Wert nennt man auch die Joule'sche Zahl.

Eine Kalorie Wärme, in mechanische Arbeit umgesetzt, ist somit im Stande, ein Gewicht von 424 kg 1 m hoch zu heben, oder: die mechanische Arbeit, welche verrichtet werden muß, um ein Gewicht von 424 kg 1 m hoch zu heben, kann eine Kalorie Wärme erzeugen.

2. **Fühlbare und latente Wärme.** Wenn ein Körper Wärme aufnimmt, so wird diese Wärme zur Erhöhung der Temperatur und zur Ausdehnung des Volumens verwendet. Bei der Ausdehnung sind die Kräfte, womit die kleinsten Teile zusammenhängen, zu überwinden; ebenso der äußere Druck, der auf die Oberfläche des Körpers ausgeübt wird. Die Wärme verrichtet daher bei der Ausdehnung eine innere und eine äußere Arbeit.

Es sei  $Q$  die Wärmemenge, welche auf 1 kg Stoff übergehe; dabei steige die Temperatur um  $t$  Grade und es werden auf innere Arbeit  $J$  und auf äußere Arbeit  $A$  Kilogramm-Meter Arbeit verwendet, so muß sein

$$(1) \quad Q = ct + \frac{J}{424} + \frac{A}{424}.$$

Hierin stellt  $c$  die spezifische Wärme des Körpers dar, d. h. diejenige Wärme, welche nur die Temperatur erhöht.

Der erste Teil  $ct$  rechts heißt sensible oder fühlbare Wärme, der zweite und dritte Teil zusammen latente oder gebundene Wärme und zwar der zweite innere, der dritte äußere latente Wärme.

Beisp. 1. Schmilzt Eis im Freien, so ist während des Vorganges  $t = 0$  und  $A = 0$ ; es wird daher obige Gleichung zu  $J = 424$  Q. Und da  $Q = 79$  Kalorien per 1 kg Eis, so werden somit  $424 \cdot 79 = 33496$  mkg Arbeit auf das Schmelzen von 1 kg Eis verwendet.

Beisp. 2. Wird Luft um  $1^\circ$  erwärmt und sie kann sich nicht ausdehnen, so wird  $A = 0$ . Da aber auch die innere Arbeit verschwindend klein, also  $J = 0$  ist, so wird  $Q = ct$ . Mithin bezeichnet  $c$  die spezifische Wärme für gleiches Volumen. Es ist also  $c = 0,1686$ .

Läßt man bei der Erwärmung die Luft sich ausdehnen, so aber, daß der äußere Druck gleich bleibt, so wird  $J = 0$ ; also bezeichnet alsdann  $Q$  die spec. Wärme für gleichen Druck; es ist also  $Q = 0,2377$ .

3. **Ableitung der Foule'schen Zahl.** Man denke sich 1 kbm Luft von 1 Atmosphäre Druck in einem Cylinder von 1 qm Grundfläche, also 1 m Höhe eingeschlossen. Diese Luft werde um  $1^\circ$  erwärmt, ohne daß der Druck steigt, so muß der Kolben, mittelst dessen die Luft abgeschlossen wird, fortgeschoben werden um einen Weg  $= 0,00367$  m (s. Ausdehnungskoeffizient der Luft). Daher liefert ein Teil der auf die Luft verwendeten Wärme eine Arbeit  $= 10330 \cdot 1,00367$  mkg; es macht dies für 1 kg Luft eine Arbeit

$$\frac{10330 \cdot 0,00367}{1,298} = 29,32 \text{ mkg.}$$

Man wende nun nach Robert Mayer Formel (1) auf diesen Vorgang an, indem man die Unbekannte mit  $x$  bezeichnet und setzt

$t = 1^\circ$ ;  $c = 0,1686$ ;  $Q = 0,2377$ ;  $J = 0$ ;  $A = 29,32$ ,  
so wird

$$0,2377 = 0,1686 + \frac{29,32}{x}; \text{ folglich } x = 424.$$

4. **Absolute Nulltemperatur.** Die Wärme besteht in einem Schwingungszustand kleinster Teile. Hören diese Schwingungen auf, so ist auch keine Wärme mehr vorhanden. Der entsprechende Punkt auf der Temperaturskala heißt absoluter Nullpunkt der Temperatur und die Temperaturgrade, von diesem Punkte aus gezählt, absolute Temperatur.

Ein Gaskörper habe bei  $0^\circ$  ein Volumen  $= 1$ , seine Temperatur nehme um  $t$  Grade ab; so wird sein Volumen noch  $1 - 0,00367 t$  sein. Die Abkühlung gehe so weit fort, daß das Volumen verschwindend klein werde. Für diesen Fall ist

$$1 - 0,00367 t = 0, \text{ also } t = \frac{1}{0,00367} = 273^\circ.$$

Weiter kann die Abkühlung nicht stattfinden. Daher liegt der absolute Nullpunkt  $273^\circ$  (nach Celsius) unter dem gewöhnlichen Nullpunkt.

5. **Kreislauf nach Carnot.** Ein Stoff kann durch den Einfluß der Wärme seinen Zustand in verschiedener Weise ändern. Es können Wärmeänderungen vorgehen bei konstantem Volumen, bei konstantem Druck, bei konstanter Temperatur u. Bleibt die Temperatur konstant, so nennt man die Zustandsänderung isothermisch; wird während der Zustands-

änderung dem Körper weder Wärme zugeführt noch entzogen, so heißt die Aenderung adiabatisch. Es ist dabei  $Q = 0$ .

Zu den kalorischen Maschinen gehören die Heißluftmaschine, die Gastkraftmaschine, die Dampfmaschine etc. Bei allen bedarf es eines Stoffes als Träger der Wärme, welche im Cylinder der Maschine arbeitet. Bei jeder Umbrehung geht jener Stoff in verschiedene Zustände über. Nach Carnot sollen sie folgende sein:

Während des Vorwärtsganges des Kolbens arbeitet der Stoff anfangs isothermisch mit einer absoluten Temperatur  $T$ , indem man ihm eine Wärmemenge  $Q$  zuführt, welche vorweg in Arbeit verwandelt wird; dann adiabatisch, so daß die Temperatur auf  $T_1$  sinkt. Hierauf beginnt der Rücklauf des Kolbens, ohne jedoch jenen Stoff aus dem Cylinder austreten zu lassen. Dabei geht am Stoff zuerst eine isothermische Aenderung vor bei der Temperatur  $T_1$ , indem ihm eine Wärmemenge  $Q_1$  entzogen wird, um eine Volumenverminderung herbeizuführen; endlich macht er durch Zusammenbrücken noch eine adiabatische Aenderung durch; die Perioden dieser beiden Aenderungen sind so gewählt, daß der Stoff wieder vollkommen in den Anfangszustand mit der Temperatur  $T$  gelangt, um den Kreislauf von neuem in gleicher Weise durchzumachen.

Dann verhält sich die Wärmemenge  $Q - Q_1 = \Delta Q$ , welche im Cylinder in Arbeit verwandelt wird, zum gesamten Wärmeaufwand  $Q$ , wie die im Cylinder eingetretene Temperatursenkung  $T - T_1 = \Delta T$  zur Anfangstemperatur, so daß

$$(2) \quad \frac{Q - Q_1}{Q} = \frac{T - T_1}{T} \quad \text{oder} \quad \frac{\Delta Q}{Q} = \frac{\Delta T}{T}.$$

Der in dieser Weise durchgeführte Kreislauf heißt ein vollkommener, weil mittelst desselben mehr nützliche Arbeit gewonnen wird als mit jedem andern. Denn das Verhältniß

$$(3) \quad \frac{T - T_1}{T} = 1 - \frac{T_1}{T}$$

ist der Wirkungsgrad der Maschine. Dieser wird also groß, wenn  $T$  groß und  $T_1$  klein sind. Man kann sich nun einen geschlossenen Kreislauf denken, bei welchem die Stoffänderungen weder isothermisch noch adiabatisch sind. Dabei gibt es aber immer eine höchste Temperatur  $T$  und eine niederste  $T_1$ . Jene teilweisen Aenderungen, welchen keine so weit aus einander gelegenen Grenztemperaturen entsprechen, geben nach (3) einen kleineren Wirkungsgrad. Man wird also, bei gegebenem Wärmeaufwand, die obere Grenztemperatur  $T$  so lange aufrecht erhalten als möglich, ebenso die untere  $T_1$ . Dann aber kann der Uebergang von einer Grenztemperatur zur andern nur ein adiabatischer sein.

Beisp. Wenn bei einer kalorischen Maschine die Temperaturen im Cylinder am Anfang und Ende des Hubes  $180^\circ$  und  $50^\circ$  nach Celsius sind, so wird

$$T = 273 + 180 = 453; \quad T - T_1 = 180 - 50 = 130;$$

$$\frac{T - T_1}{T} = \frac{130}{453} = 0,287,$$

d. h. es werden beim vollkommenen Kreislauf, ohne Rücksicht auf die Nebenhindernisse, 28,7 Procent der aufgewendeten Wärme in Arbeit verwandelt.

6. **Gesetz von Poisson.** Geht ein abgeschlossener Gaskörper vom Volumen  $v$ , dem Drucke  $p$  und der absoluten Temperatur  $T$  auf adiabatischem Wege über in einen andern Zustand mit dem Volumen  $v_1$ , dem Drucke  $p_1$  und der absoluten Temperatur  $T_1$ , so ist

$$(4) \quad p_1 v_1^x = p v^x \quad \text{oder} \quad \frac{p_1}{p} = \left(\frac{v}{v_1}\right)^x,$$

worin der Exponent  $x$  das Verhältniß zwischen der specifischen Wärme des Gases bei gleichem Druck zu dem für gleiches Volumen bezeichnet.

Für atmosphärische Luft sind diese specifischen Wärmemengen 0,2377 und 0,1686; daher

$$x = \frac{0,2377}{0,1686} = 1,41.$$

Beisp. Wird Luft auf die Hälfte des Volumens zusammengedrückt, so würde nach dem Mariotte'schen Gesetze ihr Druck auf das 2fache steigen; allein nach dem Gesetze (4) steigt der Druck auf

$$\left(\frac{v}{v_1}\right)^x = (2)^{1,41} = 2,65737.$$

Die Erklärung zum Gesetze (4) ist folgende. Es sei das Gas in einem Cylinder, versehen mit einem Kolben, eingeschlossen. Bei der Kompression drückt nun der Kolben auf das Gas; er rückt vorwärts, verrichtet also Arbeit, welche auf das Gas übergeht und sich in Wärme umwandelt. Daher muß die Temperatur des Gases steigen und damit auch der Druck und zwar in höherm Maße als ohne Temperatursteigerung.

Bei der Expansion des Gases findet das Umgekehrte statt: das Gas drückt auf den Kolben; es gibt dadurch Arbeit ab, welche von dem Wärmeverrat des Gases geliefert wird. Also muß seine Temperatur sinken und damit auch der Druck und zwar stärker als ohne Abnahme der Temperatur.

Das Gesetz von Gay-Lussac, S. 325, Ziffer 4, gibt

$$(5) \quad \frac{p_1 v_1}{p v} = \frac{1 + 0,00367 t_1}{1 + 0,00367 t} = \frac{\frac{1}{0,00367} + t_1}{\frac{1}{0,00367} + t} = \frac{273 + t_1}{273 + t} = \frac{T_1}{T},$$

wo  $t$ ,  $t_1$  die Temperaturen nach Celsius und  $T$ ,  $T_1$  die absoluten Temperaturen bezeichnen.

Eliminiert man aus (4) und (5) die Größen  $p$ ,  $p_1$ , so folgt

$$(6) \quad \frac{T_1}{T} = \left(\frac{v}{v_1}\right)^{x-1}.$$

Beisp. Die absolute Temperatur der Luft, welche nach dem letzten Beispiel auf die Hälfte des ursprünglichen Volumens zusammengedrückt wurde, sei  $273 + 27 = 300^\circ$ ; wie groß ist diese Temperatur nach der Zusammendrückung?



Für  $T = 300^\circ$ ;  $v : v_1 = 2$  und  $x - 1 = 0,41$  wird

$$T_1 = 300 (2)^{0,41} = 371^\circ.$$

Also steigert die Arbeit, welche auf das Zusammendrücken verwendet wurde, die Temperatur um  $71^\circ$ .

Eliminiert man aus (4) und (5) die Größen  $v$ ,  $v_1$ , so wird

$$(7) \quad \frac{T_1}{T} = \left( \frac{p_1}{p} \right)^{\frac{x-1}{x}}.$$

Die Luft des vorigen Beispiels steigerte bei der Kompression ihre Spannung von 1 auf 2,65737. Nach der Kompression hatte sie  $371^\circ$  Temperatur. Läßt man die Luft sich ausdehnen, indem sie Arbeit verrichtend den Kolben fortschiebt, bis der ursprüngliche Druck wieder erreicht ist, so gibt sie gerade so viel Wärme ab, als sie vorher aufgenommen hatte; also wird auch ihre Temperatur auf  $300^\circ$  sinken.

**7. Arbeit bei der Expansion und Kompression der Gase.** Man stelle Gleichung (4) geometrisch dar, indem man unter Zugrundelegung eines rechtwinkligen Achsensystems die Rauminhalte als Abscissen, die entsprechenden Pressungen als Ordinaten aufträgt und die Endpunkte der Ordinaten stetig mit einander verbindet. Es entsteht eine Kurve, welche das Gesetz der Druckänderung, sowohl bei der Expansion als der Kompression zur Anschauung bringt. Die Fläche, welche die Kurve mit der Abscissenachse und den Grenzordinaten einschließt, gibt die Arbeit an, welche die Zustandsänderung herbeiführt.

Nach dem Mariotte'schen Gesetze ist  $x = 1$  und die Kurve wird zur gleichseitigen Hyperbel; nach dem Poisson'schen Gesetze ist  $x$  größer als 1 und es entsteht die adiabatische Kurve (S. 235).

Die Arbeit, welche bei der Expansion vom Gas auf den Kolben, bei der Kompression vom Kolben auf das Gas übergeht, sei mit  $A$  bezeichnet, so wird unter Anwendung der Hyperbel:

$$(8) \quad \begin{array}{ll} \text{für Expansion:} & \text{für Kompression:} \\ A = p v \log n \left( \frac{v_1}{v} \right), & A = p v \log n \left( \frac{v}{v_1} \right). \end{array}$$

und unter Anwendung der adiabatischen Kurve

$$(9) \quad A = \frac{p v}{x-1} \left[ 1 - \left( \frac{v}{v_1} \right)^{x-1} \right], \quad A = \frac{p v}{x-1} \left[ \left( \frac{v}{v_1} \right)^{x-1} - 1 \right].$$

Man könnte auch in den zwei letzten Gleichungen die Größen  $v$  und  $v_1$  in der Klammer, mittelst (6) und (7) ersetzen durch  $T$ ,  $T_1$  oder  $p$ ,  $p_1$ .

Diese Formeln wendet man an bei Dampfmaschinen, Gaskraftmaschinen, Heißluftmaschinen etc.

**8. Geschwindigkeit, mit welcher Gas aus einem Behälter ausströmt.** Es sei  $v$  die gesuchte Geschwindigkeit; folglich die in 1 kg Gas enthaltene lebendige Arbeit  $= 1 \cdot \frac{v^2}{2g}$ . Diese erfordert zu ihrer Erzeugung Wärme, welche das abströmende Gas beim Durchgang durch

die Deffnung liefert. Daher sinkt die Temperatur des Gases von  $T$  auf  $T_1$ . Der Temperaturerhöhung  $T - T_1$  entspricht die Wärmemenge  $c(T - T_1)$ , wo  $c$  die spezifische Wärme des Gases für gleichen Druck bezeichnet. Diese Wärmemenge aber gibt die Arbeit  $424 c (T - T_1)$ . Daher durch Gleichsetzen beider Arbeiten

$$(10) \quad v = \sqrt{2g \cdot 424 c (T - T_1)}.$$

Kennt man den Druck  $p$  im Raume, aus welchem das Gas kommt, und den Druck  $p_1$  im Raume, nach welchem das Gas geht, so findet man aus der Anfangstemperatur  $T$  mittelst (7) die Endtemperatur  $T_1$ , so daß  $v$  berechnet werden kann.

Beisp. Das auf S. 314 angegebene Beispiel soll mittelst Formel (10) aufgelöst werden. Man hat  $p = 1,2$ ;  $p = 1$  und  $x = 1,41$ .

Nun nehme man als Anfangstemperatur  $T = 273 + 20 = 293^\circ$ .

Daher nach (7) die Endtemperatur  $T_1 = 293 \left( \frac{10}{12} \right)^{\frac{0,41}{1,41}} = 277,87^\circ$ ,

Geschwindigkeit nach (10)  $v = \sqrt{2 \cdot 9,808 \cdot 424 \cdot 0,2377 \cdot 15,13} = 172,9 \text{ m}$ .

Das Resultat nach der Bernoulli'schen Formel ist um 11,9 m kleiner, weil in dieser Formel auf die Temperaturerhöhung keine Rücksicht genommen ist.

## 77. Von den Brennstoffen.

Zu den Brennstoffen für industrielle Zwecke werden gezählt: Holz, Torf, Braunkohlen, Steinkohlen, Anthracit, Holzkohlen, Torfkohlen, Koks, Petroleum und Leuchtgas.

1. **Verkohlung.** Indem man Holz, Torf und Steinkohlen der Glühhitze aussetzt, ohne daß Luft hinzutreten kann (Prozeß der trocknen Destillation), entstehen aus ihnen Kohlen. Diejenigen der Steinkohlen werden Koks genannt.

Bei der Verkohlung liefern dem Gewichte nach:

|              |               |                |               |
|--------------|---------------|----------------|---------------|
| Holz . . . . | 0,20 bis 0,22 | Steinkohle . . | 0,35 bis 0,45 |
| Torf . . . . | 0,35 „ 0,45   | Anthracit . .  | 0,45 „ 0,55   |

### 2. Gewicht von 1 cbm Brennstoff.

|                         |        |                      |        |
|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| Buchenholz in Scheitern | 510 kg | Fichtenkohle . . . . | 205 kg |
| Eichenholz „ „          | 540 „  | Tannenkohle . . . .  | 135 „  |
| Tannenholz „ „          | 300 „  | Steinkohle . . . .   | 830 „  |
| Birkenkohle . . . .     | 225 „  | Koks aus Meilern . . | 420 „  |
| Buchenkohle . . . .     | 245 „  | Koks aus Gasfabriken | 330 „  |

3. **Wassergehalt der Brennstoffe.** Alle Brennstoffe enthalten eine gewisse Quantität Wasser. Dieser Wassergehalt ist dem Gewichte nach für frisch gefälltes Holz:

|                 |      |                |      |
|-----------------|------|----------------|------|
| Hainbuche . . . | 0,37 | Kiefer . . . . | 0,51 |
| Alhorn . . . .  | 0,38 | Rotbuche . . . | 0,44 |
| Eiche . . . .   | 0,41 | Erle . . . .   | 0,51 |
| Eiche . . . .   | 0,43 | Ulme . . . .   | 0,52 |
| Weißtanne . . . | 0,47 | Fichte . . . . | 0,50 |

Lufttrockenes Holz enthält 0,15 bis 0,25 Wasser. Durch Austrocknen in einer Temperatur von 136° C. entfernte Rumford aus jeder Holzart annähernd 0,10 Wasser. Gelegene Holzkohlen enthalten 0,10 bis 0,12 Wasser; Steinkohlen unmittelbar nach ihrer Gewinnung 0,02, später 0,04 bis 0,08 und mehr, je nach dem Grad der Verkleinerung; Kohls, an der Luft gelegen, 0,06 bis 0,10.

4. **Gehalt an Asche.** Beim Verbrennen hinterlassen die Brennstoffe einen unverbrennbaren Rückstand, die Asche. Dieser Rückstand ist auf dem Herde größer als bei der chemischen Analyse. Auf dem Herde liefert an Asche:

|                   |               |                       |               |
|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Holz . . . .      | 0,02 bis 0,04 | Holzkohle . . . .     | 0,06 bis 0,08 |
| Torf, wenig erdig | 0,05 „ 0,15   | Steinkohle . . . .    | 0,04 „ 0,20   |
| Torf, stark erdig | 0,20 „ 0,30   | Torfkohle, gute Qual. | 0,14 „ 0,18   |

5. **Chemische Zusammensetzung der Brennstoffe.** Die Bestandteile der Brennstoffe, nach Abzug der Rückstände, sind:

|                                 | Kohlenstoff. | Wasserstoff. | Sauerstoff. |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Anthracit . . . . .             | 0,938        | 0,030        | 0,032       |
| Braunkohle, bituminös . . . .   | 0,670        | 0,053        | 0,277       |
| Braunkohle, erdig . . . . .     | 0,742        | 0,059        | 0,199       |
| Holzfasern . . . . .            | 0,526        | 0,052        | 0,422       |
| Holzkohle, bei 432° C. verkohlt | 0,820        | 0,020        | 0,160       |
| Petroleum . . . . .             | 0,840        | 0,140        | 0,020       |
| Steinkohle . . . . .            | 0,817        | 0,052        | 0,131       |
| Torf . . . . .                  | 0,604        | 0,060        | 0,336       |

6. **Heizkraft der Brennstoffe.** Die Heizkraft der Brennstoffe ist die Anzahl Wärmeeinheiten oder Kalorien (s. die spezifische Wärme), welche 1 kg dieser Stoffe bei vollständiger Verbrennung entwickelt. Die Verbrennung besteht in einer chemischen Verbindung des Kohlenstoffes und Wasserstoffes der Brennmaterialien mit dem Sauerstoff der Luft. Zur Verbrennung gehört eine gewisse Temperatur, welche mindestens gleich der Entzündungstemperatur ist. Die festen und flüssigen Brennstoffe, wie Holz, Steinkohlen, Fett, werden in der Hitze zersetzt und erst die aus ihnen sich bildenden Zersetzungsprodukte verbrennen.

Der selbe Stoff liefert bei vollkommener Verbrennung immer die gleiche Heizkraft, unter welchen Umständen auch die Verbrennung erfolge. Brennstoffe von gleicher chemischer Zusammensetzung haben gleiche Heizkraft. Die folgenden Angaben über die Heizkraft sind mittlere Werte.

|                                   | Kalor. |                                   | Kalor. |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| Methylen ( $C_2H_4$ ) . . . . .   | 13033  | Leuchtgas . . . . .               | 11580  |
| Alkohol . . . . .                 | 7184   | Petroleum . . . . .               | 10500  |
| Anthracit . . . . .               | 7900   | Phosphor . . . . .                | 5747   |
| Baumöl . . . . .                  | 9300   | Rüböl . . . . .                   | 9300   |
| Braunkohle, 1. Qualität . . . . . | 6000   | Stearin . . . . .                 | 9820   |
| 2. Qualität . . . . .             | 5000   | Steinkohle                        |        |
| Graphit . . . . .                 | 7797   | 1. Qualität, 0,03 Asche . . . . . | 7500   |
| Grubengas . . . . .               | 13063  | 2. Qualität, 0,10 " . . . . .     | 6900   |
| Holz, trocken . . . . .           | 4000   | 3. Qualität, 0,20 " . . . . .     | 6100   |
| " 0,10 Wasser . . . . .           | 3600   | Talg . . . . .                    | 8370   |
| " 0,25 Wasser . . . . .           | 3000   | Terpentinöl . . . . .             | 10852  |
| Holzkohle, trocken . . . . .      | 7580   | Torf, trocken, 1. Qual. . . . .   | 4800   |
| " 0,07 Wasser . . . . .           | 7000   | " 2. Qual. . . . .                | 3000   |
| Koks, 0,10 Asche . . . . .        | 7000   | " 3. Qual. . . . .                | 1500   |
| " 0,20 Asche . . . . .            | 6250   | Torfkohle, 0,18 Asche . . . . .   | 5800   |
| Kohlenstoff, rein . . . . .       | 8080   | Wasserstoff . . . . .             | 34462  |

Beisp. Wie viel Steinkohlen braucht es, um das Wasser für 40 Bäder, wovon jedes 300 Liter enthält, von  $12^\circ$  auf  $45^\circ$  C. zu erwärmen?

|  |                 |             |
|--|-----------------|-------------|
| Gewicht des zu erwärmenden Wassers . . . . .       | 40 . 300 =      | 12000 kg.   |
| Temperaturzunahme . . . . .                        | 45 - 12 =       | 33° C.      |
| Erforderliche Wärmemenge . . . . .                 | 12000 . 43 =    | 396000 Kal. |
| Wärmemenge, welche 1 kg Steinkohlen entwickelt =   |                 | 7000 "      |
| Nützliche Wärme von 1 kg Steinkohlen 0,70 . 7000 = |                 | 4900 "      |
| Wit hin Steinkohlenmenge . . . . .                 | 396000 : 4900 = | 80,8 kg.    |

**7. Berechnung der Heizkraft.** Die Wärme, welche ein Brennstoff liefert, ist gleich der Summe aus den Wärmemengen, welche die chemischen Elemente, aus denen er besteht, bei der Verbrennung geben, wobei jedoch der Teil Wasserstoff nicht zu rechnen ist, welcher mit dem Sauerstoff des Brennstoffes zu Wasser verbrennt.

Nun verbindet sich 1 Gewichtsteil Wasserstoff mit 8 Gewichtsteilen Sauerstoff zu Wasser. Enthält daher ein Brennmateriel den Wasserstoff und Sauerstoff in diesem Verhältnis, so liefert nur der Kohlenstoff bei der Verbrennung die Wärme. In diesem Falle ist nahezu das Holz.

Ist aber mehr Wasserstoff vorhanden, als dieses Verhältnis erfordert, so nennt man den Ueberschuß freien Wasserstoff. Alsdann sind der Kohlenstoff und der freie Wasserstoff die Bestandteile, welche Wärme liefern. Da aber der Gehalt an freiem Wasserstoff in allen Brennstoffen gering ist, so wird die Heizkraft dem Kohlengehalt nahezu proportional sein, also Holz und Torf am wenigsten, Anthracit am meisten Wärme entwickeln.

Beisp. Die Steinkohle, wie sie S. 339, Ziffer 5, aufgeführt ist, hat  $0,131 : 8 = 0,0164$  Teile gebundenen, also  $0,052 - 0,0164 = 0,0356$  Teile freien Wasserstoff. Hiernach liefert 1 kg dieser Kohle, frei von Asche und Wasser gedacht, folgende Wärme:

|   |                  |        |      |
|---|------------------|--------|------|
| Durch den Kohlenstoff . . . . .                     | 8080 . 0,8170 =  | 6601,4 | Kal. |
| „ freien Wasserstoff . . . . .                      | 34462 . 0,0356 = | 1226,8 | „    |
|   | zusammen =       | 7828,2 | „    |
| Hiervon ab für 0,08 Asche und 0,02 Wasser . . . . . |                  | 782,8  | „    |
| Bleibt Heizkraft dieser Steinkohle . . . . .        |                  | 7045,4 | „    |

Nach Silbermann und Favre entwickelt 1 kg Kohlenstoff beim Uebergang in Kohlenoxyd, welches Gas der erste Grad der Verbrennung des Kohlenstoffes ist, 2473 Wärmeeinheiten, dagegen beim Uebergang in Kohlen säure, die das Resultat der vollkommensten Verbrennung ist, 8080 Wärmeeinheiten.

Verbrennt das Kohlenoxyd, das aus 1 kg Kohlenstoff entstanden ist, zu Kohlen säure, so werden 5607 Kalorien Wärme entwickelt. Nun sollte der Uebergang aus Kohlenstoff in Kohlenoxyd gerade so viel Wärme entwickeln wie der Uebergang aus Kohlenoxyd in Kohlen säure, also 5607 Kalorien. Da dies nicht der Fall ist, so müssen 5607 — 2473 = 3134 Kalorien auf die Umwandlung des festen in den gasförmigen Zustand verwendet werden; diese 3134 Kalorien sind die latente Wärme des Kohlenstoffes.

**8. Wirkungsgrad der Verbrennung.** Dieser ist das Verhältnis der Wärmemenge bei unvollkommener Verbrennung zur Wärmemenge bei vollkommener Verbrennung.

Beisp. Es verbrenne 1 kg reine Kohle. Gesezt es verwandeln sich dabei 0,8 kg in Kohlen säure, der Rest in Kohlenoxyd, so erhält man

|   |                       |        |        |
|---|-----------------------|--------|--------|
| durch die Kohlen säure . . . . .                  | 0,8 . 8080 =          | 6464,0 | Kal.   |
| durch das Kohlenoxyd . . . . .                    | 0,2 . 2473 =          | 494,6  | „      |
| zusammen bei unvollkommener Verbrennung . . . . . |                       | 6958,6 | „      |
| dagegen bei vollkommener Verbrennung . . . . .    |                       | 8080   | „      |
| daher Wirkungsgrad der Verbrennung . . . . .      | $\frac{6958,6}{8080}$ | =      | 0,861. |

**9. Luftmenge, welche zur Verbrennung erfordert wird.** Die atmosphärische Luft besteht aus 23 Gewichtsteilen Sauerstoff und 77 Teilen Stickstoff. Während der vollständigen Verbrennung verbinden sich nun 8 Gewichtsteile Sauerstoff mit 3 Gewichtsteilen Kohlenstoff zu Kohlen säure.

Somit verbinden sich mit 1 kg Kohlenstoff  $\frac{8}{3}$  kg Sauerstoff; allein zu 1 kg Sauerstoff sind  $\frac{100}{23}$  kg Luft, also zu  $\frac{8}{3}$  kg Sauerstoff ist eine Luftmenge nötig gleich

$$\frac{8}{3} \cdot \frac{100}{23} = 11,59 \text{ kg.}$$

Enthält nun z. B. Holz 52,6 Prozent Kohlenstoff, so wird zur Verbrennung von 1 kg Holz eine Luftmenge erfordert

$$11,59 \cdot 0,526 = 6,096 \text{ kg.}$$

Ein Kilogramm Wasserstoff verbindet sich mit 8 kg Sauerstoff zu

Wasser. Daher ist zur Verbrennung von 1 kg Wasserstoff eine Luftmenge nötig gleich

$$8 \cdot \frac{100}{23} = 34,78 \text{ kg.}$$

Bei Dampfkesselfeuerungen ist jedoch die Luftmenge annähernd 2mal größer zu nehmen. Weil damit die Temperatur im Feuerraum gerade die richtige Höhe erreicht. Denn bei vollkommener Verbrennung mit dem Minimum der Luft stiege die Temperatur so hoch, daß Kessel und Ofen angegriffen würden (S. 336). Der Luftbedarf ist nach Péclel folgender:

| Zu 1 kg Brennstoff.                 | Kleinste Luftmenge<br>bei 0° C. |       | Gewöhnliche<br>Luftmenge.<br>kg |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------|---------------------------------|
|                                     | kbm                             | kg    |                                 |
| Holz, vollkommen trocken . . .      | 4,70                            | 6,07  | 12,14                           |
| " lufttrocken (0,20 Wasser) . . .   | 3,60                            | 4,65  | 9,30                            |
| Holzfohle . . . . .                 | 7,64                            | 10,30 | 20,60                           |
| Koks mit 0,15 Asche . . . . .       | 7,50                            | 9,70  | 19,40                           |
| Steinkohle, mittlere Qualität . . . | 8,35                            | 10,80 | 21,60                           |
| Torf, vollkommen trocken . . . .    | 5,64                            | 7,29  | 14,58                           |
| " 0,20 Wasser . . . . .             | 4,51                            | 5,83  | 11,66                           |
| Torfkohle, 0,20 Asche . . . . .     | 7,10                            | 9,18  | 18,36                           |

## 78. Von den Feuerungsanlagen.

Die Feuerungsanlagen bestehen aus drei Hauptteilen: dem Feuerraum, in welchem die Wärme entwickelt wird; den Kanälen, in welchen die Verbrennungsprodukte ihre Wärme an die Heizfläche abgeben, und dem Kamin, welches die Bewegung der Gase veranlaßt.

**1. Temperatur im Feuerraum.** Es seien zur Verbrennung von 1 kg Brennstoff  $b$  kg Luft erforderlich, so werden sich hieraus  $1 + b$  kg Gase bilden. Hierbei steige die Temperatur im Ofen um  $t$  Grade. Nun ist die spezifische Wärme der Verbrennungsgase durchschnittlich  $= 0,24$ , d. h. 1 kg dieser Gase nimmt 0,24 Kalorien Wärme auf bei einer Temperaturzunahme von 1 Grad; also nehmen  $1 + b$  kg solcher Gase  $0,24 (1 + b) t$  Kalorien auf bei der Erwärmung um  $t$  Grade. Diese Wärme ist aber gleich derjenigen, welche 1 kg Brennstoff bei der Verbrennung entwickelt und die wir mit  $H$  (Heizkraft) bezeichnen. Daher  $0,24 (1 + b) t = H$  und

$$(1) \quad t = \frac{H}{0,24 (1 + b)}.$$

Man erkennt hieraus, daß die Temperatur um so niedriger wird, je mehr Luft in den Feuerraum gelangt.

Anwendung auf Steinkohlen. Für mittlere Steinkohlen ist  $H = 7000$  Kalorien, der kleinste Wert von  $b = 10,8$  kg und der gewöhnliche Wert  $b = 21,6$  kg. Folglich wird bei vollkommener Verbrennung

Temperatur für das Minimum der Luft .  $\frac{7000}{0,24 \cdot 11,8} = 2472^{\circ} \text{C.}$

Temperatur für die doppelte Luftmenge .  $\frac{7000}{0,24 \cdot 22,6} = 1290 \text{ „}$

Anwendung auf Holz. Für Holz mit 0,20 Wasser ist  $H = 3200$  Kalorien, der kleinste Wert von  $b = 4,65 \text{ kg}$ , der gewöhnliche  $b = 9,30 \text{ kg}$ . Hieraus folgt:

Temperatur für das Minimum der Luft .  $\frac{3200}{0,24 \cdot 5,65} = 2359^{\circ} \text{C.}$

Temperatur für die doppelte Luftmenge .  $\frac{3200}{0,24 \cdot 10,30} = 1295 \text{ „}$

Um eine möglichst hohe Temperatur für gewisse Zwecke zu erzielen, bereitet man zuerst aus dem Brennmaterial Gase und läßt hierauf diese nach der Feuerstelle streichen, wo sie unter Zutritt von möglichst wenig Luft verbrennen.

Würde reine Kohle mit reinem Sauerstoff verbrannt, so wäre  $H = 8080 \text{ Kal.}$ ,  $b = 8 : 3 = 2,667 \text{ kg}$  und es müßte  $0,24$  durch  $0,2164$  (specifische Wärme der Kohlenäure) ersetzt werden. Die Temperatur der Verbrennung würde daher

$$t = \frac{8080}{0,2164 (1 + 2,667)} = 10191^{\circ} \text{C.}$$

**2. Kof.** Der Brennstoff soll bequem aufgeschüttet werden können. Zweckmäßig ist ein kontinuierliches Einbringen in der Weise, daß die Vorwärmung des Brennstoffes stetig erfolgen kann. Die Luft soll durch den Brennstoff hindurch, nicht, wie dies noch bei Küchenherden und Zimmeröfen der Fall ist, über denselben weg ziehen. Denn dadurch erreicht man, daß alle Brennstoffteile zu vollkommener Verbrennung gelangen, ohne daß eine zu große Menge Luft dazu aufgewendet wird. Dieser Zweck wird erreicht durch den Kof. — Er besteht aus neben einander liegenden Stäben, auf denen der feste Brennstoff liegt, versehen mit Luftspalten, durch welche die Luft von außen zum Brennstoff gelangt. Passende Dimensionen über die Breite der Luftspalten und Kofstäbe gibt folgende Zusammenstellung:

|                              | Spaltenbreite. | Stabbreite. | Verhältnis der Oeffnungen zur ganzen Koffläche. |
|------------------------------|----------------|-------------|---|
| Steinkohlen, fett . . . . .  | 8 mm           | 20 mm       | $\frac{2}{7}$                                   |
| Steinkohlen, mager . . . . . | 6              | 15          | $\frac{2}{7}$                                   |
| Kohlen, klein . . . . .      | 4              | 10          | $\frac{2}{7}$                                   |
| Koks . . . . .               | 8              | 24          | $\frac{1}{4}$                                   |
| Holz, Torf . . . . .         | 6              | 24          | $\frac{1}{5}$                                   |

Die Größe der Koffläche richtet sich nach der stündlichen Brennstoffmenge. Es bedarf nämlich  $1 \text{ kg}$  Steinkohlen  $16,7 \text{ kbm}$  kalte Luft. Damit diese durch die Luftspalten mit  $1,3 \text{ m}$  Geschwindigkeit per Sekunde streiche, muß der kleinste Querschnitt der Oeffnungen sein

$$\frac{16,7}{1,3 \cdot 3600} = 0,00357 \text{ qm.}$$

Damit daher 100 kg Steinkohlen in der Stunde verbrennen können, muß der Querschnitt der Rostspalten 0,357 qm und daher die Rostfläche annähernd  $\frac{1}{2} \cdot 0,357 = 1,25$  qm sein.

Man nimmt für das Verhältnis zwischen den Luftöffnungen und der Rostfläche häufig an:

|                           | Rostfläche per<br>100 kg Brennstoff. | Brennstoffmenge<br>per 1 qm Rostfläche. |
|---------------------------|--------------------------------------|---|
| Steinkohlen . . . . .     | 1,25 qm                              | 80 kg                                   |
| Koks, Anthracit . . . . . | 0,8 "                                | 125 "                                   |
| Holz, Torf . . . . .      | 1,0 "                                | 100 "                                   |

Häufig wird die Rostfläche in Bruchteilen der Heizfläche angegeben.

a) Dampfkessel. Verbrennen auf 1 qm Rostfläche in der Stunde 80 kg Steinkohlen, liefert ferner 1 kg Steinkohlen 7 kg Dampf, so entstehen dabei 7.80 kg Dampf. Vermag endlich 1 qm Heizfläche 13 kg Dampf zu liefern, so ist das Verhältnis

$$\frac{\text{Rostfläche}}{\text{Heizfläche}} = \frac{13}{7 \cdot 80} = \frac{1}{43}.$$

Dieses Verhältnis richtet sich indessen nach der Stärke des Zuges und der Größe des Kessels. Man kann dasselbe nehmen für:

|                           | Starke Zug.    | Mäßigen Zug.   | Schwachen Zug. |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kleine Kessel . . . . .   | $\frac{1}{35}$ | $\frac{1}{25}$ | $\frac{1}{16}$ |
| Mittlere Kessel . . . . . | $\frac{1}{50}$ | $\frac{1}{36}$ | $\frac{1}{22}$ |
| Große Kessel . . . . .    | $\frac{1}{60}$ | $\frac{1}{42}$ | $\frac{1}{28}$ |

Für Wasserkessel kann das gleiche Verhältnis benutzt werden.

b) Calorifères. Das Verhältnis zwischen Rostfläche und Heizfläche beträgt hier  $\frac{1}{150}$  bis  $\frac{1}{80}$ .

3. **Feuerkanal.** Er wird von den heißen Gasen durchzogen. Die Wärme, welche dabei abgegeben wird, zerfällt in zwei Teile: der Teil, welcher durch die Heizfläche dringt, wird nützlich, der andere wird durch Flächen, welche nicht zur Heizfläche gehören, abgeleitet und geht verloren. Darum sollen diese Flächen möglichst klein sein und die Wärme schlecht leiten. Durch Erwärmung geht 1 cbm Luft von 0° über

|          |      |      |      |      |       |      |
|----------|------|------|------|------|-------|------|
| in 5,42  | 4,67 | 3,94 | 3,20 | 2,47 | 1,73  | 1 km |
| bei 1200 | 1000 | 800  | 600  | 400  | 200°. |      |

Behält der Kanal der ganzen Länge nach den gleichen Querschnitt bei, so verhalten sich die Geschwindigkeiten eines Gasstromes mit diesen Temperaturen umgekehrt wie die Rauminhalte; am Anfang des Kanals ist daher die Geschwindigkeit 3,1mal größer als am Ende desselben, was nicht von Nachteil ist, da die Geschwindigkeit von 1 bis 8 m steigen kann.

4. **Kamin.** Beginnt die Feuerung, so wird die kalte Luft durch eine warme ersetzt, deren Gewicht kleiner ist als das der kalten. Der Unterschied der Gewichte beider Luftsäulen ist die Kraft, womit die Bewegung im Kamin erfolgt. Diese Kraft hat der Luft Geschwindigkeit beizubringen und Widerstände zu überwinden: beim Eintritt der kalten



Luft durch den Kofst und den Brennstoff in den Feuerraum; beim Durchgang der Luft durch die Feuerkanäle und das Ramin, und beim Austritt der heißen Luft durch Stoß gegen die kalte Schicht der Atmosphäre.

Ein Ramin muß hoch sein und es muß die Luft mit hoher Temperatur ins Ramin übertreten, wenn die Kofstspalten wenig Fläche haben; wenn die Brennstoffschicht dick aufgetragen wird; wenn die Feuerkanäle eng und lang sind, und wenn diese Kanäle sich plötzlich verengen oder erweitern und ihre Richtung plötzlich ändern.

Querschnitt des Kanales. Erfahrungsgemäß kann man für mittlere Verhältnisse in Metermaßen nehmen:

$$\text{Kleinstes Raminquerschnitt} = \frac{0,0012 L}{\sqrt{H}},$$

wobei H die Höhe des Kamins und L das Volumen kalte Luft bezeichnet, welches per Stunde auf dem Kofste verbrannt werden soll.

Für schwach wirkende Nebenhindernisse nehme man 0,0009 und für starke Widerstände 0,0015 statt 0,0012.

Bei diesem Querschnitt erhält die Luftströmung im Ramin eine Geschwindigkeit von 1,6 m bis 3,2 m per Sekunde.

Beisp. Eine Dampfmaschine von 30 Pferden brauche per Stunde und per Pferd 1,6 kg Steinkohlen und jedes kg Steinkohlen 15 kbm kalte Luft; das Ramin sei 21 m hoch; welches soll sein kleinster Querschnitt sein?

Hier ist die Luftmenge per Stunde  $L = 1,6 \cdot 30 \cdot 15 = 720$  kbm,  
folglich der Raminquerschnitt  $\frac{0,0012 \cdot 720}{\sqrt{21}} = 0,19$  qm.

Querschnitt per Pferd  $0,19 : 30 = 0,0063$  qm,

Querschnitt per 1 kg stündl. Kohlenverbrauch  $= 0,0040$  "

Nach dieser Regel hat man für 1 kg Kohlen per Stunde:

Höhe des Kamins . . . 10      20      30      40 m,

Querschnitt des Kamins 0,0057   0,0040   0,0033   0,0028 qm.

Konstruktion des Backsteinkamins. Das Ramin hat die Form einer abgestumpften Pyramide oder eines abgestumpften Kegels und ist auf einen prismatischen oder cylindrischen Sockel aufgesetzt, in welchen der Feuerkanal einmündet.

Die Backsteine haben gewöhnlich 6 cm Dicke, 12 cm Breite und 24 cm Länge. Es ist nun zweckmäßig, der Wanddicke eine ganze Anzahl von Ziegelbreiten zu geben. Man teile daher die Höhe in Stockwerke, gebe dem obersten 12 cm Wanddicke, so wird das zweite Stockwerk 24 cm, das dritte 36 cm zc. Wanddicke erhalten. Die Höhe der Stockwerke kann man von oben nach unten zunehmen lassen, etwa wie die Zahlen 3, 4, 5, 6 zc. Macht man nun den untern Querschnitt noch etwa 1,4- bis 1,6mal größer als den obern, so ergibt sich die Form des Kamins.

Jener Oeffnung im Sockel, welche die Gase eintreten läßt, soll eine gleiche in der gegenüberliegenden Wand entsprechen.

Von Wichtigkeit ist eine genügende Tragkraft des Fundamentes. Dieses soll sich daher über eine große Bodenfläche ausdehnen.

Ramin aus Eisenblech. Die Wanddicke nimmt man oben 3 bis 4, unten 5 bis 6 mm.

5. **Künstliche Mittel zur Aufzucht.** Man wendet an, um hohe Ramine zu vermeiden: das Ausblasen des verbrauchten Dampfes mit den Verbrennungsprodukten und Ventilatoren.

6. **Register.** Es ist dies ein Schieber oder eine Klappe, angebracht in dem Kanal, der vom Kessel nach dem Ramin führt, um den Zug regulieren oder auch ganz schließen zu können.

7. **Wirkungsgrad einer Feuerung.** Es gelange 1 kg Brennstoff zur Verbrennung. Es sei

$k$  der Teil davon, welcher wirklich verbrennt (z. B. 0,98 kg),

$k_1$  der Wirkungsgrad der Verbrennung (S. 341),

$t_1$  die Temperaturabnahme, welche die Feuergase durch schädliche Abkühlung erleiden, und

$t_2$  die Temperatur der Gase beim Uebergang in das Ramin,

so ist mit Rücksicht auf Gl. (1) der Wirkungsgrad  $w$  der Feuerung

$$(2) \quad w = k k_1 \left[ 1 - 0,24 (1 + b) \frac{t_1 + t_2}{H} \right].$$

Der Wirkungsgrad wird daher groß, wenn  $k$ ,  $k_1$  und  $H$  groß sind, d. h. wenn aller Brennstoff vollkommen verbrennt und die Heizkraft desselben groß ist; ferner wenn  $b$ ,  $t_1$  und  $t_2$  klein sind, d. h. wenn nicht mehr Luft in den Feuerraum gelangt als nötig und wenn die Wärmeverluste, herbeigeführt durch  $t_1$  und  $t_2$ , klein sind.

Beisp. Für eine ungünstige Kesselfeuerung mit Steinkohlen kann man annehmen:

$$w = 0,98 \cdot 0,80 \left[ 1 - 0,24 (1 + 3 \cdot 10,8) \frac{90 + 300}{6000} \right] = 0,376,$$

und für eine solche unter günstigen Umständen:

$$w = 1 \cdot 1 \left[ 1 - 0,24 (1 + 2 \cdot 10,8) \frac{40 + 300}{7000} \right] = 0,814.$$

Im erstern Fall werden nur 37,6, im letztern 81,4 Prozent der Wärme nützlich, welche der Brennstoff liefern könnte. Bei einer guten Anlage soll dieser Wirkungsgrad 0,70 bis 0,75 betragen.

## 79. Wärmedurchgang durch eine Wand.

Es seien zu beiden Seiten einer Wand Flüssigkeiten von ungleicher Temperatur vorhanden, so wird die wärmere Flüssigkeit Wärme an die kältere abgeben. Nun kommen folgende Fälle vor: Die beiden Flüssigkeiten sind in Ruhe, oder eine bewegt sich längs der Wand oder beide bewegen sich längs derselben. Im letztem Falle bewegen sich die Flüssig-

:- Zeiten in gleicher oder entgegengesetzter Richtung (Parallel- und Gegenstrom).

### 1. Gesetz des Wärmedurchganges. Es bezeichne

F die Oberfläche der Wand, welche Wärme leitet,

e die Dicke der Wand,

T die Temperatur der Flüssigkeit, welche Wärme abgibt,

t die Temperatur der andern, welche Wärme aufnimmt,

Q die Wärmemenge, welche in der Stunde durch die Fläche F geht,

k die Wärmemenge, welche in der Stunde durch 1 qm Fläche geht, wenn die Temperaturen der beiden Flüssigkeiten nur um 1° von einander abweichen,

so ist die Wärmemenge proportional der Größe der leitenden Fläche und, für nicht zu dicke Wände, proportional der Temperaturdifferenz  $T - t$ ; daher

$$(1) \quad Q = k (T - t) F.$$

Die Werte von k sind wesentlich bedingt durch die Fähigkeit der Wand, die Wärme aufzunehmen und abzugeben, weniger dagegen vom Leitungsvermögen im Innern der Wand. Daher ist bei dünnen Wänden, wie Fensterglas, Eisenblech zc. die Dicke ohne merklichen Einfluß auf den Wärmedurchgangskoeffizienten k. Ebenso sind die Werte von k bedingt durch den Umstand, ob die Wärme aufnehmende Flüssigkeit in Ruhe oder Bewegung ist (wie unter Ziffer 3 zu ersehen).

Kommt die Wanddicke in Rechnung, wie bei den Umfassungsmauern der Gebäude, so kann man dem Wert von k die Form geben

$$(2) \quad k = \frac{a}{b + c \cdot e}.$$

wo a, b, c konstante Größen bezeichnen.

Wenn an verschiedenen Stellen der Wand die Temperatur der einen oder andern Flüssigkeit verschiedene Werte hat, so bezeichnen T und t in Formel (1) die mittleren Werte dieser Temperaturen.

### 2. Werte für den Durchgangskoeffizienten k:

Wärmeübergang in eine ruhende Flüssigkeit.

Natur der Wand. Kalorien.

|   |               |     |
|---|---------------|-----|
| a) Aus Dampf in Wasser (Dampfschlange im Farkessel, Vorwärmer des Speisewassers mittelst Abgangdampf zc.) | Schmiedeeisen | 700 |
| b) Aus Dampf in Luft (Dampfheizung)   | Schmiedeeisen | 10  |
|   | Guß Eisen     | 12  |
| c) Aus Wasser in Luft (Warmwasserheizung)   | Schmiedeeisen | 10  |
|   | Guß Eisen     | 12  |
| d) Aus Luft in Wasser (Dampfkessel zc.)   | Schmiedeeisen | 23  |
| e) Aus Luft in Dampf (Dampfkessel über dem Dampfraum)   | Schmiedeeisen | 11  |
| f) Aus Luft in Dampf (Dampfüberhitzer)  | Guß Eisen     | 13  |

| Wärmeübergang in eine ruhende Flüssigkeit.                              | Natur der Wand. | Kalorien.          |
|---|-----------------|--------------------|
| g) Aus Luft in Luft (Calorifère)  |                 |                    |
| für eine untere horizontale Fläche . . .                                | Gusseisen       | 14                 |
| " " obere horizontale Fläche . . .                                      | "               | 4                  |
| " " horizontale cylindrische Röhre . . .                                | "               | 6                  |
| " " vertikale cylindrische Röhre . . .                                  | "               | 8                  |
| h) Aus Luft in Luft (Heizung eines Gebäudes) für folgende Gebäudeteile: |                 |                    |
| Zimmerboden . . . . .   |                 | 0,4                |
| Zimmerdecke . . . . .   |                 | 0,5                |
| Zimmerthüren . . . . .  |                 | 1,3                |
| Glasfenster, einfache . . . . .   |                 | 3,7                |
| Glasfenster, doppelte . . . . .   |                 | 2,0                |
|   |                 | 3                  |
| Mauer aus gewöhnlichen Backsteinen . . . . .                            |                 | $\frac{1+5e}{3}$   |
| Mauer aus harten Backsteinen . . . . .                                  |                 | $\frac{1+4,5e}{3}$ |
| Mauer aus Sandsteinen . . . . .   |                 | $\frac{1+2,3e}{3}$ |
| Mauer aus Kalksteinen . . . . .   |                 | $\frac{1+1,5e}{3}$ |

Die unter (h) aufgeführten Werte gelten für eine geschützte Lage der Gebäude. Sind diese dem Wind und Wetter ausgesetzt, so müssen die Koeffizienten entsprechend erhöht werden. Für Mauern erhält man folgende Zusammenstellung:

Wärmedurchgangskoeffizienten für gemauerte Wände.

| Natur der Wand.                 | Wanddicke in Metern: |      |      |      |      |
|---------------------------------|----------------------|------|------|------|------|
|                                 | 0,20                 | 0,35 | 0,50 | 0,70 | 1,00 |
| Backstein, gewöhnlich . . . . . | 1,50                 | 1,08 | 0,87 | 0,66 | 0,50 |
| Backstein, hart . . . . .       | 1,57                 | 1,17 | 0,95 | 0,75 | 0,57 |
| Sandstein . . . . .             | 2,06                 | 1,66 | 1,39 | 1,15 | 0,91 |
| Kalkstein . . . . .             | 2,31                 | 1,97 | 1,17 | 1,46 | 1,20 |

Beisp. 1. Es werde Dampf in einem Schlangenrohr durch Wasser geleitet, um dasselbe zu erwärmen. Wie groß muß die Heizfläche des Schlangenrohrs sein, wenn 400 Liter Wasser in 20 Minuten von 10° auf 80° zu erwärmen sind und der Dampf 100° Temperatur besitzt?

Das Rohr hat in 20 Minuten abzugeben 400 (80 - 10) Kalorien, also in 1 Stunde das 3fache. Nun ist die mittlere Temperatur des Wassers 45° und der Wärmedurchgangskoeffizient 700: daher

$$3 \cdot 400 (80 - 10) = 700 (100 - 45) F,$$

woraus als Wert für die Heizfläche  $F = 2,18$  qm folgt.

Beisp. 2. Ein Fabrikfaal habe 30 m Länge, 10 m Breite und 4 m Höhe. Er sei eingeschlossen von Kalksteinmauern von 0,5 m Dicke,

welche 100 qm Fensteröffnung und 15 qm Thürflächen haben. Wenn die Temperatur im Freien  $-15^{\circ}$  und die im Saal während der Arbeitszeit  $15^{\circ}$  sein soll, wie viel Wärme führen die Wände bei ruhiger Atmosphäre in der Stunde ab?

Für  $1^{\circ}$  Temperaturdifferenz erhält man folgende Wärmeverluste durch Abkühlung:

|   |                           |          |
|---|---------------------------|----------|
| Boden . . . . .                                 | 30 . 10 . 0,4 =           | 120 Kal. |
| Dede . . . . .                                  | 30 . 10 . 0,5 =           | 150 "    |
| Thüren . . . . .                                | 15 . 1,3 =                | 20 "     |
| Fenster, doppelt . . . . .                      | 100 . 2,0 =               | 200 "    |
| Mauern . . . . .                                | (320 - 100 - 15) . 1,17 = | 240 "    |
| Summe dieser Verluste . . . . .                 |                           | 730 "    |
| Verluste bei $30^{\circ}$ Temperaturdifferenz . | 730 . 30 =                | 21900 "  |

**3. Einfluß der bewegten Flüssigkeit auf den Wärmedurchgang.** Ueber den Durchgang der Wärme aus Dampf in Wasser gibt Ser folgenden Versuch an. Der Apparat bestand aus einem kleinen cylindrischen Dampfraum von 31,4 cm Länge. Durch diesen ging, der Achse entlang, eine kupferne Röhre von 1 cm innerm Durchmesser und 0,1 cm Wanddicke. Durch diese Röhre wurde Wasser mit verschiedener Geschwindigkeit geleitet und aus der Wassermenge, welche sich im Dampfraum (von  $100^{\circ}$ ) durch Kondensation bildete, geschlossen auf die übergeführte Wärme. Die Resultate sind

| Geschwindigkeit. | Wert von k. | Geschwindigkeit. | Wert von k. | Geschwindigkeit. | Wert von k |
|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------|
| m                | Kal.        | m                | Kal.        | m                | Kal.       |
| 0,1              | 1400        | 0,5              | 2860        | 0,9              | 3480       |
| 0,2              | 2230        | 0,6              | 3020        | 1,0              | 3640       |
| 0,3              | 2250        | 0,7              | 3180        | 1,1              | 3800       |
| 0,4              | 2710        | 0,8              | 3330        |                  |            |

**4. Wärmedurchgang beim Einstrom-Apparat.** Beim Betrieb der Dampfkessel bleibt das Wasser (die kältere Flüssigkeit) in Ruhe, während heißere Gase, welche Wärme abgeben, die Heizfläche des Kessels bestreichen. Dabei sinke die Temperatur T auf  $T_1$ , so ist

$$(3) \quad F = \frac{Q}{k} \cdot \frac{2,303}{T - T_1} \log \frac{T - t}{T_1 - t}.$$

**5. Wärmedurchgang beim Parallel- und Gegenstrom-Apparat.** Beide Flüssigkeiten sind in Bewegung. Dabei sinke die Temperatur der heißern Flüssigkeit von T auf  $T_1$ , dagegen steige die der kältern von t auf  $t_1$ , so ist in genannter Reihenfolge

$$F = \frac{Q}{k} \cdot \frac{2,303}{(T - T_1) + (t_1 - t)} \log \frac{T - t}{T_1 - t_1},$$

$$F = \frac{Q}{k} \cdot \frac{2,303}{(T - T_1) - (t_1 - t)} \log \frac{T - t}{T_1 - t}.$$

Unter gleichen Umständen geht beim Gegenstrom mehr Wärme durch als beim Parallelstrom und bei diesem etwas mehr als beim einfachen Strom.

Beisp. 1. Es sollen in der Stunde 600 kg Wasser in einer Röhre vorgewärmt werden von  $10^{\circ}$  auf  $60^{\circ}$  mittels Feuegasen, welche von einem Dampfkessel kommen und nun die Oberfläche der Vorwärmer in dem Maße bestreichen, daß dadurch ihre Temperatur von  $300^{\circ}$  auf  $150^{\circ}$  sinkt. Wie groß muß die Heizfläche des Vorwärmers sein für parallele und Gegenströmung?

Es ist  $T = 300$ ;  $T_1 = 150$ ;  $t = 10$ ;  $t_1 = 60$  und  $k = 23$ .

Steigerung der Temperatur des Wassers um  $60 - 10 = 50^{\circ}$ ;

daher Wärmezufuhr für 600 kg . .  $Q = 600 \cdot 50 = 30000 \text{ Kal.}$

Somit die Heizfläche für den Parallel- und Gegenstrom:

$$F = \frac{30000}{23} \cdot \frac{2,303}{160 + 50} \log \frac{290}{90} = 15 \log \frac{29}{9} = 7,623 \text{ qm.}$$

$$F = \frac{30000}{23} \cdot \frac{2,303}{150 - 50} \log \frac{240}{140} = 30 \log \frac{12}{7} = 7,023 \text{ „}$$

Die Anlage mit Parallelstrom braucht also  $7,623 - 7,023 = 0,6 \text{ qm}$  mehr Heizfläche als derjenige mit Gegenstrom.

Beisp. 2. In einem Dampfkessel werde die Temperatur auf  $150^{\circ}$  erhalten, während sich die Feuegase von  $1200^{\circ}$  auf  $210^{\circ}$  abkühlen. Welches ist die mittlere Temperatur dieser Gase?

Die gesuchte mittlere Temperatur sei  $x$ , so erhält man nach Formel (1)  $Q = k(x - 150) F$ . Setzt man diesen Wert von  $Q$  in (3), so folgt

$$1 = \frac{(x - 150) \cdot 2,303}{1050} \log \frac{1050}{60}; \quad x = 516^{\circ}.$$

**Einfluß einer Isolierschicht.** Soll die Wärme durch einen Kanal, eine Röhre u. weiter geleitet werden, so daß möglichst wenig Wärme unterwegs verloren geht, so müssen die Wände entweder selbst schlecht leitende Massen sein oder mit solchen eingehüllt werden.

Brüll hat Versuche über die Abkühlung eines cylindrischen Gefäßes gemacht; es bestand aus Eisenblech von 0,07 mm Dicke, hatte 20 cm Weite und Höhe und war mit Del angefüllt, das eine Anfangstemperatur von  $160^{\circ}$  besaß. Die Resultate sind:

|                             | Hüllen-<br>dicke<br>mm | Temperatur   |                        | Zeit zur<br>Abküh-<br>lung auf<br>$102^{\circ}$ . | Verhält-<br>niß der ab-<br>gegebenen<br>Wärme. |
|-----------------------------|------------------------|--------------|------------------------|---|--|
|                             |                        | äußere.      | nach 5 St.<br>Abkühlg. |   |  |
| Metallwand, ohne Hülle .    | —                      | $16^{\circ}$ | $38^{\circ}$           | 1,80 St.  | 1  |
| Eichenholz in Dauben . .    | 27                     | 14,9         | 59                     | 2,12  | 0,59   |
| Korkholz . . . . .          | 12                     | 16,6         | 76                     | 3,05  | 0,42   |
| Wolle aus Kork und Papier   | 15                     | 16,8         | 81                     | 3,40  | 0,36   |
| Filz . . . . .              | 20                     | 16,5         | 87                     | 4,03  | 0,32   |
| Stroh, in der Längsrichtung | 25                     | 17           | 88                     | 4,10  | 0,31   |

## 80. Heizung und Ventilation.

1. **Wärmequellen zur Beheizung.** Die zur Erwärmung eines Gebäudes erforderliche Wärme kann herkommen:

a) Von anwesenden Menschen. Jeder erwachsene Mensch gibt circa 80 Kal. Wärme in der Stunde ab. Da sich gleichzeitig 0,06 kg Wasser ausscheiden, so verbraucht dasselbe zur Verbunstung circa 35 Kal., welche als latent nichts zur Erwärmung beitragen. Daher verbleiben für die Zwecke der Heizung 45 Kal. Mit dieser Wärme können 4,3 kbm Luft von  $-15^{\circ}$  auf  $+15^{\circ}$  erwärmt werden, ein Betrag, der den Wärmearaufwand, veranlaßt durch die künstliche Ventilation (durch Fenster und Türen), übertreffen kann.

b) Von der Beleuchtung nachts. Ein Kilogramm Steinkohlengas gibt bei guter Verbrennung 7200 Kal. Wärme ab. Ein gewöhnlicher Brenner bedarf in der Stunde circa 50 Gramme Gas; er liefert also  $7200 \cdot 0,05 = 360$  Kal.

c) Von der Reibung der Maschinen. Sind Maschinen im Betrieb, so wird ein Teil ihrer Arbeit in Wärme umgesetzt. Ein Pferd liefert in der Stunde  $75 \cdot 3600$  mkg, also  $75 \cdot 3600 : 424 = 637$  Kal.

d) Von besonderen Heizeinrichtungen. Diese zerfallen in lokale und zentrale Heizungen, die letzteren wieder in Luft-, Dampf- und Wasserheizungen.

2. **Wärmebedarf, veranlaßt durch Abkühlung.** Wird ununterbrochen gleichförmig geheizt, so tritt ein Beharrungszustand ein und es ist dann in der Stunde eine Wärmemenge nötig, die nach dem Vorhergehenden bestimmt werden kann und mit Q bezeichnet wurde. Daher sind dann an einem Tag 24 Q Kal. nötig.

Wird aber die Heizung unterbrochen, z. B. auf 8 Stunden beschränkt, so ist alsdann nicht eine Wärmemenge = 8 Q nötig, sondern noch jene, welche während der Unterbrechungszeit, also während 16 Stunden, den Wänden entzogen wird. Die zuzuführende Wärme nimmt dann einen Wert an, der zwischen den Grenzwerten 8 Q und 24 Q liegt, doch näher dem erstern. Er mag 8 Q und noch nahe  $\frac{1}{3}$  von der Differenz beider ausmachen. Er beträgt also in diesem Falle circa 11 Q. Mithin sind in der Stunde dem Gebäude 1,4 Q Wärmeeinheiten zuzuführen. Diese letztere Größe wird für die Folge allgemein mit W bezeichnet.

3. **Wärmebedarf, veranlaßt durch die Ventilation.** Reine atmosphärische Luft besteht dem Volumen nach aus 21 Teilen Sauerstoff und 79 Teilen Stickstoff. Die Luft im Freien enthält durchschnittlich 0,0005 Raumteile Kohlensäure. Steigt der Kohlensäuregehalt der Luft (wegen Verbrennung des Sauerstoffs) auf das 6fache dieses Betrages, also auf 0,003 des Luftvolumens, so beginnt er nachteilig auf die Gesundheit des Menschen zu wirken. Nun scheidet ein Mensch durch Lunge und Haut per Stunde 18 Liter Kohlensäure aus. Mithin bringt er per Stunde

$$18 : 0,003 = 6000 \text{ Liter} = 6 \text{ kbm}$$

Luft in jenen Zustand, in welchem er der Gesundheit nachteilig wird. Diese 6 kbm Luft reichen noch hin, um die 50 gr Dunst, welche der Mensch in der Stunde abgibt, aufzunehmen.

Gewöhnlich nimmt man an, es sei den Lokalitäten, deren Luft nur durch Menschen verdorben wird, an frischer Luft per Stunde und per Kopf zuzuführen:

|  |             |
|--|-------------|
| Schulhäusern, Kasernen, Fabrikfälen . .  | 15— 20 kbm. |
| Krankenhäusern, in gewöhnlichen Zeiten . | 30— 50 "    |
| in Zeiten der Epidemie .                 | 70—100 "    |

Durch die Beleuchtung eines Raumes wird der Sauerstoff der Luft ebenfalls verbraucht, die Luft also verdorben. Zu einem Stearinkerzenlicht ist etwa die Hälfte und zu einer mittleren Gasflamme das 4fache jener Luftmenge erforderlich, die ein Mensch bedarf.

Aus der Luftmenge, welche zur Ventilation verwendet wird und der Anzahl Grabe, um welche sie erwärmt werden muß, ergibt sich der benötigte Wärmearaufwand.

**4. Luftheizung.** In einer festgemauerten Kammer, die gewöhnlich im Souterrain angelegt wird, befindet sich ein Ofen, in welchem die Verbrennung stattfindet. An denselben schließt sich ein Röhrensystem an, das von den Verbrennungsgasen durchstrichen wird, bevor sie nach dem Kamin ziehen. Die kalte, reine Luft wird von außen her durch einen Kanal zur Heizkammer geleitet; hier umspült sie die erhitzten Wände des Calorifère, nimmt dadurch Wärme auf und gelangt durch besondere Kanäle in die Räume, welche geheizt werden sollen. Die Einrichtung ist, soweit möglich, so zu treffen, daß eine Gegenströmung (S. 347) entsteht.

Die kalte Luft trete mit  $-15^{\circ}$  in die Heizkammer und verlasse dieselbe mit  $75^{\circ}$ . Im Gebäude herrsche eine Temperatur von  $15^{\circ}$ , so kühlt sich die Luft im Zimmer ab um  $60^{\circ}$  und beim Entweichen in die Atmosphäre um  $30^{\circ}$ . Die Wärmemengen, welche auf die Heizung und Ventilation verwendet werden, verhalten sich daher wie 60 : 30 oder 1 : 0,5. Daher die gesamte Wärme, welche der Calorifère in der Stunde zu liefern hat

$$W + 0,5 W = 1,5 W,$$

welcher Wert noch wegen der natürlichen Ventilation etwas erhöht werden sollte.

Die Verbrennungsgase über dem Kofst haben circa  $850^{\circ}$  Temperatur und sollen mit etwa  $150^{\circ}$  in das Kamin übergehen. Mit diesen Daten kann die Heizfläche nach einer der Formeln auf S. 349 berechnet werden. Sie ergibt sich aber auch annähernd wie folgt. Die mittlere Temperatur der reinen Luft ist  $30^{\circ}$ , die der Verbrennungsgase  $380^{\circ}$ , ihre Differenz  $350^{\circ}$ . Nun lasse 1 qm der gußeisernen Wand bei  $1^{\circ}$  Temperaturunterschied in der Stunde k Kalorien durchtreten (S. 347), so wird

$$\text{Heizfläche} = \frac{1,5 W}{350 \cdot k}.$$

Für eine 8stündige Heizung wäre  $W = 1,4 Q$  zu rechnen.



Der Kofstfläche gibt man  $\frac{1}{80}$  bis  $\frac{1}{150}$  von der Heizfläche. Je kleiner sie angenommen wird, um so eher kann man verhüten, daß die Wände des Feuertopfes glühend werden.

Die spec. Wärme der Luft ist 0,2377. Daher gibt die heiße Luft im Gebäude bei Abkühlung um  $60^\circ$  ab  $0,2377 \cdot 60 = 14,26$  Kal. Daher wird die benötigte Luftmenge in Kilogrammen =  $W : 14,26$ , welcher Wert in Kubikmetern umzusetzen ist. Ein Kubikmeter Luft von  $0^\circ$  wiegt 1,293 kg. Da  $14,26 \cdot 1,293 = 18,43$ , so wird

$$\text{Luftmenge von } 0^\circ = \frac{W}{18,43} \text{ kbm.}$$

Für irgend eine andere Temperatur  $t$  hat man diese Größe mit  $1 + 0,00367 t$  zu multiplicieren.

Die Luftmenge gelangt durch den Kaltluftkanal in die Heizkammer und von da durch die Warmluftkanäle in die zu heizenden Lokalitäten. Die Geschwindigkeit der Luft in diesen Kanälen soll höchstens sein: in einem engen langen Kanal 0,5 m, in einem kurzen weiten 1,8 m. Die Ventilationskanäle sind so anzubringen, daß nicht die frisch zugeführte Luft, sondern die verdorbene abziehen muß. Dividiert man das Volumen Luft, welches durch einen Kanal gehen soll, mit der Geschwindigkeit, beide Werte für die Sekunde berechnet, so erhält man den Querschnitt des Kanals.

Der Querschnitt des Kamins kann nach den auf S. 338 angegebenen Regeln bestimmt werden.

Beisp. Für den auf S. 348 erwähnten Fabriksaal soll eine Luftheizung angelegt werden. Wie sind die Hauptdimensionen für eine 8stündige Heizperiode zu nehmen?

Es ist der stündliche Wärmeverlust bei ununterbrochener

|  |                   |
|--|-------------------|
| Heizung . . . . .                                  | $Q = 21900$ Kal.  |
| Dagegen für 16stündige Unterbrechung . . . . .     | $1,4 Q = 30660$ " |
| Daran sollen 85 Personen beitragen . . . . .       | $= 3800$ "        |
| Somit stündlicher Beitrag an die Heizung . . . . . | $W = 34460$ "     |
| Ebenso an die Ventilation . . . . .                | $0,5 W = 17230$ " |

Daher Heizfläche des Calorifère (für  $k = 7$ )  $\frac{51690}{350 \cdot 7} = 21,1$  qm.

Luftmenge von  $0^\circ$  . . . . .  $34460 : 14,26 = 2416$  kbm.

Luftvolumen bei  $-15^\circ$  . . .  $2416 (1 - 0,00367 \cdot 15) = 2283$  "

Luftvolumen bei  $+15^\circ$  . . .  $2416 (1 + 0,00367 \cdot 15) = 2549$  "

Luftvolumen bei  $+75^\circ$  . . .  $2416 (1 + 0,00367 \cdot 75) = 3081$  "

Geschwindigkeit im Kaltluftkanal, angenommen . . . = 1 m.

Geschwindigkeit in den Warmluftkanälen, angenommen = 1,1 m.

Daher Querschnitt des Kaltluftkanales .  $2283 : 3600 = 0,64$  qm.

und des Warmluftkanales . . . . .  $3081 : 3600 \cdot 1,1 = 0,77$  "

Rauminhalt des Saales nach S. 348 . . . . . = 1200 kbm.

Lufterneuerung in der Stunde . . . . .  $2549 : 1200 = 2,12$  mal.

Luftmenge per Person in der Stunde . . .  $2549 : 85 = 30,0$  kbm.

5. Dampfheizung. Vom Dampfkessel, der gewöhnlich im Souterrain aufgestellt wird, geht der Dampf durch besondere Leitungen in die

Räume, welche geheizt werden sollen. Hier sind Gefäße vorhanden, welche den Dampf kondensieren, wodurch er Wärme abgibt. Das Wasser, welches in den Kondensatoren sich bildet, wird in den Kessel zurückgeleitet.

Konstruktion und Ausrüstung der Dampfkessel, Ofen, Kofst und Kamin wie für Maschinenkessel. Eine geringe Dampfspannung (0,5 bis 1 Atmosphäre Ueberdruck) genügt, um die Cirkulation zu bewerkstelligen. Ein Kilogramm Dampf enthält 640 Kalorien Wärme. Geht das Kondensationswasser mit 100° in den Kessel zurück, so gibt 1 kg 540 Kal. Wärme ab. Daher

$$\text{Dampfmenge in der Stunde} = \frac{W}{540} \text{ kg.}$$

Nun liefert 1 qm Heizfläche des Kessels in einer Stunde 14 kg Dampf; mithin

$$\text{Heizfläche des Kessels} = \frac{W}{540 \cdot 14}.$$

Die Röhren, welche den Dampf vom Kessel nach den Kondensatoren leiten, sind so anzulegen, daß das Wasser, welches sich in ihnen bildet, in den Kessel zurück fließen kann.

Die Kondensatoren sind häufig Röhren von 7 bis 20 cm Weite, welche den Dampf kondensieren. Es werden dafür aber auch aufrechte Kessel angewendet mit Röhren, durch welche die Zimmerluft streicht und sich dabei erwärmt. Diese Kessel (Defen) gewähren den Vorteil, daß man in ihnen einen Teil des Kondensationswassers als Wärmereservoir zurückhalten kann.

Wenn die Temperatur im Zimmer 15°, so kondensieren gußeiserne Röhren in der Stunde 1,8 kg Dampf, schmiedeiserne etwas weniger.

Beisp. Für den auf S. 348 erwähnten Fabrikfaal und eine 8stündige Heizzeit erhält man:

|  |                        |
|--|------------------------|
| Wärmemenge, in der Stunde zu liefern . . . | W = 1,4 Q.             |
| Daher für Q = 21900 Kalorien . . .         | W = 30660.             |
| Dampfmenge in der Stunde . . .             | 30660 : 540 = 56,8 kg. |
| Heizfläche des Kessels . . .               | 56,8 : 14 = 4,06 qm.   |
| Oberfläche der Kondensatoren . . .         | 56,8 : 1,8 = 31,6 „    |

Die Rückleitung des Wassers aus den Kondensatoren kann erfolgen durch die Dampfleitungsrohre, wenn diese weit genug sind, daß sich die entgegengesetzten Strömungen von Dampf und Wasser nicht stören. Gewöhnlich aber werden besondere enge Röhren dazu angewendet, die sich in einer Hauptröhre zunächst dem Kessel vereinigen. Diese ist mit einem Ventil zu versehen, das sich öffnet, wenn der Druck des über ihm liegenden Wassers größer ist als der Dampfdruck im Kessel, dagegen sich schließt, wenn das Umgekehrte der Fall ist. Aus Kondensatoren, die nur eine geringe Höhe über dem Kessel haben, wird das Wasser in ein offenes Reservoir abgeführt und von hier aus, mit frischem Wasser vermischt, mittelst Pumpe in den Kessel getrieben.

Die Leitungen und Kondensatoren enthalten Luft. Strömt nun Dampf aus dem Kessel in diese Hohlräume, so treibt er die Luft vor sich her. Hat diese Luft keinen Ausweg, so gelangt nur wenig Dampf

in die entfernten Kondensatoren. Die Luftentweichung wird auf zweifache Weise erreicht: Man leitet die Luft durch besondere Röhren in den Kesselraum. Hier öffnet der Heizer den Hahn dieser Röhren in dem Augenblick, da der Dampf in die Leitung übergeht und schließt ihn ab, wenn die Röhren keine Luft mehr, sondern Dampf liefern. Oder man bringt an den Enden der Kondensatoren Luftventile (Bläser) an, welche im kalten Zustand offen sind, also die Luft ein- und austreten lassen, dagegen sich schließen, wenn sie warm werden, also der Dampf sie umgibt. Wo die Kondensatoren keine Bläser haben, wird der Kessel bisweilen mit einem Ventil versehen, das sich nach innen öffnet, wenn der Kessel erkaltet. Alsdann tritt Luft in den Kessel und verhindert ein Zusammenbrücken desselben.

Wegen der Verlängerungen und Verkürzungen, welche die Leitungen bei der starken Temperaturveränderung erfahren, sind Kompensatoren anzubringen, welche einen Bruch verhindern.

Soll mit der Heizung Ventilation verbunden werden, so hat die Heizung einen entsprechenden Mehrbetrag an Wärme zu liefern.

Beisp. Wenn im oben erwähnten Fabrikfaal 85 Arbeiter sich aufhalten, denen per Mann in der Stunde 20 kbm frische Luft zugeführt werden soll; wie viel Wärme ist für die Ventilation aufzuwenden bei gleichen Lufttemperaturen wie im Beispiel über Luftheizung?

Es ist das Gewicht von 1700 kbm Luft bei 0° . . . = 2198 kg.

Gewicht bei + 15° . . . . . = 2084 "

Dieser Luft muß eine Wärmemenge zugeführt werden

für 30° . . . . . 2084 · 0,2377 · 30 = 14860 Kal.

Daher Wärmelieferung für 10stündige Arbeitszeit . = 148600 "

Daher muß bei 8stündiger Heizung der Dampfkessel  
in 1 Stunde liefern . . . . . 148600 : 8 = 18575 "

Danach sind Heiz- und Kondensatorfläche einzurichten.

6. **Dampfcalficifere.** Mit der Dampfheizung ist nicht, wie bei der Luftheizung, eine Ventilation direkt verbunden. Eine solche entsteht jedoch, wenn bei einer Luftheizung die Erwärmung der Luft in der Heizkammer durch Dampfkondensatoren erfolgt. Diese bilden eine oder mehrere Spiralen aus Röhren, welche den Dampf auf der obern Seite aufnehmen und das durch Kondensation entstandene Wasser auf der untern Seite in den Kessel leiten.

Bei der Dampfheizung ist der Unterschied der Temperaturen in den Kondensatoren und der Luft in dem Zimmer  $100 - 15 = 85^{\circ}$ , beim Dampfcalficifere jedoch nur  $100 - 30 = 70^{\circ}$ . Daher muß auch die Kondensatorfläche im Verhältnis 70 auf 85 vergrößert werden, abgesehen von der Zunahme, welche durch die Ventilation veranlaßt wird.

7. **Warmwasserheizung.** Vom Kessel, gewöhnlich im Souterrain aufgestellt, geht eine Röhrenleitung nach den Lokalitäten, welche geheizt werden sollen und führt wieder zum Kessel zurück. Kessel und Leitung sind ganz mit Wasser anzufüllen. Wird der Kessel geheizt, so werden die wärmeren Schichten des Wassers in die Höhe getrieben, so daß eine Cirkulation des Wassers in der Leitung entsteht. Damit aber die Leitung

durch die Ausdehnung des Wassers nicht zersprengt wird, macht man sie oben offen und sammelt das überschüssige Wasser daselbst im Expansionsgefäß, dessen Inhalt etwa 0,05 von dem der ganzen Wassermenge ist.

Da der Kessel ganz mit Wasser gefüllt ist, so kann auch seine ganze äußere Oberfläche als Heizfläche benutzt werden. Liegt das Expansionsgefäß z. B. 20 m über dem Kessel, so ist der Ueberdruck, dem der Kessel ausgesetzt wird, 2 Atmosphären.

In die zu heizenden Räume werden entweder eiserne Gefäße (Defen) aufgestellt, durch welche das Wasser sich bewegt oder es dient die Röhrenleitung, die sich in mehreren Windungen hin und her ziehen kann, als Abkühlungsfläche. Die Größe dieser Fläche ergibt sich wie folgt. Es sei die höchste Temperatur des Wassers  $95^{\circ}$ , die niedrigste  $35^{\circ}$ , also seine mittlere Temperatur  $= 65^{\circ}$ ; daher der Unterschied der Temperaturen in den Abkühlungsgefäßen und außerhalb derselben (in den Zimmern)  $65 - 15 = 50^{\circ}$ . Daher

$$\text{Abkühlungsfläche} = \frac{W}{50k}.$$

Für 8stündige Beheizung des obigen Fabrikbaales und  $k = 11$  wird die Abkühlungsfläche  $= 55,8$  qm.

**8. Wassercalorifère.** Ähnlich dem Dampfc calorifère, nur daß der Dampf durch warmes Wasser ersetzt wird. Vom Kessel aus geht das Wasser nach der oberen Seite der Wasserspiralen, welche die Heizkammer durchziehen und führt unten abgekühlt zum Kessel zurück. Expansionsgefäß nötig. Berechnung der Heiz- und Abkühlungsflächen wie bei der Warmwasserheizung.

**9. Ventilationsvorrichtungen.** Die künstliche Ventilation erfolgt entweder durch Eintreiben frischer Luft (Pulsation) oder durch Wegsaugen (Aspiration) der verdorbenen Luft.

Apparate der ersteren Art sind die Luftheizung, der Dampf- und Wassercalorifère. Die Luft kann auch durch einen Ventilator eingetrieben werden. Vorkehrungen der zweiten Art sind:

a) Man errichtet ein Kamin und unterhalb in demselben an der Stelle, wo die verdorbene Luft angesogen wird, eine Flamme oder ein Feuer.

b) Man bringt über schon vorhandenen Wärmequellen, z. B. Kronleuchtern, Abzugsröhren an. Diese Ventilationsmethode ist besonders im Sommer anzuwenden.

c) Man stellt zwei Röhren oder Kamine concentrisch in einander. Die innere dieser Röhren führt den Rauch von irgend einer Feuerstelle ab (Rauchkamin). Zwischen der innern und äußern ist ein angemessener Raum, der als Aspirationskamin benutzt wird. Die Lokalitäten, deren Luft abzuführen ist, stehen mit diesem Kamin durch Kanäle in Verbindung. Wird nun das innere Kamin geheizt, so wird auch die Luft im äußern Kamin erwärmt und daher emporsteigen.

d) Ein Ventilator saugt die verdorbene Luft aus dem Lokal, von der entgegengesetzten Seite tritt frische Luft ein.

Die Öffnungen für die Zu- und Ableitung sind so anzulegen, daß die Luftströmung, welche sie im Lokal veranlassen, die Be-

wohner möglichst wenig belästigt. Es ist daher nötig, daß der Eintritt wie der Austritt durch mehrere Oeffnungen erfolgen und daß der eintretende Strom jeweilen durch ein Gitter zerteilt wird. Es erscheint zweckmäßig, die Eintrittsoeffnungen oben und die Austrittsoeffnungen unten in den Zimmerwänden anzubringen. Die unteren Luftschichten sind nämlich schwer und am meisten verdorben und können bei dieser Strömungsrichtung am sichersten entfernt werden.

## 81. Trocknen mittelst warmer Luft.

1. **Anlage.** Die Stoffe, welche zu trocknen sind, werden in einem länglichen, geschlossenen Raume so aufgehängt, daß sie sich über den ganzen Querschnitt möglichst gleichförmig verteilen. Auf der einen Seite tritt nun Luft von hoher Temperatur und geringem Wassergehalt ein, durchströmt das Lokal, absorbiert unterwegs von dem Wasser, das in den Stoffen enthalten ist, kühlt sich dabei ab und verläßt den Raum auf der gegenüber liegenden Seite in gesättigtem Zustande mit einer Temperatur von 30° bis 40° C. Der Stoff aber wird der Luft entgegengeführt.

2. **Wassergehalt der gesättigten Luft.** Ein mit Luft erfüllter Raum nimmt gerade so viel Dampf oder Dunst auf als ein luftleerer bei gleicher Temperatur. Je höher die Temperatur, um so mehr Dampf vermag die Luft aufzunehmen, bis sie gesättigt ist. Nach Regnault erhält man folgende Zusammenstellung:

Temperatur und Gewicht von 1 cbm Wasserdampf.

| Temp. | Gramm. | Temp. | Gramm. | Temp. | Gramm. | Temp. | Gramm. | Temp. | Gramm. |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 0°    | 4,9    | 15°   | 12,7   | 30°   | 30,1   | 45°   | 64,8   | 60°   | 129,1  |
| 2,5   | 5,8    | 17,5  | 14,8   | 32,5  | 34,4   | 47,5  | 73,1   | 62,5  | 143,8  |
| 5     | 6,8    | 20    | 17,1   | 35    | 39,3   | 50    | 82,3   | 65    | 159,8  |
| 7,5   | 8,0    | 22,5  | 19,8   | 37,5  | 44,6   | 52,5  | 92,4   | 67,5  | 177,3  |
| 10    | 9,4    | 25    | 22,8   | 40    | 50,7   | 55    | 103,4  | 70    | 196,3  |
| 12,5  | 10,9   | 27,5  | 26,2   | 42,5  | 57,4   | 57,5  | 115,7  | 72,5  | 217,0  |

3. **Luftmenge, welche zum Trocknen nötig ist.** Die Wärme, welche die heiße Luft im Trockenraume abgibt, teilt sich in einen nützlichen und schädlichen Teil. Der nützliche wird verwendet zur Verdampfung des Wassers der nassen Stoffe; der schädliche wird veranlaßt durch folgende Verluste: Es tritt Luft aus dem Raum, ohne vollständig gesättigt zu sein; die Stoffe, welche getrocknet sind, führen bei der Wegnahme Wärme mit; dabei bringt kalte Luft in den Trockenraum; der Raum verliert durch Abkühlung an die Umgebung erheblich viel Wärme, weil die Differenz der Temperaturen im Raum und außerhalb desselben größer ist als bei Wohnräumen. Diese Verluste betragen 60 bis 100 Prozent vom nützlichen Teil.

Behufs Durchführung der Rechnung mögen folgende Daten dienen:  
 Gewicht von 1 kbm Luft bei  $0^{\circ}$  und 1 Atm. Druck = 1,293 kg; spec.  
 Wärme der Luft = 0,2377; Wärme, welche 1 kg Dampf von  $0^{\circ}$  ent-  
 hält = 606,5 Kal.; Zunahme derselben für jeden Grad = 0,305 Kal.

4. **Erwärmungsapparat.** Als solcher kann jeder Calorifere, wie er der Luftheizung dient, verwendet werden; ebenso der Dampfkeffel zc. Dabei soll das Prinzip der Gegenströmung in Anwendung kommen.

Beisp. Es soll 1 kg Wasser, enthalten in den nassen Stoffen, als Dunst abgeführt werden. Dabei sei die Anfangstemperatur des Wassers =  $10^{\circ}$ , die Temperatur der gesättigten, abziehenden Luft =  $35^{\circ}$ ; die Luft habe bei ihrem Eintritt in den Erwärmungsapparat  $10^{\circ}$  und sei gesättigt. Wie viel Luft ist aufzuwenden, wenn von der gesamten Wärme 0,4 verloren gehen, und welche Temperatur muß sie beim Eintreten in den Trockenraum haben?

Es ist die Wassermenge in 1 kbm gesättigter Luft bei  $35^{\circ}$  = 39,3 gr.

Ferner die Wassermenge bei  $10^{\circ}$  . . . . . = 9,4 "

Daher vermag 1 kbm Luft Wasser aufzunehmen . . . = 29,9 "

Luftmenge, um 1 kg Wasser zu absorbieren .  $\frac{1}{0,0299}$  = 33,44 kbm.

Gewicht von 1 kbm dieser Luft . . .  $\frac{1,293}{1 + 0,00367 \cdot 35}$  = 1,146 kg.

Gewicht von 33,44 kbm . . . . . 33,44  $\cdot$  1,146 = 38,32 "

Diese Luft gibt bei  $1^{\circ}$  Abkühlung ab . 0,2377  $\cdot$  38,32 = 9,11 Kal.

Wärmemenge, um 1 kg Wasser von  $10^{\circ}$  in Dampf von

$35^{\circ}$  zu verwandeln . . . . . 606,5 + 0,305  $\cdot$  25 = 614,2 "

Wärmebedarf mit Rücksicht auf die Verluste  $\frac{5}{3} \cdot 614,2$  = 1024 "

Daher muß die Luft sich abkühlen um . . 1024 : 9,11 = 112 Grade.

Mithin Temperatur der Luft beim Eintritt 35 + 112 = 147 "

Sollen nun in der Stunde z. B. 30 kg Wasser verdampft werden, so muß auch 30mal mehr Luft und Wärme aufgewendet werden.

In der Rechnung ist die Wärmeänderung, welche obige 9,4 gr Wasser erfahren, als unerheblich nicht berücksichtigt.

## 82. Vom Wasserdampf.

1. **Gesättigter Dampf.** Die Verdunstung der Flüssigkeit geht an der Oberfläche derselben, bei jeder Temperatur, vor sich; die Verdampfung dagegen findet im Innern derselben statt und zwar nur bei derjenigen Temperatur, bei welcher die Expansivkraft der aufsteigenden Dampfteilchen im Stande ist, die darüberliegenden Flüssigkeitsschichten zu durchbrechen und den Druck, welcher auf die Oberfläche der Flüssigkeit ausgeübt wird, zu überwinden.

In einem offenen Gefäße ist dieser äußere Druck der Luftdruck; in einem verschlossenen Gefäße kann dieser Druck sowohl von der allfällig vorhandenen Luft, als von schon gebildeten und über der Flüssigkeit liegenden Dämpfen herkommen. Fehlt dieser äußere Druck, d. h.

befindet sich die Flüssigkeit im leeren Raum, so siedet sie ungehindert bei jeder Temperatur.

Ist in einem verschlossenen Gefäße Flüssigkeit und Dampf von bestimmter Temperatur und wird dasselbe noch mehr erwärmt, so wächst die Spannkraft im Innern der Flüssigkeit, es löst sich eine ganz bestimmte Menge neuer Dampftheile ab, welche in den Dampfraum steigen und den schon vorhandenen Dampf zusammendrängen. Hat der Dampf für diese Temperatur das Maximum an Dichtigkeit und Spannkraft erreicht, so ist er gesättigt. Wird die Temperatur weiter erhöht, so findet wieder eine Vermehrung des Dampfquantums, der Dichtigkeit und Spannkraft statt, bis der Dampf gesättigt ist. Einer jeden Temperatur entspricht also ein besonderer Sättigungsgrad. Sinkt die Temperatur im Gefäße um eine gewisse Anzahl Grade, so verwandelt sich ein entsprechender Teil des Dampfes in Flüssigkeit; er kondensiert und der übrig gebliebene Dampf ist gesättigt.

**2. Ueberhitzter Dampf.** Ist in einem verschlossenen Gefäße alle Flüssigkeit in Dampf aufgelöst und wird die Temperatur gleichwohl noch erhöht, so wird der Dampf überhitzt. Jeder Dampf, der nicht gesättigt ist, kann als überhitzt angesehen werden. Solche Dämpfe verhalten sich mit Rücksicht auf ihre Spannung und Temperatur sehr nahe wie permanente Gase.

**3. Spannung und Temperatur des gesättigten Dampfes.** Diese Werte sind nach Regnault in Tabelle 1, S. 362, zusammengestellt.

**4. Wärmemenge zur Bildung von gesättigtem Dampf.** Wenn 1 kg Wasser von 0° in gesättigten Dampf von bestimmter Temperatur verwandelt werden soll, so sind hierzu zweierlei Wärmemengen erforderlich (S. 333, Ziffer 2):

a) Wärme, welche das Wasser erwärmt bis zu der Temperatur, bei welcher die Verdampfung beginnt. Man nennt diesen Teil fühlbare oder sensible Wärme, auch Flüssigkeitswärme.

b) Wärme, welche die Aenderung des Aggregatzustandes bewirkt, ohne die Temperatur zu erhöhen. Dieser Teil heißt latente Wärme oder auch Verdampfungswärme. Bei der Aenderung des Aggregatzustandes überwindet ein Teil dieser Wärme den innern Zusammenhang, der andere den äußern Druck, womit der Dampf zusammengepreßt ist. Der erstere heißt innere, der letztere äußere latente Wärme. Nun seien

$t$  die Temperatur des Dampfes in Centigraden,

$q$ ,  $r$  die sensible und latente Wärme desselben per 1 kg,

$i$  die äußere und innere latente Wärme per 1 kg und

$Q$  die gesamte in 1 kg Dampf enthaltene Wärme, so ist nach Regnault

$$(1) \quad q = t + 0,00002 t^2 + 0,0000003 t^3 \text{ Kal.}$$

$$(2) \quad Q = 606,5 + 0,305 t \text{ Kal.}$$

Für Dampf von 100° wird daher

$$\text{Flüssigkeitswärme} = 100 + 0,2 + 0,3 = 100,5 \text{ Kal.}$$

$$\text{Gesamte Wärme} = 606,5 + 0,305 \cdot 100 = 637 \quad "$$

Nun sind von diesen 637 Kalorien 100,5 sensibel, weil diese Wärme

Behufs Durchführung der Rechnung mögen folgende Daten dienen: Gewicht von 1 kbm Luft bei  $0^{\circ}$  und 1 Atm. Druck = 1,293 kg; spec. Wärme der Luft = 0,2377; Wärme, welche 1 kg Dampf von  $0^{\circ}$  enthält = 606,5 Kal.; Zunahme derselben für jeden Grad = 0,305 Kal.

4. **Erwärmungsapparat.** Als solcher kann jeder Calorifère, wie er der Luftheizung dient, verwendet werden; ebenso der Dampfessel zc. Dabei soll das Prinzip der Gegenströmung in Anwendung kommen.

Beisp. Es soll 1 kg Wasser, enthalten in den nassen Stoffen, als Dunst abgeführt werden. Dabei sei die Anfangstemperatur des Wassers =  $10^{\circ}$ , die Temperatur der gesättigten, abziehenden Luft =  $35^{\circ}$ ; die Luft habe bei ihrem Eintritt in den Erwärmungsapparat  $10^{\circ}$  und sei gesättigt. Wie viel Luft ist aufzuwenden, wenn von der gesamten Wärme 0,4 verloren gehen, und welche Temperatur muß sie beim Eintreten in den Trockenraum haben?

Es ist die Wassermenge in 1 kbm gesättigter Luft bei  $35^{\circ}$  = 39,3 gr.

Ferner die Wassermenge bei  $10^{\circ}$  . . . . . = 9,4 "

Daher vermag 1 kbm Luft Wasser aufzunehmen . . . = 29,9 "

Luftmenge, um 1 kg Wasser zu absorbieren .  $\frac{1}{0,0299}$  = 33,44 kbm.

Gewicht von 1 kbm dieser Luft . . .  $\frac{1,293}{1 + 0,00367 \cdot 35}$  = 1,146 kg.

Gewicht von 33,44 kbm . . . . . 33,44  $\cdot$  1,146 = 38,32 "

Diese Luft gibt bei  $1^{\circ}$  Abkühlung ab . 0,2377  $\cdot$  38,32 = 9,11 Kal.

Wärmemenge, um 1 kg Wasser von  $10^{\circ}$  in Dampf von

$35^{\circ}$  zu verwandeln . . . . . 606,5 + 0,305  $\cdot$  25 = 614,2 "

Wärmebedarf mit Rücksicht auf die Verluste  $\frac{5}{3} \cdot 614,2$  = 1024 "

Daher muß die Luft sich abkühlen um . . 1024 : 9,11 = 112 Grade.

Mithin Temperatur der Luft beim Eintritt  $35 + 112 = 147$  "

Sollen nun in der Stunde z. B. 30 kg Wasser verdampft werden, so muß auch 30mal mehr Luft und Wärme aufgewendet werden.

In der Rechnung ist die Wärmeänderung, welche obige 9,4 gr Wasser erfahren, als unerheblich nicht berücksichtigt.

## 82. Vom Wasserdampf.

1. **Gesättigter Dampf.** Die Verdunstung der Flüssigkeit geht an der Oberfläche derselben, bei jeder Temperatur, vor sich; die Verdampfung dagegen findet im Innern derselben statt und zwar nur bei derjenigen Temperatur, bei welcher die Expansivkraft der aufsteigenden Dampfteilchen im stande ist, die darüberliegenden Flüssigkeitsschichten zu durchbrechen und den Druck, welcher auf die Oberfläche der Flüssigkeit ausgeübt wird, zu überwinden.

In einem offenen Gefäße ist dieser äußere Druck der Luftdruck; in einem verschlossenen Gefäße kann dieser Druck sowohl von der allfällig vorhandenen Luft, als von schon gebildeten und über der Flüssigkeit liegenden Dämpfen herkommen. Fehlt dieser äußere Druck, d. h.



befindet sich die Flüssigkeit im leeren Raum, so siedet sie ungehindert bei jeder Temperatur.

Ist in einem verschlossenen Gefäße Flüssigkeit und Dampf von bestimmter Temperatur und wird dasselbe noch mehr erwärmt, so wächst die Spannkraft im Innern der Flüssigkeit, es löst sich eine ganz bestimmte Menge neuer Dampftheile ab, welche in den Dampfraum steigen und den schon vorhandenen Dampf zusammendrängen. Hat der Dampf für diese Temperatur das Maximum an Dichtigkeit und Spannkraft erreicht, so ist er gesättigt. Wird die Temperatur weiter erhöht, so findet wieder eine Vermehrung des Dampfquantums, der Dichtigkeit und Spannkraft statt, bis der Dampf gesättigt ist. Einer jeden Temperatur entspricht also ein besonderer Sättigungsgrad. Sinkt die Temperatur im Gefäße um eine gewisse Anzahl Grade, so verwandelt sich ein entsprechender Teil des Dampfes in Flüssigkeit; er kondensiert und der übrig gebliebene Dampf ist gesättigt.

**2. Ueberhitzter Dampf.** Ist in einem verschlossenen Gefäße alle Flüssigkeit in Dampf aufgelöst und wird die Temperatur gleichwohl noch erhöht, so wird der Dampf überhitzt. Jeder Dampf, der nicht gesättigt ist, kann als überhitzt angesehen werden. Solche Dämpfe verhalten sich mit Rücksicht auf ihre Spannung und Temperatur sehr nahe wie permanente Gase.

**3. Spannung und Temperatur des gesättigten Dampfes.** Diese Werte sind nach Regnault in Tabelle I, S. 362, zusammengestellt.

**4. Wärmemenge zur Bildung von gesättigtem Dampf.** Wenn 1 kg Wasser von 0° in gesättigten Dampf von bestimmter Temperatur verwandelt werden soll, so sind hierzu zweierlei Wärmemengen erforderlich (S. 333, Ziffer 2):

a) Wärme, welche das Wasser erwärmt bis zu der Temperatur, bei welcher die Verdampfung beginnt. Man nennt diesen Teil fühlbare oder sensible Wärme, auch Flüssigkeitswärme.

b) Wärme, welche die Aenderung des Aggregatzustandes bewirkt, ohne die Temperatur zu erhöhen. Dieser Teil heißt latente Wärme oder auch Verdampfungswärme. Bei der Aenderung des Aggregatzustandes überwindet ein Teil dieser Wärme den innern Zusammenhang, der andere den äußern Druck, womit der Dampf zusammengedrückt ist. Der erstere heißt innere, der letztere äußere latente Wärme. Nun seien

$t$  die Temperatur des Dampfes in Centigraden,

$q$ ,  $r$  die sensible und latente Wärme desselben per 1 kg,

$a$ ,  $i$  die äußere und innere latente Wärme per 1 kg und

$Q$  die gesamte in 1 kg Dampf enthaltene Wärme, so ist nach Regnault

$$(1) \quad q = t + 0,00002 t^2 + 0,0000003 t^3 \text{ Kal.}$$

$$(2) \quad Q = 606,5 + 0,305 t \text{ Kal.}$$

Für Dampf von 100° wird daher

$$\text{Flüssigkeitswärme} = 100 + 0,2 + 0,3 = 100,5 \text{ Kal.}$$

$$\text{Gesamte Wärme} = 606,5 + 0,305 \cdot 100 = 637 \quad "$$

Nun sind von diesen 637 Kalorien 100,5 sensibel, weil diese Wärme

nötig ist, um 1 kg Wasser von  $0^\circ$  auf  $100^\circ$  zu erwärmen. Die latente Wärme beträgt daher 536,5 Kalorien.

Ferner ist  $Q = q + r$ . Da nun aus (1) und (2) sich die Werte von  $Q$  und  $q$  ergeben, so kann man auch  $r$  als bekannt ansehen. Diese drei Werte sind in Tabelle II, S. 364 eingetragen. Da auch

$$(3) \quad r = a + i,$$

so handelt es sich noch darum, die Werte von  $a$  und  $i$  zu bestimmen. Es seien

$T$  die absolute Temperatur des Dampfes,

$p$  die entsprechende Dampfspannung per 1 qm Fläche,

$u' = u + 0,001$  das spezifische Volumen, d. h. das Volumen per 1 kg Dampf, und

424 die Joule'sche Zahl (S. 333, V. 1).

Man schließe 1 kg Wasser von der Temperatur  $T$  in einen Dampfcylinder von 1 qm Querschnitt und lasse ihn bei dieser Temperatur vollständig verdampfen, so muß ihm die Wärme  $r$  zugeführt werden. Nach Maßgabe des Verdampfens wird der Kolben fortgeschoben mit dem Drucke  $p$  längs eines Weges  $u$ ; es entsteht daher die Arbeit  $= p u$ . Diese ist aber auch  $= 424 a$ ; daher die Gleichung

$$(4) \quad a = \frac{p u}{424}.$$

Um  $a$  berechnen zu können, muß man  $u$  kennen. Zu diesem Zwecke lasse man den Dampf in obigem Cylinder längs eines sehr kleinen Weges expandieren, so sinkt die Temperatur  $T$  und Spannung  $p$  um sehr kleine Größen, die mit  $\Delta T$  und  $\Delta p$  bezeichnet seien.

Der Dampf hat nun die eine Hälfte des Carnot'schen Kreislaufes durchgemacht. Man lasse ihn auch noch die andere Hälfte durchmachen, indem ihm beim Rücklauf zuerst Wärme so entzogen wird, daß seine Temperatur  $T - \Delta T$  und seine Spannung  $p - \Delta p$  konstant bleiben, und endlich werde er noch durch Kompression in Wasser von  $T$  Graden verwandelt. Dadurch wird die nützliche Arbeit bei einem Kreislauf für eine sehr kleine Spannungsabnahme  $= u \cdot \Delta p$ , die entsprechende Wärme  $= \frac{u \Delta p}{424}$ , und da während des Prozesses der Wärmeverbrauch  $= r$ , so geht die Carnot'sche Proportion (S. 335) über in

$$\frac{u \cdot \Delta p}{424 r} = \frac{\Delta T}{T},$$

woraus zur Bestimmung von  $u$  folgt

$$(5) \quad u = 424 \frac{r}{T} \cdot \frac{\Delta T}{\Delta p}.$$

Um diese Formel anzuwenden, denke man sich den Zusammenhang zwischen  $T$  und  $p$  graphisch dargestellt. Es seien die Werte von  $T$  die Abscissen, diejenigen von  $p$  die Ordinaten, so entsteht eine Kurve. Man nehme auf ihr zwei Punkte an, deren Koordinaten  $T, p$  und  $T + \Delta T, p + \Delta p$  seien und lege durch diese Punkte eine Sekante, so wird sie mehr und mehr zu einer Tangente an den Punkt  $T, p$ , je kleiner  $\Delta T$  wird. Nun soll man sich in der That in Gleichung (5) die Größen  $\Delta T, \Delta p$  unendlich klein denken, so daß aus der Sekante eine Tangente

wird. Die Richtung dieser Tangente zur Abscissenachse gibt der Bruch  $\frac{\Delta T}{\Delta p}$  an, wenn Zähler und Nenner desselben unendlich klein sind. Allein die zur Verfügung stehenden zugehörigen Werte von  $\Delta T$  und  $\Delta p$  sind endlich, nicht unendlich klein. Um gleichwohl mit endlichen Werten die Richtung der Tangente zu erhalten, nehme man auf der Kurve zu den zwei Punkten mit den Ordinaten  $p$  und  $p + \Delta p$  noch einen dritten an mit der Ordinate  $p - \Delta p$  und lege nun durch den zweiten und dritten Punkt eine Sekante, so kann man annehmen, es sei diese Sekante sehr annähernd parallel zur Tangente durch den ersten Punkt  $T$ ,  $p$ . Allein dann sind die Differenzen der Abscissen und der Ordinaten des zweiten und dritten Punktes beim Bruche  $\frac{\Delta T}{\Delta p}$  der Formel (5) in Rechnung zu bringen.

Beisp. Es soll das Volumen von 1 kg Dampf von 5 Atm. bestimmt werden.

In der Tab. II auf S. 365 sind als benachbarte Werte des Druckes anzusehen: 5,1 über und 4,9 unter 5 Atmosphären. Daher

Druckdifferenz (0,2 Atm. entsprechend) . . .  $\Delta p = 0,2 \cdot 10383 \text{ kg.}$

Temperatur für 5,1 Atm. . . . . = 152,97 °.

Temperatur für 4,9 Atm. . . . . = 151,46 „

Daher Temperaturdifferenz . . . . . = 1,51 „

Absolute Temperatur für 5 Atm.  $T = 273 + 152,2 = 425,22$  „

Latente Wärme für 5 Atm. . . . .  $r = 499,2 \text{ Kal.}$

Mithin nach Formel (5) .  $u = \frac{424 \cdot 499,2}{425,22} \cdot \frac{1,51}{8066} = 0,3638 \text{ kbm.}$

Daher das gesuchte Volumen .  $u' = u \cdot 0,001 = 0,3648$  „

Die Tabelle gibt 0,364 statt 0,365. Der Grund liegt darin, daß die Differenzen  $\Delta T$  und  $\Delta p$  noch kleiner hätten genommen werden sollen.

Sind die Werte von  $u$  berechnet, so können auch diejenigen von  $a$  nach (4) bestimmt werden. Alsdann folgt auch  $i = r - a$ .

5. **Gewicht des Dampfes per Kubiceinheit.** Das Volumen  $u'$  gibt 1 kg Dampf; folglich wiegt 1 kbm  $\frac{1}{u'}$  kg. Es ist daher das Gewicht der reciproke Wert des Volumens.

In Tab. II, S. 364, sind die Werte von  $Q$ ,  $q$  und  $r$  nach Regnault und diejenigen von  $a$ ,  $i$ ,  $u'$  und  $\frac{1}{u'}$  nach Zeuner enthalten.

Beisp. 1. In einem Dampfkessel, der zum Teil mit Wasser gefüllt ist, seien 2,5 kbm Dampf von 3 Atmosphären. Wenn die Spannung dieses Dampfes auf 5 Atmosphären gebracht wird, wie viel neuer Dampf wird sich in demselben Raum bilden?

Es ist das Gewicht von 1 kbm Dampf von 3 Atm. . = 1,702 kg.

Gewicht von 1 kbm von 5 Atm. . . . . = 2,750 „

Zunahme an Gewicht per 1 kbm . . . . . = 1,048 „

Zunahme an Gewicht per 2,5 kbm . . . . .  $2,5 \cdot 1,048 = 2,620$  „

Beisp. 2. Wie viel Dampf von 1 Atmosphäre braucht es, um 300 kg Wasser von 11° auf 28° C. zu erwärmen, wenn dieser Dampf direkt aus dem Kessel in das Wasser strömt? Auflösung S. 366.

Tabelle I.

Temperatur und Druck des gesättigten Wasserdampfes, nach Regnault.

| Temper.<br>Centigr. | Druck<br>Atmosph. | Temper.<br>Centigr. | Druck<br>Atmosph. | Temper.<br>Centigr. | Druck<br>Atmosph. | Temper.<br>Centigr. | Druck<br>Atmosph. |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| — 32                | 0,000408          | 6                   | 0,0092            | 41                  | 0,0762            | 73                  | 0,3343            |
| 31                  | 0,000442          | 7                   | 0,0099            | 42                  | 0,0803            | 74                  | 0,3489            |
| 30                  | 0,000480          | 8                   | 0,0105            | 43                  | 0,0847            | 75                  | 0,3796            |
| 29                  | 0,000522          | 9                   | 0,0113            | 44                  | 0,0892            | 76                  | 0,3958            |
| 28                  | 0,000567          | 10                  | 0,0124            | 45                  | 0,0939            | 76,25               | 0,4               |
| 27                  | 0,000616          | 11                  | 0,0129            | 46                  | 0,0989            | 77                  | 0,4126            |
| 26                  | 0,000670          | 12                  | 0,0138            | 46,21               | 0,1               | 78                  | 0,4300            |
| 25                  | 0,000728          | 13                  | 0,0147            | 47                  | 0,1041            | 79                  | 0,4480            |
| 24                  | 0,000792          | 14                  | 0,0157            | 48                  | 0,1095            | 80                  | 0,4666            |
| 23                  | 0,000861          | 15                  | 0,0167            | 49                  | 0,1151            | 81                  | 0,4859            |
| 22                  | 0,000936          | 16                  | 0,0178            | 50                  | 0,1210            | 81,71               | 0,5               |
| 21                  | 0,001018          | 17                  | 0,0190            | 50,63               | 0,1250            | 82                  | 0,5058            |
| 20                  | 0,001107          | 17,83               | 0,02              | 51                  | 0,1272            | 83                  | 0,5265            |
| 19                  | 0,001205          | 18                  | 0,0202            | 52                  | 0,1336            | 84                  | 0,5478            |
| 18                  | 0,001313          | 19                  | 0,0215            | 53                  | 0,1403            | 85                  | 0,5698            |
| 17                  | 0,001426          | 20                  | 0,0229            | 54                  | 0,1473            | 86                  | 0,5926            |
| 16                  | 0,001551          | 21                  | 0,0243            | 55                  | 0,1546            | 86,32               | 0,6               |
| 15                  | 0,001690          | 22                  | 0,0259            | 56                  | 0,1622            | 87                  | 0,6161            |
| 14                  | 0,001839          | 23                  | 0,0275            | 56,57               | 0,1667            | 88                  | 0,6404            |
| 13                  | 0,002001          | 24                  | 0,0292            | 57                  | 0,1701            | 89                  | 0,6655            |
| 12                  | 0,002179          | 25                  | 0,0310            | 58                  | 0,1783            | 90                  | 0,6914            |
| 11                  | 0,002372          | 26                  | 0,0329            | 59                  | 0,1869            | 90,32               | 0,7               |
| 10                  | 0,002583          | 27                  | 0,0349            | 60                  | 0,1959            | 91                  | 0,7181            |
| 9                   | 0,002812          | 28                  | 0,0370            | 60,45               | 0,2               | 92                  | 0,7457            |
| 8                   | 0,003062          | 29                  | 0,0392            | 61                  | 0,2051            | 92,15               | 0,75              |
| 7                   | 0,003333          | 29,35               | 0,04              | 62                  | 0,2147            | 93                  | 0,7742            |
| 6                   | 0,003629          | 30                  | 0,0415            | 63                  | 0,2247            | 93,88               | 0,8               |
| 5                   | 0,003953          | 31                  | 0,0440            | 64                  | 0,2352            | 94                  | 0,8086            |
| 4                   | 0,004304          | 32                  | 0,0465            | 65                  | 0,2460            | 95                  | 0,8339            |
| 3                   | 0,004795          | 33                  | 0,0492            | 65,36               | 0,25              | 96                  | 0,8652            |
| 2                   | 0,005104          | 33,27               | 0,05              | 66                  | 0,2572            | 97,08               | 0,9               |
| 1                   | 0,005558          | 34                  | 0,0521            | 67                  | 0,2689            | 98                  | 0,9306            |
| 0                   | 0,0061            | 35                  | 0,0551            | 68                  | 0,2810            | 99                  | 0,9649            |
| + 1                 | 0,0065            | 36                  | 0,0582            | 69                  | 0,2936            | 100                 | 1                 |
| 2                   | 0,0070            | 37                  | 0,0614            | 69,49               | 0,3               | 101                 | 1,0363            |
| 3                   | 0,0075            | 38                  | 0,0649            | 70                  | 0,3067            | 102                 | 1,0737            |
| 4                   | 0,0080            | 39                  | 0,0685            | 71                  | 0,3203            | 103                 | 1,1122            |
| 5                   | 0,0086            | 40                  | 0,0722            | 72                  | 0,3343            | 104                 | 1,1518            |

| Temper.<br>Centigr. | Druck<br>Atmosph. | Temper.<br>Centigr. | Druck<br>Atmosph. | Temper.<br>Centigr. | Druck<br>Atmosph. | Temper.<br>Centigr. | Druck<br>Atmosph. |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 105                 | 1,1926            | 138                 | 3,3776            | 168                 | 7,4721            | 199                 | 15,0625           |
| 106                 | 1,2346            | 139                 | 3,4753            | 168,15              | 7,5               | 200                 | 15,3802           |
| 106,36              | 1,25              | 139,25              | 3,5               | 169                 | 7,6564            | 201                 | 15,7031           |
| 107                 | 1,2778            | 140                 | 3,5758            | 170                 | 7,8443            | 201,60              | 16                |
| 108                 | 1,3222            | 141                 | 3,6784            | 170,81              | 8                 | 203                 | 16,3645           |
| 109                 | 1,3680            | 141,68              | 3,75              | 171                 | 8,0358            | 204                 | 16,7030           |
| 110                 | 1,4150            | 142                 | 3,7833            | 172                 | 8,2309            | 204,86              | 17                |
| 111                 | 1,4636            | 143                 | 3,8904            | 173                 | 8,4297            | 205                 | 17,0469           |
| 111,74              | 1,5               | 144                 | 4                 | 173,35              | 8,5               | 206                 | 17,3962           |
| 112                 | 1,5129            | 145                 | 4,1126            | 174                 | 8,6323            | 207                 | 17,7510           |
| 113                 | 1,5640            | 146                 | 4,2273            | 175                 | 8,8387            | 207,69              | 18                |
| 114                 | 1,6164            | 146,19              | 4,25              | 175,77              | 9                 | 208                 | 18,1112           |
| 115                 | 1,6703            | 147                 | 4,3446            | 176                 | 9,0490            | 209                 | 18,4770           |
| 116                 | 1,7256            | 148                 | 4,4644            | 177                 | 9,2631            | 210                 | 18,8484           |
| 116,43              | 1,75              | 148,29              | 4,5               | 178                 | 9,4812            | 210,40              | 19                |
| 117                 | 1,7824            | 149                 | 4,5870            | 178,08              | 9,5               | 211                 | 19,2254           |
| 118                 | 1,8408            | 150                 | 4,7121            | 179                 | 6,7033            | 212                 | 19,6081           |
| 119                 | 1,9007            | 150,30              | 4,75              | 180                 | 9,9295            | 213,01              | 20                |
| 120                 | 1,9622            | 151                 | 4,8400            | 180,31              | 10                | 214                 | 20,0310           |
| 120,60              | 2                 | 152                 | 4,9707            | 181                 | 10,1597           | 215                 | 20,7912           |
| 121                 | 2,0253            | 152,22              | 5                 | 182                 | 10,3941           | 215,51              | 21                |
| 122                 | 2,0901            | 153                 | 5,1042            | 183                 | 10,6327           | 216                 | 21,1973           |
| 123                 | 2,1565            | 154                 | 5,2405            | 184                 | 10,8755           | 217                 | 21,6094           |
| 124                 | 2,2247            | 154,07              | 5,25              | 184,50              | 11                | 217,93              | 22                |
| 124,36              | 2,25              | 155                 | 5,3797            | 185                 | 11,1226           | 218                 | 22,0275           |
| 125                 | 2,2946            | 155,85              | 5,5               | 186                 | 11,3741           | 219                 | 22,4517           |
| 126                 | 2,3663            | 156                 | 5,5218            | 187                 | 11,6300           | 220                 | 22,8821           |
| 127                 | 2,4397            | 157                 | 5,6669            | 188                 | 11,8903           | 220,27              | 23                |
| 127,80              | 2,5               | 157,56              | 5,75              | 188,41              | 12                | 221                 | 23,3186           |
| 128                 | 2,5151            | 158                 | 5,8151            | 189                 | 12,1542           | 222                 | 23,7614           |
| 129                 | 2,5913            | 159                 | 5,9663            | 190                 | 12,4246           | 222,53              | 24                |
| 130                 | 2,6714            | 159,22              | 6                 | 191                 | 12,6986           | 223                 | 24,2104           |
| 130,97              | 2,75              | 160                 | 6,1206            | 192                 | 12,9772           | 224                 | 24,6659           |
| 131                 | 2,7725            | 161                 | 6,2780            | 192,08              | 13                | 224,72              | 25                |
| 132                 | 2,8356            | 162                 | 6,4386            | 193                 | 13,2605           | 225                 | 25,1277           |
| 133                 | 2,9206            | 162,37              | 6,5               | 194                 | 13,5487           | 226                 | 25,5960           |
| 133,91              | 3                 | 163                 | 6,6025            | 195                 | 13,8416           | 226,85              | 26                |
| 134                 | 3,0078            | 164                 | 6,7697            | 195,53              | 14                | 227                 | 26,0707           |
| 135                 | 3,0970            | 165                 | 6,9402            | 196                 | 14,1394           | 228                 | 26,5521           |
| 136                 | 3,1884            | 165,34              | 7                 | 197                 | 14,4408           | 228,92              | 27                |
| 136,66              | 3,25              | 166                 | 7,1141            | 198                 | 14,7498           | 229                 | 27,0401           |
| 137                 | 3,2819            | 167                 | 7,2913            | 198,80              | 15                | 230                 | 27,5347           |

Tabelle II.

Dichte und Wärmegehalt des gesättigten Wasserdampfes, nach Zeuner.

| Druck in<br>Atmo-<br>sphären. | Temperatur.<br>Centigr. | Gewicht<br>von 1 kbm<br>in kg. | Volumen<br>von 1 kg<br>in kbm. | Wärmegehalt von 1 kg Wasserdampf. |                |         |                        |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|------------------------|
|                               |                         |                                |                                | Fühl-<br>bare<br>Wärme.           | Latente Wärme: |         | Ge-<br>samte<br>Wärme. |
|                               |                         |                                |                                |                                   | Innere.        | Außere. | Zu-<br>sammen.         |
| 0,1                           | 46,21                   | 0,069                          | 14,552                         | 46,3                              | 538,8          | 35,5    | 574,3                  |
| 0,2                           | 60,45                   | 0,133                          | 7,543                          | 60,6                              | 527,6          | 36,8    | 564,4                  |
| 0,3                           | 69,49                   | 0,195                          | 5,140                          | 69,7                              | 520,4          | 37,6    | 558,0                  |
| 0,4                           | 76,25                   | 0,255                          | 3,916                          | 76,5                              | 515,1          | 38,2    | 553,3                  |
| 0,5                           | 81,71                   | 0,315                          | 3,171                          | 82,0                              | 510,8          | 38,6    | 549,4                  |
| 0,6                           | 86,32                   | 0,374                          | 2,671                          | 86,7                              | 507,1          | 39,0    | 546,1                  |
| 0,7                           | 90,32                   | 0,433                          | 2,310                          | 90,7                              | 504,0          | 39,4    | 543,4                  |
| 0,8                           | 93,88                   | 0,491                          | 2,037                          | 94,3                              | 501,1          | 39,7    | 540,8                  |
| 0,9                           | 97,08                   | 0,549                          | 1,823                          | 97,5                              | 498,6          | 40,0    | 538,6                  |
| 1                             | 100                     | 0,606                          | 1,650                          | 100,5                             | 496,3          | 40,2    | 536,5                  |
| 1,1                           | 102,68                  | 0,663                          | 1,509                          | 103,2                             | 494,2          | 40,4    | 534,6                  |
| 1,2                           | 105,17                  | 0,719                          | 1,390                          | 105,7                             | 492,2          | 40,6    | 532,8                  |
| 1,3                           | 107,50                  | 0,776                          | 1,289                          | 108,1                             | 490,4          | 40,8    | 531,2                  |
| 1,4                           | 109,68                  | 0,832                          | 1,202                          | 110,3                             | 488,6          | 41,0    | 529,6                  |
| 1,5                           | 111,74                  | 0,887                          | 1,127                          | 112,4                             | 487,0          | 41,2    | 528,2                  |
| 1,6                           | 113,69                  | 0,943                          | 1,061                          | 114,4                             | 485,5          | 41,3    | 526,8                  |
| 1,7                           | 115,54                  | 0,998                          | 1,002                          | 116,3                             | 484,0          | 41,5    | 525,5                  |
| 1,8                           | 117,30                  | 1,053                          | 0,949                          | 118,1                             | 482,6          | 41,6    | 524,2                  |
| 1,9                           | 118,99                  | 1,108                          | 0,902                          | 119,8                             | 481,3          | 41,7    | 523,0                  |
| 2                             | 120,60                  | 1,163                          | 0,860                          | 121,4                             | 480,0          | 41,9    | 521,9                  |
| 2,1                           | 122,15                  | 1,218                          | 0,821                          | 123,0                             | 478,8          | 42,0    | 520,8                  |
| 2,2                           | 123,64                  | 1,272                          | 0,786                          | 124,5                             | 477,6          | 42,1    | 519,7                  |
| 2,3                           | 125,07                  | 1,326                          | 0,754                          | 126,0                             | 476,5          | 42,2    | 518,7                  |
| 2,4                           | 126,46                  | 1,381                          | 0,724                          | 127,4                             | 475,4          | 42,3    | 517,7                  |
| 2,5                           | 127,80                  | 1,435                          | 0,697                          | 128,8                             | 474,3          | 42,4    | 516,7                  |
| 2,6                           | 129,10                  | 1,488                          | 0,672                          | 130,1                             | 473,3          | 42,5    | 515,8                  |
| 2,7                           | 130,35                  | 1,542                          | 0,649                          | 131,4                             | 472,3          | 42,6    | 514,9                  |
| 2,8                           | 131,57                  | 1,596                          | 0,627                          | 132,6                             | 471,3          | 42,7    | 514,0                  |
| 2,9                           | 132,76                  | 1,649                          | 0,606                          | 133,8                             | 470,4          | 42,8    | 513,2                  |
| 3                             | 133,91                  | 1,702                          | 0,587                          | 135,0                             | 469,5          | 42,9    | 512,4                  |
| 3,1                           | 135,03                  | 1,756                          | 0,570                          | 136,1                             | 468,6          | 43,0    | 511,6                  |
| 3,2                           | 136,12                  | 1,809                          | 0,553                          | 137,2                             | 467,7          | 43,0    | 510,7                  |
| 3,3                           | 137,19                  | 1,862                          | 0,537                          | 138,3                             | 466,9          | 43,1    | 510,0                  |
| 3,4                           | 138,23                  | 1,915                          | 0,522                          | 139,4                             | 466,1          | 43,2    | 509,3                  |
| 3,5                           | 139,24                  | 1,968                          | 0,508                          | 140,4                             | 465,3          | 43,3    | 508,6                  |

| Druck in Atmo-<br>sphären. | Temperatur.<br>Centigr. | Gewicht<br>von 1 kbm<br>in kg. | Volumen<br>von 1 kg<br>in kbm. | Wärmegehalt von 1 kg Wasserdampf. |                           |         |                |                        |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------|----------------|------------------------|
|                            |                         |                                |                                | Fühl-<br>bare<br>Wärme.           | Latente Wärme:<br>Innere. | Äußere. | Zu-<br>sammen. | Ge-<br>samte<br>Wärme. |
| 3,6                        | 140,23                  | 2,020                          | 0,495                          | 141,5                             | 464,5                     | 43,3    | 507,8          | 649,3                  |
| 3,7                        | 141,21                  | 2,073                          | 0,482                          | 142,5                             | 463,7                     | 43,4    | 507,1          | 649,6                  |
| 3,8                        | 142,15                  | 2,126                          | 0,470                          | 143,4                             | 463,0                     | 43,5    | 506,5          | 649,9                  |
| 3,9                        | 143,08                  | 2,178                          | 0,459                          | 144,4                             | 462,2                     | 43,5    | 505,7          | 650,1                  |
| 4                          | 144,00                  | 2,230                          | 0,448                          | 145,3                             | 461,5                     | 43,6    | 505,1          | 650,4                  |
| 4,1                        | 144,89                  | 2,283                          | 0,438                          | 146,2                             | 460,8                     | 43,7    | 504,5          | 650,7                  |
| 4,2                        | 145,76                  | 2,335                          | 0,428                          | 147,1                             | 460,1                     | 43,7    | 503,8          | 650,9                  |
| 4,3                        | 146,61                  | 2,387                          | 0,419                          | 148,0                             | 459,4                     | 43,8    | 503,2          | 651,2                  |
| 4,4                        | 147,46                  | 2,439                          | 0,410                          | 148,9                             | 458,8                     | 43,9    | 502,7          | 651,6                  |
| 4,5                        | 148,29                  | 2,491                          | 0,401                          | 149,7                             | 458,1                     | 43,9    | 502,0          | 651,7                  |
| 4,6                        | 149,10                  | 2,543                          | 0,393                          | 150,5                             | 457,5                     | 44,0    | 501,5          | 652,0                  |
| 4,7                        | 149,90                  | 2,595                          | 0,385                          | 151,4                             | 456,8                     | 44,0    | 500,8          | 652,2                  |
| 4,8                        | 150,69                  | 2,647                          | 0,378                          | 152,2                             | 456,2                     | 44,1    | 500,3          | 652,5                  |
| 4,9                        | 151,46                  | 2,698                          | 0,371                          | 153,0                             | 455,6                     | 44,1    | 499,7          | 652,7                  |
| 5                          | 152,22                  | 2,750                          | 0,364                          | 153,7                             | 455,0                     | 44,2    | 499,2          | 652,9                  |
| 5,1                        | 152,97                  | 2,802                          | 0,356                          | 154,5                             | 454,4                     | 44,2    | 498,6          | 653,1                  |
| 5,2                        | 153,70                  | 2,853                          | 0,351                          | 155,3                             | 453,8                     | 44,3    | 498,0          | 653,3                  |
| 5,3                        | 154,43                  | 2,905                          | 0,344                          | 156,0                             | 453,2                     | 44,3    | 497,5          | 653,5                  |
| 5,4                        | 155,14                  | 2,956                          | 0,338                          | 156,7                             | 452,7                     | 44,4    | 497,1          | 653,8                  |
| 5,5                        | 155,85                  | 3,007                          | 0,332                          | 157,5                             | 452,1                     | 44,4    | 496,5          | 654,0                  |
| 5,6                        | 156,54                  | 3,059                          | 0,327                          | 158,2                             | 451,6                     | 44,5    | 496,1          | 654,3                  |
| 5,7                        | 157,22                  | 3,110                          | 0,321                          | 158,9                             | 451,0                     | 44,5    | 495,5          | 654,4                  |
| 5,8                        | 157,90                  | 3,161                          | 0,316                          | 159,6                             | 450,5                     | 44,6    | 495,1          | 654,7                  |
| 5,9                        | 158,56                  | 3,212                          | 0,311                          | 160,3                             | 450,0                     | 44,6    | 494,6          | 654,9                  |
| 6                          | 159,22                  | 3,263                          | 0,306                          | 160,9                             | 449,5                     | 44,7    | 494,2          | 655,1                  |
| 6,1                        | 159,87                  | 3,314                          | 0,302                          | 161,6                             | 448,9                     | 44,7    | 493,6          | 655,2                  |
| 6,2                        | 160,50                  | 3,365                          | 0,297                          | 162,3                             | 448,4                     | 44,8    | 493,2          | 655,5                  |
| 6,3                        | 161,14                  | 3,416                          | 0,293                          | 162,9                             | 447,9                     | 44,8    | 492,7          | 655,6                  |
| 6,4                        | 161,76                  | 3,467                          | 0,288                          | 163,6                             | 447,4                     | 44,8    | 492,2          | 655,8                  |
| 6,5                        | 162,37                  | 3,518                          | 0,284                          | 164,2                             | 447,0                     | 44,9    | 491,9          | 656,1                  |
| 6,6                        | 162,98                  | 3,569                          | 0,280                          | 164,8                             | 446,5                     | 44,9    | 491,4          | 656,2                  |
| 6,7                        | 163,58                  | 3,619                          | 0,276                          | 165,4                             | 446,0                     | 45,0    | 491,0          | 656,4                  |
| 6,8                        | 164,18                  | 3,670                          | 0,272                          | 166,0                             | 445,5                     | 45,0    | 490,5          | 656,5                  |
| 6,9                        | 164,76                  | 3,721                          | 0,269                          | 166,6                             | 445,1                     | 45,0    | 490,1          | 656,7                  |
| 7                          | 165,34                  | 3,771                          | 0,265                          | 167,2                             | 444,6                     | 45,1    | 489,7          | 656,9                  |

| Druck in<br>Atmo-<br>sphären. | Temperatur.<br>Centigr. | Gewicht<br>von 1 cbm<br>in kg. | Volumen<br>von 1 kg<br>in cbm. | Wärmegehalt von 1 kg Wasserdampf. |                |         |                |                        |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|----------------|------------------------|
|                               |                         |                                |                                | Fühl-<br>bare<br>Wärme.           | Latente Wärme: |         | Zu-<br>sammen. | Ge-<br>samte<br>Wärme. |
|                               |                         |                                |                                |                                   | Innere.        | Äußere. |                |                        |
| 7,25                          | 166,77                  | 3,897                          | 0,257                          | 168,7                             | 443,5          | 45,2    | 488,7          | 657,4                  |
| 7,50                          | 168,15                  | 4,023                          | 0,248                          | 170,1                             | 442,4          | 45,2    | 487,6          | 657,7                  |
| 7,75                          | 169,50                  | 4,149                          | 0,241                          | 171,5                             | 441,3          | 45,3    | 486,6          | 658,1                  |
| 8                             | 170,81                  | 4,275                          | 0,234                          | 172,9                             | 440,3          | 45,4    | 485,7          | 658,6                  |
| 8,25                          | 172,10                  | 4,400                          | 0,227                          | 174,2                             | 439,3          | 45,5    | 484,8          | 659,0                  |
| 8,50                          | 173,35                  | 4,525                          | 0,221                          | 175,5                             | 438,3          | 45,6    | 483,9          | 659,4                  |
| 8,75                          | 174,57                  | 4,650                          | 0,215                          | 176,8                             | 437,3          | 45,6    | 482,9          | 659,7                  |
| 9                             | 175,77                  | 4,774                          | 0,209                          | 178,0                             | 436,4          | 45,7    | 482,1          | 660,1                  |
| 9,25                          | 176,94                  | 4,898                          | 0,204                          | 179,2                             | 435,4          | 45,8    | 481,2          | 660,4                  |
| 9,50                          | 178,08                  | 5,023                          | 0,199                          | 180,4                             | 434,5          | 45,9    | 480,4          | 660,8                  |
| 9,75                          | 179,21                  | 5,145                          | 0,193                          | 181,6                             | 433,6          | 45,9    | 479,5          | 661,1                  |
| 10                            | 180,31                  | 5,270                          | 0,190                          | 182,7                             | 432,8          | 46,0    | 478,8          | 661,6                  |
| 10,25                         | 181,38                  | 5,394                          | 0,185                          | 183,8                             | 431,9          | 46,1    | 478,0          | 661,8                  |
| 10,50                         | 182,44                  | 5,517                          | 0,181                          | 184,9                             | 431,1          | 46,1    | 477,2          | 662,1                  |
| 10,75                         | 183,48                  | 5,641                          | 0,177                          | 186,0                             | 430,3          | 46,2    | 476,5          | 662,5                  |
| 11                            | 184,50                  | 5,764                          | 0,173                          | 187,0                             | 429,5          | 46,2    | 475,7          | 662,7                  |
| 11,25                         | 185,51                  | 5,886                          | 0,170                          | 188,1                             | 428,7          | 46,3    | 475,0          | 663,1                  |
| 11,50                         | 186,49                  | 6,009                          | 0,166                          | 189,1                             | 427,9          | 46,4    | 474,3          | 663,4                  |
| 11,75                         | 187,46                  | 6,132                          | 0,162                          | 190,1                             | 427,1          | 46,4    | 473,5          | 663,6                  |
| 12                            | 188,41                  | 6,254                          | 0,160                          | 191,1                             | 426,3          | 46,5    | 472,8          | 663,9                  |
| 12,25                         | 189,35                  | 6,376                          | 0,157                          | 192,1                             | 425,6          | 46,5    | 472,1          | 664,2                  |
| 12,50                         | 190,27                  | 6,499                          | 0,154                          | 193,0                             | 424,9          | 46,6    | 471,5          | 664,5                  |
| 12,75                         | 191,18                  | 6,621                          | 0,151                          | 194,0                             | 424,2          | 46,6    | 470,8          | 664,8                  |
| 13                            | 192,08                  | 6,742                          | 0,148                          | 194,9                             | 423,5          | 46,7    | 470,2          | 665,1                  |
| 13,25                         | 192,96                  | 6,864                          | 0,146                          | 195,9                             | 422,8          | 46,7    | 469,5          | 665,4                  |
| 13,50                         | 193,83                  | 6,987                          | 0,143                          | 196,8                             | 422,1          | 46,8    | 468,9          | 665,7                  |
| 13,75                         | 194,69                  | 7,107                          | 0,141                          | 197,7                             | 421,4          | 46,8    | 468,2          | 665,9                  |
| 14                            | 195,53                  | 7,228                          | 0,138                          | 198,5                             | 420,7          | 46,9    | 467,6          | 666,1                  |

Es werde die spezifische Wärme des Wassers konstant = 1 vorausgesetzt. Der Dampf verwandelt sich in Wasser von 28°. Jedes daraus entstandene Kilogramm Wasser enthält 28 Kalorien. Jedes Kilogramm Dampf von 1 Atmosphäre enthält zusammen 637 Kalorien Wärme; folglich gibt jedes Kilogramm Dampf beim Kondensieren 637 - 28 = 609 Kalorien Wärme ab.

Nun brauchen 300 kg Wasser bei einer Temperaturzunahme von 17° eine Wärmemenge = 300 · 17 = 5100 Kalorien; folglich ist hierzu



eine Dampfmenge von  $5100 : 609 = 8,38$  kg erforderlich. Die Mischung besteht also aus  $300 + 8,38 = 308,38$  kg Wasser von  $28^{\circ}$ .

Beisp. 3. Ein Dampfkessel enthalte 2000 kg Wasser; er zerplatze bei einer Spannung von 6 Atmosphären. Wie viel Dampf wird sich durch das austretende Wasser in der Atmosphäre bilden?

Die Dampfbildung wird fort dauern, bis die Spannung auf 1 Atmosphäre gesunken. Nun ist die Flüssigkeitswärme bei 6 Atmosphären  $= 160,9$ , bei 1 Atmosphäre  $= 100,5$ , also ihr Unterschied  $= 60,4$  Kalorien. Folglich beträgt die Wärmemenge, welche das Wasser zur Dampfbildung abgibt,  $60,4 \cdot 2000$  Kalorien. Der sich bildende Dampf hat aber 1 Atmosphären Spannung, er bedarf daher einen Wärmezuschuß per 1 kg von  $536,5$  Kalorien; folglich beträgt die sich bildende Dampfmenge

$$60,4 \cdot 2000 : 536,5 = 225,1 \text{ kg.}$$

Würde dieser Dampf gleichzeitig neben einander bestehen, so hätte er einen Raum nötig von  $225,1 \cdot 1,650 \text{ kbm} = 371 \text{ kbm}$ .

**6. Wärmegehalt des feuchten Dampfes.** Es sei  $q$  die Flüssigkeitswärme des Wassers im Augenblicke der Verdampfung,  $r$  die bei der Verdampfung von 1 kg nötige latente Wärme und  $x$  das Gewicht reinen Dampfes, das in 1 kg feuchten Dampfes enthalten ist, so werden auf die Verdampfung von  $x$  kg verwendet  $x \cdot r$  Kalorien; daher die in 1 kg der Mischung enthaltene Wärmemenge

$$(6) \quad Q = q + x r.$$

Es sei ferner  $q_0$  die Flüssigkeitswärme des Speisewassers, so hat der Kessel an 1 kg solchen Dampfes eine Wärmemenge abzugeben gleich

$$(7) \quad q - q_0 + x r.$$

Beisp. Das Wasser komme mit  $10^{\circ}$  in den Kessel und verdampfe bei 5 Atmosphären Druck, der Dampf enthalte aber 30 Prozent Wasser, so ist  $q = 153,7$ ;  $q_0 = 10$ ;  $x = 0,7$ ;  $r = 499,2$ ; folglich die Wärme welche 1 kg dieses Dampfes im Kessel aufnimmt:

$$153,7 - 10 + 0,7 \cdot 499,2 = 493,1 \text{ Kalorien.}$$

**7. Wärme des überhitzten Dampfes.** Nach Regnault ist die spezifische Wärme des Dampfes für gleichen Druck ( $\S. 326$ )  $= 0,4805$ ; nach Sirn  $= 0,5$ . Wird daher gesättigter Dampf um  $t$  Grade überhitzt, so nimmt er annähernd  $0,5 t$  Kalorien auf.

**8. Wassergehalt des feuchten Dampfes.** Dem Dampfe, wie er aus dem Kessel kommt, ist gewöhnlich Wasser beigemischt. Man leite solchen feuchten Dampf in kaltes Wasser, so aber, daß er sich darin vollständig kondensiert, so kann mittelst eines solchen Versuches der Wassergehalt des Dampfes ermittelt werden.

Es sei das Gewicht des Dampfes  $= 1$  kg; darin seien  $x$  kg reiner Dampf enthalten von der Flüssigkeitswärme  $q$  und der Verdampfungswärme  $r$ , so enthält dieser Dampf eine Wärmemenge  $= q + x r$ . Dieser Dampf kondensiere sich in  $p$  kg Wasser, dessen Flüssigkeitswärme  $q_0$  sei, so enthält dieses Wasser  $p q_0$  Kalorien Wärme. Nach der Mischung sind  $1 + p$  kg Wasser vorhanden; ihre Flüssigkeitswärme sei  $q_1$ , so

wird der Wärmegehalt dieses Wassers sein  $= q_1 (1 + p)$ . Geht während des Vorganges keine Wärme verloren, so muß sein

$$(8) \quad q_1 (1 + p) = p q_0 + q + x r,$$

woraus  $x$  berechnet werden kann.

Beisp. Das kalte Wasser habe  $10^\circ$ , der Dampf  $152,2^\circ$  und das aus beiden entstandene warme Wasser  $20^\circ$  Temperatur, so ist zunächst  $q_0 = 10$ ;  $q = 153,7$ ;  $r = 499,2$ ;  $q_1 = 20$ .

Das Gewicht des kalten Wassers auf je 1 kg Dampf sei  $= 50$  kg, so wird

$$20 (50 + 1) = 50 \cdot 10 + 153,7 + 499,2 x,$$

woraus folgt  $x = 0,734$ . Es enthält daher 1 kg der Mischung, wie sie aus dem Kessel kommt, 0,734 kg Dampf und 0,266 kg Wasser.

9. **Dampfmenge per 1 kg Brennstoff.** Es sei  $H$  die Heizkraft und  $w$  der Wirkungsgrad der Feuerung, so werden  $wH$  Kalorien Wärme nützlich. Haben  $q_0$ ,  $q$ ,  $x$  und  $r$  die unter (6) angegebene Bedeutung, so erfordert 1 kg des feuchten Dampfes einen Wärmezuschuß  $= q - q_0 + x r$ . Daher kann mit 1 kg Brennstoff folgendes Gewicht  $G$  feuchten Dampfes erzeugt werden:

$$(9) \quad G = \frac{wH}{q - q_0 + x r}.$$

Hiernach wird die Dampfmenge groß, wenn die Heizkraft und der Wirkungsgrad groß sind, wenn das Wasser mit hoher Temperatur in den Kessel kommt und wenn der Dampf viel Wasser enthält.

Beisp. Es sei die Heizkraft der Steinkohle  $H = 7000$  Kalorien; der Wirkungsgrad der Feuerung  $w = 0,7$ , die Temperatur des Speisewassers  $= 0$ , also auch  $q_0 = 0$ ; das Wasser verdampfe bei 6 Atmosphären Druck, so daß  $q = 160,9$  Kalorien; ferner enthalte der Dampf 10 Prozent Wasser, es ist also  $x = 0,9$  kg. Daher kann 1 kg dieser Steinkohle folgende Dampfmenge hervorbringen, da  $r = 494,2$ :

$$G = \frac{0,7 \cdot 7000}{160,9 + 0,9 \cdot 494,2} = 8,09 \text{ kg.}$$

Für eine Temperatur des Speisewassers von  $0^\circ$  und einen Dampfdruck von 5 Atm. erhält man folgende Zusammenstellung:

**Dampfmenge per 1 kg Steinkohle.**

| Heizkraft. | Für einen Wirkungsgrad der Feuerung von |      |       |      |      |      |      |      |      |
|------------|---|------|-------|------|------|------|------|------|------|
|            | 0,80                                    |      |       | 0,70 |      |      | 0,60 |      |      |
|            | und einen Wassergehalt des Dampfes von  |      |       |      |      |      |      |      |      |
|            | 0                                       | 0,1  | 0,2   | 0    | 0,1  | 0,2  | 0    | 0,1  | 0,2  |
| Kal.       | kg                                      | kg   | kg    | kg   | kg   | kg   | kg   | kg   | kg   |
| 7500       | 9,19                                    | 9,95 | 10,85 | 8,04 | 8,71 | 9,49 | 6,89 | 7,46 | 8,14 |
| 7000       | 8,57                                    | 9,29 | 10,13 | 7,50 | 8,12 | 8,86 | 6,43 | 6,96 | 7,59 |
| 6500       | 7,96                                    | 8,62 | 9,40  | 6,97 | 7,54 | 8,22 | 5,97 | 6,46 | 7,05 |
| 6000       | 7,35                                    | 7,96 | 8,68  | 6,43 | 6,96 | 7,59 | 5,51 | 5,97 | 6,51 |

**10. Aenderung der Dampfmenge bei der Ausdehnung und Zusammendrückung.** Dehnt sich Dampf in einem Gefäße aus, ohne daß das Gefäß Wärme aufnimmt oder abgibt, so wird dem Dampf gleichwohl ein Teil seiner Wärme entzogen und zwar derjenige Teil, welcher sich bei der Ausdehnung in Arbeit umsetzt. Diese in Arbeit verwandelte Wärme hat zur Folge, daß sich ein Teil des Dampfes kondensieren muß.

Wird gesättigter Dampf in einem Gefäße zusammengepreßt, ohne daß das Gefäß Wärme aufnimmt oder abgibt, so muß eine äußere Arbeit verrichtet werden, um die Zusammenpressung zu bewirken. Diese äußere Arbeit verwandelt sich in Wärme, welche der Dampf aufnimmt. Infolge dieser Wärmeaufnahme kann der Dampf überhitzt werden.

Es sei:  $T$  die absolute Temperatur des Dampfes,  $r$  seine latente Wärme und  $x$  die in 1 kg der Mischung enthaltene Dampfmenge für den Anfangszustand; ferner  $T_1$ ,  $r_1$  und  $x_1$  daselbe am Ende der Expansion und die mittlere spezifische Wärme der Mischung 1,018, so kann  $x_1$  bestimmt werden nach folgender Formel von Clausius:

$$(10) \quad \frac{x_1 r_1}{T_1} = \frac{x r}{T} + 1,018 \cdot 2,3026 \log \frac{T}{T_1}.$$

Das Gesetz gilt auch für die Zusammendrückung, so lange der Dampf nicht überhitzt wird.

**Beisp. 1.** Es dehne sich Dampf von 6 Atmosphären arbeitend aus, bis der Druck auf 0,8 Atmosphären gesunken ist. Er habe einen Wassergehalt = 0,05; wie groß ist dieser im Endzustand?

Hier ist  $x = 0,95$  und gemäß Tab. II auf S. 365 für 1 kg Dampf

$$r = 494,2 \text{ Kal.}, \quad T = 159,22 + 273 = 432,22^\circ.$$

$$r_1 = 540,9 \quad T_1 = 93,88 + 273 = 366,88^\circ.$$

Daher nach (10)

$$\frac{x_1 \cdot 540,8}{366,88} = \frac{0,95 \cdot 494,2}{432,22} + 1,018 \cdot 2,3026 \log \frac{432,22}{366,88}.$$

$$x_1 \cdot 1,47495 = 1,08629 + 0,16685; \quad x_1 = 0,8496.$$

Mithin besteht das Gemisch im Endzustand aus annähernd 85 Prozent Dampf und 15 Prozent Wasser. Zu dem ursprünglichen Wassergehalt von 5 Prozent sind noch 10 Prozent hinzugekommen.

**Beisp. 2.** Während der Expansion wird Wärme in Arbeit verwandelt. Diese Wärme entstammt zum Teil dem im Dampf enthaltenen Wasser, da dessen Temperatur sinkt. Es läßt sich nun denken, es sei der Wassergehalt im Endzustand gleich dem im Anfangszustand. Wie groß ist dieser, wenn die Spannung wie oben von 6 auf 0,8 Atm. erfolgt?

Hier ist  $x_1 = x$  als Unbekannte zu betrachten. Daher nach Formel (10)

$$x \left( \frac{540,8}{366,88} - \frac{494,2}{432,22} \right) = 0,16685; \quad x = 0,504.$$

Mithin enthält in diesem Fall das Gemisch 0,5046 Dampf und 0,4954 Wasser.

**11. Druck des Dampfes während der Ausdehnung und Zusammenpressung.** Die Aenderung des Dampfes erfolge auf adiabatischem Wege (S. 335), so ändert sich der Druck nach dem Poisson'schen Gesetze (S. 336)

$$(11) \quad \frac{p_1}{p} = \left( \frac{v}{v_1} \right)^n.$$

$p$ ,  $v$  Druck und spec. Volumen des Dampfes im Anfangszustand,  $p_1$ ,  $v_1$  dasselbe für den Endzustand.

Im Beispiel 1 auf S. 369 wurden im Anfangszustand 6 Atmosphären Druck, 0,05 kg Wasser und 0,95 kg Dampf vorausgesetzt und eine Expansion bewirkt auf 0,8 Atm. Druck. Dabei ergab sich eine spezifische Dampfmenge von 0,85 kg. Es sei nun Formel (11) auf diesen Vorgang zur Bestimmung des Exponenten  $n$  anzuwenden.

Es ist  $p = 6$ ;  $p_1 = 0,8$  und nach Tab. II, S. 365

Volumen von 1 kg Dampf von 6 Atm. . . . . = 0,306 kbm.

Volumen von 1 kg Dampf von 0,8 Atm. . . . . = 2,037 "

Daher Volumen von 0,95 kg von 6 Atm.  $0,95 \cdot 0,306 = 0,2907$  "

und Volumen von 0,85 kg von 0,8 Atm.  $0,85 \cdot 2,037 = 1,7314$  "

Setzt man diese Werte in (11), so wird

$$\frac{0,8}{6} = \left( \frac{0,2907}{1,7314} \right)^n; \text{ folgl. } n = 1,129.$$

Dieser Wert von  $n$  gilt aber nur für Dampf mit 0,05 ursprünglichem Wassergehalt; für einen andern Wassergehalt ändert sich auch der Exponent  $n$ .

Bezeichnet wie oben  $x$  den spezifischen Dampfgehalt im Anfangszustand, so ist annähernd

$$(12) \quad n = 1,033 + 0,1 x.$$

Setzt man hierin  $x = 0,95$ , entsprechend der Annahme, so wird

$$n = 1,033 + 0,1 \cdot 0,95 = 1,128$$

annähernd wie oben angegeben worden.

Für trocknen Dampf wird  $x = 1$ ; daher der Exponent für solchen Dampf

$$(13) \quad n = 1,133.$$

**12. Geschwindigkeit des Dampfes.** Es seien  $q + x r$  und  $q_1 + x_1 r_1$  die Wärmemengen, welche 1 kg Dampf enthält unmittelbar vor und nach der Drosselung, durch welche der Dampf mit der Geschwindigkeit  $v$  abströmt, so entspricht der Differenz dieser Wärmemengen eine lebendige Arbeit  $= 1 \cdot \frac{v^2}{2g}$ ; daher

$$\frac{v^2}{2g} = 424 (q - q_1 + x r - x_1 r_1).$$

Die Differenz  $x r - x_1 r_1$  ist gegenüber  $q - q_1$  klein; daher annähernd die gesuchte Geschwindigkeit

$$(14) \quad v = \sqrt{424 \cdot 2g (q - q_1)}.$$

Beisp. Mit welcher Geschwindigkeit strömt Dampf von 2 Atmosphären in die freie Luft ab?

Nach Tab. II, S. 364 ist für 2 Atm. . . .  $q = 121,4$  Kalor.  
und für 1 Atm. . . .  $q_1 = 100,5$  "

Daher nach Formel (14)

$$v = \sqrt{424 \cdot 2 \cdot 9,808 (121,4 - 100,5)} = 417 \text{ m.}$$

## 83. Von den Dampfkesseln und ihren Teilen.

### I. Kessel.

1. **Kesselmaterial.** Zu Dampfkesseln soll nur vorzügliches Material verwendet werden. Hierzu gehört die Eigenschaft der Zähigkeit, Ausdehnbarkeit. Wenn neben einander liegende Kesselteile ungleich erwärmt werden, so wird die heißere Zone verkürzt durch die kältere und diese verstreckt durch die heißere. Ist die heißere die kleinere, so kann sie bauchig werden; ist die kältere die kleinere, so kann sie reißen und eine Explosion veranlassen. Dies letztere wird um so weniger eintreten, je dehnbarer das Material ist.

2. **Kesselvernietung.** Darüber nachzusehen S. 178.

3. **Blechdicke der Kessel.** Nach der französischen Verordnung vom 22. Mai 1843 soll die Wanddicke  $e$  des Eisenbleches für cylindrische Kessel, welche einen Druck von innen auszuhalten haben, sein

$$e = 0,0018 D p + 0,3 \text{ cm,}$$

wo  $D$  den Durchmesser des Cylinders in Centimetern und  $p$  den Ueberdruck des Dampfes in Atmosphären bezeichnen.

Obgleich diese Formel fast in allen Ländern zur Geltung kam, ist man doch in neuerer Zeit mehr und mehr davon abgekommen.

Nach Radinger war bei den europäischen Kesseln der Wiener Weltausstellung im Mittel

$$e = 0,0011 D p + 0,3 \text{ cm.}$$

Für die verschiedenen Fälle kann man sich an die folgenden Regeln halten:

Wanddicke für innern Druck.

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Schmiedeeiserne Röhren, gezogen . . .             | $e = 0,0009 D p + 0,3 \text{ cm.}$ |
| Schmiedeeiserne Röhren und Kessel, genietet . . . | $e = 0,0011 D p + 0,4$ "           |
| Stahlblechkessel, genietet . . . . .              | $e = 0,0007 D p + 0,3$ "           |
| Gußeiserne Dampfleitungen, Vorwärmer . . .        | $e = 0,0025 D p + 0,8$ "           |
| Kupferne Dampfleitungsrohre . . . . .             | $e = 0,0015 D p + 0,4$ "           |

Wanddicke für äußern Druck.


|  |   |
|--|---|
| Schmiedeeiserne Röhren, gezogen . . .  | $e = 0,006 D \sqrt[3]{p} + 0,2 \text{ cm.}$ |
| Schmiedeeiserne Röhren, genietet . . . | $e = 0,007 D \sqrt[3]{p} + 0,4$ "           |
| Messingrohre . . . . .                 | $e = 0,010 D \sqrt[3]{p} + 0,22$ "          |

Beisp. Es soll ein Kessel mit innerer Feuerung für 6 Atm. absoluten Dampfdruck gebaut werden. Die äußere Röhre habe 140 cm, die innere 70 cm Durchmesser. Welche Blechstärke erhalten beide Röhren?

Zieht man von den 6 Atm. absolutem Druck den der äußeren Luft ab, so bleibt ein Ueberdruck  $p = 5$  Atm. Hierfür ist

für den äußeren Kessel . . .  $e = 0,0011 \cdot 140 \cdot 5 + 0,4 = 1,2$  cm

für die Feuerrohre . . .  $e = 0,007 \cdot 70 \sqrt{5 + 0,4} = 1,3$  „

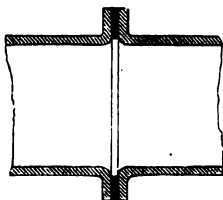

Um bei langen Feuerrohren das Plattdrücken zu verhindern, werden auf der äußeren Seite der Röhre in gewissen Abständen Ringe oder Flanschen, welche die Kreisform sichern, am häufigsten nach der in beistehender Figur angegebenen Verbindung angebracht.

Die Endflächen cylindrischer Kessel sind entweder gewölbt oder flach. Die Wanddicke der letztern soll größer sein als die des cylindrischen Theiles.

Den ebenen Endflächen, welche durch Stehbolzen verankert sind, gibt man folgende Wanddicke:

$$e = 0,03 a \sqrt{p + 0,4} \text{ cm,}$$


worin  $a$  die Entfernung der Bolzen von einander bezeichnet. Die Bolzen selbst erhalten folgende Durchmesser:

$$d = 0,05 a \sqrt{p + 0,5} \text{ cm.}$$

**4. Kesselsysteme.** Man kann folgende Formen unterscheiden:

a) Kessel mit äußerer Feuerung: einfache Cylinderkessel, Kessel mit 1 oder 2 weiten Rauchrohren, Fig. 1 und 2, Kessel mit engen Rauchrohren (Röhrenkessel), Kessel mit 2 und 3 Siedröhren (Bouilleurs), Fig. 3, Kessel mit engen Wasserrohren (System Fied, Belleville, Root etc.).

b) Kessel mit innerer Feuerung: Kessel mit einem Feuerrohr (Cornwall-Kessel), mit 2 Feuerrohren (Fairbairn-Kessel), Fig. 4, mit

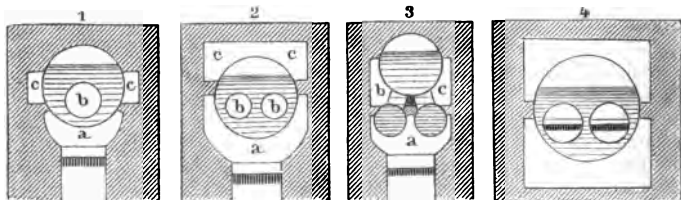

einer Feuerrohre und parallelen engen Rauchrohren, Lokomobil- und Lokomotiv-Kessel mit Feuerbüchse vorn, engen Rauchrohren in der Mitte und Rauchkasten hinten, Schiffskessel mit flachen und mit cylindrischen Wänden, aufrechte transportable Kessel u. s. w.

Jede Kesselkonstruktion soll solid sein, Sicherheit im Betrieb gewähren und bequem von außen und innen gereinigt werden können.

Bei Kessel 1 geht die heiße Luft vom Roste aus durch den Feuerkanal a vorwärts, kommt durch das Rohr b rückwärts und streicht durch die Züge c, c wieder vorwärts nach dem Ramin.

Bei Kessel 2 ziehen die heißen Gase durch den Zug a vorwärts, kommen durch die Röhren b, b rückwärts und gelangen mit einer Temperatur von circa  $300^{\circ}$  in den Zug c, c über den Kessel. Sie bestreichen hier den Teil der Kesselfläche, welcher innen mit Dampf statt mit Wasser belegt ist. Diese Anordnung, auch bei Kessel 4 angewendet, ist zulässig, wenn die Heizfläche der vorhergehenden Züge verhältnismäßig groß ist. In England und der Schweiz existieren viele solche Einmauerungen seit mehr als 30 Jahren. Es haben sich dabei keinerlei Uebelstände gezeigt.

Bei Kessel 3 wird unter die beiden Siederöhren gefeuert, die heiße Luft zieht durch den Feuerkanal a vorwärts, durch b rückwärts und c vorwärts nach dem Ramin.

Bei Kessel 4 findet die Feuerung in den Röhren statt. Die heiße Luft bewegt sich durch diese Röhren, kommt unter dem Kessel rückwärts und gelangt über dem Kessel vorwärts nach dem Ramin.

In Kesseln mit innerer Feuerung werden häufig noch Gefäße in den Räumen angebracht, welche die heißen Gase durchziehen, in Feuerrohren, Fig. 4, hinter dem Rost Querrohren, welche die Heizfläche vermehren und zur Circulation des Wassers beitragen.

**5. Heizfläche.** Derjenige Teil der Kesselfläche, welcher mit den heißen Gasen in Berührung kommt, heißt Heizfläche. Je größer, unter sonst gleichen Umständen, diese Heizfläche ist, um so mehr Wärme wird durch sie in das Innere des Kessels dringen, um so größer also der Wirkungsgrad des Kessels sein. Die Wärme, welche irgend ein Teil der Heizfläche aufnimmt, ist proportional dem Unterschied der Temperaturen außerhalb und innerhalb des Kessels. Man denke sich die Heizfläche eines Kessels in auf einander folgende gleiche Teile zerlegt. Die Temperatur des Dampfes sei  $150^{\circ}$ , die Temperatur im Feuerraum am Anfang des ersten Flächenteils  $1200^{\circ}$ , am Ende des ersten, bezw. am Anfang des zweiten Flächenteils  $800^{\circ}$ ; so werden sich die Gase unter dem ersten Teil abkühlen um  $400^{\circ}$ . Der Gang der Abkühlung unter den folgenden Teilen ergibt sich nun wie folgt.

Die Temperaturdifferenz ist: am Anfang des ersten Flächenteils  $1200 - 150 = 1050^{\circ}$ , am Anfang des zweiten  $800 - 150 = 650^{\circ}$ . Man kann nun annehmen, es verhalten sich die Wärmemengen, welche der erste und zweite Flächenteil aufnehmen, wie diese Temperaturdifferenzen. Der erste Teil kühlt die Temperatur ab um  $400^{\circ}$ , der zweite kühle sie ab um  $x$ , so wird sein

$$1050 : 650 = 400 : x; \text{ daher } x = 248^{\circ}.$$

Unter dem zweiten Flächenteil sinkt daher die Temperatur von  $800^{\circ}$  auf  $800 - 248 = 552^{\circ}$ . Verfährt man mit dem zweiten und dritten, dem dritten und vierten Flächenteil zc. in gleicher Weise, so ergeben sich folgende Resultate:

| Nr. der<br>Flächent. | Temperaturen. |       | Abkühlung |          | Mittlere Temperaturdiff. |                    |
|----------------------|---------------|-------|-----------|----------|--------------------------|--------------------|
|                      | Anfang.       | Ende. | um Grade. | in Proc. | für<br>1 Teil.           | für alle<br>Teile. |
| 1                    | 1200          | 800   | 400       | 0,333    | 850                      | 850                |
| 2                    | 800           | 552   | 248       | 0,207    | 526                      | 688                |
| 3                    | 552           | 399   | 153       | 0,128    | 325                      | 567                |
| 4                    | 399           | 304   | 95        | 0,079    | 202                      | 476                |
| 5                    | 304           | 246   | 58        | 0,048    | 125                      | 405                |
| 6                    | 246           | 210   | 36        | 0,030    | 78                       | 351                |
| 7                    | 210           | 188   | 22        | 0,018    | 49                       | 308                |

Aus dieser Uebersicht ergeben sich unmittelbar folgende Schlüsse:

a) Die letztern Flächenteile nehmen nur sehr wenig Wärme mehr auf, so der sechste 3, der siebente 1,8 Prozent der gesamten Wärme.

b) Gibt man dem Kessel nur 6 Flächenteile, so gehen die heißen Gase mit 210° in den Schornstein über, sie sind also nur noch 60° heißer als der Dampf. Eine größere Wärmeaufnahme kann ohne Vorwärmer nicht erreicht werden, ohne den Kessel allzusehr zu vergrößern. Hierfür ist die mittlere Temperaturdifferenz 351°.

**6. Andere Einflüsse für den Wärmehurchgang.** Außer der Temperaturdifferenz hat auf die Wärmemenge, welche per Stunde durch 1 qm Heizfläche dringt, Einfluß: die Lage der Heizfläche zur Richtung der Gase, die Dicke der Wand, der Zustand ihrer Oberfläche, insbesondere das Belegte von derselben mit Ruß, Asche, Kesselstein, Dampf rc.

Eine Heizfläche, welche mit Wasser belegt ist, nimmt 2mal mehr Wärme auf, als eine mit Dampf belegte. Es ist daher wichtig, daß an den Kesselwänden keine „Dampfpelze“ unter Wasser hängen bleiben. Aus diesem Grunde steigt die Verdampfungsfähigkeit eines Kessels, wenn das Wasser in demselben in Bewegung ist, wie z. B. bei einem Lokomotivkessel während der Fahrt.

**7. Verdampfungsvermögen.** Ein Kessel kann, unter oben erwähnten Umständen, wenn sich die Gase bis auf 210° abkühlen, per 1 qm Heizfläche in der Stunde 13 kg Dampf liefern.

Läßt man das letzte Sechstel der Kesselfläche weg, d. h. gibt man ihr nur  $\frac{5}{6}$  der angenommenen Heizfläche, so steigt die mittlere Temperaturdifferenz von 351° auf 405°; daher kann der Kessel folgende Wassermenge per 1 qm in der Stunde verdampfen:

$$13 \cdot \frac{405}{351} = 15 \text{ Kil.}$$

Allein in diesem Falle gehen die Gase mit der höheren Temperatur von 246° in das Ramin, der Wirkungsgrad wird also kleiner.

Bei 13 kg Verdampfung gehen annähernd  $13 \cdot 630 = 8190$  Kalorien Wärme bei 351° Temperaturdifferenz in den Kessel; es macht dies auf 1° Temperaturdifferenz in der Stunde per 1 qm Heizfläche  $8190 : 351 = 23$  Kalorien (S. 347).



**8. Dimensionen der Kessel.** Gewöhnlich geht man mit der Dicke des Bleches bei cylindrischen Wänden nicht über 2 cm hinaus. Deshalb kann auch der Durchmesser cylindrischer Kessel gewisse Grenzen nicht überschreiten. Für eine große Dampfspannung ist es zweckmäßig, die nötige Heizfläche in der Vergrößerung der Kessellänge, statt in der des Durchmessers zu suchen.

Aus der Heizfläche oder der Dampfmenge, welche der Kessel per Stunde liefern soll, können die Dimensionen des Kessels immer bestimmt werden. Dabei ist es selbstverständlich, daß man nicht Kessel baut mit jeder beliebigen Heizfläche. Es ist dies wegen der aufzuwendenden Blechtafeln nicht zulässig. Daher steigt die Heizfläche in runden Zahlen, wie z. B. 10, 15, 20 zc.

**Beisp.** Welche Dimensionen muß ein einfach cylindrischer Kessel haben, welcher 120 kg Dampf per Stunde liefern kann?

Nehmen wir an, 1 qm Heizfläche gebe 13 kg Dampf per Stunde, so ist die Heizfläche  $120 : 13 = 9,23$  qm.

**9. Wassergehalt der Kessel.** Ist derselbe groß, so bedarf er einer großen Wärmemenge, um Dampf zu bilden; das Anheizen dauert also lange. Vermöge des großen Wärmevorrats erhält er, auch bei unregelmäßigem Heizen, die Spannung möglichst konstant, richtet aber im Falle einer Explosion große Verheerungen an. Ist der Wassergehalt klein, so erhält man in kurzer Zeit Dampf, es muß aber die Speisung sehr regelmäßig sein, um den Wasserstand im Kessel auf der richtigen Höhe zu erhalten.

Wenn die Oberfläche des Wassers im Kessel im Verhältnis zur Heizfläche klein ist, so wird der aus dem Innern des Wassers hervortretende Dampf die Wasseroberfläche rasch durchbrechen, der Dampf wird daher feucht werden.

**10. Rauchvorwärmer.** Um die Wärme der Gase, welche den Kessel verlassen, noch weiter auszunützen, wendet man Vorwärmer an, in welche das Wasser gespiesen wird. Diese Vorwärmer bilden ein System von Röhren von 15 bis 60 cm Weite. Das Wasser soll an einen Ende in dieses Röhrensystem treten, dasselbe der ganzen Länge nach durchstreichen und zuletzt vorgewärmt in den Kessel gelangen. Die Gase aber sollen in entgegengesetzter Richtung das Röhrensystem bestreichen, also dasselbe da verlassen, wo das Wasser am kältesten ist. Die Heizfläche wird bestimmt mittelst der zweiten Formel auf S. 349 für  $k = 23$ .

**11. Dampfvorwärmer.** Bei einzelnen Anlagen wird es möglich, das Speisewasser durch den Abdampf vorzuwärmen. Ein Röhrensystem ist in ein Gefäß eingeschlossen, welches das Speisewasser enthält. Der Dampf strömt in die Röhren und erwärmt das Wasser. Die Heizfläche ist zu bestimmen nach der zweiten Formel S. 349 für  $k = 700$ .

**12. Dampfüberhitzungsapparate.** Sie bestehen in einem Röhrensystem, in welchem der Dampf bei seinem Durchgang durch die heißen Röhren getrocknet und zugleich noch erwärmt wird. Beim Ueberhitzer soll das Prinzip der Gegenströmung wie beim Vorwärmer zur Geltung

kommen. Da der Dampf die Heizfläche weniger abkühlt als das Wasser, so wird der Ueberhitzer in hoher Temperatur bald zerstört.

**13. Kesselprouben.** Sie haben den Zweck, den Kessel sowohl auf Dichtigkeit als Widerstandsfähigkeit zu prüfen. Man füllt zu diesem Zweck den Kessel mit Wasser und schließt hierauf alle seine Oeffnungen. Sodann treibt man mittelst einer Pumpe etwas Wasser in den Kessel, oder man erwärmt das Wasser im Kessel, bis der Druck im Innern den nötigen Grad erreicht hat. Dieser soll 3 bis 4 Atmosphären mehr betragen, als wofür der Kessel bestimmt ist.


## II. Kesselteile.

**1. Speiseapparate.** Das Speiserohr soll das Wasser in denjenigen Teil des Kessels leiten, wo die Temperatur der umgebenden Gase die niederste ist. Diese Speisung findet statt:

a) Durch den Druck des Wassers. Man bringt über dem Kessel ein Reservoir an, aus dem das Wasser durch sein Uebergewicht über den Dampfdruck in den Kessel fließt. Hat der Dampf 0,5 Atm. Ueberdruck, so muß das Niveau des Wasserbehälters wenigstens um  $0,5 \cdot 10,33 \text{ m} = 5,17 \text{ m}$  über dem Kessel liegen.

b) Durch gewöhnliche Pumpen. Diese sind so einzurichten, daß sie 3—4mal mehr Wasser liefern können, als gewöhnlich nötig.

c) Durch die unmittelbare Wirkung des Dampfes. Ein Speiseapparat dieser Art ist der Injektor von Giffard. Er steht durch die Röhren a und k mit dem Kessel in Verbindung. Der Dampf strömt durch a und tritt durch die kleinen Oeffnungen b, b in den hohlen

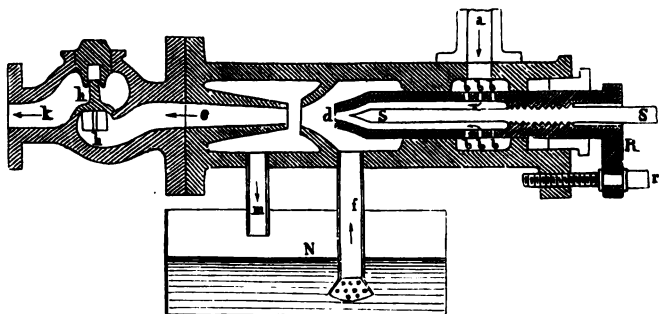

Raum der Röhre dR. Durch die Spindel S kann die konische Oeffnung d dieser Röhre geschlossen oder offen gehalten werden. Ist d geöffnet, so springt der Dampfstrahl in den Kanal e über und kondensiert sich zum Teil. Dadurch entsteht ein luftverdünnter Raum, wodurch kaltes Wasser, wie bei einer Pumpe, aus dem Behälter N durch das Rohr f aufgesogen wird. Dieses Wasser kondensiert den Dampfstrahl

ganz; es bildet sich also aus dem kalten Wasser und dem Dampf warmes Wasser; dasselbe strömt mit einer gewissen Geschwindigkeit gegen das Ventil h, überwindet den Gegendruck des Kesselwassers auf das Ventil und gelangt somit in den Kessel. Durch die Schraube r kann das Rohr R d verschoben, der Wasserzufluß also reguliert werden. Durch das Rohr m fließt allfällig überschüssiges Wasser ab. Um eine Vorstellung von der Wirkungsweise des Apparates zu geben, machen wir folgende Annahmen:

Es sei der Dampfüberdruck im Kessel = 1 Atmosphäre; also die Höhe der Wasserfäule, welche diesen Druck mißt = 10,33 m; folglich die Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser aus dem Kessel fließen würde (S. 227) =  $\sqrt{2 \cdot 9.808 \cdot 10,33} = 14,2$  m.

Der Dampf aber strömt theoretisch mit einer Geschwindigkeit von 417 m (S. 371) in den Raum d, wo seine Kondensation stattfindet. Nehmen wir an, der Dampf stoße mit dieser Geschwindigkeit gegen das Kondensationswasser. Dieses Wasser sei kalt und es genügen 7 kg davon, um 1 kg Dampf zu kondensieren, so verteilt sich die Quantität der Bewegung (S. 66), welche in der Masse 1 enthalten ist, auf  $7 + 1 = 8$  Masseneinheiten; also wird die Geschwindigkeit der Masse 8 nur noch  $\frac{1}{8}$  von der Geschwindigkeit des Dampfes, also  $417 : 8 = 52$  m sein. Diese Geschwindigkeit wird durch die Nebenhindernisse auf circa 50 Prozent reduziert, also nur betragen  $0,5 \cdot 52 = 26$  m. Da diese Geschwindigkeit, mit welcher das Kondensationswasser gegen das Kesselwasser fließt, größer ist als die Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser aus dem Kessel fließen würde, so wird der Druck des Kondensationswassers ausreichen, um den Druck des Kesselwassers zu überwinden. Der Apparat arbeitet um so wirksamer, je niedriger die Temperatur des kalten Wassers ist; diese Temperatur kann höchstens auf  $65^\circ$  steigen. Es sei

d der kleinste Durchmesser der Fangbüse in Millim.,

p Ueberdruck des Dampfes im Kessel in Atm.,

Q die pro Stunde im Maximum gelieferte Wassermenge in Litern,  
so ist nach K. Jenny

$$Q = 35 d^2 \sqrt{p}.$$

Für  $p = 4$  und  $d = 2$  wird  $Q = 35 \cdot 4 \sqrt{4} = 280$  Liter.

**2. Wasserstandszeiger.** Das Wasser im Kessel soll nicht zu hoch steigen, um den Dampfraum nicht zu sehr zu verengen, und nicht so tief sinken, daß die Heizfläche vom Wasser entblößt wird. Bei gewöhnlichem Betrieb soll das Wasser mindestens 12 cm über der höchsten Feuerlinie stehen. Die gewöhnlichen Wasserstandszeiger sind:

a) Die Glasröhren, in welchen das Niveau des Wassers eben so hoch steht als im Kessel. Am meisten in Anwendung.

b) Die Schwimmer, welche an einem durch die Kesseldecke gehenden Draht hängend, durch ein Gegengewicht balanciert werden. Nicht zu empfehlen, weil der Aufhänge Draht leicht in der Stopfbüchse stecken bleibt. Dieser Schwimmer ist öfters mit einer Lärmpfeife versehen.

c) Die Schwimmer mit horizontaler Achse, welche durch den Kesselboden hindurchgeht und außerhalb des Kessels einen Hebel mit Zeiger dreht. Empfehlenswert.

d) Die Schwimmer von Vethuillier mit magnetischer Führung über dem Kessel. Empfehlenswert.

e) Wasserstandshähne, 2 oder 3 in verschiedenen Höhen. Ob schon nicht selbstthätig, sind sie doch, weil einfach, viel angewendet.

Jeder Kessel sollte mit 2 Wasserstandszeigern versehen sein.

3. **Manometer.** Dies sind Vorrichtungen, welche den Dampfdruck im Kessel anzeigen. Die gewöhnlichsten sind (S. 310):

a) Flüssigkeitsmanometer. Es werden nur Quecksilbermanometer angewendet, jedoch nur für niedern Druck, oder aber dann als Kontrollapparate für die folgenden.

b) Metallmanometer. Die Röhre, welche den Kessel mit dem Apparat verbindet, soll zunächst dem Leptern eine Biegung abwärts und dann wieder aufwärts machen. In dieser soll sich Wasser sammeln, das den Apparat vor hoher Temperatur schützt.

4. **Sicherheitsventil.** Um jede Erhöhung der Dampfspannung über eine gewisse Grenze hinaus zu verhüten und Explosionen unmöglich zu machen, ist jeder kleine Dampfkessel mit einem, jeder größere Kessel mit zwei Sicherheitsventilen zu versehen. Nach der französischen Verordnung von 1843 soll der kleinste Durchmesser  $d$  des Ventils in Centimeter sein:

$$d = 2,6 \sqrt{\frac{F}{P - 0,412}},$$

wo  $F$  die gesamte Heizfläche in Quadratmetern und


$P$  den absoluten Druck des Dampfes in Atmosphären bedeuten.

Nach dieser Formel ist per 1 qm Heizfläche:

|                             |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Absoluter Dampfdruck        | 1,5  | 2    | 4    | 6    | 8    | Atm. |
| Kleinster Ventilquerschnitt | 4,87 | 3,33 | 1,47 | 0,95 | 0,81 | qm.  |

Die Breite der Auflagfläche soll nicht mehr als  $\frac{1}{50}$  des Durchmesser des Ventils und in keinem Fall mehr als 2 mm betragen.

Die Ventile sind entweder mit Spiralfedern zugeedrückt, wie bei Lokomotiven, oder durch Gewichte. Das Gewicht liegt entweder direkt

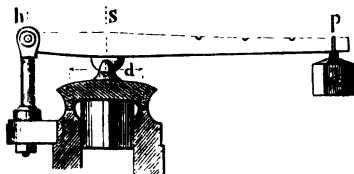

auf dem Ventil, wie häufig bei Schiffskesseln, oder an einem Hebel. In diesem Fall drückt von oben herab: das Gewicht des Ventils, das Gewicht der Hebelstange, vom Schwerpunkt der Stange auf die Mitte  $S$  des Ventils reduziert, und das aufgehängte Gewicht  $P$ , ebenfalls reduziert auf die Ventilmitte  $S$ .

Diese drei Gewichte sind im Augenblick des Öffnens zusammen gleich dem Dampfdruck, der auf eine Fläche vom Durchmesser  $d$  aufwärts

wirkt. Häufig zieht man das Gewicht des Ventils und der Stange als unbedeutend nicht in Betracht.

Beisp. Es soll das Gewicht  $P$  am Hebel eines Sicherheitsventils berechnet werden, das bei 6 cm Durchmesser für 5 Atm. absoluten Dampfdruck bestimmt ist.

Von innen drücken 5, von außen 1 Atm. gegen das Ventil; der Ueberdruck beträgt somit nur 4 Atmosphären. Nun ist der Druck auf 1 qcm Fläche bei 1 Atm. = 1,033 kg, bei 4 Atm. =  $4 \cdot 1,033 = 4,132$  kg und auf die ganze Ventilfläche, deren Inhalt 28,27 qcm beträgt, = 116,81 kg.

Es sei die Entfernung  $S_h$  des Ventils vom Drehpunkt = 6 cm, die Entfernung  $P_h$  des Gewichts  $P$  vom Drehpunkt = 60 cm, das Gewicht des Ventils = 0,5 kg, dasjenige des Hebels = 1,5 kg und die Entfernung des Hebelschwerpunktes bis zum Drehpunkt = 25 cm, so ist

$$\frac{P \cdot 60}{6} + \frac{1,5 \cdot 25}{6} + 0,5 = 116,81 \text{ kg}$$

und somit das anzuhängende Gewicht  $P = 11,006$  kg.

5. **Dampfdom und Dampfleitung.** Um möglichst trocknen Dampf zu erhalten, wird häufig der gewöhnliche Dampfraum durch einen Dom erweitert, der an einer Stelle angebracht wird, wo das Kesselwasser möglichst ruhig ist und von welchem die Dampfleitung ausgeht. Diese soll anfangs steigen, um das Kondensationswasser nach dem Kessel zurückleiten zu können.

Hat der Kessel Dampf zu einer Maschine zu leiten, bei welcher die Füllungsperiode nur kurze Zeit dauert, so wird bei enger Leitung die Geschwindigkeit des Dampfes sehr groß und es reduziert sich der Dampfdruck sehr bemerkbar.

Beisp. Ein Dampfkessel von 70 qm Heizfläche liefere in der Stunde 70 . 13 kg Dampf. Man gebe der Dampfleitung 17 cm Durchmesser. Mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich der Dampf in dieser Leitung, wenn er 5 Atm. Spannung hat und zu einer Dampfmaschine führt, bei welcher die Füllungszeit  $\frac{1}{4}$  von der Hubzeit beträgt?

Es ist das Volumen von 1 kg Dampf . . . . . = 0,364 khm

Folglich dasjenige von 70 . 13 kg per Sek.  $\frac{70 \cdot 13 \cdot 0,364}{3600} = 0,092$  "

Volumen bei ununterbrochenem Abströmen .  $4 \cdot 0,092 = 0,368$  "

Da nun der Querschnitt der Leitung . . . . . = 0,023 qm,  
so wird die Geschwindigkeit des Dampfes  $0,368 : 0,023 = 16,0$  m.

6. **Ablassvorrichtung.** Von Zeit zu Zeit muß das Wasser aus dem Kessel abgelassen werden; entweder teilweise, um denjenigen Teil des Wassers, welches den meisten Schlamm enthält, zu entfernen, oder vollständig, um den Kessel befahren zu können. Zu diesem Zweck wird gewöhnlich an der tiefsten Stelle des Kessels, jedoch nie direkt über dem Feuerraum, eine Öffnung mit einer Abzugsröhre angebracht, welche durch einen Hahn oder ein Ventil geöffnet werden kann.

7. **Mannloch, Fußdeckel.** Es ist zweckmäßig, die Kessel so einzurichten, daß sie im Innern gut gereinigt werden können. Ist ein direktes Befahren durch den Arbeiter möglich, so wird auch eine zu diesem Zwecke dienende Oeffnung angebracht, welche durch einen Deckel von innen geschlossen werden kann. Im andern Fall bringt man mehrere Fußöffnungen an.

Es ist zweckmäßig, das Wasser vor seiner Verwendung im Kessel zu reinigen. Wo dies nicht geschieht, wendet man zur Verhütung der Kesselsteinbildung folgende Mittel an: Natronlauge, kalcinierte und gewöhnliche Soda, Chlorbaryum, Gerbsäure (Eichenholz in Stücken), Katchu oder Cachou, Kartoffeln u. s. w. Das Mittel ist in kurzen Zeiträumen einzubringen.

8. **Kesselträger.** Man unterscheidet Bodenträger und Seitenträger. Um nicht bald zerstört zu werden, sollen sie keiner hohen Temperatur ausgesetzt werden.


9. **Koft, Feuerzüge, Ramin.** Nachzusehen Abteilung Feuerungsanlagen, S. 342.

10. **Umhüllung.** Der Kessel, Dorn, die Dampfleitung etc. geben viel Wärme an die Umgebung ab. Es ist daher angezeigt, diese Wärmeverluste möglichst zu vermindern. Dazu dienen schlecht leitende Umhüllungen. Ebenso soll das Kessellokal warm schließen, ein beständiger Luftzug also vermieden werden.

## 84. Von den Dampfmaschinen.

Die Dampfmaschinen unterscheidet man in einfach- und doppeltwirkende Maschinen, in Hochdruck-, Mitteldruck- und Niederdruckmaschinen; in Maschinen mit oder ohne Kondensation, mit oder ohne

Fig. 1.

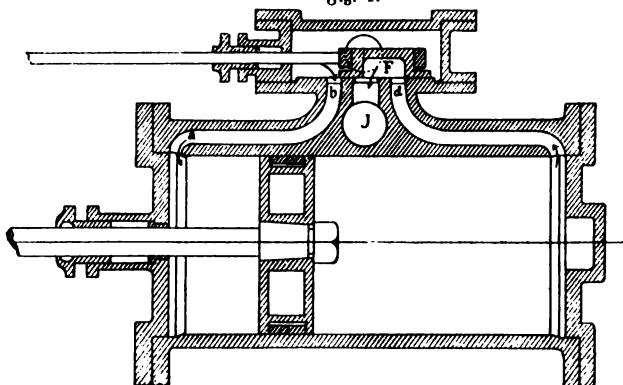

Expansion des Dampfes; in solche mit Schieber- und Ventilsteuerung; mit Balancier, mit Schubstange und Kurbel; in oszillierende; mit einem oder mehreren Cylindern; in Land- und Schiffsmaschinen; in fixe und bewegliche und diese letzteren in Lokomobile und Lokomotiven.

Die Hauptteile einer Dampfmaschine (Fig. 1) sind: der Cylinder, der Dampfkolben und die Steuerung. Die Steuerung ist diejenige Vorrichtung, durch welche der Dampf regelmäßig in den Cylinder und aus dem Cylinder geleitet wird. Die betreffenden Organe sind Schieber oder Ventile. — Fig. 1 stellt eine Maschine mit einem Schieber dar. Der Dampf tritt aus dem Kessel durch ein Seitenrohr in den Schieberkasten und von da durch den Kanal  $h$  in den Cylinder vor den Kolben, um ihn vorwärts zu treiben. Der Dampf hinter dem Kolben tritt durch den Kanal  $d$  unter den Schieber  $F$  in das Abzugsrohr  $J$ . Durch die hin- und hergehende Bewegung des Schiebers vertauschen die Kanäle  $b$  und  $d$  ihre Rollen regelmäßig.

In sämtlichen Abschnitten über Dampfmaschinen sei:

- $D$  der Durchmesser des Cylinders,
- $H$  der Hub der Maschine,
- $h$  der Teil des Hubes, längs welchem Dampf einströmt,
- $v$  die mittlere Kolbengeschwindigkeit per Sekunde,
- $n$  die Anzahl Drehungen der Maschine in der Minute,
- $P$  der Dampfdruck, welcher im Cylinder längs des Weges  $h$  herrscht,
- $P_0$  der mittlere Gegendruck, welchen der aus dem Cylinder abströmende Dampf auf den Kolben ausübt,
- $p$  der mittlere Ueberdruck des Dampfes im Cylinder; diese Kräfte per 1 qcm Fläche; die Längen dagegen in Metern und
- $F$  die Kolbenfläche in qcm.

## I. Teile der Dampfmaschinen.

**1. Dampfcylinder.** Der Durchmesser des Cylinders hängt von der Leistung der Maschine ab und ist nach S. 398 und 400 zu berechnen. Der Hub soll bei fixen Maschinen circa 2mal größer sein als der Cylinderdurchmesser. Je größer dieses Verhältnis genommen wird, um so länger und schwerer fällt das Gestelle aus; je kleiner es gewählt wird, um so mehr Umläufe macht die Maschine bei gleicher Kolbengeschwindigkeit.

Die Wanddicke des Cylinders soll, schon wegen des Aufspannens beim Ausbohren, stark sein und mindestens betragen

$$1,5 + 2D \text{ Centimeter.}$$

Befindet sich der Kolben am Ende des Hubes, so steht er vom Cylinderdeckel ab: bei kleinen Maschinen um 3 bis 4 mm, bei großen um 6 bis 8 mm. Der zwischenliegende Raum samt demjenigen, welcher dem Eintrittskanal nach bis zum Schieber führt, heißt schädlicher Raum. Man verwandelt ihn in einen Cylinder mit der Grundfläche  $F$  und der Länge  $h_0$  und nennt  $h_0$  Länge des schädlichen Raumes.

Die Größe  $h_0$  beträgt gewöhnlich: bei kleinen Maschinen 5 bis 6

bei mittleren 4 bis 5 und bei großen 3 bis 4 Prozent vom Hube  $H$ . Besonders klein kann  $h_0$  bei Corliß- und Ventilmaschinen gehalten werden.

An den Enden wird der Cylinder um 1 bis 2 mm weiter gebohrt als an der Fläche, welche vom Kolben bestrichen wird.

Wo die Kolbenstange durch den Deckel hindurchgeht, ist eine Stopfbüchse nötig, welche gewöhnlich mit Hanf gedichtet wird.

Die Querschnitte der Röhren und Kanäle, welche den Dampf in den Cylinder leiten, sollen annähernd sein

bei großer Kolbengeschwindigkeit  $\frac{1}{14}$  der Kolbenfläche,

bei mittlerer Kolbengeschwindigkeit  $\frac{1}{20}$  " "

bei kleiner Kolbengeschwindigkeit  $\frac{1}{26}$  " "

Sind besondere Austrittsöffnungen vorhanden, so nimmt man deren Querschnitt 1,3- bis 1,6mal größer als für den Eintritt.

Damit bei der Schiebersteuerung der Weg des Schiebers nicht zu groß ausfällt, nehme man die Eintrittsöffnungen dieser Kanäle 6- bis 8mal länger als breit.

**2. Dampfkolben.** Bei der Metallüberlagerung wird der Druck der Ringe gegen die Cylinderwand durch die Elasticität von Federn oder durch diejenige der Dichtungsringe selbst hervorgebracht. Man nehme

Höhe der Metallüberlagerung des Kolbens =  $2,5 + 5 D$  cm;

Höhe der Hanfüberlagerung " " =  $5,0 + 4 D$  cm.

Der Weg des Kolbens bei einem Hin- und Hergang ist =  $2H$ , in der Minute =  $2Hn$ , aber auch =  $60v$ ; daher

$$(1) \quad 60v = 2Hn.$$

Brauchbare Werte der Kolbengeschwindigkeit  $v$  für den gewöhnlichen Gang einer Dampfmaschine liefert folgende empirische Formel

$$v = 1,6 \sqrt{H}.$$

Für den Hub  $H = 0,25 \quad 0,50 \quad 0,75 \quad 1,00 \quad 1,50 \quad 2,00$  m  
wird Geschwindigkeit  $v = 1,00 \quad 1,25 \quad 1,45 \quad 1,60 \quad 1,80 \quad 2,00$  "  
und Tourenzahl  $n = 120 \quad 75 \quad 58 \quad 48 \quad 36 \quad 30$  "

**3. Dicke der Kolbenstange.** Bei doppelt wirkenden Dampfmaschinen wird die Kolbenstange auf Zug und Druck in Anspruch genommen; allein ihr Durchmesser  $d$  ist nur auf Druck zu berechnen mittelst der auf S. 198 angegebenen Formel. Man nehme für Schmiedeeisen als Wert von  $E$  für 18fache Sicherheit 100 000 kg und bezeichne die Länge der Kolbenstange mit  $L$ , so wird

$$d^2 = 0,004 D L \sqrt{P},$$

aus welcher Gleichung folgende Zusammenstellung abgeleitet ist:

| P    | $L = 1,5 D$ | $L = 2 D$ | $L = 2,5 D$ | $L = 3 D$ |
|------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 3 kg | 0,102 D     | 0,118 D   | 0,131 D     | 0,144 D   |
| 6 "  | 0,121 "     | 0,140 "   | 0,156 "     | 0,171 "   |
| 9 "  | 0,134 "     | 0,154 "   | 0,173 "     | 0,190 "   |
| 12 " | 0,144 "     | 0,165 "   | 0,186 "     | 0,203 "   |



Hieraus kann für alle vorkommenden Fälle der Durchmesser der Kolbenstange entnommen werden.

4. **Steuerung.** Die Steuerung wird bewirkt durch Schieber oder Ventile. Die Schieber sind entweder flach oder cylindrisch mit hin- und hergehender Bewegung oder cylindrisch mit drehender Bewegung.

Die Schieber werden in der Regel durch Excenter bewegt, welche als Kurbeln zu betrachten sind (S. 71). Da nun die Schubstangen dieser Schieber gewöhnlich lang sind im Verhältnis zum Schieberweg, so kann die Bewegung des Schiebers auf den beiden Hälften dieses Weges sehr nahe als übereinstimmend angesehen werden.

### A. Einfacher Nussellschieber.

a) Die Hauptpositionen. In den Figuren 2 bis 5 ist dieser Schieber in vier verschiedenen Lagen gezeichnet. In allen Figuren bezeichnet A die Kurbelwelle, A D die Kurbel, d die Mitte der excentrischen Scheibe, welche den Schieber bewegt, also A d die Excentricität, die gleich ist dem halben Hub des Schiebers, d f die Excenterstange, welche in f mit der Schieberstange zusammenhängt. Wegen des Raumes ist die Kurbel, ebenso die Stange d f zc. zu kurz eingetragener. Die Kurbelwelle soll parallel zur Geraden yz gedacht werden.

In Fig. 2 befindet sich der Kurbelzapfen D im toten Punkt, also der Dampfkolben am Ende des Hubes. In dieser Lage soll der Schieber bereits frischen Dampf durch die Spalte a b in den Cylinder und Gegendampf durch die Spalte a' b' aus dem Cylinder treten lassen. Man erreicht dies, wenn der Winkel D A d, Fig. 2, stumpf ist. Es sei die Gerade S A senkrecht auf D A, so nennt man den Winkel S A d Voreilungswinkel. Dreht man d nach S zurück, so kommt der Schieber in seine mittlere Lage. In dieser überdeckt er die Kanäle a c und a' c' nach außen und innen. Man nennt die betreffenden Breiten äußere und innere Ueberdeckung. Nach diesen Ueberdeckungen richtet sich der Voreilungswinkel, sowie die Spaltenweite a b und a' b'.


Wenn der Kolben im Begriffe ist, den toten Punkt auf der einen Seite zu erreichen, so soll bereits auf dieser Seite frischer Dampf einströmen, damit der Kolben die Bewegung nach der andern Seite mit vollem Druck beginnen kann; auf der Abströmungsseite soll ebenso sofort die Entleerung des Cylinders erfolgen, damit der Gegendruck rasch sinken kann. Wenn aber das Voreilen zu groß ist, so tritt auf der einen Seite Dampf in den Cylinder, bevor der Kolben den Hub durchlaufen hat, übt daher einen schädlichen Gegendruck aus, und auf der andern Seite strömt der Dampf schon ab zu einer Zeit, da er noch arbeiten sollte.

Dreht man die Kurbel in die Lage der Fig. 3, so rückt d in den toten Punkt und somit der Schieber in die Grenzlage rechts. Man sieht, wie rasch bei dieser Drehung die Kanäle a c, a' c' geöffnet werden.

Kommt die Kurbel in die Lage der Fig. 4, so bewegt sich der Schieber in entgegengesetzter Richtung. Er verengt mehr und mehr die Dampfkanäle. Der Schieber ist in der Lage gezeichnet, wo bei h der

Dampfeintritt aufhört. Man falle  $Dw$  senkrecht auf  $uv$  und betrachte  $uv$  als Hub des Dampfzylinders, so strömt mithin Dampf in den Cylinder, während der Kolben den Weg  $uw$  durchläuft. Längs des Weges  $wv$  dehnt sich der Dampf aus und wirkt durch Expansion.

Geht die Kurbel über in die Lage der Fig. 5, so schließt sich der Dampfaustritt bei  $m$  ab. Man falle  $Dx$  senkrecht auf  $u'v'$  und be-

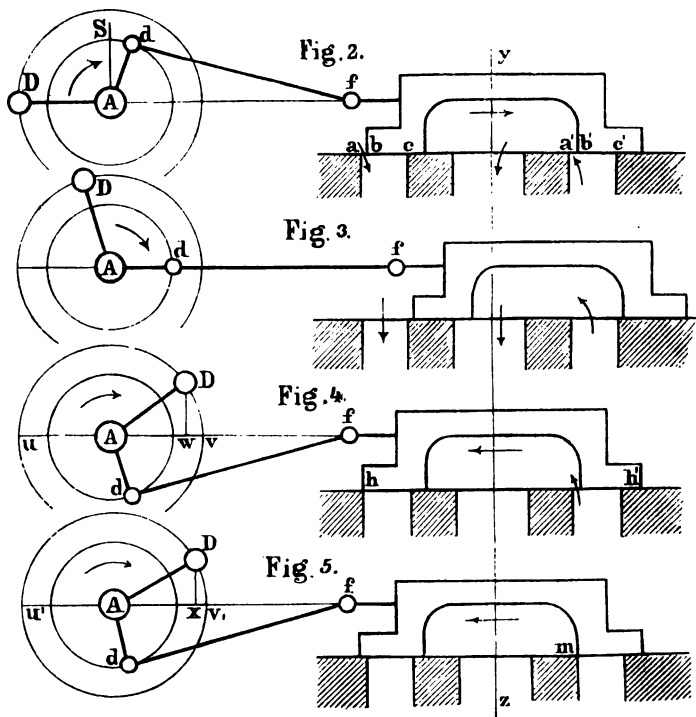

trachte  $u'v'$  als Kolbenhub, so ist  $xv'$  der Weg, längs welchem der Gegen Dampf, der aus dem Cylinder nicht entweichen konnte, zusammenge drückt wird.


b) Das Zeuner'sche Diagramm. Man zeichne über die Excentricität  $OD$  (Fig. 6) einen Halbkreis. Es sei  $OD$  die Richtung der Maschinenkurbel für den toten Punkt und  $OG$  die entsprechende Excenterkurbel. Man gebe der Achse eine Drehung, so daß  $OD$  nach  $OD'$

und OG nach OG' komme, und ziehe G'a senkrecht auf OD, so ist Oa die Entfernung des Schiebers von der mittleren Lage. Nun sei

- r die Excentricität OD,
- $\alpha$  der Voreilungswinkel JOG,
- $\beta$  der Drehwinkel DOD' und
- z der Schieberweg Oa, so ist
- $\alpha + \beta$  der Winkel O G' a; daher

$$z = r \sin (\alpha + \beta).$$

Um den Wert von z graphisch darzustellen, zeichne man (Fig. 7) die rechtwinkligen Achsen OJ und OD, letztere nach dem toten Punkt gerichtet; mache Winkel GOJ =  $\alpha$ , Winkel FOD =  $\beta$ ; trage auf dem Schenkel OG ein Stück Og = r ab und beschreibe darüber einen Kreis Odg, ziehe die Sehne eg; so ist Dreieck Oge in e rechtwinklig. Da nun Winkel eOg =  $90 - (\alpha + \beta)$ , so wird Winkel Oge =  $\alpha + \beta$ ; daher Oe = z. Allein Oe ist Sehne des Schiebertreifes Og. Diese Sehne ist daher der Weg, welchen der Schieber von der mittleren Lage aus durchlaufen hat, wenn die Kurbel in OE ankommt. Ein Gleiches gilt von jeder Sehne, welche von O ausgeht für die betreffende Lage der Maschinenkurbel.

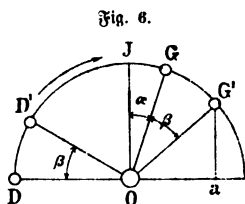

Beindet sich diese Kurbel in A, so ist die Sehne = 0, weil OA tangential zum Kreise Og liegt. In B ist der Schieberweg = Ob, in C = Oc, in D = Od u. s. w.

Man mache Oa = der äußern, Oq = der innern Ueberdeckung; ferner ai = qm = der Breite des äußern Kanals und ziehe von O aus Kreise durch q, a, m und i; so ergibt sich folgendes:


Dampfeintritt. Kommt die Kurbel von A nach C, so ist der Schieberweg = Oc; ebenso groß ist die äußere Ueberdeckung. Daher beginnt in der Kurbelstellung OC der Kanal sich zu öffnen. Kommt die Kurbel nach D, so ist der Schieberweg = Od, und da Ox = Oc, so ist der Kanal um dx geöffnet. Der Abstand dx ist daher die lineare Voreilung. In f ist der Kanal ganz geöffnet, in g vom Schieber um ig überschritten. Geht die Kurbel von G aus weiter, so geht der Schieber rückwärts. In H ist der Kanal noch ganz geöffnet, in K wird er geschlossen, weil Ok = der äußern Ueberdeckung. In M ist der Schieber wieder in seiner mittleren Lage, die Kurbel hat daher eine halbe Umdrehung vollendet.

Für die andere halbe Umdrehung bietet das Diagramm AMS die gleichen Beziehungen dar wie das Diagramm AGM. Von K bis P und von U bis C findet kein Dampfeintritt statt, von C bis K und von P bis U ist dagegen geöffnet. Die obere schraffierte Fläche gibt das Gebiet des Dampfeintrittes an für die erste halbe Umdrehung.

Dampfaustritt. Kommt die Kurbel von A nach B, so entfernt sich der Schieber aus der Mitte um Ob; allein Ob ist die innere Ueberdeckung; also beginnt in b der Dampfaustritt. In D strömt der Dampf ab durch eine Spalte von der Breite yd; in w ist der äußere

Kanal voll geöffnet, in G ist er um  $mg$  überschritten und bleibt überschritten bis  $z$ , schließt sich aber bei  $l$ , wenn die Kurbel nach L kommt; er bleibt geschlossen von L bis N, öffnet von da bis V, beziehungsweise von  $n$  bis  $v$ , wird dann geschlossen von V bis B u. s. w. Die

Fig. 7.

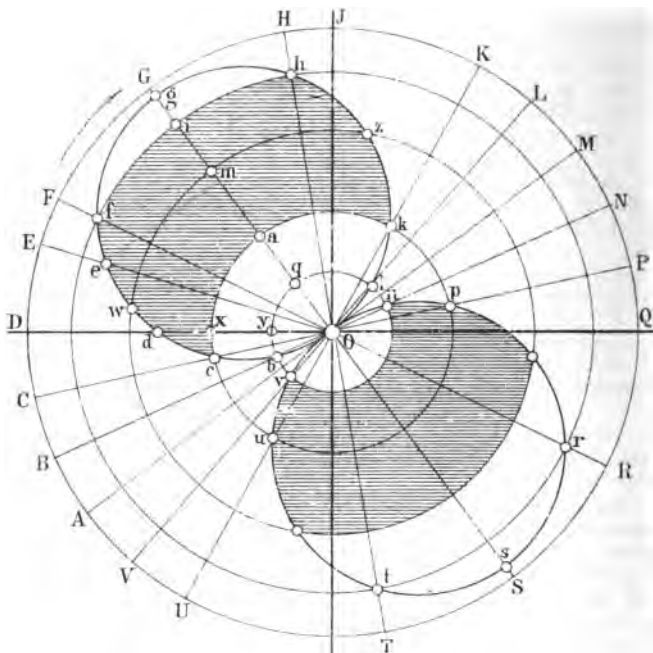

untere schraffierte Fläche gibt das Gebiet an für den Dampfaustritt während der zweiten Hälfte der Drehung.

Folgerungen. In K beginnt die Expansion, in L die Kompression für die erste, in U und V dasselbe für die zweite halbe Umdrehung. Macht man  $\alpha$  kleiner, d. h. rückt G näher gegen J, so rücken auch K und L gegen Q hin und es wird der Weg für die Expansion und Kompression kleiner. Allein dann rückt auch d näher gegen O. Gesezt es käme dabei d nach x, so wäre keine lineare Voreilung vorhanden, es müßte also die äußere Ueberdeckung verkleinert werden. Allein dann wäre auch Oy zu groß. Wäre Od gar kleiner als Ox, so würde der Dampf erst einige Zeit nach der Umkehr des Kolbens eintreten. Wäre Og kleiner als Oi, so würde der äußere Kanal nie ganz geöffnet,

während er nach der Figur von f bis h ganz offen ist. Man ersieht, wie leicht sich aus dem Diagramm der Zusammenhang aller maßgebenden Verhältnisse erkennen läßt.

c) Weite des mittleren Kanals. Gelangt der Schieber in die äußerste Lage, so wird der mittlere Kanal verengt. Die kleinste Breite, welche er noch offen halten soll, darf nicht unter die Breite des äußern Kanals hinuntergehen. Es sei

a,  $a_0$  die Breite des äußern und mittlern Kanals,

i, s die innere Ueberdeckung und die Wanddicke zwischen beiden Kanälen,

r die Excentricität; so muß der Wert vom  $a_0$  mindestens sein


$$a_0 = i + a + r - s.$$

d) Variable Expansion. Um mit dem einfachen Schieber kleinere Füllungen im Cylinder zu erreichen, macht man das Excenter verstellbar. Zu diesem Zweck wird es an eine festgekeilte Scheibe angeschraubt und mit einem excentrischen Schließ versehen. Es kann daher nach zwei Richtungen verschoben werden: in drehender, um den Vorstellungswinkel, und in radialer, um die Excentricität zu ändern. Am häufigsten jedoch wird die Kulissensteuerung angewendet.

## B. Kolbenschieber.

Der Verteilungsschieber kann auch in zwei Teile geteilt werden, die als Deckflächen gewöhnlich gegen die Enden des Cylinders verlegt werden. Doch ist dabei selbstverständlich der Raum für den Zutritt des Dampfes getrennt zu halten von den Räumen, durch welche der Dampf abgeleitet wird. Diese Deckflächen können auch die Form einer Cylinderoberfläche haben. In diesem Falle entstehen die Kolbenschieber. Fig. 8 stellt eine einfache Steuerung mittelst Kolbenschieber dar. A Cylinder, B Raum für den Zutritt des Dampfes, c, c Schieber, b, b Kanäle und d, d Räume, welche den Dampf ableiten. Die Ueberdeckungen der Schieber sind gegenüber denen der Fig. 2 vertauscht: die größeren für den Eintritt sind dem Raume B, die kleineren für den Austritt den Räumen d, d zugekehrt. Diagramm, Expansion zc. wie beim flachen Schieber. Entlastung eine vollständige. Vorzüglich für schnell gehende Maschinen, daher besonders verwendet bei Maschinen zum Betrieb von Dynamomaschinen. Um Undichtheiten an der Cylinderoberfläche der Kolben zu verhüten, versehen einzelne Konstrukteure die Oberfläche mit elastischen Dichtungsringen.

Fig. 8.

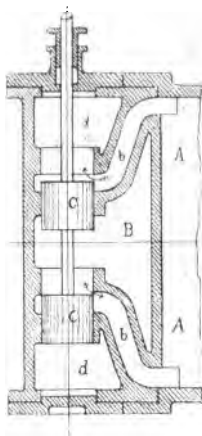


## C. Doppelschieber.

Eine günstige Ausnützung des Dampfes wird erzielt, wenn man den Cylinder nur schwach mit frischem Dampf füllt und sodann diesen Dampf, den Kolben fortschiebend, so lange arbeiten läßt, bis seine Temperatur möglichst tief gesunken ist. Zu diesem Zweck wendet man zwei Schieber an, den Verteilungs- und den Expansionschieber. Beide können in derselben oder in getrennten Kammern angebracht werden. In der Regel wird das Einkammersystem angewendet.

a) Expansionschieber eine einfache Platte. Der Schieber a, Fig. 9, bewirkt die Verteilung des Dampfes nach und aus dem Cylinder. Der zweite Schieber b gleitet auf dem erstern fort und öffnet oder schließt eine der Oeffnungen c. Dieser zweite Schieber ist der Expansionschieber. Werden die Schieber durch excentrische Scheiben bewegt, welche auf derselben Welle eine feste Stellung zu einander haben, so bleibt die Expansion konstant.

Fig. 9.

Fig. 10.

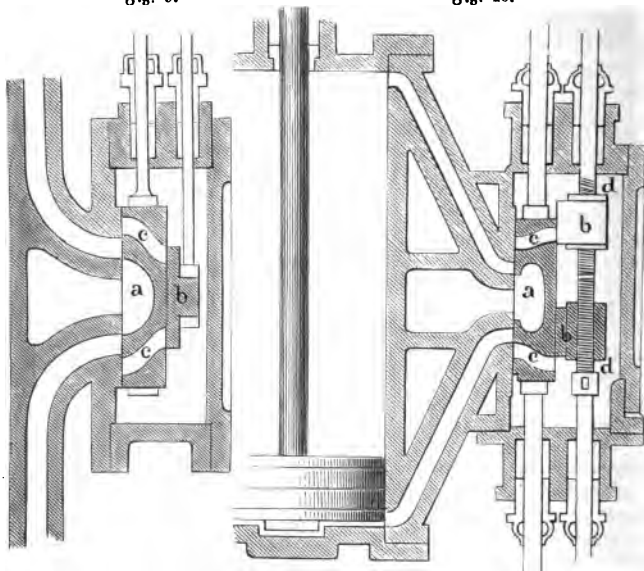

b) Expansionschieber zwei verstellbare Platten. Der Schieber von J. J. Meyer, Fig. 10, gestattet eine variable Expansion. Er enthält einen Verteilungsschieber c a c und einen Expansionschieber, der aus zwei verstellbaren Platten b, b besteht. Die

Verstellung erfolgt durch Schrauben  $d, d$ , welche entgegengesetzte Stellungen haben. Rücken die Platten zusammen, so dauert die Periode des Dampfeinströmens länger und die Füllung des Cylinders nimmt zu; rücken sie aber auseinander, so tritt das Umgekehrte ein, wie das folgende zeigen wird. Das Excenter des Expansionschiebers muß demjenigen des Verteilungsschiebers vorausseilen um  $60$  bis  $90^\circ$ .

c) Diagramm für obige Plattenschieber. Es sei (Fig. 12)  $2l$  die Entfernung der äußern Plattenkanten;  $2L$  die Entfernung der äußern Kanalkanten des Verteilungsschiebers;  $x$  der Weg, um welchen eine dieser Kanten von der benachbarten äußeren Kante der Platte absteht, und  $r$  die Excentricität des Verteilungsschiebers.

Um das Diagramm (Fig. 11) deutlich zu machen, vergrößern wir die eben erwähnten Maße  $3\text{mal}$ . Man zeichne die rechtwinkligen Achsen  $OA$  und  $OE$ , ferner die Verteilungswinkel  $EOI$  und  $KOI$ , mache  $OI$  und  $OII$  gleich den Excentricitäten des Verteilungs- und Expansionschiebers, verbinde Punkt  $II$  mit  $I$ , mache  $Of_1$  gleich und parallel  $I II$  und errichte über  $Of_1$  einen Kreis, der mit  $III$  numerirt sei.

Nun schneide man auf  $OA$  das Stück  $Oa = L - l$  ab und ziehe von  $O$  aus durch  $a$  einen Kreis  $IV$ , so können die Werte von  $x$  wie folgt abgelesen werden.

Der Abstand  $x$  liegt immer in einer Kurbelrichtung  $OA, OB, \dots$ . Er hat zwei Endpunkte; der eine liegt im Kreise  $IV$ , der andere im Kreise  $III$ . So ist  $aa_1 = x$  für die Kurbelstellung  $A$ ,  $bb_1 = x$  für  $B$ ;  $Oc = x$  für  $C$ , weil  $OC$  Tangente an den Kreis  $III$  ist. Für  $D$  ist  $x = 0$ , d. h. der Expansionschieber macht den Kanal  $K$ , der sich im Verteilungsschieber befindet, zu; es beginnt die Expansion. Für  $E$  ist der Kanal  $K$  überschritten (zugedeckt) um  $ee_1$ , für  $F$  um  $ff_1$ , für  $G$  um  $gg_1$  und bleibt überschritten bis  $h_1$ , wo die Abdeckung des Kanals beginnt.

Macht man  $l$  größer, so wird  $L - l$  kleiner; der Kreis  $IV$  zieht sich zusammen, der Punkt  $d$  rückt näher gegen  $O$  und die Expansion beginnt früher. Wenn  $L - l = 0$ , so zieht sich der Kreis  $IV$  in den Punkt  $O$  zusammen,  $d$  rückt nach  $O$  und die Expansion beginnt in  $C$ .

Fig. 11.


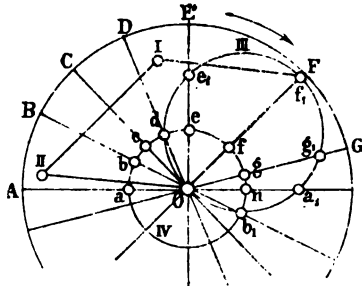


Fig. 12.

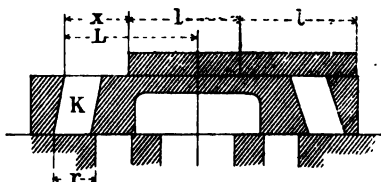

**7. Mannloch, Fußdeckel.** Es ist zweckmäßig, die Kessel so einzurichten, daß sie im Innern gut gereinigt werden können. Ist ein direktes Befahren durch den Arbeiter möglich, so wird auch eine zu diesem Zwecke dienende Oeffnung angebracht, welche durch einen Deckel von innen geschlossen werden kann. Im andern Fall bringt man mehrere Fußöffnungen an.

Es ist zweckmäßig, das Wasser vor seiner Verwendung im Kessel zu reinigen. Wo dies nicht geschieht, wendet man zur Verhütung der Kesselsteinbildung folgende Mittel an: Natronlauge, kalcinierte und gewöhnliche Soda, Chlorbaryum, Gerbsäure (Eichenholz in Stücken), Katchu oder Cachou, Kartoffeln u. s. w. Das Mittel ist in kurzen Zeiträumen einzubringen.

**8. Kesselträger.** Man unterscheidet Bodenträger und Seitenträger. Um nicht bald zerstört zu werden, sollen sie keiner hohen Temperatur ausgesetzt werden.


**9. Koft, Feuerzüge, Kamin.** Nachzusehen Abteilung Feuerungsanlagen, S. 342.

**10. Umhüllung.** Der Kessel, Dorn, die Dampfleitung zc. geben viel Wärme an die Umgebung ab. Es ist daher angezeigt, diese Wärmeverluste möglichst zu vermindern. Dazu dienen schlecht leitende Umhüllungen. Ebenso soll das Kessellokal warm schließen, ein beständiger Luftzug also vermieden werden.

## 84. Von den Dampfmaschinen.

Die Dampfmaschinen unterscheidet man in einfach- und doppeltwirkende Maschinen, in Hochdruck-, Mitteldruck- und Niederdruckmaschinen; in Maschinen mit oder ohne Kondensation, mit oder ohne

Fig. 1.

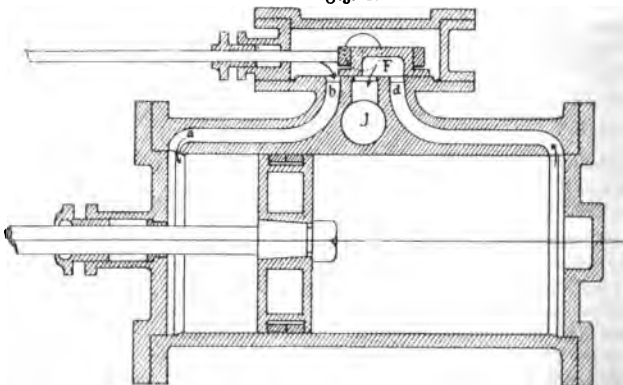



Expansion des Dampfes; in solche mit Schieber- und Ventilsteuerung; mit Balancier, mit Schubstange und Kurbel; in oszillierende; mit einem oder mehreren Cylindern; in Land- und Schiffsmaschinen; in fixe und bewegliche und diese letzteren in Lokomobile und Lokomotiven.

Die Hauptteile einer Dampfmaschine (Fig. 1) sind: der Cylinder, der Dampfkolben und die Steuerung. Die Steuerung ist diejenige Vorrichtung, durch welche der Dampf regelmäßig in den Cylinder und aus dem Cylinder geleitet wird. Die betreffenden Organe sind Schieber oder Ventile. — Fig. 1 stellt eine Maschine mit einem Schieber dar. Der Dampf tritt aus dem Kessel durch ein Seitenrohr in den Schieberkasten und von da durch den Kanal b in den Cylinder vor den Kolben, um ihn vorwärts zu treiben. Der Dampf hinter dem Kolben tritt durch den Kanal d unter den Schieber F in das Abzugsrohr J. Durch die hin- und hergehende Bewegung des Schiebers vertauschen die Kanäle b und d ihre Rollen regelmäßig.

In sämtlichen Abschnitten über Dampfmaschinen sei:

- D der Durchmesser des Cylinders,
- H der Hub der Maschine,
- h der Teil des Hubes, längs welchem Dampf einströmt,
- v die mittlere Kolbengeschwindigkeit per Sekunde,
- n die Anzahl Drehungen der Maschine in der Minute,
- P der Dampfdruck, welcher im Cylinder längs des Weges h herrscht,
- $P_0$  der mittlere Gegendruck, welchen der aus dem Cylinder abströmende Dampf auf den Kolben ausübt,
- p der mittlere Ueberdruck des Dampfes im Cylinder; diese Kräfte per 1 qcm Fläche; die Längen dagegen in Metern und
- F die Kolbenfläche in qcm.

## I. Teile der Dampfmaschinen.

1. **Dampfcylinder.** Der Durchmesser des Cylinders hängt von der Leistung der Maschine ab und ist nach S. 398 und 400 zu berechnen. Der Hub soll bei fixen Maschinen circa 2mal größer sein als der Cylinderdurchmesser. Je größer dieses Verhältnis genommen wird, um so länger und schwerer fällt das Gestelle aus; je kleiner es gewählt wird, um so mehr Umläufe macht die Maschine bei gleicher Kolbengeschwindigkeit.

Die Wanddicke des Cylinders soll, schon wegen des Aufspannens beim Ausbohren, stark sein und mindestens betragen

$$1,5 + 2D \text{ Centimeter.}$$

Befindet sich der Kolben am Ende des Hubes, so steht er vom Cylinderdeckel ab: bei kleinen Maschinen um 3 bis 4 mm, bei großen um 6 bis 8 mm. Der zwischenliegende Raum samt demjenigen, welcher dem Eintrittskanal nach bis zum Schieber führt, heißt *schädlicher Raum*. Man verwandelt ihn in einen Cylinder mit der Grundfläche F und der Länge  $h_0$  und nennt  $h_0$  Länge des schädlichen Raumes.

Die Größe  $h_0$  beträgt gewöhnlich: bei kleinen Maschinen 5 bis 6

## F. Ventilsteuerung.

Der liegende Cylinder hat zwei Einlaßventile auf der obern und zwei Auslaßventile auf der untern Seite, je zunächst den Cylinderdeckeln. Die Ventile haben Doppelsitze und sind entlastet; sie heben und senken sich in vertikaler Richtung. Bei der Originalmaschine der Gebrüder Sulzer von 1867 werden die untern Ventile bewegt durch Kreisscheiben, deren Halbmesser an zwei gegenüberliegenden Stellen von  $r$  in  $R$  übergeht, so daß der Ventilhub der Differenz  $R - r$  proportional ist.


Die Eintrittsventile werden bewegt durch Kreiszexcenter, gleich denjenigen der gewöhnlichen Flachschieber. Ihre Entfernung vom Sitz kann daher für jede Lage der Kurbel bestimmt werden durch das Zeuner'sche Diagramm. Dabei ist das Voreilen des Ventils gerade so anzunehmen, wie beim Flachschieber oder dem Corliß-Schieber. Allein auch hier ist ein Mechanismus vorhanden, der den Zusammenhang zwischen Ventil und Excenter auslöst im Moment, in welchem der Cylinder genügend mit Dampf gefüllt ist und zwar durch Einwirkung des Regulators.

Wegen der raschen und sichern Einwirkung des Regulators nennt man die Steuerungen mit Auslösung auch Präcisionssteuerungen.

## F. Expansion durch mehrere Cylinder.

a) System Woolf. Diese Maschinen, Fig. 16, haben zwei nebeneinander stehende Dampfzylinder A und B von verschiedenem Volumen.

Fig. 16.

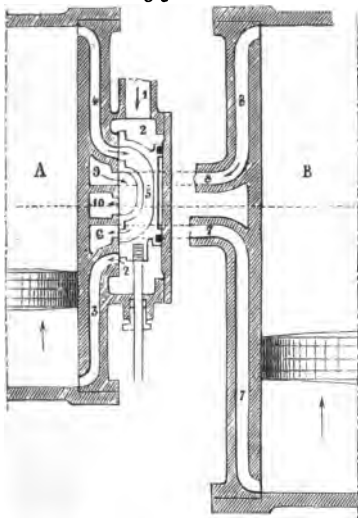

Der Dampf strömt aus dem Kessel in den kleinern Cylinder A, wirkt daselbst mit konstantem Druck längs eines Theils des Hubes, strömt, nachdem der kleinere Kolben seinen Weg durchlaufen hat, in den größern Cylinder B hinüber und wirkt auf dessen Kolben, indem er sich während der Bewegung dieses Kolbens ausdehnt. Hierauf entweicht der Dampf in einen Kondensator, wo er sich abkühlt. — In nebenstehender Stellung der Schieber ist die Dampfzirkulation folgende. Der Dampf kommt durch das Rohr 1 aus dem Kessel in den Kasten 2 und von da durch den Kanal 3 unter den Kolben von A. Der Dampf über dem Kolben von A geht durch 4, 5, 6 und 7 unter den Kolben von B. Der Dampf über dem Kolben von B entweicht durch 8, 9 und 10 in den Kondensator.

b) Compoundmaschinen. Die schwere, aufrechte Balanciermaschine von Woolf wird in neuester Zeit ersetzt durch einfachere Konstruktionen. Das Princip ist jedoch dasselbe: Uebertritt des Dampfes aus einem kleineren Cylinder in einen oder mehrere größere Cylinder, um eine große Expansion zu erzielen und das Auspuffen der Wärme nach dem Kondensator zu vermindern. Die Compoundmaschinen unterscheiden sich also von den Woolf'schen durch eine andere Anordnung und dadurch bedingte Mechanismen.

Liegen die Cylinder nebeneinander und wirken die Maschinen auf Nurbeln, die einen Winkel von  $90^\circ$  bilden, so wird zwischen dem Kleineren und größeren Cylinder ein Reservoir angebracht, in welchem der Dampf beim Uebergang sich sammelt. Dieses Reservoir verlangt, daß jeder Cylinder mit einer selbständigen Steuerung versehen werde. Häufig wird der Dampf im Reservoir durch frischen Dampf erwärmt.

5. **Kondensation.** Strömt der Dampf, nachdem er gearbeitet, in die freie Luft ab, so hat er den Luftdruck, also 1 Atmosphäre und außerdem noch andere Widerstände zu überwinden. Diese letztern betragen für weite, kurze Ableitungsanäle 0,1 bis 0,15 Atmosphären; für enge, lange Ableitungsrohren mit plötzlichen Richtungsänderungen dagegen 0,3 bis 0,5 und mehr Atmosphären. Für mittlere Verhältnisse nimmt man den gesamten Gegenbruch zu 1,15 Atmosphären an.

Um diesen Gegenbruch zu vermindern, läßt man den Abdampf in einen luftdicht verschlossenen Raum, den Kondensator, abströmen, wo er mittelst kaltem Wasser abgekühlt wird: entweder durch Einspritzen oder durch Umspülen.

Bei einer Abkühlung im Kondensator auf  $30^\circ$  bis  $40^\circ$  C. herrscht im Kondensator, besonders wegen der vorhandenen Luft, ein Gegenbruch von circa 0,15. Mithin ist der Gegenbruch bei den Kondensationsmaschinen bei mittleren Verhältnissen um 1 Atmosphäre kleiner als bei Maschinen ohne Kondensation.


#### A. Einspritzkondensator.

Der Dampf tritt durch ein Rohr C (Fig. 17) in den Kondensator A A. In diesen wird durch die Kaltwasserpumpe oder durch den äußern Luftdruck ununterbrochen so viel kaltes Wasser bei B eingespritzt, daß der Dampf sich auf circa  $30^\circ$  bis  $40^\circ$  C. abkühlt, sich also größtentheils in Wasser verwandelt. Das Gemisch von Wasser, Dampf und atmosphärischer Luft, welche mit dem Wasser in den Kondensator gelangt, wird durch die Luftpumpe F in einen Raum H geschafft. Aus diesem Raum kann mittelst der Warmwasserpumpe ein Teil des Wassers durch das Rohr D in den Kessel behufs der Speisung desselben getrieben werden. Der übrige Teil des Wassers fließt bei E ab.

a) **Bedarf an Einspritzwasser.** Es ströme 1 kg Dampf aus dem Cylinder in den Kondensator ab. Man soll bestimmen, wie viel kaltes Wasser zu seiner Kondensation nötig ist.

Der Dampf enthält Flüssigkeitswärme und latente Wärme. Beide Werte finden sich für eine bestimmte Spannung angegeben auf S. 364.

Fig. 17.

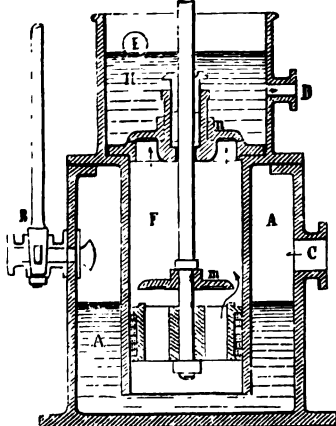

Dieser Dampf, der im allgemeinen feucht ist, gibt im Kondensator ebensoviel Wärme ab, als das Einspritzwasser aufnimmt.

Der Dampf habe bei seinem Austritt aus dem Cylinder z. B. 1,2 Atmosphären Spannung, so wird er 105,7 Kalorien fühlbare und 492,2 Kal. innere latente Wärme enthalten, wenn er trocken ist. Er besitze aber nur 0,9 kg reinen Dampf, so ist seine latente Wärme 0,9 · 492,2 Kal. Außerdem führe er noch z. B. 10 Kal. Wärme, welche die Cylinderwände abgeben, mit. Die Temperatur im Kondensator sei 35°, so wird der Dampf an die Mischung im Kondensator 105,7 + 0,9 · 492,2 + 10 = 35 Kal. Wärme abgeben. Hat das Einspritzwasser eine Temperatur von 12°, so nimmt

jedes kg davon 35 - 12 Kal. auf; daher ist folgende Menge kalten Wassers nötig:

$$\frac{105,7 + 0,9 \cdot 492,2 + 10 - 35}{35 - 12} = 22,8 \text{ kg.}$$

Man rechnet in der That durchschnittlich auf 1 kg Speisewasser 20 bis 28 kg Kondensationswasser.

Diese Wassermenge fällt erheblich kleiner aus, wenn man nach Weiß den Strömungen von Dampf und Wasser entgegengesetzte, vertikale Richtung gibt.

Aus der benötigten Wassermenge wird die Größe der Kaltwasserpumpe, wenn eine solche nötig ist, berechnet.

Wo wenig Wasser vorhanden ist, kann dasselbe Wasser wiederholt Dienste leisten, wenn es nach dem Austritt aus dem Kondensator in einem Reservoir gesammelt und abgekühlt wird.

b) Luftpumpe. Sie ist entweder einfach- oder doppelwirkend. Erfahrungsgemäß soll das Volumen der doppelwirkenden annähernd  $\frac{1}{3}$ , der einfachwirkenden  $\frac{2}{3}$  vom Volumen des Dampfzylinders sein und zwar sowohl für Niederdruck- wie für Hochdruckmaschinen mit Expansion. Nur für Hochdruckmaschinen ohne Expansion ist das Volumen der Luftpumpe größer und zwar bis zweimal größer zu nehmen.

Bei Woolf'schen Maschinen macht man das Volumen der Luftpumpe  $\frac{2}{3}$  vom demjenigen Teil des kleinen Cylinders, welcher vor der Absperrung vom Kolben durchlaufen wird.

c) Kondensatorraum. Derselbe soll wenigstens  $\frac{3}{2}$  vom Volumen der einfachwirkenden Luftpumpe sein.

### B. Oberflächenkondensator.

Der Dampf tritt in ein System von Röhren, welche von kaltem Wasser, das sich stetig erneuert, abgekühlt werden. Das aus dem Dampf sich bildende Wasser fließt aus diesen Röhren in einen Behälter ab und wird mit einem Zusatz von anderem Wasser wieder zur Speisung des Kessels verwendet. Diese Art der Kondensation kommt meistens nur bei Schiffsmaschinen vor.

Da sich die Oberfläche, welche vom Dampf bestrichen wird, mit einer Fettschicht und die andere (auf Meerschiffen) mit einer Salzkruste belegt, so ist die Wärmeleitung der Wände eine geringe, weshalb die Abkühlungsfläche mindestens  $\frac{1}{3}$  von der Heizfläche des Kessels sein soll. Sie kann übrigens nach der dritten Formel auf S. 349 berechnet werden.


6. Verwandlung der Kolbenbewegung in eine drehende Bewegung. Um die Bewegung des Kolbens auf die einer Welle zu übertragen, werden wesentlich folgende Mittel angewendet:

a) Schubstange mit Kurbel. Die Schubstange soll mindestens 4mal länger sein als die Kurbel. Gewöhnlich nimmt man sie  $4\frac{1}{2}$ - bis  $5\frac{1}{2}$ mal länger als die Kurbel.

Der Kreuzkopf, an der Zusammenhängung von Kolbenstange und Schubstange, muß geradlinig geführt werden. Es geschieht dies meistens mittelst zweier Leitschienen. Der Kreuzkopf drückt sowohl beim Schieben als Ziehen des Kolbens nur auf eine dieser Schienen.

b) Balancier, Schubstange und Kurbel. Die Einrichtung nach Watt ist folgende. Es seien A (Fig. 18) die Achse des Balancier;

Fig. 18.

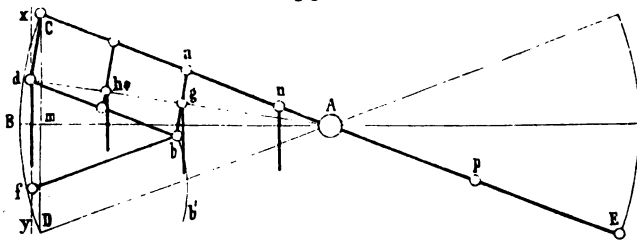

AB, AC, AD die mittlere (horizontale), höchste und tiefste Stellung desselben und CBD der Schwingungsbogen. Man ziehe die Sehne CmD desselben, halbiere den Abschnitt Bm und zeichne durch den Halbierungspunkt eine vertikale Linie xy, nehme einen Punkt d auf xy an und konstruiere das Parallelogramm Cabd. Dieses Parallelo-

gramm verzeichne man auch für die mittlere und tiefste Stellung des Balancier so, daß der Eckpunkt d in der Geraden xy verbleibt. Dadurch kommt der Eckpunkt b in drei verschiedene Lagen. Man suche den Mittelpunkt f des Kreisbogens b b', welcher durch diese drei Lagen geht. Dadurch wird b f zur Länge des Gegenlenkers und f zur Achse desselben. Nun bewegt sich der Eckpunkt d des Parallelogramms sehr nahe in einer Vertikalen; das nämliche ist mit allen Punkten g, h, . . der Fall, welche in der Geraden d A liegen.

Bei einer Woolf'schen Maschine kommen folgende Stangen am Balancier vor: bei d Kolbenstange des größern Dampfcylinders, bei h die des kleinern Dampfcylinders, bei g die der Luftpumpe, bei n die der Warmwasserpumpe, bei p die der Kaltwasserpumpe und bei E die Schubstange. Bei einer Watt'schen Niederdruckmaschine fällt die Stange bei h weg. — Gewöhnlich nimmt man an:

$$AC = AE, \quad CD = \frac{1}{3} CE, \quad Ca = Aa, \quad Cd = \frac{2}{3} Ca, \\ An = \frac{1}{3} AC, \quad Ap = Ep.$$

c) Oscillierende Dampfcylinder. Die Welle ist geträpft oder mit einer Kurbel versehen und die Kolbenstange direkt mit dem Kurbelzapfen zusammengehängt. Die Anordnung ist nur gerechtfertigt, wo kein Raum für eine Schubstange vorhanden.

7. Schwungrad. Nachzusehen auf S. 215.

8. Regulator. Das Schwungrad soll die Ungleichförmigkeit der Bewegung innerhalb einer Drehung der Welle möglichst beseitigen, der Regulator dagegen die gleiche Anzahl Umgänge per Minute aufrecht erhalten. Es wird nach zwei Principien reguliert: entweder mittelst der Drosselklappe, wodurch die Spannung des Eintrittsdampfes verändert wird, oder durch früheres oder späteres Absperren des Dampfes, wodurch die Spannung des Eintrittsdampfes gleich bleibt, dagegen die Füllung des Cylinders sich ändert. Das letztere Princip ist das richtigere. Beim ersten Princip wirkt der Regulator auf die Drosselklappe, beim zweiten direkt auf die Steuerungsorgane.

Ueber Tourenzahlen, Empfindlichkeit u. d. der Regulatoren sehe man nach auf S. 122.

## II. Arbeit der Dampfmaschinen.

Es sind die beiden Aufgaben zu lösen: Bestimmung der Arbeit einer im Betrieb stehenden Dampfmaschine und Bestimmung der Arbeit einer zu erbauenden Maschine. Diese Aufgaben sollen zuerst behandelt werden für die einschländrige Dampfmaschine mit dem zur Arbeit benötigten Dampfverbrauch und nachher für die mehrcylindrigen Maschinen.

### A. Arbeit einer bestehenden einschländrigen Maschine.

1. Indikator. Er wird am Ende des Dampfcylinders aufgeschraubt. Dadurch drückt der Dampf der Maschine auf das Kößchen des Instrumentes und dieses gegen eine Feder. Aus der Ausweichung der Feder

wird auf den Dampfdruck geschlossen mittelst einer Skala. Die Einheit der Skala entspricht dem Dampfdruck von 1 kg per 1 qcm Fläche. Während der Dampfkolben hin und her geht, dreht sich eine Walze, auf welcher ein Papierstreifen aufgewickelt ist. Auf diesem Streifen beschreibt ein Bleistift, der mit der Feder auf und ab geht, eine geschlossene Kurve, welche das Diagramm der Arbeit bildet.

**2. Mittlerer Dampfdruck.** Die Länge dieses Diagramms ist der Hub, die obere Begrenzung CDE (Fig. 19) die Druckkurve für die Arbeitsseite, die untere Kurve FF die Gegendruckkurve; ferner sind die Ordinaten  $p_0, p_1, p_2 \dots$  des Diagramms der Dampfüberdruck an der betreffenden Stelle des Hubes. Teilt man den Hub in 10 gleiche Teile, so erhält man als Wert für den mittleren Dampfdruck  $p$  per 1 qcm Fläche

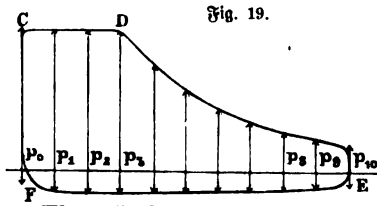


Fig. 19.

$$(1) \quad p = \frac{p_0 + 4(p_1 + p_2 + \dots) + 2(p_3 + p_4 + \dots) + p_{10}}{8 \cdot 10}$$

Es sollen auf beiden Seiten des Zylinders Diagramme abgenommen werden, um das Mittel aus ihnen bestimmen zu können.

**3. Indizierte Arbeit.** Es ist der mittlere Druck auf die ganze Kolbenfläche =  $Fp$ ; folglich die Arbeit derselben per Sekunde =  $Fpv$  Kilogramm-Meter und in Pferden

$$(2) \quad \text{Indizierte Arbeit} = \frac{Fpv}{75}$$

Beisp. Es sei in einem der Diagramme  $p_1 = 4,70$

$p_0 = 4,70$   $p_2 = 4,70$   $p_3 = 4,70$

$p_{10} = 1,05$   $p_4 = 3,25$   $p_5 = 2,70$

$p_6 = 2,15$   $p_7 = 1,70$

$p_8 = 1,25$   $p_9 = 1,15$

Summen  $\frac{5,75}{11,35} \quad \frac{14,95}{14,95}$

Daher der mittlere Druck =  $\frac{5,75 + 4 \cdot 14,95 + 2 \cdot 11,35}{8 \cdot 10} = 2,940 \text{ kg.}$

Ganz ebenso gebe das andere Diagramm  $\dots = 2,895$

Daher das Mittel aus beiden Werten  $\dots p = 2,917$

Ferner sei der Durchmesser des Zylinders = 40 cm, derjenige der Kolbenstange = 7 cm, so sind die Querschnitte derselben 1256 und 38 qcm. Die Kolbenstange sei nur auf der einen Seite des Kolbens vorhanden, daher reduziert sie den Querschnitt des Kolbens auch nur auf dieser Seite. Es ist daher der mittlere Kolbenquerschnitt

$$F = 1256 - 19 = 1237 \text{ qcm.}$$

Endlich sei der Kolbenhub = 0,8 m und die Anzahl Umdrehungen per Minute = 48, so wird

$$\text{Geschwindigkeit } v = \frac{2 \cdot 0,8 \cdot 48}{60} = 1,28 \text{ m,}$$

$$\text{Indizierte Arbeit} = \frac{1237 \cdot 2,917 \cdot 1,28}{75} = 61,6 \text{ Pfd.}$$

4. **Wirkliche Arbeit.** Die indizierte Arbeit hat auch die einzelnen Widerstände der Maschine zu überwinden. Diese betragen in Teilen des Dampfüberdruckes  $p$  für eine größere Maschine ohne Kondensation unter günstigen Umständen:

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Kolbenreibung . . . . .               | 0,035 |
| Reibung der Kolbenstange . . . . .    | 0,012 |
| Widerstand der Steuerung . . . . .    | 0,008 |
| Reibung des Kreuzkopfes . . . . .     | 0,010 |
| Reibung des Kurbelzapfens . . . . .   | 0,011 |
| Reibung der Schwungradwelle . . . . . | 0,028 |
| Widerstand des Regulators . . . . .   | 0,005 |
| Widerstand der Speisepumpe . . . . .  | 0,005 |
|                                       | <hr/> |
|                                       | 0,114 |

Für kleine Maschinen und solche mit schwachem Ueberdruck wächst dieser Wert bis auf 0,180.

Für Maschinen mit Kondensation sind diese Werte je um 0,030 bis 0,040 zu vermehren. Derjenige für mittlere Verhältnisse wird daher  $0,114 + 0,036 = 0,15$ . In der That zeigen Versuche, daß die wirkliche Arbeit 0,83 bis 0,87 von der indizierten beträgt. Dieses Verhältniß heißt man Widerstandskoeffizient. Es sei für die Folge mit  $k$  bezeichnet. Daher ist die wirkliche Arbeit

$$(3) \quad A = k \cdot \frac{Fpv}{75}.$$

Beisp. Wenn die Maschine des vorstehenden Beispiels Kondensation hat und  $k = 0,85$  angenommen werden kann, so wird

$$A = 0,85 \cdot 61,6 = 52,36 \text{ Pfd.}$$

#### B. Arbeit einer zu erbauenden einzylindrigen Maschine.

1. **Nachahmung des Indikatorgrammes.** Man entwerfe ein Diagramm, wie es die Fig. 19 darstellt, allerdings mit Berücksichtigung der Eigentümlichkeiten, wie sie die Maschine bieten soll, so läßt sich auf dieses Diagramm die Formel (2) anwenden, mittelst welcher eine Größe berechnet werden kann, z. B. die Arbeit, die Kolbenfläche etc.

2. **Diagramm aus theoretischen Regeln.** Es sei (Fig. 20)  $BE = H$ ,  $BC = h$ ,  $AB = h_0$ , also  $AC = h_0 + h$  die Länge des Raumes, der mit frischem Dampf angefüllt wird und  $AE = h_0 + H$  die Länge des Raumes, in welchen sich der Dampf nach einem vollen Hub ausdehnt. Nun heißt das Verhältniß  $AE:AC$  Expansionsverhältniß. Dasselbe




ist also hier  $h_0 + H : h_0 + h$ . Wird  $h$  gleich  $H$  oder doch sehr nahe gleich  $H$ , so heißt die Maschine Volldruckmaschine; wenn aber  $h$  wesentlich kleiner ist als  $H$ , so entsteht die Expansionsmaschine.

Am Ende der Wege  $AB$ ,  $AC$ , .. trage man den Druck des Dampfes als Ordinaten auf. Es sei  $Aa = P$  der Anfangsdruck per Flächeneinheit. Man setze voraus, dieser Druck bleibe längs des Weges  $BC$  konstant, so ist die Drucklinie  $ac$  parallel zu  $AC$ . Von hier dehnt sich nun der Dampf aus bis  $E$ . Die diesem Weg entsprechende Drucklinie  $ce$  wäre eine adiabatische Kurve (§. 335), wenn der Cylinder und Kolben bloße mathematische Körper wären. Diese nehmen aber an den Wärmevorgängen im Innern des Cylinders Anteil. Während nämlich der Dampf sich längs  $CE$  ausdehnt, kühlt er sich ab; daher kühlt sich auch Cylinder und Kolben ab. Noch mehr ist dies der Fall, wenn der Dampf in die Atmosphäre oder den Kondensator abströmt. Gelangt daher längs des Weges  $AC$  frischer Dampf in den Cylinder, so trifft er kalte Wände; also muß sich ein Teil dieses Dampfes kondensieren; wenig, wenn der Cylinder mit einer Dampfhülle umgeben ist, mehr ohne Dampfmantel. Auch wenn der Dampf kein Wasser mit in den Cylinder führt, so bilden sich bei der einschlingrigen Maschine Wassermengen von 10 bis 15 Prozent mit Mantel, von 35 bis 45 ohne Mantel. Dieses Wasser hat nun die höchste im Cylinder vorhandene Temperatur. Dehnt sich nun der Dampf längs  $CE$  aus, so sinkt seine Temperatur, also müßte sich ohne das Vorhandensein des heißen Wassers ein Teil Dampf kondensieren, da er während des Arbeitens Wärme abgibt. Allein das heiße Wasser hat überschüssige Wärme, welche jene ersetzt, die sich in Arbeit verwandelt. Daher kommt es, daß, erfahrungsgemäß, der Druck des Dampfes nicht so rasch sinkt, wie nach der adiabatischen Kurve, sondern sehr nahe nach der gleichseitigen Hyperbel (§. 357). Der Dampf befolgt also nahe das Mariotte'sche Gesetz, sowohl für Maschinen ohne oder mit Dampfmantel. Die Druckkurve  $ce$  ist daher eine solche Hyperbel.

Bei der Umkehr des Kolbens sinke der Dampfdruck plötzlich von  $Ee$  auf  $Ef = P_0$  und behalte diesen Wert längs des Weges  $ED = h_1$ , so daß die entsprechende Gegendrucklinie  $fd$  eine Gerade wird, parallel zu  $ED$ . In  $D$  beginne die Kompression. Der zusammengebrückte Dampf liefere die Drucklinie  $dg$ , wo  $g$  in der Geraden  $Bb$  liegen muß. Man nimmt  $dg$  ebenfalls als Hyperbel an. Es soll nun  $D$  so gelegen sein, daß  $g$  höchstens bis  $b$  reicht. Trifft  $g$  mit  $b$  zusammen, so heißt die Kompression eine vollständige. Alsdann ist der Druck im schädlichen Raum gleich dem Druck des sofort eintretenden frischen Dampfes. Es ist alsdann nur ein Raum von der Länge  $BC$  mit solchem Dampf zu füllen. Für schwache Kompression rücken die Punkte  $d$  und  $g$  zusammen und kommen nach  $m$ , wenn jede Kompression fehlt.

Fig. 20.

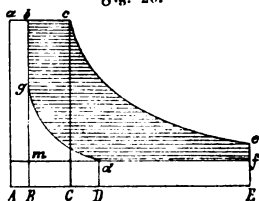

3. **Arbeit aus diesem Diagramm.** Die schraffierte Fläche der Fig. 20 gibt die theoretische Arbeit pro Einheit der Kolbenfläche. Die Fläche selbst aber stellt sich dar durch folgende algebraische Summe

$$(4) \quad BCcb + CceE - EfdD - DdgB.$$

Der erste Teil ist  $= Ph$ . Bei Ableitung des zweiten ist zu beachten, daß der Dampf aus dem Raum  $AC = h_0 + h$  sich ausdehnt in den Raum  $AE = h_0 + H$ . Dieser Teil wird daher

$$P(h_0 + h) \log n \frac{h_0 + H}{h_0 + h},$$

worin  $\log n$  angibt, es sei von dem Expansionsverhältnis  $h_0 + H : h_0 + h$  der natürliche Logarithmus zu nehmen, der für die Folge mit  $z$  bezeichnet werde.

Der dritte Teil gibt die Gegendruckarbeit  $P_0 h_2$  längs des Weges  $h_2$ ; der vierte ist die Kompressionsarbeit. Sie entsteht, indem der Dampf vom Anfangsdruck  $P_0$  aus dem Raum  $DA = h_0 + h_1$  zusammengeedrückt wird in den Raum  $h_0$  und beträgt daher

$$P_0(h_0 + h_1) \log n \frac{h_0 + h_1}{h_0}.$$

Der natürliche Logarithmus des Kompressionsverhältnisses  $h_0 + h_1 : h_0$  soll mit  $z_0$  bezeichnet werden.

Bildet man aus diesen Gliedern die Summe (4) und multipliziert mit  $F$ , so erhält man als theoretische Arbeit

$$F[Ph + P(h_0 + h)z - P_0 h_2 - P_0(h_0 + h_1)z_0].$$

Wegen der Unvollkommenheit der Steuerung ist nun die indizierte Arbeit etwas kleiner als diese. Ihr Verhältnis  $k'$  heißt Steuerungskoeffizient. Daher wird die indizierte Arbeit erhalten, wenn man die theoretische mit  $k'$  multipliziert, und die effektive, wenn man die indizierte mit  $k$  multipliziert. Daher die wirkliche Arbeit in Pferden pro Fuß

$$\frac{kk'}{75} F \left[ P \frac{h + (h_0 + h)z}{H} - P_0 \frac{h_2 + (h_0 + h_1)z_0}{H} \right] H.$$

Ersetzt man hierin den letzten Faktor  $H$  durch  $v$ , so erhält man die Arbeit pro Sekunde

$$(5) \quad A = \frac{kk'}{75} F \left[ P \frac{h + (h_0 + h)z}{H} - P_0 \frac{h_2 + (h_0 + h_1)z_0}{H} \right] v.$$

a) Werte von  $k'$ . Sie reichen, je nach der Vollkommenheit der Steuerung, von 0,85 bis 0,98. Für eine gute Maschine wird  $k' = 0,96$ .

b) Werte von  $z$ . In der folgenden Tabelle bezeichnen die Zahlen der ersten Vertikalreihe das Expansionsverhältnis und die nebenanstehenden dessen natürlichen Logarithmus.

| Exp.-<br>Verh. | z     | Exp.-<br>Verh. | z     | Exp.-<br>Verh. | z     | Exp.-<br>Verh. | z     | Exp.-<br>Verh. | z     | Exp.-<br>Verh. | z     |
|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| 1,1            | 0,095 | 2,2            | 0,788 | 4,2            | 1,435 | 6,2            | 1,824 | 8,2            | 2,104 | 11             | 2,398 |
| 1,2            | 0,182 | 2,4            | 0,875 | 4,4            | 1,482 | 6,4            | 1,856 | 8,4            | 2,128 | 12             | 2,485 |
| 1,3            | 0,262 | 2,6            | 0,956 | 4,6            | 1,526 | 6,6            | 1,887 | 8,6            | 2,152 | 13             | 2,565 |
| 1,4            | 0,336 | 2,8            | 1,030 | 4,8            | 1,569 | 6,8            | 1,917 | 8,8            | 2,175 | 14             | 2,639 |
| 1,5            | 0,405 | 3              | 1,099 | 5              | 1,609 | 7              | 1,946 | 9              | 2,197 | 15             | 2,708 |
| 1,6            | 0,470 | 3,2            | 1,163 | 5,2            | 1,649 | 7,2            | 1,974 | 9,2            | 2,219 | 16             | 2,773 |
| 1,7            | 0,531 | 3,4            | 1,224 | 5,4            | 1,688 | 7,4            | 2,001 | 9,4            | 2,241 | 17             | 2,833 |
| 1,8            | 0,578 | 3,6            | 1,281 | 5,6            | 1,727 | 7,6            | 2,028 | 9,6            | 2,262 | 18             | 2,890 |
| 1,9            | 0,642 | 3,8            | 1,335 | 5,8            | 1,758 | 7,8            | 2,054 | 9,8            | 2,282 | 19             | 2,944 |
| 2              | 0,693 | 4              | 1,386 | 6              | 1,792 | 8              | 2,079 | 10             | 2,303 | 20             | 2,996 |

c) Anfangsdruck P. Derselbe beträgt in gewöhnlichen Fällen 5—7, bei hohem Druck 8—12 kg per 1 qcm Kolbenfläche.

d) Gegenruck P<sub>0</sub>. Für Maschinen mit Kondensation gewöhnlich 0,15, für solche ohne Kondensation 1,1 bis 1,3 kg per 1 qcm Fläche.

e) Mittlerer Dampfüberdruck. Durch Vergleichung der Formeln (3) und (5) ergibt sich für den mittleren Dampfüberdruck folgender Wert

$$(6) \quad p = k' \left[ P \frac{h + (h_0 + h) z}{H} - P_0 \frac{h_2 + (h_0 + h_1) z_0}{H} \right].$$

f) Expansion. Bezeichnet man den Dampfdruck Ee (Fig. 20) am Ende des Hubes mit P<sub>1</sub>, so soll P<sub>1</sub> immer größer sein als P<sub>0</sub> und zwar mindestens: bei Maschinen mit Kondensation um 0,4 kg, bei solchen ohne Kondensation um 0,1 kg. Nach dem Mariotte'schen Gesetze wird h<sub>0</sub> + H : h<sub>0</sub> + h = P : P<sub>1</sub>. Nimmt man P = 12 und P<sub>1</sub> = 0,6 kg an, so würde das Expansionsverhältnis 12 : 0,6 = 20. Allein man geht nicht über eine 15fache Expansion hinaus; es wird daher in obigem Fall der Endruck P<sub>1</sub> = 12 : 15 = 0,8 kg, also um circa 0,65 kg größer als der Gegenruck P<sub>0</sub>.

g) Kompression. Sie gewährt folgende Vorteile: Der zusammengebrückte Dampf wirkt im Cylinder wie ein Buffer, beseitigt also die stoßenden Wirkungen; er vermindert den Druck der Ventile und Schieber auf ihre Unterlagen und damit auch ihre Widerstände und endlich vermindert ein frühzeitiges Schließen der Abzugsöffnungen die Auspuffwärme. Zwar verbraucht die Kompression Arbeit; allein sie wird wieder ersetzt dadurch, daß diese Arbeit Wärme erzeugt, welche in den Dampf übergeht, wodurch die Cylinderwände vorgewärmt werden; allein auch dadurch, daß nunmehr nicht der ganze schädliche Raum mit frischem Dampf gefüllt werden muß. Wäre die Kompression eine vollständige und z. B. h<sub>0</sub> = 0,04 H; h = 0,12 H, so wäre mit frischem Dampf nur das Volumen 0,12 HF pro Hub auszufüllen, während ohne Kompression dieses Volumen um sehr annähernd 0,04 HF größer aus-

fiele. Diese Dampfmenngen verhalten sich wie 12 : 16 oder 3 : 4. Die Dampferparnis gleicht daher den Verlust an Arbeit aus.

Beisp. Der Durchmesser des Cylinders sei 40 cm, derjenige der Kolbenstange 6 cm. Ferner seien  $h = 0,12H$ ;  $h_0 = 0,04H$ ;  $h_1 = 0,3H$ ; (also  $h_2 = 0,7H$ );  $v = 1,5$  m;  $P = 6$  kg;  $P_0 = 0,15$  kg;  $k = 0,85$ ;  $k_1 = 0,96$ . Wie groß die Arbeit der Maschine?

Es ist die Kolbenfläche für 40 cm Durchmesser . . = 1256 qcm,  
davon geht ab der halbe Querschnitt der Kolbenstange = 14 "  
Mithin wird der in Rechnung zu bringende Wert  $F = 1242$  "  
Da nun . . . . .  $h_0 + h = 0,16H$  und  $h_0 + H = 1,04H$ ,  
so wird das Expansionsverhältnis . . . . .  $1,04 : 0,16 = 6,50$   
und dessen natürlicher Logarithmus . . . . .  $z = 1,85$ .  
Das Kompressionsverhältnis ist  $h_0 + h_1 : h_0 = 0,34 : 0,04 = 8,50$   
und dessen natürlicher Logarithmus . . . . .  $z_0 = 2,14$ ,  
daraus ergibt sich als mittlerer Ueberdruck

$$p = 0,96 \left[ 6 \cdot \frac{0,12 + (0,04 + 0,12)1,85}{1} - 0,15 \cdot \frac{0,7 + (0,04 + 0,3)2,14}{1} \right]$$

$$p = 0,69 [2,496 - 0,282] . . . . . = 2,282 \text{ kg.}$$

$$\text{Arbeit per Sekunde.} \quad A = \frac{0,85}{75} \cdot 1242 \cdot 2,282 \cdot 1,5 = 48,2 \text{ Pfd.}$$

### C. Dampfverbrauch einer eincylindrigen Maschine.

1. **Netto-Dampfverbrauch.** Der Dampf tritt per Hub längs des Weges  $h_0 + h$  in den Cylinder; es findet sich aber im schädlichen Raum von der Länge  $h_0$  noch Dampf vor, so daß dessen Gewicht nur noch zu ergänzen ist, bis daraus Dampf von der Dichtigkeit des eintretenden geworden ist. Es bezeichne  $e$  den Anteil frischen Dampf, der zum Ausfüllen des schädlichen Raumes erfordert wird, so ist  $e = 0$  für volle Kompression und für fehlende oder sehr schwache Kompression sehr nahe  $e = 1$ . Allgemein ist noch ein Raum auszufüllen von der Länge  $e h_0 + h$  und dem Querschnitt  $0,0001 F$  (wenn  $F$  in qcm ausgedrückt wird), also von dem Volumen  $0,0001 (e h_0 + h) F$ . Es sei der Dampf feucht und enthalte auf 1 kg der Mischung  $x$  kg trockenen Dampf; ferner sei das Gewicht von 1 kbm trockenen Dampfes =  $G$ , so ist das Gewicht von 1 kbm feuchten Dampfes =  $G : x$ ; somit das Gewicht des erwähnten Volumens

$$0,0001 (e h_0 + h) F \cdot \frac{G}{x}.$$

Dieses Volumen wiederholt sich in der Stunde  $2n \cdot 60$ mal. Berücksichtigt man, daß  $60v = 2nH$ , so wird der Dampfverbrauch in der Stunde

$$0,36 F v \cdot \frac{e h_0 + h}{H} \cdot \frac{G}{x}.$$

Dividiert man diesen Ausdruck mit dem Werte von  $A$  in (5) und berücksichtigt Formel (6), so erhält man als Dampfverbrauch per Pferd

in der Stunde, jedoch ohne Rücksicht auf Dampfverluste, Abkühlung durch die Cylinderwände und auf den Dampfmantel

$$(7) \quad \frac{27}{kx} \cdot \frac{eh_0 + h}{H} \cdot \frac{G}{p}.$$

Beisp. Wie viel Dampf verbraucht die Maschine des unmittelbar vorhergehenden Beispiels per Pferd in der Stunde, wenn der Dampf mit 5 Prozent Wasser in den Cylinder gelangt?

Es ist  $k = 0,85$ ;  $x = 0,95$ ;  $p = 2,282$  kg und nach der Dampftabelle  $G = 3,163$  kg; ferner  $h_0 = 0,04$  H;  $h = 0,12$  H. Es bleibt noch  $e$  zu bestimmen. Die Kompression beginnt mit dem Dampfdruck 0,15 kg; da der Dampf auf einen 8,5mal kleinern Raum zusammengedrückt wird, so steigt seine Spannung (ohne Rücksicht auf die Vorwärmung der Cylinderwände) auf 0,15 · 8,5 = 1,275 kg. Diese Spannung muß auf 6 kg ergänzt werden. Daher annähernd  $e = 1,275 : 6 = 0,212$ . Daher wird der gesuchte Dampfverbrauch

$$\frac{27}{0,85 \cdot 0,95} \cdot \frac{0,212 \cdot 0,04 H + 0,12 H}{H} \cdot \frac{3,163}{2,282} = 5,95 \text{ kg.}$$

2. **Brutto-Dampfverbrauch.** Der Dampfaufwand wird wesentlich modifiziert durch die Undichtheiten der Steuerungssteile und der Kolbenliderung, durch die Abkühlung der Wände des Cylinders und das Vorhandensein eines Dampfmantels.

a) Undichtheit der Kolbenliderung. Das Verhältnis zwischen dem Dampfverlust per Stunde und der geleisteten Anzahl Pferde kann bestimmt werden durch die Formel

$$\frac{c}{kk'Dv} \sqrt{\frac{G}{p}},$$

worin  $c$  eine Konstante bezeichnet, welche durch Versuche zu bestimmen ist. In gewöhnlichen Fällen kann  $c = 0,07$  angenommen werden.

Beisp. Für die eben behandelte Maschine wird der durch den Kolben herbeigeführte Dampfverlust per Stunde und Pferd:

$$\frac{0,07}{0,85 \cdot 0,96 \cdot 0,4 \cdot 1,5} \sqrt{\frac{3,163}{2,282}} = 0,17 \text{ kg.}$$

b) Abkühlung durch den Cylinder ohne Dampfhülle. Bei jedem Kub kondensiert annähernd 0,02 kg Dampf per 1 qm Oberfläche und bei einer Differenz von 70° der mittleren Temperaturen im Cylinder und in der Atmosphäre oder im Kondensator, wohin der Dampf aus dem Cylinder abströmt. Bezeichnet  $t$  diese Temperaturdifferenz, so wird die per Pferd in der Stunde kondensierte Dampfmenge in Metermaßen für Maschinen ohne Dampfmantel sein

$$(8) \quad 0,02 \cdot \frac{t}{70} \left( \frac{D^2 \pi}{2} + D \pi H + d \pi H + y \right) \cdot \frac{3600 v}{AH},$$

wo die Größe in der Klammer die Abkühlungsfläche bezeichnet (das erste Glied die Boden- und Kolbenfläche, das zweite den Cylindermantel, das dritte die Oberfläche der Kolbenstange und das vierte diejenige der Kanäle nach den Ventilen oder dem Schieber hin).

Beisp. Es sei bei der oben erwähnten Dampfmaschine  $t = 158 - 97 = 61^\circ$ ;  $d = 0,07$  m;  $H = 0,8$  m;  $y = 1,1 \cdot \frac{D^2 \pi}{4}$ , so wird der Dampfverlust durch innere Abkühlung

$$0,02 \cdot \frac{61}{70} (0,2512 + 1,0048 + 0,176 + 0,1382) \cdot \frac{3600 \cdot 1,5}{48,2 \cdot 0,8} = 3,85 \text{ kg,}$$

daher der gesamte Dampfverbrauch dieser Maschine per

$$\text{Pferd in der Stunde} \dots 5,95 + 0,17 + 3,85 = 9,97 \text{ ,,}$$

c) Einfluß des Dampfmantels. Der Mantel hat keinen Einfluß auf die Kolbenfläche, die Oberfläche der Kolbenstange und auf  $y$ . Dagegen hält er die Wandteile, über welche sich der Mantel ausdehnt, warm. Daher können von deren Oberflächen circa  $\frac{3}{4}$  aus (8) wegfallen. Also wird auch der Dampfverbrauch nach (8) kleiner. Dafür kondensiert sich im Mantel eine Dampfmenge, welche ihre latente Wärme abgibt, also im Verhältnis von  $q : Q$  (S. 359) kleiner ist, als jene Menge, welche sich an der ausfallenden Fläche im Innern kondensiert hätte.

Beisp. Bei der vorstehend betrachteten Dampfmaschine gehe der Mantel um den cylindrischen Teil herum; also hat man in (8) nur  $\frac{1}{4}$  von  $D\pi H$  in Rechnung zu bringen. Dadurch sinkt die Abkühlungsfläche von 1,5702 auf 0,8166 qm; also wird auch in gleichem Verhältnis der Dampfverbrauch kleiner. Dieser beträgt daher nur  $3,85 \cdot 0,8166 : 1,5702 = 2,0$  kg. Wegen des Mantels ist der Dampfbedarf daher kleiner um  $3,85 - 2,0 = 1,85$  kg. Nun ist (laut Dampftabelle)  $Q = 655$  und  $q = 160$  Kalorien. Daher die Wassermenge, welche sich im Mantel bildet

$$2,0 \times \frac{160}{655} = 0,49 \text{ kg,}$$

und der gesamte Dampfverbrauch

$$5,95 + 0,17 + 2,0 + 0,49 = 8,61 \text{ kg.}$$

Es verhält sich somit der Dampfverbrauch mit Mantel zum Dampfverbrauch ohne Mantel wie 8,61 : 9,97 oder wie 86,5 : 100. Der Mantel bewirkt daher eine Ersparnis von 13,5 Prozenten.

#### D. Arbeit einer Woolf'schen Maschine.

Die Arbeit ist, theoretisch genommen, dieselbe, ob der Dampf in beiden Cylindern oder nur im größern allein arbeiten würde, wenn nur die Füllung dieselbe bleibt. Zwischen der eincylindrigen und dieser zweicylindrigen Maschine bestehen indessen folgende Unterschiede: Beim Uebergang des Dampfes aus dem kleinen Cylinder nach dem großen der Woolf'schen Maschine tritt ein Druckverlust, also auch ein Arbeitsverlust ein, der bei der eincylindrigen fehlt; bei der Woolf'schen Maschine ist der schädliche Raum im kleinen Cylinder kleiner als der schädliche Raum der eincylindrigen Maschine, daher geht weniger Volldruckarbeit bei der Woolf'schen Maschine verloren; endlich ist die Auspuffwärme (Wärme, welche die Cylinderwände an den Kondensator abgeben) der Woolf'schen Maschine kleiner als der eincylindrigen, weil die Wände

des großen Woolf'schen Cylinders keine so hohe Temperatur haben wie der des andern Systems. Mit der Woolf'schen Maschine wird daher eine Dampferparnis von 8 bis 10 Prozent erzielt.

### K. Arbeit der Compound-Maschinen.

Bei den Maschinen mit zwei Cylindern liegen diese entweder hinter einander (Tandem-Aufstellung) oder parallel neben einander. In beiden Fällen geht der Dampf nicht direkt aus dem kleinen nach dem großen Cylinder, sondern durch ein Reservoir (Receiver), wo er Wärme aufnimmt, welche ihm vom Kessel aus durch einen Dampfmantel zugeführt wird. Wegen dieses Sammlers muß der große Cylinder mit einer selbständigen Steuerung versehen sein. Diese soll den Dampf in dem Moment aus dem Sammler nach dem großen Cylinder strömen lassen, wenn die Spannung im Sammler gleich geworden ist derjenigen im kleinen Cylinder am Ende des Hubes. Auf diese Weise findet kein Druckabfall statt.

Der kleine Cylinder soll mit Kessel Dampf, der große aber mit dem Dampf des Sammlers geheizt werden. Dampferparnis wie bei der Woolf'schen Maschine, die sich bei Anwendung von mehr als zwei Cylindern noch steigert wegen Abnahme der Auspuffwärme.

### F. Dampfmenge per effektives Pferd in der Stunde:

Wassergehalt beim Eintritt in den Cylinder 0,05.

E Expansion, K Kondensation, M Dampfmantel.

| Cylindrige Maschine:                  |      | Maschine groß, mittel, |   | klein. |
|---------------------------------------|------|------------------------|---|--------|
| ohne E, ohne K, ohne M . . .          | —    | —                      | — | 27 kg  |
| mit E, ohne K, ohne M . . .           | 14,5 | 16,0                   | — | 18 "   |
| mit E, mit K, ohne M . . .            | 11,8 | 12,8                   | — | "      |
| mit E, mit K, mit M . . .             | 10,0 | 11,0                   | — | "      |
| Woolf'sche Maschine mit E, K, M . . . | 9,0  | 10,5                   | — | "      |
| Compoundmaschine mit E, K, M . . .    | 8,5  | 9,5                    | — | "      |

## 85. Von den Lokomotiven.

### I. Von den Lokomotiven im allgemeinen.

1. Hauptbestandteile einer Lokomotive. Es sind zu unterscheiden: Lokomotiven für Haupt- und Nebenbahnen mit normaler Spurweite und solche für Schmalspurbahnen; Lokomotiven für mäßige und große Steigung (Bergbahnen), für große und kleine Geschwindigkeit (Eilzug-, Personenzug- und Güterzuglokomotiven), starke und schwache Krümmungen etc. Bei jeder kommen als Hauptbestandteile vor: der Wagen, der Dampfapparat und die Dampfmaschine.

Wagen: Die Lokomotive hat zwei, drei oder vier Achsen. Die Räder sind auf die Achsen festgesetzt. Diejenigen Räder, welche von der Maschine aus gedreht werden, heißen Triebräder, die anderen Lauf-

oder Tragräder. Der Rahmen besteht aus zwei Längen- und zwei Querbalken (den Pufferbalken). Er hängt an Federn, welche mittels der Achsengabeln auf die Achsenlager sich stützen.

**Dampfapparat.** Derselbe besteht aus der Feuerbüchse mit dem Kofte und Aschenfall, dem cylindrischen Kessel mit den Rauch- oder Siederöhren, dem Rauchkasten mit dem Ramin. Der ganze Dampfapparat ist mit dem Rahmen fest verbunden.

**Maschine.** Jede Lokomotive hat zwei gleiche Hochdruckmaschinen oder eine Compoundmaschine mit zwei Cylindern. Sie arbeiten ohne Kondensation. Die Dampfzylinder liegen auf der vordern Seite des Wagens. Die Dampfkolben übertragen ihre Bewegung vermittelst Schubstangen und Kurbeln auf die Triebachsen. Die Kurbeln sind rechtwinklig zu einander gestellt. Dadurch und wegen der großen Masse der Lokomotive ist ein Schwungrad zur Ausgleichung der Ungleichförmigkeit der Bewegung überflüssig. Der Mechanismus zur Dampfschieberbewegung gestattet die Anwendung einer größeren oder kleineren Expansion und die Verwandlung der Bewegung der Lokomotive aus einer vorwärts- in eine rückwärtsgehende. Der aus den Cylindern tretende Dampf gelangt durch das Bläserohr in das Ramin und bewirkt dadurch die Ansammlung auf dem Kofte.

2. **Leistungsvermögen einer Lokomotive.** Dasselbe wird bedingt: durch die Adhäsion der Triebräder auf den Bahnschienen, durch die Querschnitte der Dampfzylinder bei gegebener Dampfspannung und durch das Verdampfungsvermögen des Kessels.

3. **Bauart der Lokomotive.** Sie richtet sich nach der Fahrgeschwindigkeit, der Größe des Trains und nach den Steigungs- und Krümmungsverhältnissen der Bahn.

4. **Fahrgeschwindigkeit.** Sie beträgt bei Hauptbahnen durchschnittlich:

|                          |              |                  |
|--------------------------|--------------|------------------|
| für Güterzüge . . .      | 8 m per Sek. | 28,8 km per Std. |
| für gemischte Züge . . . | 12 " " "     | 43,2 " " "       |
| für Schnellzüge . . .    | 18 " " "     | 64,8 " " "       |

Die Geschwindigkeit soll unter günstigen Verhältnissen 28 m per Sekunde oder 100 km in der Stunde nicht überschreiten.

5. **Bezeichnung.** Es bezeichnet im folgenden:

- P Druck der Triebräder auf die Schienen in Tonnen,
- f Koeffizient der Reibung der Triebräder auf den Schienen,
- R Widerstand des Wagenzuges und der Lokomotive in kg,
- D Durchmesser der Triebräder in Metern,
- p mittlerer Dampfüberdruck im Zylinder in kg per 1 qcm Fläche,
- F Kolbenfläche in Quadratcentimetern,
- h Kolbenhub in Metern,
- v mittlere Kolbengeschwindigkeit in Metern und
- V Fahrgeschwindigkeit in Metern per Sekunde.



## II. Wagen der Lokomotive.

1. **Normale Spurweite.** Der innere Abstand zwischen den Schienen eines geradlinigen Geleises ist allgemein  $4' 8\frac{1}{2}''$  engl. Maß oder 1,436 m. In Bahnkrümmungen wird das Geleise um 0,5 bis 1,5 cm erweitert, je nachdem der Krümmungshalbmesser groß oder klein ist.

2. **Räder.** Durch die Spurweite ist der Abstand der Räder einer Achse bedingt. Die Radreifen (Bandagen) haben an der innern Seite vorstehende Kränze, um das Ausgleisen zu verhindern. Zwischen diesen Spurkränzen und den Schienen soll ein Spielraum von 1,5 bis 2 cm sein. Die Bandagen sind konisch abgedreht, Verjüngung  $\frac{1}{20}$  bis  $\frac{1}{15}$ . Räder derselben Achse oder gekuppelte Räder müssen genau denselben Halbmesser haben. Deshalb werden die Bandagen von Zeit zu Zeit abgedreht.

Wenn die Räder über die Schienen rollen, so werden Radkranz und Schiene an der Berührungsstelle etwas eingedrückt. Diese Einbrüche bewirken ein Abblättern der Schienen und sind um so zerstörender, je kleiner die Berührungsfläche, also je kleiner der Durchmesser  $D$  der Räder ist. Diese Berührungsfläche wächst mit  $\sqrt{D}$ , also darf auch die Belastung der Räder mit  $\sqrt{D}$  zunehmen. Es sei für ein Rad mit 1 m Durchmesser der größte zulässige Druck = 5 Tonnen, so erhält man

|                        |     |     |     |     |     |             |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| für die Raddurchmesser | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 m.      |
| Maximum des Druckes    | 5,0 | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 6,7 | 7,1 Tonnen. |

Bei einer zweiachsigen Lokomotive von 20 Tonnen Gewicht sei der Schwerpunkt des Ganzen von der Triebachse um 1,2 m und von der Tragachse um 1,8 m entfernt, so werden die Triebräder 12 und die Tragräder 8 Tonnen zu tragen haben. Also sollten die Triebräder mindestens 1,4 m Durchmesser haben. Gewöhnlich sind:

|  | Durchm. d. Triebräder. |
|--|------------------------|
| für große Geschwindigkeiten . . . .    | 2,0 bis 2,5 m,         |
| für mittlere Geschwindigkeiten . . . . | 1,6 „ 1,7 „            |
| für kleine Geschwindigkeiten . . . .   | 1,2 „ 1,4 „            |

und die Durchmesser der Laufräder 0,9 bis 1,4 m.

3. **Achsen.** Die Räder sind auf den Achsen festgekeilt. Der Abstand der äußersten Achsen beträgt mindestens 3 m und höchstens 4 m, wenn die Achsen sich nicht drehen können. Die kleinere Distanz kommt bei gekuppelten Achsen und für rasche Bahnkrümmungen zur Geltung. Um die Bewegung in Bahnkrümmungen zu erleichtern, werden öfters zwei Tragachsen auf der vorderen Seite der Lokomotive zu einem Radgestelle verbunden, das sich um einen vertikalen Zapfen drehen kann.

Die Dicke der Achsen, bei gleicher Länge und gleichartiger Beanspruchung, wächst mit der Quadratwurzel aus der Belastung derselben.

Wenn der Druck auf einer Seite der Achse 3 4 5 6 Tonnen, so soll deren Dicke sein . . . . . 12 13,9 15,5 17 cm.

4. **Rahmen.** Die Längsbalken liegen entweder zwischen den Rädern und dem Kessel oder außerhalb der Räder oder zu beiden Seiten der Räder. Sie bestehen gewöhnlich aus Eisenplatten von 2 bis 2,7 cm Dicke und 20 bis 28 cm Höhe. Die Querbalken sind gewöhnlich von Holz, 13 bis 16 cm dick und 25 bis 35 cm hoch.

5. **Federn.** Der Rahmen liegt vermittelst ebenso vieler Federn auf den Achsen, als die Lokomotive Räder hat. Die Federn bestehen aus 10 bis 18 übereinander liegenden Blättern von 9 bis 10 cm Breite. Die oberste ist 80 bis 100 cm lang und wenigstens 1 cm dick. Die übrigen sind 9, 8, 7 mm dick; ihre Länge nimmt so ab, daß ungefähr eine parabolische Verjüngung entsteht. Die Federn stützen sich in der Mitte auf die Achsenlager, an ihren Enden hängt der Rahmen. Diese Enden sollen unter der Last höchstens 4 bis 5 cm einsinken. Bei einer Lokomotive mit mehr als zwei Achsen kann durch das größere oder geringere Anspannen eines Federnpaares der Druck auf die betreffende Achse vermehrt oder vermindert und damit der Druck auf die Achsen reguliert werden.

6. **Achsenabeln.** Sie sind Verlängerungen des Rahmens abwärts, welche die Lager der Achsenzapfen von zwei Seiten umschließen. In diesen Gabeln können sich die Lager vermöge des Spiels der Federn auf und ab bewegen, sie erhalten jedoch die Achsen in ihrer parallelen Lage.

7. **Reibung der Triebräder auf den Schienen.** Der Druck sämtlicher Triebräder auf den Schienen ist = 1000 P kg, also die Adhäsion der Triebräder auf den Schienen = 1000 Pf kg.

Für ganz trockene Schienen ist . . .  $f = \frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{3}$ ,  
 „ halbfeuchte Schienen . . .  $f = \frac{1}{7}$  „  $\frac{1}{6}$ ,  
 „ nasse oder beschneite Schienen . .  $f = \frac{1}{11}$  „  $\frac{1}{10}$ .

Bei einer neu zu erbauenden Maschine wird  $\frac{1}{7}$  in Rechnung gebracht.

8. **Kuppelung der Achsen.** Der Widerstand, welchen eine Lokomotive überwinden kann, ist gleich 900 Pf (s. S. 411, Formel 4). Die Zugkraft der Lokomotive kann hiernach vermehrt werden, indem man einerseits das Gewicht der Lokomotive vergrößert, anderseits zwei oder mehr Achsen zusammenkuppelt. Bei den Berglokomotiven Engerth sind die drei Achsen gekuppelt, und diese übertragen ihre Bewegung außerdem noch durch Zahnräder auf die zwei Achsen des Tendlers, so daß 10 Triebäder mit einem Gesamtdruck bis auf 55 Tonnen entstehen. Es sei  $f = \frac{1}{7}$ , so wird

|                             |   |      |      |      |            |
|-----------------------------|---|------|------|------|------------|
| für die Anzahl Triebräder   | = | 2    | 4    | 6    | 8          |
| und den Druck derselben P   | = | 10   | 20   | 30   | 40 Tonnen, |
| die Zugkraft der Lokomotive | = | 1286 | 2571 | 3857 | 5144 kg.   |

### III. Vom Dampfapparat.

1. **Feuerkasten.** Er ist ein viereckiger Raum, in welchem die Verbrennung stattfindet. Den Boden desselben bildet der Kof. Damit die Wände dieses Kastens nicht verbrennen, sind dieselben zu beiden Seiten

und auf der Rückseite doppelt, so daß zwischen je zwei Wänden eine Wasserschicht von 7 bis 9 cm Dicke Platz hat. Diese Wände sind durch Bolzen zusammengehalten. Die innern, dem Feuer zugekehrten Wände werden durch Kupferplatten erstellt. Die Rückwand enthält die Ofenthür. Unter dem Koft ist der Aschenraum. Durch die vordere Seite dieses Raumes tritt die Luft unter den Koft. Die Heizfläche des Feuerkastens beträgt 4,5 bis 8 qm.

2. **Kostfläche.** Sie soll  $\frac{1}{100}$  bis  $\frac{1}{70}$  von der gesamten Heizfläche und die Kostspaltenfläche  $\frac{1}{3}$  bis  $\frac{1}{2}$  von der Kostfläche betragen.

3. **Cylindrischer Teil des Kessels.** Derselbe liegt zwischen dem Feuer- und Rauchkasten, hat eine Länge von 2,5 bis 4,8 m und einen Durchmesser von 0,95 bis 1,5 m. Nur seine flachen Kopfswände kommen mit den heißen Gasen in Berührung. Der Cylindermantel wird mit einer schlechtleitenden Hülle umgeben.

4. **Siederöhren.** Sie liegen horizontal im cylindrischen Teil des Kessels, sind durch Wasserschichten von 1,5 bis 2 cm getrennt, haben 4 bis 5 cm innern Durchmesser und bestehen aus Messing. Ihre Zahl wechselt von 120 bis 220, ihre Oberfläche zwischen 40 bis 170 qm.

5. **Rauchkasten.** Er ist ein viertantiger Raum, der unter dem Ramin liegt. In ihm befinden sich die Röhren, welche den Dampf zu den Cylindern und aus denselben leiten. Die vordere Wand enthält eine Thüre, um den Zutritt zu den Endflächen der Siederöhren möglich zu machen.

6. **Ramin.** Der Durchmesser beträgt 0,33 bis 0,46 m und die Höhe circa 4 bis 4,2 m höchstens über den Bahnschienen.

7. **Kesselgarnitur.** Zwei Sicherheitsventile mit 10 cm Durchmesser und Belastung durch Spiralfedern; zwei gewöhnliche Wasserstandszeiger; drei Probierhähne; eine Sicherheitschraube von Blei in der Decke des Feuerkastens, welche schmilzt, wenn das Wasser unter diese Decke herabsinkt; ein Manometer; Dampfpfeife; Mannloch im cylindrischen Kessel oder im Dampfdom; zwei Abschwemmhähne an der tiefsten Stelle des Feuerkastens.

8. **Blaserohr.** Der aus den Cylindern tretende Dampf geht durch das Blaserohr in das Ramin, vermischt sich daselbst mit der Luftsäule, welche die Raminröhre anfüllt, reißt diese mit sich fort und verrichtet dabei die Arbeit, welche die Luftströmung erfordert. Wäre das Blaserohr und dessen Mündung sehr weit, so würde der Dampf mit geringer Spannkraft und Geschwindigkeit in das Ramin treten und eine zu schwache Anfasung bewirken. Daraus geht hervor, daß die Mündung des Blaserohrs in einem gewissen Verhältnis zum Dampf- und Luftverbrauch steht. Gewöhnlich kann diese Mündung erweitert oder verengt und damit der Luftzug reguliert werden. Der Querschnitt der Mündung beträgt im Mittel 1 qcm auf 1 qm Heizfläche. Der Dampf geht durch diese Mündung bei schwacher Leistung der Lokomotive mit 1,2, bei mittlerer Leistung mit 1,6, bei hoher Leistung mit 2 Atmo-

sphären Spannung. Wenigstens ebenso groß ist der Gegendruck des Dampfes auf die Kolben der Maschinen.

9. **Luftströmung in den Siederöhrn und im Ramin.** Eine Lokomotive erfordere 1 kg Dampf per Sekunde. Hierzu seien 0,2 kg Kohlen und  $15 \cdot 0,2 = 3$  kbm kalte Luft erforderlich. Nehmen wir an, diese Luft trete mit  $850^\circ$  Temperatur aus der Feuerbüchse in die Siederöhrn und mit  $250^\circ$  ins Ramin über, so sind die diesen Temperaturen entsprechenden Volumen 12,4 und 5,75 kbm. Sind 170 Siederöhrn von 5 cm innerem Durchmesser vorhanden, so ist ihr Querschnitt 0,333 qm. Hat das Ramin 46 cm Durchmesser, so ist sein Querschnitt 0,166 qm. Hiernach wird die Geschwindigkeit der heißen Luft per Sekunde

beim Eintritt in die Siederöhrn . . .  $12,4 : 0,333 = 37,2$  m,  
beim Eintritt in das Ramin . . .  $5,75 : 0,166 = 34,6$  m.

Das Gewicht von diesen 3 kbm kalter Luft beträgt  $3 \cdot 1,3 = 3,9$  kg. Mit diesen verbinden sich 0,2 kg Brennstoff, so daß das Gewicht der bewegten Masse = 4,1 kg beträgt. Die lebendige Arbeit, mit welcher diese Masse durch das Ramin geht, ist nach S. 79

$$\frac{4,1 \cdot 34,6^2}{2 \cdot 9,81} = 250 \text{ mkg} = 3,3 \text{ Pferde.}$$

Diese Luft muß durch einen sehr engen Koft eintreten, eine dicke Brennstoffschicht durchbringen und die große Oberfläche der Siederöhrn bestreichen. Beträgt der entsprechende Arbeitsaufwand 4,7 Pferde, so veranlaßt die Luftströmung dieser Lokomotive einen Arbeitsverlust von  $3,3 + 4,7 = 8$  Pferden.

10. **Heizfläche.** Sie beträgt durchschnittlich das 750- bis 900fache vom Querschnitt eines Dampfcylinders.

11. **Güteverhältnis des Kessels.** Nach Nebtenbacher besteht folgendes Verhältnis zwischen der gesamten Heizfläche  $Z$ , der Dampfmenge  $G$  per Sekunde in Kilogrammen und dem Wirkungsgrad  $w$  des Kessels:

$$(1) \quad \frac{Z}{G} = 22 + 145 w.$$

|                         |      |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Für $w = 0,30$          | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
| wird $\frac{Z}{G} = 65$ | 80   | 94   | 109  | 123. |

Soll hiernach ein Lokomotivkessel von 65 qm Heizfläche 1 kg Dampf per Sekunde liefern, so ist das Verhältnis  $Z : G = 65$ , also  $w = 0,30$ , d. h. dieser Kessel gibt 30 Prozent Nutzleistung. Soll der nämliche Kessel nur 0,5 kg Dampf per Sekunde liefern, so ist  $Z : G = 130$  und der Wirkungsgrad  $w$  wird nach obiger Formel  $= 0,74$ .

Die größten Lokomotiven haben 180 qm Heizfläche und verbrauchen bei der größten Arbeit circa 1,7 kg Dampf. Das Güteverhältnis wird in diesem Fall nur  $= 0,58$ .

#### IV. Von der Maschine der Lokomotive.

1. **Lage der Dampfcylinder.** Die Dampfcylinder liegen auf der vordern Seite der Lokomotive, innerhalb oder außerhalb des Rahmens,

horizontal oder wenig geneigt. Liegen sie zwischen den Rahmen, so sind die Achsen der Triebräder an den Angriffstellen der Schubstangen kurbelförmig gebogen. Liegen die Cylinder außerhalb des Rahmens, so wirken die Schubstangen auf Kurbelzapfen, befestigt in den Naben der Räder.

**2. Druck des Dampfes in den Cylindern.** Der mittlere Ueberdruck des Dampfes auf einen Kolben ist  $F_p$ , die Hublänge  $h$ , daher die Arbeit beider Maschinen bei einem Hin- und Hergang der Kolben  $- 2 F_p \cdot 2 h$ . Der Widerstand  $R$  konsumiert in derselben Zeit, in welcher er den Weg  $D \pi$  zurücklegt, die Arbeit  $R \cdot D \pi$ . Beide Arbeiten sind gleich. Daraus folgt

$$(2) \quad F_p = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{D}{h} \cdot R.$$

Somit ist bei einer gegebenen Lokomotive der Ueberdruck des Dampfes dem Widerstand des Wagenzuges proportional.

Da eine hohe Dampfspannung für die Nutzleistung des Dampfes günstig ist, so soll der Halbmesser der Triebräder groß und die Hublänge klein genommen werden.

**Beispiel.** Ist der Triebradurchmesser  $D = 2$  m, die Hublänge  $= 0,50$  m, der zu überwindende Widerstand  $R = 1200$  kg und der Durchmesser eines Cylinders  $0,40$  m, so wird

$$\text{Ueberdruck} \quad F_p = \frac{3,14}{4} \cdot \frac{2}{0,5} \cdot 1200 = 3768 \text{ kg.}$$

$$\text{Querschnitt eines Cylinders} \quad . \quad 1256 - 38 = 1218 \text{ qm.}$$

$$\text{Folglich Ueberdruck auf 1 qcm } p = 3768 : 1218 = 3,1 \text{ kg.}$$

$$\text{Gegendruck, angenommen} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad = 1,7 \text{ "}$$

$$\text{Folglich mittlerer absoluter Dampfdruck} \quad . \quad . \quad = 4,8 \text{ "}$$

**3. Statisches Moment des Dampfdruckes.** Der Dampfdruck  $F_p$  wirkt auf zwei Kurbeln von der Länge  $0,5$  h, welche unter rechtem Winkel zu einander stehen. Die statischen Momente dieser Kräfte sind zusammen ein Maximum, wenn jede Kurbel einen Winkel von  $45^\circ$  mit der Richtung des Druckes  $F_p$  bildet, also wenn der Hebelsarm jeder Kraft  $= 0,707 \cdot 0,5$  h ist. Die Summe der Momente wird daher  $= 2 \cdot 0,707 \cdot 0,5$  h  $F_p$ . Allein die Reibung  $1000$  Pf der Triebräder auf den Schienen ist als eine Kraft zu betrachten, welche am Hebelsarm  $0,5$  D jenem Moment entgegenwirkt. Folglich wird sein

$$(3) \quad * 1000 \text{ Pf. } D = 1,414 \text{ h. } F_p.$$

Setzt man den Wert von  $F_p$  aus (2) in (3), so folgt

$$(4) \quad R = 900 \text{ Pf.}$$

Damit also die Triebräder in der bezeichneten Stellung der Kurbeln nicht ausgleiten, soll der Widerstand  $R$  nur  $\frac{9}{10}$  von der Reibung der Triebräder betragen.

**4. Querschnitt der Dampfzylinder.** Die Arbeit des Dampfes per Sekunde in beiden Cylindern ist  $= 2 F_p v$ ; diejenige des Wider-

standes =  $R V$ , also auch = 900 Pf V. Durch Gleichsetzen beider Werte erhält man als Cylinderquerschnitt

$$(5) \quad F = 450 \cdot \frac{P}{p} \cdot \frac{V}{v}.$$

Nimmt man für die höchste Leistung der Lokomotive an:

$$p = 5,7 \text{ kg}, \quad v = 2,4 \text{ m}, \quad f = \frac{1}{7},$$

so wird nach Formel (5)

$$F = 4,7 \text{ P.V.}$$

Wenn der Druck der Triebräder  $P = 12 \quad 20 \quad 30 \quad 45$  Tonnen  
und die Fahrgeschwindigkeit  $V = 18 \quad 14 \quad 10 \quad 8$  m,  
so ist der Cylinderquerschnitt  $F = 1015 \quad 1316 \quad 1410 \quad 1692$  qcm  
und der Cylinderdurchmesser  $= 36,0 \quad 40,9 \quad 42,4 \quad 46,4$  cm.

Ist das Verhältnis zwischen der Kolbenfläche und Heizfläche 1 : 800,  
so erhält man für die vorstehenden Lokomotiven:

Heizfläche des Kessels . . . .  $Z = 81,2 \quad 105,3 \quad 112,8 \quad 135,4$  qm.

5. Durchmesser der Triebräder. Der Weg  $2h$  des Dampfkolbens bei einem Hin- und Hergang verhält sich zum Umfang  $D\pi$  eines Triebrades, wie die Kolbengeschwindigkeit zur Fahrgeschwindigkeit; aus  $2h : D\pi = v : V$  folgt aber


$$D = \frac{2}{\pi} \cdot h \cdot \frac{V}{v}.$$

Nimmt man für die vier vorstehenden Lokomotiven an:

Hublänge des Kolbens . .  $h = 0,42 \quad 0,48 \quad 0,54 \quad 0,60$  m,  
so wird Rad Durchmesser . .  $D = 2,01 \quad 1,78 \quad 1,43 \quad 1,27$  „

Personenlokomotiven erhalten somit große Triebräder mit kurzem Cylinderhub, Warenlokomotiven kleine Räder mit langem Hub.

6. Steuerung. Es sind in Anwendung die Steuerungen von Stephenson, Wocoh, Allen-Trick, Gonzenbach, Heuffinger von Waldegg,

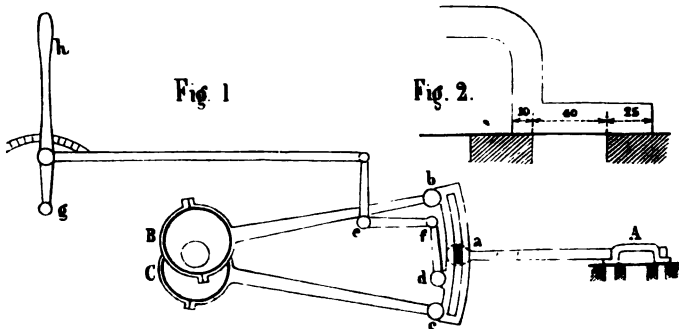

Vius Fink, Ch. Brown u. a. Die einfachste ist die Koulisse von Stephenson. Der Dampfchieber A, Fig. 1, wird durch zwei excentrische Scheiben B, C, welche auf einer Wagenachse sitzen, hin und her bewegt. Die Stangen dieser Scheiben hängen vermittelst der Köpfe b, c mit der Koulisse b c zusammen. Das Gleitstück a in der Koulisse liegt in gerader Richtung mit der Schieberstange a A. Die Koulisse kann vermittelst des Hebels g h, der sich um g dreht, gehoben oder gesenkt werden. Dreht man nämlich h nach rechts, so dreht sich auch der Winkelhebel ef um e und es wird die Koulisse durch die Stange df abwärts gedrückt. Ist die Koulisse unten, so folgt der Schieber A dem Excenter B; ist sie oben, so wird er vom Excenter C nach entgegengesetzter Richtung bewegt. Dadurch kann die vorwärtsgelende Bewegung der Lokomotive in eine rückwärtsgelende verwandelt werden. In der mittleren Stellung der Koulisse wird das obere Ende b ebensoviel vorwärts, als das untere rückwärts geschoben. Der Schieber A steht mithin still und läßt keinen Dampf in den Cylinder. Die Länge Bb = Cc der Stangen, von Achse zu Achse gerechnet, ist der Krümmungshalbmesser für die Koulisse.

In Fig. 2 ist ein Dampfchieber in der mittleren Lage in  $\frac{1}{4}$  der natürlichen GröÙe dargestellt. Es ist

|   |          |
|---|----------|
| Breite der Zulaföffnung . . . . .             | = 40 mm, |
| äußere Ueberdeckung . . . . .                 | = 25 "   |
| innere Ueberdeckung . . . . .                 | = 10 "   |
| folglich kleinster Wert der Excentricität . . | = 65 "   |

Mit diesen Daten verzeichne man das Zeuner'sche Schieberdiagramm (S. 386, Fig. 7), so wird man für einen Voreilungswinkel von  $30^\circ$  das lineare Voreilen finden: für den Eintritt des Dampfes 0,059, für den Austritt 0,175 des Schieberhubes.

Die Koulisse werde mehr und mehr gegen die Mitte gerückt, so nimmt der Schieberweg ab und der Austritt und Eintritt erfolgt später. Ist z. B. der Schieberweg noch 2.30 mm, so kann der Dampf erst eintreten, wenn der Kolben den toten Punkt bereits um 0,057 des Kolbenweges überschritten hat. Zieht sich der Schieberweg auf 2.25 mm zusammen, so schneidet der Schieberkreis den Ueberdeckungskreis nicht mehr, sondern berührt ihn nur, daher hört der Dampfeintritt auf. Liegt der Wert des Schieberweges zwischen + 2.25 mm und - 2.15 mm, so kann kein Dampf in den Cylinder. Geht der Schieberweg in negativem Sinn über - 2.25 mm hinaus, so tritt der Dampf auf der entgegengesetzten Seite in den Cylinder und es erfolgt eine entgegengesetzte Bewegung.

**7. Regulator.** Die Röhre, welche den Dampf aus dem Kessel in die Cylinder leitet, hat einen Schieber, durch welchen der Querschnitt der Röhre an dieser Stelle erweitert oder verengt, der Dampfzufluß zur Maschine also vermehrt oder vermindert werden kann.

**8. Speisung des Kessels.** Die beiden Speispumpen, welche dem Kessel das Wasser aus dem Tender (Wagen für Vorrat von Wasser und Brennstoff) zuführen, liegen unter dem Kessel und werden entweder durch

exzentrische Scheiben, welche auf einer Wagenachse ruhen, oder durch Anhängen an die Kolbenstange der Dampfmaschine bewegt. In neuester Zeit werden die Kessel meistens mit Injektoren gespeist.

### V. Widerstände der Lokomotive während der Bewegung.

1. **Reibung.** Die rollende Reibung der Räder auf der Bahn, sowie die Reibung der Achsen und der Maschinenteile der Lokomotiven sind von der Geschwindigkeit unabhängig und betragen annähernd per Tonne Gewicht:

|  |         |
|--|---------|
| für die Lokomotive . . . . .           | 7,5 kg, |
| für die Wagen und den Tender . . . . . | 2,5 "   |

2. **Erschütterungen.** Durch das Rollen der Räder über die Schienen, namentlich über die Schienenstöße, entstehen Erschütterungen in den Wagen. Der dadurch verursachte Widerstand, sowie derjenige, welcher durch das Hin- und Herschlingeln der Wagen zwischen den Bahnschienen entsteht, ist der Geschwindigkeit proportional und beträgt annähernd per Tonne Gewicht:

|  |            |
|--|------------|
| für die Lokomotive . . . . .           | 0,55 v kg, |
| für die Wagen und den Tender . . . . . | 0,07 v "   |

3. **Luftwiderstand.** Derselbe ist dem größten Querschnitt eines Wagens, der Anzahl Wagen und dem Quadrat der Fahrgeschwindigkeit proportional und beträgt für jeden Quadratmeter Querschnitt annähernd:

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| der Lokomotive . . . . .        | $0,072 v^2$ kg,          |
| der Wagen samt Tender . . . . . | $0,25 \cdot 0,072 v^2$ " |

4. **Widerstand bei Steigungen.** Die Kraft, welche erfordert wird, um eine Last über eine schiefe Ebene hinaufzuziehen, verhält sich zur Last, wie die Höhe der schiefen Ebene zur Länge derselben. Steigt die Bahn 1 auf 1000, so erfordert jede Tonne Last 1 kg Zugkraft.

**Beispiel.** Ein Wagenzug bestehe aus 15 Wagen zu 8 Tonnen Gewicht und zu 6 qm Querschnitt. Die Lokomotive habe ebenfalls 6 qm Querschnitt und samt dem Wasserinhalt 20 Tonnen Gewicht. Wie groß ist der totale Widerstand auf einer geradlinigen Bahn, welche 3 auf 1000 steigt, bei 10 m Geschwindigkeit?

Die Widerstände ohne Rücksicht auf die Steigung betragen:

für die Lokomotive (20 Tonnen):

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Reibung . . . . .           | $7,5 \cdot 20 = 150$ kg,          |
| Erschütterungen zc. . . . . | $0,55 \cdot 10 \cdot 20 = 110$ "  |
| Luftwiderstand . . . . .    | $0,072 \cdot 6 \cdot 10^2 = 43$ " |

für den Wagen (15 zu 8 Tonnen):

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Reibung . . . . .           | $2,5 \cdot 120 = 300$ "                                |
| Erschütterungen zc. . . . . | $0,07 \cdot 10 \cdot 120 = 84$ "                       |
| Luftwiderstand . . . . .    | $0,25 \cdot 0,072 \cdot 15 \cdot 6 \cdot 10^2 = 162$ " |

849 kg.



Daher Widerstand per Tonne . . . . 849 : 140 = 6,06 kg.

Widerstand durch die Steigung für Lokomotive und

Wagen, also für 140 Tonnen zu 3 kg . 3 · 140 = 420 „

Hiernach ist der Widerstand, ohne Steigung, per 1 Tonne Gewicht: für die Lokomotive 15,15, für die Wagen 4,55 und für beide 6,06 kg.

5. **Summarische Angaben über den Widerstand.** Nach Morin kann man den Widerstand auf waagrecht, geradliniger Bahn per Tonne Gewicht annehmen:

bei Warenzügen . . 4,5 kg, bei Personenzügen 5,8 kg,

„ gemischten Zügen 4,7 „ „ Schnellzügen . 10 „

Bezeichnet man einen dieser Werte mit  $c$ , das Gewicht der Lokomotive mit  $L$ , das der angehängten Wagen mit  $G$  (beides in Tonnen) und den Neigungswinkel der Bahn zum Horizont mit  $\alpha$ , so ist nach (4)

$$900 \text{ Pf} = (G + L) c + 1000 (G + L) \sin \alpha.$$

Beispiel. Welche Steigung kann man noch befahren, wenn  $P = L$ ;  $G = 3P$ ;  $f = 0,14$  und  $c = 8 \text{ kg}$  angenommen werden?

Man erhält mittelst vorstehender Gleichung

$$\sin \alpha = \frac{900 \text{ Pf} - (G + L) c}{1000 (G + L)} = \frac{900 \cdot 0,14 - 4 \cdot 8}{1000 \cdot 4} = 0,0235.$$

Witthin kann die Bahn höchstens 2,35 Prozent Steigung haben.

6. **Widerstand in Krümmungen.** Derselbe beträgt nach Forquenot per Tonne Gewicht des Zuges:

a) bei einem Zug von 40 Wagen und 7 m Geschwindigkeit:

Krümmungshalbmesser . . 1000 500 300 m,

Widerstand . . . . . 0,85 1,40 3,90 kg,

b) bei einem Zug von 12 Wagen und 14 m Geschwindigkeit:

Krümmungshalbmesser . . 1000 500 300 m,

Widerstand . . . . . 0,40 1,50 4,10 kg.

## VI. Verschiedene Angaben.

1. **Gewicht der verschiedenen Materialien einer Lokomotive.** Das Verhältnis der Gewichte der Materialien ist bedingt durch die Bauart. Für eine Lokomotive von 20 Tonnen kann man im Durchschnitt annehmen:

|                   | Wagen. | Maschine. | Kessel. | Total.    |
|-------------------|--------|-----------|---------|-----------|
| Gusseisen . . .   | 1240   | 2460      | 45      | 3745 kg,  |
| Schmiedeeisen . . | 4950   | 990       | 1700    | 7640 „    |
| Blech . . . . .   | 1350   | —         | 3000    | 4350 „    |
| Stahl . . . . .   | 450    | 155       | 15      | 620 „     |
| Kupfer . . . . .  | —      | 125       | 800     | 925 „     |
| Reffing . . . . . | 6      | 4         | 1450    | 1460 „    |
| Bronze . . . . .  | 80     | 410       | 260     | 750 „     |
| Verschiedenes . . | 350    | 20        | 140     | 510 „     |
| Zusammen . . .    | 8426   | 4164      | 7410    | 20000 kg. |

**2. Wasser- und Brennstoffvorrat.** Der Tender soll so viel Vorräte an Wasser und Brennstoff enthalten, daß dieselben für einen Weg von wenigstens 25 und höchstens 40 km ausreichen.

Verdampft eine Lokomotive 1,5 kg Wasser per Sekunde und soll sie eine Fahrt von 40 km machen mit 10 m Geschwindigkeit, so braucht sie hierzu 4000 Sekunden Zeit, also  $4000 \cdot 1,5 = 6000$  kg Wasser. Dies ist auch in der That der Wassergehalt der Tender großer Lokomotiven.

Wenn 1 kg Steinkohlen 5,8 kg Dampf produziert, so sind zu dieser Fahrt  $6000 : 5,8 = 1035$  kg Steinkohlen nötig und nach (§. 338) ein Raum von  $1035 : 830 = 1,25$  kbm.

**3. Dauer einer Lokomotive** Diese Dauer hängt wesentlich ab von der Fahrgewindigkeit, von der Konstruktion der Maschine und der Solidität des Oberbaues. Sie hält um so länger aus, je ruhiger ihr Gang ist. Daher sollen folgende Erscheinungen vermieden werden: das Zucken zu beiden Seiten der Lokomotive, veranlaßt durch die hin und her gehenden Massen; das Schlingern oder das Hin- und Hergehen des Wagens zwischen den Schienen; das Nicken oder das Sinken und Steigen der hintern und vordern Teile des Kessels; das Wanken oder das Sinken und Steigen der aufgehängten Teile auf der rechten und linken Seite des Wagens und das Wogen oder das periodische Heben und Senken des Schwerpunktes der ganzen Lokomotive. Nachdem diese bei normalen Verhältnissen 400 000 km zurückgelegt hat, soll sie umgearbeitet werden. Dies gilt namentlich von denjenigen Teilen, deren Arbeitsvermögen (§. 164) sich durch heftige Spannungswechsel erschöpft.

**4. Krümmung der Bahn.** Je kleiner der Krümmungshalbmesser der Bahn ist, um so langsamer muß die Bahn wegen der sich entwickelnden Zentrifugalkraft befahren werden. Wegen dieser Kraft werden die äußern Schienen um 2 bis 6 cm höher gelegt als die innern.

**5. Steigungen.** Es können Steigungen überwunden werden: mit gewöhnlichen Adhäsionsmaschinen bis auf 1 : 36; mit Engerth-Maschinen bis auf 1 : 30; mit Fairlie-Maschinen (bei welchen der Druck der Wagen teilweise auf die Lokomotive übertragen wird) bis auf 1 : 25; nach dem System Fell (durch zwei Triebräder mit vertikaler Achse, welche gegen eine Mittelschiene drücken) bis auf 1 : 15. Ebenfalls große Steigungen können überwunden werden mit dem System Agudio mittelst festem Seil, das um ein liegendes Treibrad der Lokomotive gelegt ist; beim Seilzug durch eine fixe Maschine und besonders beim System Chapman mittelst Zahnstange. Die Rigibahn, von Riggensbach erbaut, hat eine Zahnstange mit aufrechtem Zahnrad und eine größte Steigung von 1 : 4.

**6. Schienen.** Sie sind 4,5 bis 6 m lang und haben per laufenden Meter ein Gewicht von 15 bis 40 kg. Sie werden in Abständen von 0,8 bis 1,2 m unterstützt und um  $\frac{1}{20}$  ihrer Höhe gegen die Mittellinie der Bahn hin geneigt. Wenn ein Rad über die Schiene geht, so erhält dieselbe zwei verschiedene Senkungen; eine lokale unmittelbar unter der Berührungsstelle des Rades, an welcher nur die obersten dieser Stelle zunächst gelegenen Fasern Anteil nehmen und eine Senkung zwischen den benachbarten Stützen. Je größer beide Senkungen werden, um so baldier wird die Schiene undbrauchbar.

Daten über Lokomotiven der Lokomotivfabrik Krauß & Co. in München.

|  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zylinderdurchmesser . . . . .                          | m    | 0,10  | 0,14  | 0,16  | 0,18  | 0,20  | 0,225 | 0,26  | 0,28  | 0,30  | 0,32  |
| Kolbenhub . . . . .                                    | "    | 0,16  | 0,30  | 0,30  | 0,30  | 0,30  | 0,40  | 0,40  | 0,50  | 0,50  | 0,54  |
| Nabbdurchmesser . . . . .                              | "    | 0,39  | 0,58  | 0,58  | 0,58  | 0,65  | 0,80  | 0,80  | 0,91  | 0,97  | 0,97  |
| Achsenstand . . . . .                                  | "    | 0,90  | 1,10  | 1,10  | 1,10  | 1,70  | 1,70  | 1,70  | 2,00  | 2,10  | 2,45  |
| Spurweite . . . . .                                    | "    | 0,90  | 1,10  | 1,10  | 1,10  | norm. | norm. | norm. | norm. | norm. | norm. |
| Feizfläche . . . . .                                   | qm   | 5,92  | 10,22 | 15,22 | 18,01 | 23,48 | 28,93 | 35,00 | 48,25 | 54,00 | 85,30 |
| Kochfläche . . . . .                                   | "    | 0,11  | 0,218 | 0,25  | 0,35  | 0,35  | 0,43  | 0,525 | 0,53  | 0,85  | 1,00  |
| Dampfdruck, höchster . . . . .                         | Atm. | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    |
| Raum für Kohlen . . . . .                              | kbn  | 0,165 | 0,245 | 0,300 | 0,330 | 0,550 | 0,550 | 0,800 | 1,190 | 1,300 | 1,500 |
| Raum für Speisemaschine . . . . .                      | "    | 0,890 | 0,800 | 1,180 | 1,180 | 1,390 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 3,450 | 4,000 |
| Gewicht der Lokomotive im Dienst . . . . .             | Ton. | 3,30  | 5,70  | 7,20  | 8,00  | 11,80 | 13,70 | 15,00 | 20,00 | 22,00 | 26,00 |
| Anzahl Pferde der Maschine . . . . .                   | "    | 7     | 20    | 30    | 40    | 50    | 60    | 80    | 120   | 150   | 250   |
| Effektive Zugkraft . . . . .                           | kg   | 245   | 610   | 790   | 900   | 1200  | 1520  | 2030  | 2570  | 2780  | 3420  |
| Befördernde Last, 2,5% Steigung . . . . .              | Ton. | 4,5   | 14    | 18    | 23    | 29    | 35    | 51    | 63    | 68    | 85    |
| " " horizontal . . . . .                               | "    | 43    | 112   | 145   | 168   | 242   | 282   | 380   | 480   | 520   | 640   |
| Dieser Leistung entspr. Geschw., Kilom. p. St. . . . . | "    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 15    | 15    | 20    |
| Kleinster Kurvenradius . . . . .                       | m    | 5     | 20    | 20    | 20    | 30    | 40    | 40    | 50    | 60    | 100   |
| Größte Höhe . . . . .                                  | "    | 2,30  | 2,70  | 2,76  | 2,85  | 3,10  | 3,17  | 3,50  | 3,55  | 3,87  | 4,15  |
| Größte Länge . . . . .                                 | "    | 3,30  | 4,10  | 4,10  | 2,29  | 5,30  | 5,80  | 6,10  | 7,10  | 7,02  | 7,51  |
| Größte Breite bei größter Spurweite . . . . .          | "    | 1,30  | 1,00  | 1,90  | 1,95  | 2,20  | 2,30  | 2,40  | 2,50  | 2,80  | 2,90  |

## Hauptdimensionen der Lokomotiven.

(Nach Armengaud und Barrault.)

| A von der Gesellschaft Nordbahn,<br>B von Detrolne und Gail. |     | Gemischte<br>Säge.<br>A | Sä-<br>gige.<br>B | Perio-<br>nengige.<br>B |
|--|-----|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Dampfapparat.</b>   |     |                         |                   |                         |
| Kochfläche . . . . .   | qm  | 1,048                   | 0,845             | 1,418                   |
| Anzahl Siederöhren . . . . .                                 | "   | 125                     | 125               | 178                     |
| Innere Durchmesser derselben . . . . .                       | m   | 0,046                   | 0,045             | 0,047                   |
| Wanddicke der Röhren . . . . .                               | "   | 0,002                   | 0,002             | 0,002                   |
| Oberfläche der Siederöhren . . . . .                         | qm  | 68,10                   | 66,50             | 94,96                   |
| " Feuerbüchse . . . . .                                      | "   | 6,25                    | 5,01              | 7,37                    |
| Totale Heizfläche . . . . .                                  | "   | 74,35                   | 71,51             | 102,3                   |
| Durchmesser des cylindrischen Kessels . . . . .              | m   | 0,95                    | 0,95              | 1,20                    |
| Länge desselben . . . . .                                    | "   | 3,35                    | 3,68              | 3,55                    |
| Volum Wasser im Kessel . . . . .                             | kbm | 2,427                   | 2,228             | 2,779                   |
| " Dampf " . . . . .  | "   | 1,469                   | 1,167             | 0,615                   |
| Innere Länge des Rauchkastens . . . . .                      | m   | 0,665                   | 0,849             | 0,675                   |
| Breite und Höhe . . . . .                                    | "   | 1,188                   | 1,128             | 1,200                   |
| Durchmesser des Schornsteins . . . . .                       | "   | 0,328                   | 0,328             | 0,400                   |
| Höhe des Schornsteins üb. d. Rauchkasten . . . . .           | "   | 1,710                   | 1,815             | 1,950                   |
| Nobendurchmesser der Speiepumpe . . . . .                    | "   | 0,060                   | 0,105             | 0,064                   |
| Hub der Speiepumpe . . . . .                                 | "   | 0,560                   | 0,116             | 0,550                   |
| Größter Querschnitt des Regulators . . . . .                 | qm  | 0,011                   | 0,012             | 0,013                   |
| <b>Mechanismus.</b>  |     |                         |                   |                         |
| Voreilen des Schiebers in Graden . . . . .                   |     | 30°                     | 30°               | 15°                     |
| Lineares Voreilen beim Einströmen . . . . .                  | m   | 0,004                   | 0,004             | 0,004                   |
| Dasselbe beim Auströmen . . . . .                            | "   | 0,026                   | 0,026             | 0,032                   |
| Innere Ueberdeckung des Schiebers . . . . .                  | "   | 0,001                   | 0,001             | 0,007                   |
| Äußere Ueberdeckung . . . . .                                | "   | 0,025                   | 0,024             | 0,028                   |
| Füllung im Maximum . . . . .                                 | "   | 0,80                    | 0,80              | 0,80                    |
| " Minimum . . . . .  | "   | 0,25                    | 0,25              | 0,25                    |
| Halbmesser der Schieber-Excenter . . . . .                   | "   | 0,058                   | 0,058             | 0,092                   |
| Zulaßöffnung unter / Länge . . . . .                         |     | 0,250                   | 0,250             | 0,300                   |
| dem Schieber / Breite . . . . .                              |     | 0,040                   | 0,040             | 0,050                   |
| Auslaßöffnung . / Länge . . . . .                            |     | 0,250                   | 0,250             | 0,300                   |
| / Breite . . . . .   |     | 0,075                   | 0,076             | 0,090                   |
| Schieber . / Länge . . . . .                                 |     | 0,245                   | 0,244             | 0,286                   |
| / Breite . . . . .   |     | 0,310                   | 0,312             | 0,360                   |
| Abstand der Cylinder von Mitte zu Mitte . . . . .            |     | 1,880                   | 2,076             | 1,850                   |
| Neigung der Cylinder zum Horizont . . . . .                  |     | 0°                      | 0°                | 0°                      |
| Durchmesser der Cylinder . . . . .                           | m   | 0,380                   | 0,380             | 0,490                   |

| A von der Gesellschaft Nordbahn,<br>B von Deroigne und Cail. | Gemischte<br>3½ge.<br>A               | Stüter-<br>züge.<br>B | Verjo-<br>nengzüge.<br>B |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Ganze innere Länge der Cylinder . . . m                      | 0,720                                 | 0,742                 | 0,682                    |
| Kolbenhub . . . . . "  | 0,560                                 | 0,610                 | 0,550                    |
| Länge der Schubstange . . . . . "                            | 1,825                                 | 1,470                 | 2,310                    |
| <b>Wagen.</b>  |                                       |                       |                          |
| Abstand der Rahmenbalken . . . . . "                         | 1,223                                 | 1,223                 | 1,350                    |
| Höhe der Rahmen . . . . . "                                  | 0,200                                 | 0,200                 | 0,220                    |
| " " Puffermitten über den Schienen . . . . . "               | 0,955                                 | 0,955                 | 0,950                    |
| Entfernung derselben von einander . . . . . "                | 1,727                                 | 1,727                 | 1,727                    |
| Federn der vordern Achse                                     | Länge . . . . . "                     | 0,950                 | 0,966                    |
|  | Breite . . . . . "                    | 0,090                 | 0,100                    |
|  | Höhe in der Mitte . . . . . "         | 0,174                 | 0,150                    |
| Federn der mittlern Achse                                    | Pfeil, belastet . . . . . "           | 0,083                 | 0,076                    |
|  | Länge . . . . . "                     | 0,950                 | 0,966                    |
|  | Breite . . . . . "                    | 0,090                 | 0,100                    |
| Federn der hintern Achse                                     | Höhe in der Mitte . . . . . "         | 0,158                 | 0,140                    |
|  | Pfeil, belastet . . . . . "           | 0,054                 | 0,080                    |
|  | Länge . . . . . "                     | 0,950                 | 0,966                    |
| Durchmesser der Räder  | Breite . . . . . "                    | 0,090                 | 0,090                    |
|  | Höhe in der Mitte . . . . . "         | 0,132                 | 0,158                    |
|  | Pfeil, belastet . . . . . "           | 0,080                 | 0,080                    |
| Mittlere Achse . . . . . "                                   | der mittlern Achse . . . . . "        | 1,740                 | 1,220                    |
|  | der hintern . . . . . "               | 1,740                 | 1,220                    |
|  | der vordern . . . . . "               | 1,040                 | 1,220                    |
| Innerer Abstand der Räder                                    | der vordern . . . . . "               | 1,040                 | 1,220                    |
|  | Durchm. d. Zapfens . . . . . "        | 0,160                 | 0,160                    |
|  | Länge des Zapfens . . . . . "         | 0,150                 | 0,150                    |
| Spurweite (innerer Abstand der Schienen)                     | Durchm. d. Radkopfs . . . . . "       | 0,180                 | 0,180                    |
|  | Dicke in der Mitte . . . . . "        | 0,160                 | 0,155                    |
|  | Abstand der äußern Achsen . . . . . " | 1,355                 | 1,355                    |
| Abstand der äußern Achsen . . . . . "                        | 1,440                                 | 1,440                 | 1,440                    |
| Abstand der Vorder- von der Mittelachse . . . . . "          | 4,420                                 | 2,935                 | 4,860                    |
| Abstand der Vorder- von der Mittelachse . . . . . "          | 2,200                                 | 1,585                 | 2,300                    |
| Breite der Radfränge . . . . . "                             | 0,140                                 | 0,140                 | 0,140                    |
| Konicität derselben . . . . . "                              | 1/20                                  | 1/20                  | 1/20                     |
| <b>Gewichte.</b>   |                                       |                       |                          |
| Gewicht der Lokomotive ohne Wasserfüllung                    | Tonnen.                               | Tonnen.               | Tonnen.                  |
| mit . . . . . "  | 21,71                                 | 20,07                 | 24,20                    |
| Wassergehalt des Tenderns . . . . . "                        | 24,40                                 | 22,30                 | 27,32                    |
| Gewicht der Rofs . . . . . "                                 | 5,783                                 | 5,783                 | 6,890                    |
| Gewicht des leeren Tenderns, ausgerüstet . . . . . "         | 1,750                                 | 1,750                 | 1,225                    |
| Gewicht des beladenen Tenderns . . . . . "                   | 7,366                                 | 7,366                 | 9,951                    |
|  | 14,90                                 | 14,90                 | 17,57                    |

## 86. Von den Dampfschiffen.

1. **Form der Schiffe.** Legt man durch das Schiff horizontale Durchschnittsebenen, so schneiden sie die Oberfläche des Schiffes längs krummer Linien, welche Wasserlinien genannt werden. Legt man Querschnittsebenen senkrecht auf die Längsachse des Schiffes, so schneiden diese die Schiffsoberfläche längs krummer Linien, welche man Spanten nennt.

Bei der Feststellung der Schiffsform müssen etwa 6 Wasserlinien in gleichen Abständen und etwa 12 Spanten in gleichen Abständen bestimmt werden, aus deren Zusammenstellung sich die Schiffsform ergibt. Die Hauptverhältnisse eines Schiffes beziehen sich auf seine Länge, Breite, Höhe und den Tiefgang.

Die Länge beträgt gewöhnlich: bei Meerschiffen das 6- bis 8fache, bei Landseeschiffen das 8- bis 10fache und bei Flußschiffen das 12- bis 18fache der Breite; ebenso ist durchschnittlich die Höhe des Schiffes (vom Kiele bis zum Berdeck): bei Meerschiffen 0,6, bei Landseeschiffen 0,5 und bei Flußschiffen 0,4 von der Breite.

Die Tauchung (Höhe des Wasserspiegels über der tiefsten Stelle des Schiffes) hängt bei Flußschiffen von der Wassertiefe des Flusses, bei Landsee- und Meerschiffen von der Tiefe der Landungsstellen ab. Die größte Tauchung eines Meerschiffes beträgt 8 m. Von diesem Tiefgang hängt wesentlich die Höhe des Schiffes ab. Es soll nämlich das Schiff genügend über das Wasser hervortreten, um gegen die Ueberflutung durch Wellen gesichert zu sein; allein ein zu starkes Hervortreten aus dem Wasser vermindert die Stabilität des Schiffes.

2. **Tragfähigkeit eines Schiffes.** Jedes Schiff wird im Wasser so tief eintauchen, daß das verdrängte Wasserquantum an Gewicht demjenigen des ganzen Schiffes gleichkommt. Um alles im voraus berechnen zu können, wie tief ein Schiff geht, muß man das Gewicht des ganzen Schiffes mit allen seinen Teilen, sowie ganz genau die äußere Gestalt des untern Schiffsteiles kennen. Dies geschieht, indem man die Länge des Schiffes in eine gerade Anzahl gleicher Teile teilt, die verschiedenen durch die Teilungspunkte gezogenen Querdurchschnitte aufmisst, die Flächeninhalte derselben bis zu einem gewissen Tiefgange berechnet und darauf die Simpson'sche Regel (S. 32) anwendet.

Beisp. Es sei die Wassermenge zu berechnen, welches ein Schiff von 54 m Länge versetzt, wenn es 1 m tief geht. Die Länge des Schiffes sei in 12 gleiche Teile geteilt, und die Flächeninhalte der dadurch erhaltenen Querschnitte, bis auf diesen Tiefgang gerechnet, seien:

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| A = 0       | F = 5,89 qm | K = 6,45 qm |
| B = 1,12 qm | G = 6,31 "  | L = 6,38 "  |
| C = 2,77 "  | H = 6,93 "  | M = 5,56 "  |
| D = 4,29 "  | I = 6,64 "  | N = 0.      |
| E = 5,34 "  |             |             |

Da die Entfernung zwischen je zwei Querschnitten  $54 : 12 = 4,5$  m beträgt, so ist der Inhalt des verdrängten Wassers bei 1 m Tiefgang

$$\frac{1}{3} \cdot 4,5 [0 + 2 \cdot (2,77 + 5,34 + 6,31 + 6,64 + 6,38) + 4(1,12 + 4,29 + 5,89 + 6,93 + 6,45 + 5,56)] = 263,76 \text{ kbm.}$$

Daher das Gewicht des verdrängten Wassers = 263,76 Tonnen.

Um die Wasserverdrängung dieses Schiffes für einen größern Tiefgang zu bestimmen, kann man entweder alle Querschnitte von neuem auf dieselbe Weise, oder hingegen bloß die Flächeninhalte einiger der ganzen Länge des Schiffes nach gezogenen Horizontalschnitte berechnen. Ist z. B. der Flächeninhalt des Horizontalschnittes bei 1 m Tiefgang = 345 qm, derjenige bei 1,2 m Tiefgang = 357 qm und der bei 1,4 m Tiefgang = 366 qm, so werden die zwischen den Horizontalschnitten von 1 m und 1,2 m und von 1 m und 1,4 m Tiefgang enthaltenen Inhalte annähernd sein

$$0,2 \cdot \frac{345 + 357}{2} = 70,2 \text{ kbm}; \quad 0,2 \cdot \frac{345 + 2 \cdot 357 + 366}{2} = 142,5 \text{ kbm.}$$

Daher die totale Wasserverdrängung

$$\begin{aligned} \text{auf 1,2 m Tiefgang} & \cdot 263,76 + 70,2 = 333,96 \text{ kbm,} \\ \text{auf 1,4 m Tiefgang} & \cdot 263,76 + 142,5 = 406,26 \text{ „} \end{aligned}$$


Ferner wird das Gewicht sein, welches den Tiefgang des Schiffes um 1 cm vergrößert:

$$\begin{aligned} \text{bei 1,0 m Tiefgang} & = 345 \cdot 1000 \cdot 0,01 = 3450 \text{ kg,} \\ \text{„ 1,2 „ „} & = 357 \cdot 1000 \cdot 0,01 = 3570 \text{ „} \\ \text{„ 1,4 „ „} & = 366 \cdot 1000 \cdot 0,01 = 3660 \text{ „} \end{aligned}$$

Dieses Schiff gehe leer 1 m tief. Wie tief wird es gehen, wenn es mit 18 Tonnen Gütern beladen wird?

Es sind 18 Tonnen = 18000 kg. Bei diesem Tiefgang sinkt das Schiff mit circa 3450 kg um 1 cm, folglich mit 18000 kg um 5,22 cm. Es wird daher das Schiff beladen einen Tiefgang von 1,0522 m haben.

3. **Stabilität des Schiffes.** Das Schiff schwimmt in Bezug auf seine Längsrichtung mit Sicherheit, wenn der Schwerpunkt des Schiffes und der Schwerpunkt des verdrängten Wassers im gleichen Querschnitt liegen. Die Stabilität der Querrichtung unterliegt folgender Bedingung. Es sei  $ss'$  die Vertikalachse des Querschnittes, welcher den Schwerpunkt  $s$  des Schiffes enthält;  $w$  der Schwerpunkt des verdrängten Wassers. Die Vertikale  $w m$  schneide die Achse in einem Punkte  $m$ , welcher Metacentrum genannt wird. Wenn das Meta-

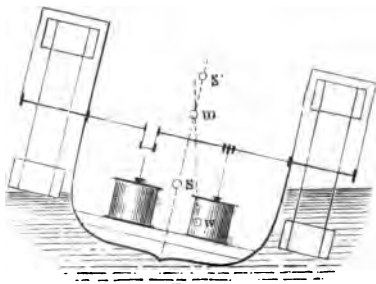

centrum über dem Schwerpunkt des Schiffes liegt, so schwimmt das Schiff mit Stabilität, d. h. es kehrt aus der schiefen Lage in die vertikale zurück. Wenn aber bei einer gewissen Neigung des Schiffes dessen Schwerpunkt über das Metacentrum zu liegen kommt, etwa nach  $s'$ , so muß das Schiff umwerfen. Je niedriger der Schwerpunkt  $s$  des Schiffes liegt, desto eher wird das Metacentrum über ihm liegen und desto mehr wird das Schiff getrieben, aus einer schiefen Stellung in die aufrechte zurückzukommen. Man sucht deshalb immer den Schwerpunkt des beladenen Schiffes möglichst tief zu bringen und bewerkstelligt solches bei geringer Ladung durch Einsetzen von Ballast.

4. **Geschwindigkeit des Schiffes.** Die meisten Schiffe bewegen sich im ruhigen Wasser mit 3 m bis 6 m Geschwindigkeit per Sekunde. Eine Geschwindigkeit von 7 m muß schon als eine große angesehen werden. Es sind diese Geschwindigkeiten:

|             |      |      |       |       |       |               |
|-------------|------|------|-------|-------|-------|---------------|
| per Sekunde | 3    | 4    | 5     | 6     | 7     | Meter,        |
| per Stunde  | 10,3 | 14,4 | 18,0  | 21,6  | 25,2  | Kilometer     |
| oder auch   | 6,71 | 8,95 | 11,18 | 13,42 | 15,65 | engl. Meilen. |

5. **Widerstand des Schiffes im ruhigen Wasser.** Dieser Widerstand ist proportional dem eingetauchten Teil des größten Querschnittes (Meisterpanne) des Schiffes, sowie dem Quadrat der Geschwindigkeit des Schiffes. Bezeichnet deshalb

$S$  den eingetauchten größten Schiffsquerschnitt in Quadratmetern,

$V$  die Geschwindigkeit des Schiffes in Metern und

$K$  den Widerstand, welchen ein Schiff von 1 qm eingetauchtem Querschnitt bei einer Geschwindigkeit von 1 m findet, so ist der Schiffswiderstand, S. 236

$$(1) \quad R = K S V^2.$$

Wenn zwei Schiffe gleichen Querschnitt haben, es ist aber das eine länger als das andere, so ist auch die benetzte Oberfläche, also die Reibung des Wassers beim längern größer als beim kürzern. Daher kommt es, daß der Widerstand  $K$  für Flußschiffe und Landseeschiffe größer ist als für Meeresschiffe. Nach Reibtenbacher wird daher

$$(2) \quad K = 0,309 \left( \frac{2}{3} \frac{L}{T} + 2 \frac{L}{B} \right),$$

worin  $L$  die Länge,  $B$  die Breite und  $T$  die Tauchung bezeichnet. Allein nach ändern sind die Werte, welche diese Formel gibt, etwas zu groß. Für 0,25 statt 0,309 erhält man bei mittleren Verhältnissen:

|                               | für Meer-, | Landsees-, | Flußschiffe: |
|-------------------------------|------------|------------|--------------|
| Wenn die Länge des Schiffes   | = 100      | 60         | 50 m,        |
| " die Breite "                | = 16       | 7          | 3,8 "        |
| " der Tiefgang "              | = 7        | 2,5        | 1,0 "        |
| so wird der Coefficient . $K$ | = 5,6      | 8,3        | 14,9 kg.     |

6. **Widerstand des Schiffes im bewegten Wasser.** Es sei

$v$  die Geschwindigkeit des Wassers im Flußbett,

$e$  die Senkung des Flusses per Längeneinheit und



Q das Gewicht des Schiffes, so ist in Formel (1) die Größe V zu ersetzen durch die relative Geschwindigkeit  $V \mp v$ , wo das untere Zeichen zu nehmen ist für die Fahrt aufwärts, das obere für die Fahrt abwärts. Sodann wird noch die Größe Q e zu einer Kraft, parallel zur schiefen Ebene (S. 105), welche bei der Fahrt abwärts treibend, bei der aufwärts hemmend wirkt. Daher der Schiffswiderstand

$$(3) \quad R = KS (V \mp v)^2 \mp Q e.$$

7. Arbeit zum Fortschaffen des Schiffes. Diese Arbeit A per Sekunde wird erhalten, wenn man den Schiffswiderstand mit der Geschwindigkeit V des Schiffes multipliziert. Somit ist im ruhigen Wasser

$$(4) \quad A = KS V^3 \text{ mkg.}$$

Die Arbeit zur Fortschaffung des Schiffes wächst hiernach mit der dritten Potenz der Geschwindigkeit. Hat ein Dampfschiff z. B. bei einer Geschwindigkeit von 1 m eine Arbeit von 10 Pferden nötig, so ist diese Arbeit für 5 m Geschwindigkeit  $5 \cdot 5 \cdot 5$  oder 125mal größer, also 1250 Pferde.

Ein Schiff bewege sich mit gleicher Geschwindigkeit auf einem Flusse auf und ab und es werde die Größe Q e als klein nicht in Betracht gezogen, so sind die bezüglichen Arbeiten  $KS (V + v)^2$  und  $KS (V - v)^2$  welche sich zu einander verhalten wie

$$(V + v)^2 : (V - v)^2.$$

Soll z. B. die Schiffsgeschwindigkeit 4 m per Sekunde haben, so verhält sich die erforderliche Arbeit im ruhigen Wasser, gegen den Strom und mit dem Strom, wenn dessen Geschwindigkeit = 2 m ist, wie

$$4^3 : (4 + 2)^3 : (4 - 2)^3 = 8 : 27 : 1.$$

8. Arbeit zum Durchlaufen einer Strecke mit verschiedener Geschwindigkeit. Die Strecke werde das eine Mal durchlaufen mit der Geschwindigkeit V in t Sekunden, das andere Mal mit der Geschwindigkeit V' in t' Sekunden, so sind die hierzu erforderlichen Arbeiten im ruhigen Wasser für die ganzen Fahrten =  $t KS V^3$  und =  $t' KS V'^3$ . Diese verhalten sich wie  $V^2 \cdot V t : V'^2 \cdot V' t'$ . Da aber  $V t = V' t'$  als durchlaufener Weg, so verhalten sich die Arbeiten wie

$$V^2 : V'^2.$$

Nach diesem Verhältnis richtet sich auch der Verbrauch an Kohlen.

9. Zurückweichen des Wassers. Das Schiff wird vorwärts getrieben, indem eine eingetauchte Fläche (Schaufeln der Räder, Flügel der Schraube) in entgegengesetzter Richtung Wasser zurückdrängt. Dabei ist bei gleichförmigem Gang des Schiffes der Druck rückwärts gleich dem Druck vorwärts. Bezeichnet

$V_1$  die Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser zurückweicht,

$S_1$  die Summe der Flächen, welche Wasser zurückdrängen, senkrecht auf die Richtung der Bewegung gedacht,

$K_1$  den Widerstand, welchen eine Fläche von 1 qm bei einer Geschwindigkeit  $V_1 = 1$  m findet, so ist der Druck rückwärts  $= K_1 S_1 V_1^2$ . Setzt man diesen Druck gleich dem Schiffswiderstand  $K S V^2$ , so folgt

$$(5) \quad \frac{V_1}{V} = \sqrt{\frac{K S}{K_1 S_1}}.$$

10. Die Schaufelräder als Treibapparat. In (5) bezeichnet  $S_1$  die Summe aus zwei einander gegenüberliegenden Schaufelflächen, welche vertikal eintauchen, und  $V_1$  die Geschwindigkeit des Wassers, welches vom Schwerpunkt dieser Flächen getroffen wird. Das Rad selbst hat dann die mittlere Umfangsgeschwindigkeit  $V + V_1$ .

a) Schaufelfläche und Radgeschwindigkeit. Aus (3) ergeben sich folgende entsprechende Werte, wenn  $K_1 = 125$  angenommen wird (S. 236)

|                      | $K$  | $\frac{S'}{S}$ | $\frac{V'}{V}$ |
|----------------------|------|----------------|----------------|
| für Meerschiffe . .  | 5,6  | 0,24           | 0,43           |
| „ Landseeschiffe . . | 8,3  | 0,32           | 0,46           |
| „ Flußschiffe . .    | 14,9 | 0,48           | 0,50           |

Die Schaufeln sollen nie so weit eintauchen, daß die Geschwindigkeit des inneren Umkreises geringer wird als die Geschwindigkeit des Schiffes.

b) Anzahl Umdrehungen der Räder. Es sei  $D$  der mittlere Durchmesser der Räder und  $n$  die Anzahl Touren derselben per Minute, so ist der Weg einer Schaufel per Minute  $D \pi n = 60 (V + V_1)$ ; mithin

$$(6) \quad n = 60 \cdot \frac{V + V_1}{D \pi}.$$

c) Kraft der Dampfmaschine für Schaufelräder. Der Druck, womit die Radschaufeln gegen das Wasser wirken, ist gleich dem Schiffswiderstand  $K S V^2$ . Dieser Druck, von der Dampfmaschine ausgehend, legt am mittlern Umfang der Räder per Sekunde den Weg  $V + V'$  zurück; also ist die Arbeit, welche die Maschine an die Räder übertragen muß  $= K V^2 (V + V_1)$ . Folglich das Verhältnis zwischen der Nettoarbeit (4) zu dieser Bruttoarbeit wie

$$V : V + V_1.$$

Bei Meerschiffen ist dieses Verhältnis wie 100 : 143. Vom Effekte der Maschine werden somit  $\frac{100}{143}$  oder  $\frac{70}{100}$  nützlich verbraucht, die übrigen  $\frac{30}{100}$  gehen durch den Stoß der Schaufeln gegen das Wasser verloren. Es ist deshalb vorteilhaft, die Schaufelfläche groß und die Radgeschwindigkeit klein zu nehmen.

Nach diesen Annahmen soll für jeden Quadratmeter des eingetauchten Querschnittes die Dampfmaschine folgende Stärke haben:

|                               |     |      |      |      |       |         |
|-------------------------------|-----|------|------|------|-------|---------|
| bei Meerschiffen . . . .      | 2,9 | 6,8  | 13,3 | 23,1 | 36,6  | Pferde. |
| bei Landseeschiffen . . .     | 4,4 | 10,4 | 21,2 | 35,0 | 55,4  | „       |
| bei Flußschiffen . . . .      | 8,0 | 19,0 | 37,0 | 64,0 | 102,2 | „       |
| für die Fahrgeschwindigkeiten | 3   | 4    | 5    | 6    | 7     | m.      |

Beisp. Wie groß ist die erforderliche Dampfkraft, um ein Landseeschiff mit einer Geschwindigkeit von 5 m per Sekunde zu bewegen, wenn sein eingetauchter Querschnitt 7 qm und zwei Radschaufeln 2,8 qm Fläche haben?

Es ist das Verhältnis (5) . . . .  $\frac{V'}{V} = \sqrt{\frac{8,3 \cdot 7}{125 \cdot 2,8}} = 0,408$ .

Umfangsgeschwindigkeit der Räder  $V + V' = 5 + 5 \cdot 0,408 = 7,04$  m.


Bruttoarbeit der Dampfmaschine in Pferden  $\frac{8,3 \cdot 7 \cdot 52 \cdot 7,04}{75} = 136,3$ .

Verhältnis der Nettoarbeit zur Bruttoarbeit . .  $5 : 7,04 = 0,71$ .

Wenn der mittlere Durchm. des Rades angenommen wird = 4 m,

so ist die Anzahl Umdrehungen desselben .  $n = \frac{60 \cdot 7,04}{4 \cdot 3,14} = 33,6$ .

11. Die Schraube als Treibapparat. Die Schraube wird unter dem hintern Teile des Schiffes so angebracht, daß ihre Achse parallel zur Längsrichtung des Schiffes und ungefähr um den Halbmesser der Schraube über dem Kiele liegt. Diese Achse tritt durch die hintere Wand, vermittelt einer Stopfbüchse, in den Schiffsraum und wird durch eine Kurbelbewegung von der Dampfmaschine aus direkt gedreht, wenn die Anzahl Umdrehungen der Schraube per Minute klein ausfällt. Wird aber die Anzahl der Umdrehungen der Schraube groß, so ist zwischen der Kurbelwelle und der Schraubenachse eine Räderübersehung anzubringen. Die Spindel ist mit zwei bis sechs Schraubenflächen in Gestalt von Flügeln versehen, welche zusammen in der Regel weniger als einen vollständigen Schraubengang bilden. Dieselben liegen nicht in ununterbrochener Folge, sondern sind neben einander gleichförmig um die Spindel herum verteilt. Dadurch wird die Schraube kürzer und liefert die gleiche Wirkung. Es bezeichne:

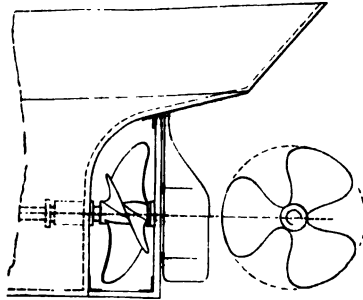

h die Höhe eines vollen Schraubenganges,

a den Winkel, welchen die Schraubenfläche an ihrem äußeren Rande mit einer zur Achse senkrechten Ebene bildet, in Graden,

V,  $V_1$ , S,  $S_1$ , K,  $K_1$  das Bisherige; so erhält man folgende Regeln:

a) Steigung der Schraube. Das Verhältnis zwischen der Höhe eines Schraubenganges und dem Umfang der Schraube liegt zwischen 0,35 und 0,70, also der Winkel a zwischen 20 und 35 Graden. Hat eine Schraube 2 m Durchmesser, also 6,28 m Umfang und 4 m Ganghöhe, so ist

$$\tan a = 4 : 6,28 = 0,637; a = 32,5^\circ.$$

b) Zurückweichen des Wassers. Die mittlere Geschwindigkeit:

keit  $V_1$ , mit welcher das Wasser von der Schraube, in der Richtung der Schraubenachse, zurückgebrängt wird, kann nach Reibenhäuser annähernd berechnet werden mittelst der Formel

$$(7) \quad \frac{V'}{V} = \sqrt{\frac{K}{K_1} \cdot \frac{S}{S_1(1 - 0,0154a)}},$$

worin  $S_1$  die Projektion der Schraubenflächen auf einer Ebene bezeichnet, welche senkrecht zur Schraubenachse steht.

Der Wert von  $K_1$  ist kleiner als für Schaufelräder. Man nimmt: für kleine Flügel  $K_1 = 70$ , für mittlere  $K_1 = 90$  und für große  $K_1 = 110$ .

Hieraus folgt, daß für gleiche Werte von  $S$  und  $S_1$  für Räder und Schraubenschiffe, die Geschwindigkeit  $V'$  zu Ungunsten der Schraubenträder größer ausfällt.

c) Anzahl Umdrehungen der Schraube. Würde die Schraube im Wasser gedreht, ohne daß sie einen Widerstand zu überwinden hätte, so müßte sie im Wasser gerade so vorrücken wie eine gewöhnliche Schraube, welche in eine feste Masse eingedreht wird, nämlich bei jeder Umdrehung um den Weg  $h$ , also in der Minute um den Weg  $n h$ . Dieser Weg ist aber auch  $60(V + V_1)$ ; folglich ergibt sich

$$(8) \quad n = 60 \cdot \frac{V + V_1}{h}.$$

d) Leistung der Dampfmaschine. Die Kraft, womit der Schiffswiderstand überwunden werden kann, ist  $KSV^2$  kg; dagegen der Arbeitsaufwand der Maschine in Pferden

$$(9) \quad \frac{KSV^2(V + V_1)}{75}.$$

Somit verhält sich die Bruttoarbeit zur nützlichen wie  $V + V_1$  zu  $V$ . Damit aber der Verlust an Arbeit klein ausfällt, muß  $V_1$ , also auch die Steigung möglichst klein und der Querschnitt  $S_1$  der Schraube im Verhältnis zum Querschnitt des Schiffes groß sein. Allein da die Schraube ganz eintauchen und ihr tiefster Punkt nicht unter den tiefsten Punkt des Schiffes kommen soll, so kann der Durchmesser der Schraube nicht größer als die Tauchung des beladenen Schiffes gemacht werden. Deshalb ist die Schraube nur bei tiefgehenden Schiffen, also insbesondere bei Meerschiffen zweckmäßig.

Beisp. Welche Dimensionen sind einer Schraube zu geben, die für ein Meerschiff bestimmt ist von 15 qm eingetauchtem Querschnitt und 3 m Tauchung, wenn die Geschwindigkeit des Schiffes höchstens 5 m sein soll?

Es sei der Durchmesser der Schraube . . . . .  $D = 2,90$  m.  
 Querschnitt  $S_1$  für 0,8 von der Kreisfläche  $0,25 D^2 \pi = 5,28$  qm.  
 Höhe des vollen Schraubenganges (angenommen) . . .  $h = 4,0$ .  
 Daher Steigung . . . . .  $\tan a = h : D \pi = 0,439$ .  
 und mittelst der trigonometrischen Tabelle . . . . .  $a = 23,7^\circ$ .  
 Länge der Schraube (längs der Achse für 0,8 einer

Windung und 3 Flügel . . . . .  $0,8 \cdot \frac{1}{3} \cdot 4 = 1,06$  m.

Wert der Widerstände, angenommen  $K = 5,6$  und  $K_1 = 90$ .

Verhältnis . . .  $\frac{V'}{V} = \sqrt{\frac{5,6}{90} \cdot \frac{15}{5,28(1 - 0,0154 \cdot 23,7)}} = 0,528$ .

Geschwindigkeit des zurückweichenden Wassers  $5 \cdot 0,528 = 2,64$  m.

Anzahl Pferde der Maschine (9) .  $\frac{5,6 \cdot 15 \cdot 5^2(5 + 2,64)}{75} = 214$ .

Verhältnis der nützlichen und totalen Arbeit  $\frac{5}{5 + 2,64} = 0,654$ .

Anzahl Umdrehungen per Minute (8)  $n = 60 \cdot \frac{5}{5 + 2,64} = 114,6$ .

**12. Gewicht der Maschine.** Das Gewicht der Maschine samt Welle, Schaufelrädern oder Schraube, Kessel mit Wasser und allen zugehörigen Teilen beträgt annähernd per Pferd 800 kg für Hochdruck und 1200 kg für Niederdruck.

**13. Geometrisch ähnliche Schiffe.** Zwei Schiffe seien genau geometrisch ähnlich und es verhalten sich die linearen Dimensionen z. B. wie 1 : 2, so werden ähnliche Flächen sich verhalten wie 1 : 4 und die Inhalte ähnlicher Körperteile wie 1 : 8. Die von den Schiffen verdrängten Wassermengen sind ähnliche Körper: ihre Gewichte verhalten sich wie 1 : 8; die Tauchung des größeren Schiffes ist 2mal größer als die des kleineren.

Da die eingetauchten Querschnitte  $S$  sich verhalten wie 1 : 4 und die Werte von  $K$  nach (2) gleich sind, so verhalten sich bei gleicher Geschwindigkeit der Fahrt die Schiffswiderstände wie 1 : 4. Würde  $K_1$  für beide Schiffe gleich sein, so müßten auch die Arbeiten beider Maschinen sich verhalten wie 1 : 4. Allein  $K_1$  wird für große Schaufel- flächen und Schraubenflügel etwas größer als für kleine; also wächst die Arbeit der Maschine etwas weniger rasch als in diesem Verhältnis. Sieht man hievon ab, so werden die Querschnitte der Dampfzylinder, da sie sich wie 1 : 4 verhalten, bei gleichem Dampfdruck per Flächeneinheit Arbeit liefern wie 1 : 4 und ebenso die Dampfkessel in diesem Verhältnis Dampf produzieren, also gerade wie zur Ueberwindung der Widerstände erforderlich. Die Maschinenteile sind ähnliche Körper; ihre Querschnitte verhalten sich wie 1 : 4, ebenso ihre Festigkeiten (S. 130, 145), d. h. die Spannung an ähnlich gelegenen Teilen hat in beiden Schiffen den gleichen Wert.

## 87. Gaskraftmaschinen.

Die Gaskraftmaschine hat einen Zylinder, welcher ein Gemisch von Leuchtgas und atmosphärischer Luft aufnimmt, das sich entzündet. Dabei steigt die Temperatur und der Druck des Gases, wodurch der Kolben fortgeschoben wird. Die von ihm aufgenommene Arbeit wird, wie bei einer Dampfmaschine, mittels Kolbenstange, Schubstange und Kurbel auf eine Welle übertragen.

**1. Gasgemisch im Zylinder.** Die wesentlichen Bestandteile des Gases sind Kohlenwasserstoffe, Wasserstoff und Kohlenoxyd. Diese be-

dürfen zu ihrer Verbrennung Sauerstoff, den die atmosphärische Luft liefert. Der Bedarf an Sauerstoff ergibt sich aus folgender Zusammenstellung:

|                              | Bestand des Leuchtgas. | Bedarf an Sauerstoff. |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Schwere Kohlenwasserstoffe . | 0,10 kbm               | 0,30 kbm.             |
| Grubengas . . . . .          | 0,50 "                 | 1,00 "                |
| Wasserstoffgas . . . . .     | 0,32 "                 | 0,16 "                |
| Rohlenoxydgas . . . . .      | 0,08 "                 | 0,04 "                |
|                              | <u>1,00</u> "          | <u>1,50</u> "         |

Hiernach erfordert 1 kbm Leuchtgas 1,5 kbm Sauerstoff. Nun enthalten 100 Teile Luft 23 Teile Sauerstoff. Daher bedarf es zur Verbrennung von 1 kbm Leuchtgas einer

$$\text{Luftmenge} = 1,5 \cdot \frac{100}{23} = 6,522 \text{ kbm.}$$

Um möglichst alle Kohlen- und Wasserstoffteile zur Verbrennung zu bringen, nimmt man die Luftmenge etwas größer an, z. B. 7,5 statt 6,522 kbm. Es kommen daher 7,5 kbm Luft auf 1 kbm Leuchtgas.

Das spezifische Gewicht des Leuchtgas ist durchschnittlich die Hälfte von dem der atmosphärischen Luft bei gleicher Temperatur und Spannung. Daher ist das Verhältnis des Gewichts wie 1 : 2. 7,5 oder 1 : 15, d. h. es sind 15 kg Luft nötig auf 1 kg Leuchtgas.

2. Temperatur der Entzündung. Die spec. Wärme der Mischung ist = 0,26, die Heizkraft des Leuchtgas = 11580 Kal. Steigt die Temperatur des Gases bei der Verbrennung um  $t$  Grade, so muß sein

$$0,26 (1 + 15) t = 11580; \text{ folglich } t = 2783^{\circ}.$$

3. Druck des Gases bei der höchsten Temperatur. Derselbe wird berechnet nach dem Gesetz von Gay-Lussac (S. 325). Es sei die Temperatur des Gemisches im warmen Cylinder unmittelbar vor der Entzündung =  $30^{\circ}$ , der entsprechende Druck per 1 qcm Fläche = 1 kg. Da die Temperaturänderung bei gleichem Volumen vorgeht, im citierten Gesetze  $v = v_0$  ist, so erhält man den gesuchten Druck  $p$  per 1 qcm

$$p = \frac{1 + 0,00367 \cdot 2783}{1 + 0,00367 \cdot 30} = 10 \text{ kg.}$$

4. Arbeit, welche 1 kbm Leuchtgas liefert. Man nehme zunächst auf die Abkühlung, welche das um den Cylinder herum circulierende kalte Wasser herbeiführt, keine Rücksicht. Es sei

$h$  die Länge des Cylinderraumes, welchen das Gemisch der Gase vor der Entzündung einnimmt;

$H$  der Kolbenweg, also  $h + H$  die Länge des Raumes, bis zu welchem die Produkte der Verbrennung sich ausdehnen; beide Längen in Metern;

$F$  der Kolbenquerschnitt und

$p$  der Anfangsdruck des Gases, entsprechend der höchsten Temperatur, ausgeübt auf 1 qm Fläche,

so ist die Arbeit des Gases bei der Expansion, berechnet nach der adiabatischen Kurve (S. 337, Formel 9)

$$\frac{PFh}{x-1} \left[ 1 - \left( \frac{h}{h+H} \right)^{x-1} \right].$$

Hierin ist  $x = 1,44$ ; das Anfangsvolumen  $Fh$  von 1 kbm Leuchtgas und von 7,5 kbm Luft, also  $Fh = 8,5$ ; ferner  $P = 10000$  p = 100000 kg. Nimmt man noch  $H = 2h$ , so gibt die vorstehende Formel als Arbeit

$$\frac{100000 \cdot 8,5}{0,44} \left[ 1 - \left( \frac{1}{3} \right)^{0,44} \right] = 740000 \text{ mkg.}$$

Diese Arbeit werde in einer Stunde geliefert. Man drücke sie in Pferden aus und bringe wegen der Nebenhindernisse der Maschine nur 70 Prozent in Rechnung, so wird die Arbeit in der Sekunde sein

$$0,7 \cdot \frac{740000}{75 \cdot 3600} = 1,92 \text{ Pfd.}$$

Allein die besten Gaskraftmaschinen dieser Art liefern per 1 kbm Leuchtgas nur die Hälfte dieser Arbeit. Daraus ist zu entnehmen, daß die Wärme, welche der andern Hälfte Arbeit entspricht, durch die Abkühlung des Cylinders, bewirkt durch Wasser, das um den Cylinder zirkuliert, verloren geht. Allein dieser Verlust kann, der ununterbrochenen Arbeit wegen, nicht vermieden werden.

5. Gaskraftmaschine von Otto. Der Kreislauf der Gase vollzieht sich in vier Perioden. Während der ersten macht der Kolben einen Hub in der Richtung gegen die Welle hin; dabei saugt er Leuchtgas und atmosphärische Luft an, welche den ganzen Cylinder auf die Länge  $h + H$  anfüllen. Während der zweiten Periode kehrt der Kolben um, drückt die Gase im Cylinder auf einen Raum von der Länge  $h$  zusammen, wodurch sie einen gewissen Druck  $p'$  annehmen. Zu Anfang der dritten Periode werden die Gase entzündet; sie nehmen eine hohe Spannung an und treiben den Kolben vorwärts. Wie dieser, am Schluß der dritten Periode, die Grenzlage erreicht, öffnet sich ein Ventil, wodurch die Gase in die Atmosphäre entweichen können. Während der vierten Periode kehrt der Kolben vermöge der Wirkung des Schwungrads wieder um, um einen neuen Kreislauf zu beginnen.

Es sei  $H = 1,3 h$  und der Druck am Anfang der zweiten Periode = 1 kg per 1 qcm, so wird nach dem Gesetze von Poisson (S. 336) der Druck am Ende der zweiten Periode

$$p' = \left( \frac{h+H}{h} \right)^x = \left( \frac{h+1,3h}{h} \right)^x = (2,3)^{1,44} = 3,32 \text{ kg.}$$

Da nun die Temperatur durch die Entzündung im gleichen Verhältnis steigt wie ohne vorgängige Kompression, so wird der Druck des Gases am Anfang der dritten Periode  $3,32 p = 33,2$  kg per 1 qcm Fläche und die Arbeit per 1 kbm Leuchtgas.

$$\frac{10000 \cdot 33,2}{0,44} \cdot \frac{8,5}{2,3} \left[ 1 - \left( \frac{1}{2,3} \right)^{1,44} \right] = 850000 \text{ mkg.}$$

Diese Arbeit ist im Verhältnis von 85:74 größer als bei den Systemen ohne vorausgegangene Kompression. Daher liefert die Otto'sche Maschine, unter sonst gleichen Umständen, per 1 kbm Leuchtgas eine Stunde lang eine Arbeit von

$$\frac{1,92}{2} \cdot \frac{85}{74} = 1,08 \text{ Pfd.}$$

Würde H gegenüber h noch größer genommen, so fiel die nützliche Arbeit noch günstiger aus; allein der Druck würde dann so groß, daß die Dichtigkeit der Kolbenringe zc. nur schwer erhalten werden könnte.

Die adiabatische Kurve, welche der Berechnung der Arbeit zu Grunde gelegt wurde, kommt in Wirklichkeit nicht vor, da die heißen Gase nicht nur Wärme in Form von Arbeit an den Kolben abgeben, sondern auch solche an das zirkulierende Wasser. Gleichwohl entsprechen die Rechnungsergebnisse in ziemlich befriedigender Weise den Erfahrungsergebnissen.

**6. Wirkungsgrad des Otto'schen Motors.** Ein Kubikmeter Leuchtgas gibt rund 1 Pferd Arbeit. Nun ist das Gewicht von 1 kbm Leuchtgas  $1,293 : 2 = 0,6465 \text{ kg}$ . Je 1 kg Leuchtgas liefert 11580 Kalorien Wärme und 1 Kalorie gibt 424 mkg Arbeit. Daher die absolute Arbeit von 1 kbm Leuchtgas  $= 0,6465 \cdot 11580 \cdot 424 \text{ mkg}$ .

Dagegen beträgt die nützliche Arbeit in der Stunde, von 1 Pferd hervorgegangen, nur  $75 \cdot 3600 \text{ mkg}$ . Daher

$$\text{Wirkungsgrad} \frac{75 \cdot 3600}{0,6465 \cdot 11580 \cdot 424} = 0,085.$$

Von der Wärme, welche das Gas entwickelt, werden daher 8,5 Prozent nützlich. Allein bei der Zubereitung des Gases gehen etwa 25 Prozent der Wärme, welche der Brennstoff liefert, verloren. Daher wird beim Gasmotor das Verhältnis der nützlichen zur aufgewendeten Wärme sein  $0,75 \cdot 0,085 = 0,064$ ; also annähernd ebenso groß wie bei einer guten Dampfmaschine.

**Bemerkung.** Statt des Leuchtgases können auch andere Gase, z. B. aus Benzin, Gasolin, Neolin, Naphtha, Petroleum zc. zur Erzeugung von Kraft verwendet werden. Gefahrlos und billig ist hiezu das Gas aus Petroleum. Die Einrichtung ist im allgemeinen folgende. Das Petroleum gelangt durch eine Röhre, Tropfen an Tropfen, in den Verdunstungsraum, von hier als Gas in den Regulator, wo es sich mit atmosphärischer Luft mischt und hierauf in den Cylinder, wo es durch Entzündung explodiert.



# Technologie.

## 88. Darstellung des Eisens.

### I. Roheisen.

1. **Eisenerze.** Die wesentlichsten sind: Magneteisenstein, Eisenglanz und Roteisenstein (Eisenerz), Brauneisenstein (Böhmerz), Spateisen- und Kothleneisenstein. Die Zusammensetzung der Eisenerze ist sehr verschieden. Nach Kreuzer („Das Eisen“, Voigt, Weimar 1886) ist der Bestand zweier Erze aus Luxemburg folgender:

|                     | Erz von Esch, | von Differdingen: |
|---------------------|---------------|-------------------|
| Eisen . . . . .     | 42,40         | 37,83             |
| Sauerstoff . . . .  | 18,12         | 17,84             |
| Thonerde . . . . .  | 6,03          | 9,38              |
| Kalkerde . . . . .  | 9,50          | 7,40              |
| Bittererde . . . .  | 0,48          | 0,60              |
| Kieselerde . . . .  | 9,80          | 13,70             |
| Phosphorsäure. . .  | 1,44          | 1,50              |
| Schwefel . . . . .  | 0,08          | 0,10              |
| Glühverlust . . . . | 12,15         | 11,65             |

Man bereitet die Erze zum Schmelzen vor: durch Zerkleinern (Pochen) und durch Erhitzen an der Luft (Rösten), um flüchtige Bestandteile zu entfernen. Es werden reichere und ärmere Erze gemischt (gattiert), um die gewünschte Qualität beim Schmelzen zu erreichen. Dieses Schmelzen wird erleichtert durch Schmelzmittel, wie Quarz, kohlensauren Kalk, Flußspat etc.

2. **Hochofen.** Zum Schmelzen dient der Hochofen. Er besteht aus drei über einander liegenden Stockwerken. Das unterste, fast cylindrisch, heißt Gestell (zur Aufnahme des flüssigen Eisens); das mittlere, ein nach oben sich erweiternder Regel, die Kaste, und der obere, ein sich nach oben zusammenziehender Regel, der Schacht. Seine obere Oeffnung wird Gicht genannt.

Die Höhe eines Holzohlenofens beträgt 10—18 m, diejenige eines Koks-Ofens 18—25 m. Die Dimensionen der Teile unter einander sind sehr verschieden. Als mittlere Werte können angesehen werden, die Höhe des Ofens = 1 gesetzt:

|  |      |                           |      |
|--|------|---------------------------|------|
| Höhe des Gestelles . .                       | 0,12 | Weite des Gestelles unten | 0,09 |
| Höhe der Kaste . . . .                       | 0,14 | Weite des Gestelles oben  | 0,10 |
| Höhe des Schachtes . .                       | 0,64 | Obere Weite der Kaste .   | 0,30 |
| Höhe der Windbüsen über dem Gestellboden . . | 0,05 | Weite der Gichtöffnung .  | 0,15 |

Die erste Umwandlung des Ofenraumes heißt Kernfutter. Dasselbe ist 0,30 bis 0,45 m dick und besteht aus feuerfestem Material. Eine zweite Hülle aus harten Backsteinen umgibt das Kernfutter. Das Ganze ist durch Eisen zusammengehalten. Das Gestell steht frei, der übrige Teil wird unten von eisernen Säulen getragen.

**3. Schmelzgang.** Während des Betriebes muß in gleichen Zeitintervallen der Ofen beschickt werden mit gleichförmigen Schichten von Brennstoff, Flußmitteln und Erzen. Das Verhältnis dieser Teile unter einander ist sehr verschieden. Im Mittel kommen auf 100 kg Erz mit etwa 40 Prozent Eisengehalt etwa 45 kg Flußmittel und 60 kg Koks oder 50 kg Holzkohlen oder 80 kg Steinkohlen.

Indem eine und dieselbe Schicht die Höhe des Ofens durchläuft, steigt ihre Temperatur nach und nach bis zu 1500° C. Nachdem die Vorwärmzone des Ofens durchstrichen ist, beginnt der chemische Prozeß. In der Reduktionszone werden der Sauerstoff der Erze und andere verunreinigende Bestandteile vom Eisen ausgeschieden. Dafür nimmt in der folgenden Zone der Verkohlung das Eisen Kohlenstoff auf und zwar 3 bis 6 Prozent. Zu unterst sammelt sich das geschmolzene Eisen und unmittelbar über ihm die Schlacke. Beide werden zeitweise abgelassen. Die Öffnung für den Abfluß der Schlacke liegt 0,06 bis 0,10 m über derjenigen für das Eisen.

**4. Luftbedarf.** Ein Kilogramm Koks bedarf 9,7 oder rund 10 kg kalte atmosphärische Luft zur Verbrennung, was nahe 7,7 kbm ausmacht. Sollen 100 kg Roheisen gewonnen werden, so sind hierzu durchschnittlich erforderlich

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Erze (mit 0,4 Eisengehalt) . . . . . | 250 kg, |
| Flußmittel . . . . .                 | 112 "   |
| Koks . . . . .                       | 150 "   |
| kalte Luft. . . . .                  | 1500 "  |

die festen Bestandteile machen zusammen 512 kg aus. Mit hin ist das Gewicht der Luft 1500 : 512 oder 2,93mal größer als das der festen Materialien.

Nach Kreußer liefert ein Hochofen mit 32,17 qm größtem Querschnitt in 24 Stunden 60000 kg Roheisen bei einem Koksverbrauch von 105500 kg. Dieser Brennstoff bedarf 105500 · 7,7 kbm Luft, was auf die Minute und 1 qm des Querschnittes ergibt

$$\frac{105500 \cdot 7,7}{24 \cdot 60 \cdot 32,17} = 17,5 \text{ kbm.}$$

Für Holzkohlen sinkt dieser Betrag auf annähernd 12 kbm herab.

Unter Anwendung von erhitzter Gebläseluft (von circa 300° C.) werden annähernd 25 Prozent weniger Brennstoff und Luft erfordert.

Zur Erhitzung werden Kalorifere mit direkter Feuerung oder die vom Hochofen abgehenden Gase benutzt. Diese durchströmen ein System von Röhren, welche in einer Kammer liegen und ihre Wärme an die sauerstoffhaltige Luft abgeben, welche durch die Kammer getrieben wird.

5. **Gebläse.** Man verwendet in der Regel doppeltwirkende Cylindergebläse (S. 318).

Die Windpressung an der Düse soll sein:

|                                     | Quecksilberhöhe. | Wassersäule. |
|-------------------------------------|------------------|--------------|
| für Kohlen aus leichtem Tannenholz  | 0,02—0,03 m      | 0,27—0,41 m, |
| „ Kohlen aus dichtem Tannenholz     | 0,03—0,04 „      | 0,41—0,54 „  |
| „ Kohlen aus Hartholz . . . .       | 0,04—0,06 „      | 0,54—0,82 „  |
| „ weichen, leicht entzündbaren Koks | 0,08—0,12 „      | 1,08—1,62 „  |
| „ harten, dichten Koks . . . .      | 0,13—0,19 „      | 1,76—2,68 „  |

Die kleinern Manometerstände gelten für niedere, die größern für hohe Hochöfen.

Um diesen Druck möglichst gleichförmig zu erhalten, wird zwischen den Düsen und den Pumpen ein Regulator in die Windleitung eingesetzt, dessen Inhalt 25—30mal größer ist als der des Gebläsecylinders.

Die Luft gelangt durch 3—7 Düsen, welche gleichförmig um den Ofen verteilt sind, in das Innere des Ofens.

6. **Eigenschaften des Roheisens.** Der Kohlenstoff, welchen das Eisen beim Schmelzen aufnimmt, ist entweder chemisch mit dem Eisen verbunden oder nur mechanisch beigemischt. Die erstere Verbindung gibt das weiße, die letztere das graue Eisen. Da der Kohlenstoff nur teilweise chemisch, teilweise mechanisch mit dem Eisen verbunden sein kann, so gibt es zwischen dem weißen und grauen Eisen verschiedene Abstufungen.

Das graue Eisen wird aus strengflüssigen Erzen bei hoher Temperatur erblasen. Es hat eine mehr oder weniger dunkle Farbe, ist körnig, zähe, weich, selbst etwas geschmeidig und zu Gußwaren besonders geeignet, weil es die Formen gut ausfüllt.

Das weiße Eisen entsteht aus leicht schmelzbaren Erzen (Braun- und Spateisenstein) bei niederer Temperatur. Es ist in seiner ausgeprägtesten Form, dem Spiegeleisen, silberweiß, großblättrig, äußerst spröde und hart. Es riß das Glas. Im geschmolzenen Zustand ist das weiße Eisen dickflüssig, es füllt daher die Formen nicht gut aus und wird nur ausnahmsweise umgegossen zur Darstellung harter Gegenstände. Dagegen findet es Verwendung zur Stabeisen- und Stahlfabrikation.

Das Manganeisen ist eine Mischung von Spiegeleisen mit Mangan, einem Metall, das streng flüssig und härter ist als Stahl. Das Manganeisen hat von allen Roheisensorten den höchsten Kohlengehalt (5,5 bis 7,5 Prozent).

## II. Gußeisen.

7. **Umschmelzen des Roheisens.** Das Roheisen, wie es aus dem Hochofen kommt, enthält noch mancherlei Verunreinigungen. Wo diese zulässig sind, kann das Eisen sofort zur Anfertigung von Gegenständen in Formen abgelassen werden. Weitans der größte Teil von Roheisen

wird durch Umgießen gereinigt und durch richtige Mischung für die verschiedensten Zwecke geeignet gemacht. Es geschieht das Umschmelzen in Tiegel, Kupolöfen und in Flammöfen.

Graphittiegel, in glühende Kammern gestellt, verwendet man nur für kleine Gegenstände; Kupolöfen für größere und Flammöfen nur für außergewöhnlich große Gegenstände.

**8. Kupolöfen.** Form ähnlich wie beim Hochofen. Höhe 3 bis 8 m; größter Durchmesser des kreisförmigen Querschnittes 0,7 bis 1,8 m.

Es erfordern 100 kg Gußeisen 106 bis 110 kg Roheisen (Masseln) und während des Betriebes 8 bis 30 kg Koks und 3 bis 4 kg Kalk als Flußmittel.

Man rechnet per 1 qm größten Ofenquerschnittes in der Stunde eine Produktion von 700 bis 1000 kg Gußeisen.

Es genügt eine Windpressung, welche 0,7 beträgt von jener, wie sie auf S. 433 für Hochofen angegeben ist.

**9. Flammöfen.** Er ist eine liegende, in die Länge gezogene, niedere Kammer mit etwas Neigung gegen den Abstich zu und mit Seitenöffnungen versehen, durch welche das Schmelzmaterial eingebracht wird. Auf der entgegengesetzten Seite des Abstiches ist der Feuerherd, von wo aus die heißen Gase durch die Stüde ziehen, welche geschmolzen werden sollen. Ein Ofen kann 12 bis 15 Tonnen Eisen fassen und mit Steinkohlen, Braunkohlen und Torf betrieben werden.

**10. Das Formen.** Von den abzugießenden Gegenständen muß zuerst eine feuerfeste Form erstellt werden: aus Sand, Lehm oder Gußeisen. Daher gibt es Sandguß, Lehmguß und Schalguß.

Man verwendet zweierlei Sand: magern und fetten. Der magere, mittelfeine, enthält nur wenig Thon, etwas Kohlenstaub und ist schwach befeuchtet. Er wird zu den gewöhnlichen Sandformen benutzt. Soll der Gegenstand scharf ausfallen, soll er weich und zähe werden oder will der gewöhnliche Sand nicht stehen, so wird thonhaltiger, bildsamer Sand, den man Masse nennt, verwendet.

Das Formen in Sand und Masse geschieht von Hand mittelst Modellen, dasjenige auf mechanischem Weg unter Benutzung von Zeichnungen.

Die Lehmform wird angewendet zu großen Stücken, die nur einmal zu erstellen sind. Dazu ist weder Modell noch Kasten nötig. Die Masse besteht aus fettem Lehm, Kuhhaaren und gehacktem Stroh.

Formen aus Gußeisen können wiederholt benutzt werden, was bei den andern nicht der Fall ist. Der in diese Form eingetretene Guß kühlt sich in der Form rasch ab, weshalb eine harte Kruste von einigen Millimetern Dicke entsteht. Diese Formen liefern daher den Hartguß.

### III. Schmiedeeisen.

**11. Chemischer Prozeß bei Gewinnung von Schmiedeeisen.** Das Schmiedeeisen entsteht aus dem Roh- oder Gußeisen dadurch, daß diesem Kohlenstoff entzogen wird, so daß der Gehalt an solchem nur noch 0,1

bis 0,65 Prozent beträgt. Es geschieht dies dadurch, daß der Kohlenstoff, im erhitzten Zustand des Eisens unter Zuführung von Sauerstoff der Luft, verbrannt wird. Wird hierbei die Erhitzung nur so weit getrieben, daß die Eisenmasse weich und teigartig wird, so entsteht Schweißeisen; wird aber die Masse dabei vollkommen flüssig gemacht, so entsteht Flußeisen. Das erstere wird gewonnen durch den Frisch- und Buddelprozeß, das letztere durch den Bessemerprozeß.

a) Frischprozeß. Auf einem Herde wird das Eisen, auf Holzkohlen liegend, nahezu geschmolzen und hierauf die teigartige Masse wiederholt zerstoßen und umgewendet. Der Wind tritt von zwei Seiten her ein und verbrennt den Kohlenstoff des Eisens. Nachdem die Masse gar geworden, wird sie aus dem Feuer genommen und unter dem Hammer bearbeitet.

b) Buddelprozeß. Das Buddeln besteht darin, daß das Roheisen nahezu geschmolzen wird in einem Flammofen durch Gase, welche ein Steinkohlenfeuer liefert. Es sind also hier Brennstoff und Eisen getrennt gehalten. Durch Zuschläge von Frischschlacke, Hammer Schlag, Walzensinter, altem Eisen zc. und durch stetiges Rühren der Masse mit Brechstangen geht die Entkohlung und Reinigung des Eisens vor sich. Der Boden des Ofens besteht aus einer gußeisernen Platte von 6 bis 9 cm Dide. Diese wird mit schwer schmelzenden Schlacken belegt und erst auf diese kommt das Eisen zu liegen. Die Herdfläche richtet sich nach der Größe der Beschickung. Für 300 kg Einsatz ist sie etwa 1,8 m lang und 1,5 m breit. Dieser Einsatz erfordert 270 kg Steinkohlen. In 24 Stunden werden 8 bis 12 Einsätze behandelt.

c) Bessemerprozeß. Das Roheisen wird in einem birnenförmigen Gefäße, dem Konverter, umgewandelt. Zu diesem Zweck wird das Gefäß zuerst durch etwas Koks, der hineingebracht wird, vorgewärmt und sodann in diesem Zustand geleert. Hierauf leitet man flüssiges Roheisen aus dem Hoch- oder Kupolofen in das Gefäß und treibt heißen Wind mit starkem Druck durch die Masse von unten nach oben. Dabei vollzieht sich die Verbrennung des Kohlenstoffes, der im Eisen enthalten ist, wodurch Wärme entsteht, welche den flüssigen Zustand aufrecht erhält. Die Birne ist gewöhnlich um eine horizontale Achse drehbar. Nach dem Prozeß wird das flüssige Eisen in Formen gegossen.

Die Birne hat 1,5 bis 2 m Durchmesser, 2,8 bis 3,2 m Höhe und faßt einen Einsatz von 7 bis 10 Tonnen Roheisen. In 24 Stunden sind 28 bis 30 Ladungen möglich. Abgang an Eisen 10 bis 12 Prozent.

Geringe Mengen von Schwefel machen das Eisen im rotglühenden Zustand rotbrüchig, geringe Mengen von Phosphor kaltbrüchig und größere Mengen von Silicium faulbrüchig. Den Engländern Thomas und Gilchrist ist es gelungen, durch Ausfütterung der Bessemerbirne mit einer basischen Schlacke dem Eisen den Phosphorgehalt zu entziehen, wodurch nunmehr alle phosphorhaltigen Erze zur Darstellung von gutem Eisen verwendet werden können.

12. Zängen des Eisens. Die Luppen, wie sie der Frischherd oder Buddelofen liefert, werden sofort, d. h. im erhitzten Zustand zusammen-

Konstruktionen der verschiedensten Art. Man denke an Stahl zu Federn, Senfen, Sägeblättern, Messern, Meißeln, Maschinenteilen aller Art (Kurbeln, Achsen, Bandagen), Dampffesseln, Kanonen etc.

Das Härten des Stahles erfolgt durch Eintauchen des rotglühenden Stahlstückes in Wasser, Öl, Fette etc. Wird der gehärtete Stahl langsam erwärmt, so zeigt er durch Aenderung seiner Farbe die allmähliche Abnahme des Härtegrades.

## 89. Balkensäge.

1. **Sägeblätter.** Sie sind in Rahmen (Gatter) eingespannt und bewegen sich in parallelen vertikalen Ebenen auf und ab. Das Stück Holz, welches geschnitten werden soll, geht den Sägeblättern entgegen. Diese sind 12 bis 16 cm breit, 0,12 bis 0,18 cm dick und auf eine Länge von 1,2 bis 2 m gezahnt. Diese Länge richtet sich nach der Dicke der Blöcke und sollte mindestens 2mal größer als die Blockdicke sein. Die Zähne sind 1,5 bis 3 cm tief und 3 bis 4 cm weit aus einander. Damit die Zahnlücke möglichst viel Späne fassen kann, soll ihre Fläche größer sein als die des Zahns.

2. **Schnittbreite.** Durch das Verschränken der Zähne soll der Schnitt wenigstens  $\frac{3}{2}$  und höchstens 2mal breiter als die Blattbreite werden. Die kleinste Schnittbreite ist hiernach 0,18, die größte 0,36 cm. Ist die Schnittbreite nur wenig größer als die Dicke des Sägeblattes, so reibt sich die ganze Fläche des Blattes an der Oberfläche des Holzes und veranlaßt einen Widerstand, der zunimmt, wie der Spielraum zwischen Blatt und Holz abnimmt.

3. **Hub.** Für den Kraftaufwand sowie für das Herausfallen der Späne aus den Zahnlücken ist ein großer Hub günstig. Für schwache Baumstämme macht man ihn 0,35, für starke bis 0,70 m.

4. **Vorrücken.** Es sei H der Hub, h die Schnitthöhe, t die Tiefe der Zähne und a das Vorrücken per Hub, so ist das Volumen Holz, welches bei einem Hub und einer Schnittbreite b herausgeschnitten wird =  $a b h$ . Dieses Volumen wird durch die Verwandlung in Späne circa 5mal vergrößert, beträgt also  $5 a b h$ . Diese Späne werden von den Zahnlücken aufgenommen. Das Volumen der Zahnlücken und Zähne eines Hubes, auf die ganze Schnittbreite ausgedehnt, ist  $b H t$ . Davon nehmen die Zahnlücken circa 0,6 ein; also ist das Volumen dieser Lücken =  $0,6 \cdot b H t$ . Durch Gleichsetzung beider Werte folgt

$$a = 0,12 \cdot \left( \frac{H}{h} \right) t.$$

Die Grenzen des Vorrückens ergeben sich aus folgenden Daten:

Hub = 0,50 m; Zahntiefe  $t = 0,02$  m; Schnitthöhe  $h = 0,90$  m.

Hub = 0,70 „ Zahntiefe  $t = 0,03$  „ Schnitthöhe  $h = 0,30$  „

Vorrücken im ersten Fall . .  $a = 0,12 \cdot \frac{0,50 \cdot 0,02}{0,90} = 0,0013$  m.

Vorrücken im zweiten Fall . .  $a = 0,12 \cdot \frac{0,70 \cdot 0,03}{0,30} = 0,0084$  „

einander liegend und von gleichem Durchmesser, drehen sich mit gleicher Umfangsgeschwindigkeit. Ein Stab, im glühenden Zustand zwischen den Walzen durchgelassen, wird vermöge der Reibung an den Walzen mitgenommen. Sein Querschnitt wird bedingt durch die in den Walzen angebrachten Kannelierungen. Diese liegen neben einander und geben dem Stab, indem er sie der Reihe nach durchläuft, die beabsichtigte Querschnittsform. Dabei sind die Einschnitte in die Walzen so anzu bringen, daß der Schwerpunkt des Stabquerschnittes in die Berührungslinie der Walzen zu liegen kommt.

a) Grobwalzen. Länge 145 bis 155 cm, Durchmesser 24 bis 30 cm, Anzahl Drehungen in der Minute 70 bis 90.

b) Feinwalzen. Länge 65 bis 70 cm, Durchmesser 20 bis 25 cm, Anzahl Umdrehungen per Minute 150 bis 250.

c) Blechwalzen. Länge und Durchmesser bedingt durch die Breite und Dicke der Bleche.

#### IV. Stahl.

Der Stahl ist jene Sorte von Schmiedeeisen, welches die Fähigkeit hat, bei einem raschen Uebergang vom glühenden Zustand in den kalten hart zu werden und die Härte wieder zu verlieren, wenn es wieder erwärmt wird. Der Stahl enthält 0,65 bis 2 Prozent Kohlenstoff, also mehr als Schmiedeeisen und weniger als Gußeisen. Der Stahl ist schmiedbar und schweißfähig, letzteres jedoch um so weniger, je größer der Gehalt an Kohlenstoff ist. Der Stahl wird im allgemeinen gewonnen aus dem Roheisen durch Entziehung von Kohlenstoff, oder aus dem Schmiedeeisen durch Zuführung von Kohlenstoff.

Die Behandlung des Roheisens kann erfolgen durch Frischen, Pudeln und nach dem Bessemerprozeß. Daher gibt es Schweißstahl und Flußstahl. Der letztere, in großem Maßstab erzeugt, heißt auch Bessemerstahl. Wird kohlenstoffreiches Roheisen mit kohlenstoffarmem Schmiedeeisen zusammengeschmolzen, so entsteht der Martinistahl. Es geschieht dies gewöhnlich in einem von Siemens konstruierten Generatorofen.

Stahl, aus Schmiedeeisen dargestellt, gibt es verschiedene Sorten. Die wesentlichste ist der Zementstahl. Man bringt in Kästen von feuerfestem Thon Schichten von eisernen Stäben, umgibt diese mit Holz- oder Steinkohle und setzt das Ganze mehrere Tage lang einer Hitze aus von 1000° C. Dadurch durchdringt Kohlenstoff die Masse des Eisens und verwandelt dieses zu Stahl.

Der Flußstahl ist möglichst homogen. Weniger ist dies der Fall mit dem Schweiß- und Zementstahl. Um bei diesen Sorten eine größere Gleichförmigkeit in der Verteilung des Kohlenstoffes, im Gefüge u. c. zu erzielen, werden Stahlstäbe zusammengeschweißt und mittelst Hämmern oder Walzen ausgestreckt. Der Vorgang heißt Raffinieren, auch Gärben. Einen noch höheren Grad der Gleichförmigkeit erhält der Stahl durch Umschmelzen in Tiegel. Solcher Stahl heißt Gußstahl. Er ist also verschieden vom Flußstahl, der aus dem Bessemerverfahren erhalten wird.

Der Stahl wird verwendet zu Instrumenten, Werkzeugen und

Konstruktionen der verschiedensten Art. Man denke an Stahl zu Federn, Senfen, Sägeblättern, Messern, Meißeln, Maschinenteilen aller Art (Kurbeln, Achsen, Bandagen), Dampffesseln, Kanonen etc.

Das Härten des Stahles erfolgt durch Eintauchen des rotglühenden Stahlstückes in Wasser, Öl, Fette etc. Wird der gehärtete Stahl langsam erwärmt, so zeigt er durch Aenderung seiner Farbe die allmähliche Abnahme des Härtegrades.

## 89. Balkensäge.

1. **Sägeblätter.** Sie sind in Rahmen (Gatter) eingespannt und bewegen sich in parallelen vertikalen Ebenen auf und ab. Das Stück Holz, welches geschnitten werden soll, geht den Sägeblättern entgegen. Diese sind 12 bis 16 cm breit, 0,12 bis 0,18 cm dick und auf eine Länge von 1,2 bis 2 m gezahnt. Diese Länge richtet sich nach der Dicke der Blöcke und sollte mindestens 2mal größer als die Blockdicke sein. Die Zähne sind 1,5 bis 3 cm tief und 3 bis 4 cm weit aus einander. Damit die Zahnlücke möglichst viel Späne fassen kann, soll ihre Fläche größer sein als die des Zahns.

2. **Schnittbreite.** Durch das Verschränken der Zähne soll der Schnitt wenigstens  $\frac{1}{2}$  und höchstens 2mal breiter als die Blattdicke werden. Die kleinste Schnittbreite ist hiernach 0,18, die größte 0,36 cm. Ist die Schnittbreite nur wenig größer als die Dicke des Sägeblattes, so reibt sich die ganze Fläche des Blattes an der Oberfläche des Holzes und veranlaßt einen Widerstand, der zunimmt, wie der Spielraum zwischen Blatt und Holz abnimmt.

3. **Hub.** Für den Kraftaufwand sowie für das Herausfallen der Späne aus den Zahnlücken ist ein großer Hub günstig. Für schwache Baumstämme macht man ihn 0,35, für starke bis 0,70 m.

4. **Vorrücken.** Es sei  $H$  der Hub,  $h$  die Schnitthöhe,  $t$  die Tiefe der Zähne und  $a$  das Vorrücken per Hub, so ist das Volumen Holz, welches bei einem Hub und einer Schnittbreite  $b$  herausgeschnitten wird =  $a \cdot b \cdot h$ . Dieses Volumen wird durch die Verwandlung in Späne circa 5mal vergrößert, beträgt also  $5 a \cdot b \cdot h$ . Diese Späne werden von den Zahnlücken aufgenommen. Das Volumen der Zahnlücken und Zähne eines Hubes, auf die ganze Schnittbreite ausgedehnt, ist  $b \cdot H \cdot t$ . Hiervon nehmen die Zahnlücken circa 0,6 ein; also ist das Volumen dieser Lücken =  $0,6 \cdot b \cdot H \cdot t$ . Durch Gleichsetzung beider Werte folgt

$$a = 0,12 \cdot \left( \frac{H}{h} \right) t.$$

Die Grenzen des Vorrückens ergeben sich aus folgenden Daten:

Hub = 0,50 m; Zahntiefe  $t$  = 0,02 m; Schnitthöhe  $h$  = 0,90 m.

Hub = 0,70 „ Zahntiefe  $t$  = 0,03 „ Schnitthöhe  $h$  = 0,30 „

Vorrücken im ersten Fall . .  $a = 0,12 \cdot \frac{0,50 \cdot 0,02}{0,90} = 0,0013$  m.

Vorrücken im zweiten Fall . .  $a = 0,12 \cdot \frac{0,70 \cdot 0,03}{0,30} = 0,0084$  „



Der Wagen soll hiernach im ersten Fall um 1,3 mm vorrücken, wenn der Umfang des Sperrrades um einen Zahn verschoben wird; alsdann wird der Wagen um 2,6 mm vorrücken, wenn 2 Zähne des Sperrrades verschoben werden. Auf diese Weise gestattet das Schalterwerk ein Vorrücken von 1,3; 2,6; 3,9; 5,2 u. Millimeter.

5. **Vorhängen des Sägeblattes.** Es bewege sich der Gatter vertikal und es sei AB die vertikale Hubhöhe, BC das horizontale Vorrücken des Wagens während eines Hubes, so soll die Linie, welche durch die Zahnsitzen des Sägeblattes geht, in die Richtung AC kommen, also mit der Vertikalen den Winkel BAC bilden. Bei dieser Stellung des Sägeblattes muß der Wagen gegen das Ende des Aufganges vorrücken; alsdann streifen die Zähne beim Aufgang das Holz nicht und schneiden beim Niedergang gleichmäßig.



6. **Geschwindigkeit.** Dem Kurbelzapfen gibt man 2,8 bis 3,5 m Geschwindigkeit per Sekunde. Dies ist zugleich die größte Geschwindigkeit des Sägegatters. Wenn man den Weg des Kurbelzapfens per Minute durch den Weg, welchen der Zapfen bei einem Umlauf macht, dividiert, so erhält man die Anzahl Schnitte per Minute.

Für 3 m Geschwindigkeit des Kurbelzapfens und 0,5 m Hub wird hiernach die Anzahl Schnitte per Minute  $180 : 0,5 \cdot 3,14 = 115$ . Gewöhnlich beträgt diese Anzahl 90 bis 140.

7. **Schnittfläche per Stunde.** Ein Sägeblatt liefert 3,5 qm bei hartem und 7 qm Schnittfläche bei weichem Holz.

8. **Betriebskraft.** Läßt man eine Säge eben so schnell leer gehen, wie wenn sie arbeitet, so erfordert sie 1,5 bis 2,5 Pferde. Läßt man sie sodann arbeiten, so kommt noch die nützliche Arbeit hinzu, welche der Schnittfläche nahe proportional ist, gleichviel, ob diese Schnittfläche durch ein oder mehrere Sägeblätter hergestellt wird.

Bezeichnet A die Arbeit in Pferden und F die Schnittfläche per Stunde in Quadratmetern, so erhält man annähernd

für eine leichte Säge und weiches Holz  $A = 1,5 + 0,08 F$ ,  
für eine schwere Säge und hartes Holz  $A = 2,5 + 0,14 F$ .

Hieraus ergeben sich folgende Werte:

| Leichte Säge und weiches Holz. |                     |                | Schwere Säge und hartes Holz. |                     |                |
|--------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| Schnittfläche per Stunde.      | Anzahl Sägeblätter. | Anzahl Pferde. | Schnittfläche per Stunde.     | Anzahl Sägeblätter. | Anzahl Pferde. |
| 7 qm                           | 1                   | 2,06           | 3,5 qm                        | 1                   | 3,00           |
| 28 "                           | 4                   | 3,74           | 14 "                          | 4                   | 4,46           |
| 84 "                           | 12                  | 8,22           | 42 "                          | 12                  | 8,38           |

9. **Gegengewicht am Schwungrad.** Es sei das Gewicht des Gatters 3. B. = 400 kg, die Länge der Kurbel = 0,3 m. Ist der Gatter im

Aufsteigen begriffen und steht die Kurbel horizontal, so muß somit ein statisches Moment  $= 400 \cdot 0,3 = 133$  überwunden werden.

Arbeitet die Säge mit 4 Pferden bei 110 Hüben per Minute, so ist die Arbeit während einer Minute  $= 4 \cdot 75 \cdot 60$  mkg, also während eines Hubes  $\frac{1}{110}$  hiervon  $= 163,6$  mkg.

Diese Arbeit übe einen Druck  $z$  auf den Kurbelzapfen, in der Richtung des Sägegatters, aus. Bei einem Auf- und Niedergang legt der Druck  $z$  den Weg  $2 \cdot 0,6$  zurück, seine Arbeit ist deshalb  $= 2 \cdot 0,6 \cdot z$ . Da diese Arbeit aber auch  $= 163,6$  sein soll, so wird  $z = 136$  kg. Dieser Druck wirkt in dem Augenblick, wo die Kurbel horizontal liegt, am Hebelsarm  $0,3$ , gibt also das statische Moment  $0,3 \cdot 136 = 40,8$ . Dieses Moment wirkt dem Moment  $133$  des Gatters entgegen; also bleibt noch der Unterschied  $133 - 40,8 = 92,2$ , welcher durch ein Gegengewicht zu überwinden ist.

Es sei dieses Gegengewicht  $p$ , in einer Entfernung  $= 0,5$  m von der Achse, so ist  $p \cdot 0,5 = 92,2$ ; folglich

Gegengewicht  $\dots\dots\dots p = 92,2 : 0,5 = 184,4$  kg.

Die Formel von Morin, S. 219, gibt  $p = 65 : 0,5 = 130$  "

Statt des Gegengewichtes kann auch eine Balkenfeder über dem Gatter zum Heben desselben verwendet werden.

10. Lager der Schwungradwelle. Diese Lager dürfen nicht absolut starr aufliegen, sondern müssen beim Niedergang des Gatters etwas nachgeben, um das Brechen der Stelzen zu verhüten. Zu Unterlagern werden daher schwachfedernde Balken aus Holz gewählt.

Anmerkung. Ueber Circular-, Fournier-, Bandsäge etc. siehe man nach auf Seite 62 und 78.

## 90. Von den Mahlmühlen.

1. Gewicht der Getreidearten. Dasselbe beträgt per Hektoliter:

|        |           |        |           |
|--------|-----------|--------|-----------|
| Weizen | 74—80 kg. | Gerste | 58—66 kg. |
| Spelt  | 71—76 "   | Hafer  | 42—48 "   |
| Roggen | 68—72 "   | Mais   | 64—68 "   |

2. Chemischer Bestand. Nach Dr. J. König sind im Mittel in 100 Gewichtsteilen Getreideförner enthalten:

|        | Wasser. | Stoff-Substanz. | Fett. | Zucker. | Gummi und Dextrin. | Stärke. | Phosphor. | Asche. |
|--------|---------|-----------------|-------|---------|--------------------|---------|-----------|--------|
| Weizen | 13,56   | 12,42           | 1,70  | 1,44    | 2,38               | 64,06   | 2,66      | 1,78   |
| Roggen | 15,26   | 11,43           | 1,71  | 0,95    | 4,88               | 62,00   | 2,01      | 1,76   |
| Gerste | 13,78   | 11,16           | 2,12  | 1,56    | 1,70               | 62,25   | 4,80      | 2,63   |
| Hafer  | 12,92   | 11,73           | 6,04  | 2,22    | 2,04               | 51,17   | 10,83     | 3,05   |
| Mais   | 13,88   | 10,05           | 4,76  | 4,59    | 58,96              | 3,23    | 2,84      | 1,69   |

3. **Vorbereitung zum Mahlen.** Zunächst sind die fremdbartigen Bestandteile, wie Strohhalme, Steine, Widen etc., dann der Staub an der Oberfläche der Körner zu entfernen. Hierzu dienen u. A. folgende Apparate:

a) **Flaches Drahtsieb:** Länge 45 cm, Breite 30 cm, Senkung  $\frac{1}{8}$ , Maschen 12 mm lang und 5 mm breit, Anzahl Hin- und Hergänge per Minute 130, Gangweite 3 cm. Strohhalme, Steinchen etc. werden nicht durchgelassen, sondern fallen unten über das Sieb hinaus.

b) **Liegender Staubcylinder:** Länge 3,5 m, Durchmesser 1 m, Senkung  $\frac{1}{10}$ ; mit Drahtgewebe überzogen, das nur den Staub und nicht die Körner durchläßt; Wellbaum, Arme und Längenleisten mit gebüßtem Blech überzogen, um die Körner, welche während der Drehung darüber fallen, abzureiben; 30 Umgänge per Minute; steht in einem Kasten, aus welchem der Staub durch einen Saugventilator abgeführt wird.

c) **Aufrechter Staubcylinder:** Höhe 1,6 m, Durchmesser 1 m; Mantel aus Blech, mit Löchern von 2 mm Weite, welche ihre Schärfe nach innen kehren; Wellbaum mit 18 bis 24 Flügeln, die über die ganze Länge und den Umfang der Achse gleichförmig verteilt sind und deren gebüßte Flächen einen Winkel von  $45^\circ$  mit der Achse bilden. Dreht sich die Achse samt den Flügeln, so wird das oben einfallende Getreide durch die Flügel an den feststehenden Mantel hinausgeworfen und dadurch abgerieben. Der Staub geht durch die Löcher des Mantels hindurch. Beim Austritt wird das Getreide einem Luftstrom, veranlaßt durch einen Ventilator, der unter dem Cylinder liegt und auf der gleichen Welle sitzt, ausgesetzt. 250 bis 300 Umgänge per Minute. — In dieser Abstaubmaschine, welche auch die Form eines Regels haben kann, bringt man öfters Bürsten, parallel zur Mantelfläche, an, welche an die Körner streifen. — Harter, mit Erde vermischter Weizen wird gewaschen.

d) **Spitzgang,** ein gewöhnlicher Mahlgang, dessen Steine weit auseinander stehen, die Körner nur abreiben, ihre Spitzen und abfällige Keime entfernen. In Verbindung mit einem Ventilator. Kann auch als Rollgang zur Entfernung der Spreu benutzt werden.

e) **Rekmaschine:** Blechcylinder 35 cm Durchmesser, 2 m Länge,  $\frac{1}{16}$  Senkung und 45 Umgänge per Minute. In denselben treten die Körner und ein feiner Wasserstrahl ein. Das so benetzte Getreide wird durch mehrere Arme an einer feststehenden Welle unter einander gemacht. Nur bei sehr trockener Frucht nötig.

4. **Vermahlung.** Die Körner enthalten folgende vier Schichten: die äußere holzige Haut, die Kleberschicht, den Mehlkern und den Keim. Die Kleberschicht ist stickstoffhaltig, der weiße Mehlkern reich an Stärkemehl und der Keim reich an Stickstoff und Fett.

Der Zweck der Vermahlung ist nun nicht allein der, die Körner zu zerkleinern, sondern wesentlich auch, die holzigen Teile von den übrigen zu trennen und Mahlprodukte von verschiedener Qualität zu gewinnen. Die Kleberschicht hat eine gelbliche Farbe und kann daher

nicht zur Darstellung von weißem Mehl benutzt werden. Soll sie verarbeitet werden, so geht auch ein Teil der holzigen Haut mit. Was dadurch an nährenden Bestandteilen gewonnen wird, geht wieder durch schlechte Verdauungsfähigkeit des Mahlproduktes verloren. Die äußere Haut und Aleberschicht sind zähe, der Mehlkern dagegen zerfällt leicht in Pulver, so daß eine Ausscheidung dieses Teiles von den übrigen möglich wird. Die Vermahlung erfolgt nach zwei Methoden:

a) Einfache Vermahlung (Flachmüllerei). Das Getreide wird nur einmal aufgeschüttet und nach der Vermahlung in Mehl, Gries und Kleie sortiert; deshalb müssen die Werkzeuge eng gestellt sein und wenig Zufluß an Körnern haben.

b) Wiederholte Vermahlung (Hochmüllerei). Die Zerkleinerung wird nach und nach vorgenommen und nach jeder Zerkleinerung auch sofort die Sortierung durch Siebe, unter Beihilfe eines Luftzuges, bewerkstelligt.

5. Vermahlung mittelst Mählsteinen. Diese Steine müssen scharfe Kanten annehmen, die nicht abbröckeln oder sich leicht abstumpfen. Diese Eigenschaften besitzen die Mehrzahl der harten, grobkörnigen Sandsteine, noch mehr die Basalte z. B. von Andernach am Rheine und besonders die feinkörnigen Quarzsteine von La Ferté und Bergerac in Frankreich. Diese letzteren Steine werden durch Kitt aus einzelnen Teilen zusammengefest, die eine Menge Poren und scharfe Kanten von großer Härte haben. Durchmesser der Steine 0,9 bis 1,6 m; Höhe derselben 0,25 bis 0,40 m; Weite des Auges 0,22 bis 0,32 m.

Die Hauflöcher sind Furchen, Fig. 1, welche in die Mählfläche

Fig. 1.



Fig. 2.


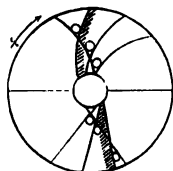


Fig. 3.

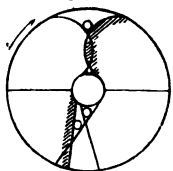


beider Steine, nach einem gewissen Gesetze verteilt, eingehauen werden. Am Auge sind die Furchen 6 bis 7, nach dem Umfange hin 3 bis 4 mm tief. Sie sollen scheerenartig das Korn zerschneiden und zugleich nach dem Umfang hin treiben, weshalb die Furchen des Läufers und Bodensteins nach Fig. 2 zu richten sind. Eine Lage wie in Fig. 3 ist zu vermeiden, weil die Körner während der Schnittwirkung zum Teil nach innen getrieben werden. Der Winkel der schneidenden Kanten soll auf der inneren Seite circa 60 Grad betragen und nach außen hin stetig auf circa 45 Grad abnehmen. — Vermittelst eines Kranen kann der Läuferstein in den Löchern h, Fig. 4, gefaßt, abgehoben, gedreht und neben den Bodenstein gelegt werden.

Die Umfangsgeschwindigkeit des Läufers beträgt nach Mählmann 8 bis 9,4 m per Sekunde. Wegen starker Erhitzung soll die obere Grenze nicht überschritten werden. Es ist deshalb zweckmäßig, einen Regulator anzuwenden.

Der Läufer liegt auf den beiden Zapfen d der Saue D, Fig. 4,

und diese auf der Mühlspindel C. Damit der Läufer durch sein eigenes Gewicht immer horizontal, also parallel zum Bodenstein, verbleibe, sollte das obere Ende der Spindel einige Centimeter über die Mitte der Läuferhöhe hinaufreichen. — Der Buchsen oder das Lager, in welchem das Mühleisen beim Durchgang durch den Bodenstein sich dreht, besteht aus 3 bis 4 Stücken Hartholz n, welche durch Keile p angetrieben werden können. — Das untere Lager des Mühleisens kann gehoben oder gesenkt werden, um die Entfernung der Steine zu regulieren. Jeder Mahlgang kann für sich abgestellt werden.

Fig. 4.

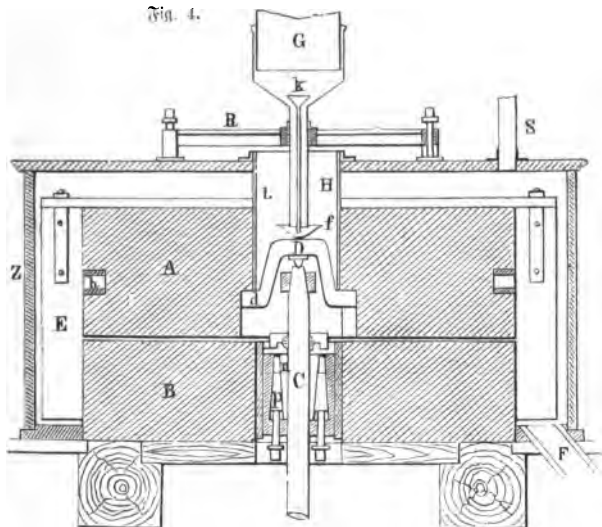

Das Aufschütten durch das Rohr G soll regelmäßig sein. In neueren Mühlen führt von G ein Blechrohr H von 7 cm Durchmesser die Körner auf den Becher f, der sich mit der Haue D dreht und diese Körner gleichmäßig über den Rand desselben hinauswirft. Durch eine Stellvorrichtung R kann das Rohr H gehoben oder gesenkt und der Zufluß dadurch reguliert werden. Ofters wendet man hierzu das Ventil k an. Das Mehl fällt in den 10 bis 15 cm breiten Raum zwischen den Bodenstein und die Zarge Z und wird durch Flügel E oder auch durch die bloße drehende Bewegung des Läufers nach dem Ableitungsrohr F geführt. In der Zarge und dem Deckel, welche die Steine einschließen, ist ein Rohr S angebracht, durch welches die erhitzte Luft aus dem Mahlgang vermittelt eines Ventilators aufgesogen wird. Die Mehlteilchen werden dabei durch ein Flanellfilter zurückgehalten. Dadurch strömt kalte Luft durch ein Rohr L, das in das Läuferauge

eingesetzt ist, zu und geht zwischen den Steinen durch, um sowohl das Mahlgut abzukühlen, als auch dasselbe rascher zwischen den Steinen durchzutreiben.

Defters wird das Mahlgut aus dem Mahlgange in die Rühmaschine gebracht. Es ist dies ein aufrechter, cylindrischer Kasten von 2 bis 3 m Durchmesser. In demselben dreht sich über der Mahlfäche ein Rechen, der das Mehl langsam ausbreitet und gegen die Achse hin nach dem Ableitungsröhr schiebt.

6. **Vermahlung mittelst Walzen.** Die Walzen haben 0,22 m Durchmesser und 0,30 bis 0,35 m Länge (System Fr. Wegmann in Zürich und Ganz u. Co. in Budapest). Sie bestehen aus Porzellan oder Hartguß, liegen horizontal neben einander und können durch Schrauben gestellt werden. Außerdem gestatten Federn ein etwelches Ausweichen der einen Walze, wenn ein harter Gegenstand zwischen ihnen durchgeht. Ihre Oberfläche ist entweder glatt oder geriffelt. Die Riffeln bilden Schraubenlinien mit äußerst schwacher Steigung. Dadurch entsteht ein Angriffswinkel zum Zerschneiden der Körner wie bei den Mühlesteinen. Die Riffelung ist gröber oder feiner, je nachdem die Walzen zum Vorschroten, Nachschroten oder Ausmahlen bestimmt sind. Ein Walzenstuhl enthält zwei neben einander liegende Walzenpaare, denen das Mahlgut mittelst Speise- und Verteilungswalzen zugeführt wird.

Der Mahlprozeß ist nun folgender. Die gereinigte und gespitzte Frucht wird durch einen Walzenstuhl, dessen Walzen die größte Riffelung und weiteste Stellung haben, vorgeschrotet. Bei dieser Schrotung macht die eine Walze circa 80, die andere 180 bis 250 Touren per Minute. Dieses Schroten soll mehrmals wiederholt werden. Allein nach jedem Schroten wird das Produkt sortiert. Es entstehen: Schrotmehle in kleiner Menge, Schrotgrieße, denen Kleie anhaftet, Mehlgrieße und Dunste, vermengt mit Kleie, welche jeweilen durch die Rühmaschine ausgeschoben wird. Die aus diesem Verfahren gewonnenen Grieße werden nun zwischen Glattwalzen durchgelassen, welche gleiche Umfangsgeschwindigkeit haben, also das Mahlgut nicht zerschneiden oder zerreiben, sondern durch Zerdrücken auflösen. Nachdem auch hier wieder die Sortierung vollzogen, beginnt das Ausmahlen der reinen Grieße und Dunste mittelst Walzen von verschiedener Tourenzahl oder mittelst gewöhnlicher Mühlesteine.

Nach Ganz würde eine Mühle mit ununterbrochenem Betrieb auf 9 Stühle mit Riffelwalzen erfordern 3 Stühle mit Glattwalzen zum Auflösen, 5 solche zum Mahlen und 3 Mahlgänge zum Ausmahlen.

7. **Sortieren des Mahlgutes.** Es werden angewendet:

a) Rüttelbeutel. Diese schlauchartigen Siebe aus Wollentuch werden nur noch in kleineren Kundenmühlen angewendet.

b) Drahtsiebe. Das Mahlgut wird durch die etwas geneigt liegenden Drahtgewebe durchgerüttelt oder durch Bürsten durchgetrieben. Man wendet von Nr. 64 bis Nr. 15 an. Auf 1 qcm Fläche der ersteren feinsten Gewebe gehen circa 590, der größten 9 Oeffnungen. Vorherrschend in England in Anwendung.

c) **Cylinderfiebe.** Sie haben eine Länge von 4 bis 6 m, einen Durchmesser von 0,8 bis 1,2 m, eine Senkung von  $\frac{1}{12}$  bis  $\frac{1}{16}$  und machen 25 bis 30 Umgänge per Minute. Die seidenen Müller-  
gaze haben folgende Nummern:

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| für das feinste Mehl . Nr. 18 | für besseres Gries . . Nr. 6 |
| „ gutes Mehl . . . „ 11       | „ schlechteres Gries . . „ 4 |
| „ mittleres Mehl . . . „ 9    | „ feinere Kleie . . . „ 0    |
| „ grobes Mehl . . . „ 7       | „ gröbere Kleie . . . „ 00   |

Um per Stunde 100 kg Mahlgut zu sortieren, bedarf es 12 bis 18 qm solcher Siebfläche.

d) **Centrifugalsichtmaschine.** In einem Cylinderfiebe von 0,8 bis 1,2 m Weite und 1,5 bis 2,5 m Länge drehen sich rasch schraubenförmig geformte Flügel, welche nahe an das Sieb anschließen, während der Cylinder selbst langsam sich dreht. Durch diese Flügel wird die Leistungsfähigkeit des Siebes sehr erhöht.

### 8. Transport des Getreides. Hierzu dienen:

a) **Sackaufzug.** Das Aufziehen der Säcke wird durch mechanische Kraft, das Herunterlassen durch das Gewicht des Sackstuhls bewirkt und die letztere Bewegung durch eine Friktionscheibe reguliert. Geschwindigkeit aufwärts 0,6 bis 0,8 m per Sekunde. Die Einrichtung ist so zu treffen, daß der mitfahrende Arbeiter die Bewegung an jeder Stelle und mit Leichtigkeit unterbrechen kann.

b) **Becherwerk.** Zum Heben des Mahlgutes. Die Becher sind 10 bis 15 cm breit und tief und stehen 30 bis 50 cm aus einander. Die Riemen, auf welchen sie befestigt sind, laufen auf zwei Rollen von 50 cm Durchmesser, welche circa 25 Umgänge per Minute machen. Uebrigens richten sich die Größe der Becher und ihre Geschwindigkeit nach der zu fördernden Mahlmenge. Die Entfernung der Wellen muß reguliert werden können, um jeweilen den Riemen nach Bedarf zu spannen. Die Bewegung muß immer von der oberen Rolle ausgehen.

c) **Mehlschraube (Schnecke).** Zur Förderung des Mahlgutes in horizontaler Richtung. Die Schaufelflächen haben eine radiale Breite von 6 bis 10 cm, 20 bis 30 cm Ganghöhe und machen 25 bis 30 Umgänge per Minute.

### 9. Bestand des Mahlgutes. Aus 100 Teilen Körner entstehen

| durch die einfache Vermahlung: | durch die wiederholte Vermahlung: |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Gutes Mehl . . . 50            | Feines Mehl . . . 25              |
| Mittelmehl . . . 16            | Gutes Mehl . . . 35               |
| Schwarzmehl . . . 10           | Mittelmehl . . . 9                |
| Kleie . . . . . 20             | Geringere Sorte . . 9             |
| Fruchtfraub . . . 1            | Kleie . . . . . 18                |
| Mahlverlust . . . 3            | Mahlverlust, Staub . 4            |

100

100

Diese Verhältnisse ändern sich jedoch, je nach der Einrichtung und dem Betrieb, von Mühle zu Mühle.

10. **Mehlproduktion und Betriebskraft.** Ein Mahlgang verarbeitet um so mehr, je scharfer die Steine, je größer die Mahlfläche

und je größer die Umfangsgeschwindigkeit des Läufers sind. Ein Quadratmeter gut geschärfter französischer Steine kann in der Stunde circa 90 kg Weizen bei einer Umfangsgeschwindigkeit von 9 m ausmahlen, wenn der Mahlgang gut ventiliert wird. Sandsteine liefern nur 0,6 von dieser Quantität. Ohne Anwendung von Ventilation beträgt die Lieferung ebenfalls nur 0,6 bis 0,8 von der obigen.

Die Arbeit zum Zerkleinern der Körner ist zu unterscheiden von der Arbeit zum Betrieb aller Maschinen (Mahlgang und Hilfsmaschinen). Die erstere ist die Netto-, die letztere die Bruttoarbeit. Mit französischen Steinen und 9 m Umfangsgeschwindigkeit erhält man folgende entsprechende Werte eines Mahlganges:

|                           |      |      |      |     |         |
|---------------------------|------|------|------|-----|---------|
| Durchmesser der Steine =  | 0,9  | 1,0  | 1,2  | 1,4 | 1,6 m.  |
| Mahlgut per Stunde =      | 53,0 | 67,5 | 97,2 | 132 | 175 kg. |
| Bruttoarbeit in Pferden = | 2,2  | 2,8  | 4,0  | 5,5 | 7,3.    |

Verarbeiten zwei Mühlen, die eine mit Steinen, die andere mit Walzen, in gleicher Zeit gleich viel Frucht, so braucht die Walzenmühle bei rationeller Einrichtung nicht mehr Arbeit als die andere.]

## 91. Numeriersystem für Garne.

### 1. Numerierung der Baumwollgarne.

#### a) Französisches oder metrisches System.

| Schneller<br>(Echevaux). | Gebinde<br>(Echevettes). | Fäden oder<br>Häpelumgänge. | Meter. |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------|
| 1                        | = 10                     | = 700                       | = 1000 |

Die Anzahl Schneller Garn, welche 0,5 kg Gewicht haben, bezeichnet die Nummer des Garnes.

Von Nr. 15 gehen daher 15 Schneller = 15000 m auf 0,5 kg; von Nr. 0,7 dagegen bloß  $\frac{7}{10}$  Schneller = 700 m. Ebenso wiegt z. B. 1 Schneller von Nr. 35 gleich  $500 : 35 = 14,28$  Gramm.

#### b) Englisches System.

| Schneller<br>(Hank). | Gebinde<br>(Leys). | Fäden oder<br>Häpelumgänge. | Ellen<br>(Yards). | Meter. |
|----------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------|
| 1                    | = 7                | = 560                       | = 840             | = 768  |

Die Anzahl Schneller, welche auf 1 engl. Pfund (avoir du poids) gehen, bezeichnet die Nummer des Garnes. Von Nr. 50 gehen daher 50 Schneller = 840 . 50 Yards auf 1 Pfund.

#### c) Oesterreichisches System.

| Schneller. | Gebinde. | Häpelumgänge. | Ellen.   | Meter. |
|------------|----------|---------------|----------|--------|
| 1          | = 7      | = 700         | = 1487,5 | = 1159 |

Die Anzahl Schneller, welche auf 1 Wiener Pfund gehen, gibt die Nummer an.



d) Vergleichen.

Nr. 1 französ. = 1,181 englisch = 0,966 österreich.  
 „ 1 englisch = 0,847 französ. = 0,818 österreich.  
 „ 1 österreich. = 1,222 englisch = 1,035 französ.  
 Beisp. Nr. 54 englisch = 54 . 0,847 = Nr. 45,74 französisch.  
 „ „ „ = 54 . 0,818 = Nr. 44,17 österreichisch.

II. Numerierung der Feinengarne.

In Großbritannien und den meisten Spinnereien des Kontinents ist das englische System eingeführt. Der Haspel hat  $2\frac{1}{2}$  Yards Umfang, und 120 Fäden machen 1 Schneller. (Hiaweilen werden Haspel von 3 Yards Umfang angewendet, wonach 100 Fäden 1 Schneller machen.) Die Anzahl Schneller, welche 1 engl. Pfund ausmachen, gibt die Garnnummer an.

| Paßet. | Bündel. | Hanks<br>(Strangen). | Leas<br>(Schneller). | Yards.   | Meter.   |
|--------|---------|----------------------|----------------------|----------|----------|
| 1      | = 6     | = 120                | = 1200               | = 360000 | = 329178 |
|        | 1       | = 20                 | = 200                | = 60000  | = 54863  |
|        |         | 1                    | = 10                 | = 3000   | = 2743   |

1 bayer. Schneller = 4,34 engl. Schneller,  
 1 engl. Bündel = 46 bayer. Schneller,  
 1 österr. Bündel = 5 Stück = 20 Strangen.

Da ferner 1 englisch Pfund = 453 Gramm, so ist

Nr. 1 englisch =  $\frac{274 \cdot 500}{1000 \cdot 453}$  = Nr. 0,303 metrisch,  
 Nr. 1 metrisch = 1 : 0,303 = Nr. 3,3 englisch.

III. Numerierung der Wollgarne.

a) Kammgarne (franz. System).

Längeneinheit = 600 franz. Ellen = 720 Meter.

Auf 0,5 kg Nr. 30 gehen z. B. 30 . 600 = 18000 Ellen,  
 = 21600 Meter.

b) Kammgarne (engl. System). Längeneinheit:

1 Zahl oder Schneller = 550 Haspelumgänge von 3 engl. Fuß  
 = circa 503 Meter.

1 Bündel = 2 Gros = 48 Dotten = 288 Zahlen

1 „ = 24 „ = 144 „  
 1 „ = 6 „

Von Nr. 28 wiegt ein Bündel 288 : 28 = 10,3 engl. Pfund.

c) Streichgarne. Längeneinheit 3000 Ellen.

3000 Ellen Garn, welche 0,5 kg wägen, werden livre de compte genannt und in  $\frac{1}{4}$  geteilt, jedes Viertel wieder in 6 Haspelumgänge (sons).

| Länge des<br>comple. | Stapel | Halb-<br>umgange | Stellen | Resultat |
|----------------------|--------|------------------|---------|----------|
| 1                    | 4      | 24               | 3600    | = 14400  |
|                      | 1      | 6                | 750     | = 3600   |
|                      |        | 1                | 125     | = 1500   |

Wenn nun 1 m, 1 Zoll hat demnach eine Länge von 1 m : 1,125 = 750 Stellen = 3000 m per 0,5 kg und ist daher 3-fach mehrfisch.

#### IV. Numerirung der Seide.

Die Feinheit (titre) der Seide wird in Italien durch die Faden-Zentner (grains) des franz. Markgewichts ausgedrückt, welche ein Faden von 150 m Länge wiegt.

Da nun ein neuer Denier  $0,00005 \text{ kg}$  ist, so gehen  $\frac{500}{0,00005} = 10.000.000$  m auf 0,5 kg und es korrespondiert daher die Feinheit mit 1 Faden mit der Nr. 4500 metrisch. So z. B. hat Seide von 24 Fäden eine Feinheit 4500 : 24 = Nr. 187,5 metrisch, und 450 m davon wiegt 24 x 0,05 = 12 gr.

In Lyon wird der Denier zu 0,05311 gr und die Länge zu 500 m angenommen; es gehen daher  $\frac{500}{0,00005311} = 4707211$  m auf 0,5 kg. Die Feinheit dieses Denier entspricht daher Nr. 4707 metrisch.

Anmerkung 1. Bis vor kurzem war der Denier in Mailand 0,0511, in Turin 0,05336 gr, und es wurde der Faden auf einer Maspel aufgewunden von 1 franz. Elle 1,19 m Umfang, welcher somit bei 100 Umgängen 476 m Länge gab.

Anmerkung 2. Die Feinheit des Coconsfadens ist durchschnittlich  $2\frac{1}{4}$  bis  $2\frac{3}{4}$  Deniers. Da dieser Faden jedoch zu jedem Gebrauche zu fein ist, so werden gewöhnlich beim Abhaspeln des Cocons in heißem Wasser 1 bis 12 solcher Fäden zu einem Faden (grèze) vereinigt. Um die Seide zu Stoffen, Mändern und andern Artikeln zu verwenden, muß sie noch gesponnen werden. Hierauf beruht die Unterscheidung in Organzin (Zettel), Trame (Einschlag) und in Nähseide. Die gewöhnlichsten Titres sind:

|                |                 |          |                   |         |
|----------------|-----------------|----------|-------------------|---------|
| Organzin, grob | $\frac{30}{34}$ | bis      | $\frac{30}{40}$   | Denier. |
| fein           | $\frac{10}{18}$ | "        | $\frac{22}{26}$   | "       |
| extrafein      |                 | für Tüll | $\frac{10}{12}$   | "       |
| Trame, grob    | $\frac{70}{80}$ | bis      | $\frac{100}{120}$ | "       |
| mittel         | $\frac{10}{50}$ | "        | $\frac{60}{65}$   | "       |
| fein           | $\frac{18}{22}$ | "        | $\frac{24}{28}$   | "       |

Anmerkung 3. Die Bestimmung des Titres und hiermit des Wertes der Seide geschieht seit längerer Zeit in besonderen Anstalten (Montbionirungen), in welchen die Seide vollkommen getrocknet, vor und nach dem Trocknen genau abgewogen und auf solche Weise außer dem Titre noch das absolute Gewicht der betreffenden Seidenpartie in ihrem vollkommen trocknen Zustande wird.

## V. Garnwagen.

Das Abwägen der Garnschneller wird auf Sortier- oder Garnwagen vorgenommen. Diese können jedoch auch zur Bestimmung der Dide der verschiedenen Watten, Bänder und Vorspunste in Spinnereien verwendet werden. Nur muß alsdann, da ihre Quadranten gewöhnlich nicht größer als Nr. 10 gehen, eine weit geringere Länge zur Einheit genommen werden. Statt 1000 m werden z. B. nur 20 m Vorspunst abgewogen, und die Nummer, welche die mit metrischer Einteilung versehene Skala der Sortierwaage anzeigt, ist alsdann 50mal feiner als die eigentliche Nummer dieser Vorspunst. 20 m Vorspunst von Nr. 0,70 werden z. B. auf der Waage Nr. 35 zeigen.

Der Quadrant der Waage darf nicht in gleiche Teile eingeteilt werden, sondern es müssen diese Teile der Tangente des Ausschlagwinkels proportional sein.

## 92. Baumwollspinnerei.

1. **Rohstoff.** Der Wert der Baumwolle richtet sich wesentlich nach der Länge, der Festigkeit und Elasticität, der Feinheit und Weichheit, Gleichmäßigkeit und Farbe der Fasern. Es beträgt:

|   |          |
|---|----------|
| Bernambuco, Sea-Inland, Bahia, Maco, Quadeloupe   | 27—38 mm |
| Lange Georgia, lange Cayenne, Maranham            | 22—30 "  |
| Bourbon, Portorico, Minas, Louisiana, New-Orleans | 20—26 "  |
| Tennessee, Levantinische, Italienische            | 18—24 "  |


Zülien teilt die Baumwolle in folgende Klassen, von denen die erste zu den feinsten, die letzte zu den größten Garnen verarbeitet wird:

- |                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Lange Georgia              | 5. Carolina, kurze Georgia,          |
| 2. Bourbon, Zümel, Portorico, | 6. Virginia und ähnliche             |
| 3. Bernambuco und ähnliche,   | 7. Surate (ostindisch) und ähnliche, |
| 4. Louisiana, Cayenne,        | 8. Alexandria, Bengal.               |

2. **Arbeitsprozeß.** Die rohe Baumwolle wird durch den Zausler (Willow, Wipper, Opener), sodann durch die Schlagmaschinen (Batteur, Wickelmaschine) gelockert und gereinigt und durch die letztere Maschine in Form einer Watte auf eine Walze aufgewickelt. Von da gelangt sie auf die Grob- und Feinkarbe, um die Fasern, welche in der Watte in allen möglichen Richtungen durch einander gehen, durch die Wirkung gebogener Drahtstaken parallel zu legen. Die aus den Karden hervorgehenden Bänder haben noch immer einzelne verworrene Fasern und eine ungleiche Dide. Deshalb werden diese Bänder auf den Streckwerken (Laminoirs, Etirages) gestreckt, mit einander vereinigt (dupliert) und wieder gestreckt zc., bis sich die Ungleichheiten in der Dide möglichst ausgeglichen haben. Bänder zu feineren Garnnummern oder zu Nähfaden bestimmt, gehen noch durch die Räummaschine, welche die zu kurzen Fasern ausscheidet. Hierauf gelangen die so präparierten Bänder auf die Vorspinnmaschinen (Bancs à broches oder Flyer), wo sie wieder gestreckt und schwach gedreht werden

und von da auf die Feinspinnmaschinen (Watermaschine, Mulemaschine, Ringspinnmaschine, Selbstspinner oder Selfaktor). Hier wird die Vorspund weiter ausgedreht und gezwirnt. Endlich folgt das Numerieren, Weifen und Packen.

3. **Strecken und Duplizieren.** Wird ein Band oder eine Vorspund durch zwei Walzenpaare a, b (deren Achsen für kurze Baumwolle um

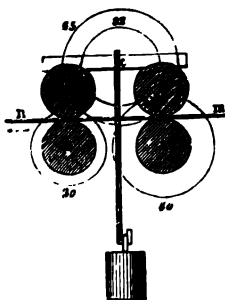

25–30, für lange um 32–38 mm aus einander liegen) in der Richtung m n durchgelassen und ist die Umfangsgeschwindigkeit von b 2mal größer als von a, so findet eine 2fache Streckung statt, d. h. das durchgehende Band erhält eine 2fache Länge. Die Verstreckung zwischen a und b ist den Umfangsgeschwindigkeiten dieser Walzen proportional. Hat das Streckwerk 3 Walzenpaare a, b, c und findet zwischen a und b eine zweifache und zwischen b und c eine  $\frac{3}{2}$ fache Verstreckung statt, so wird die Gesamtverstreckung  $2 \cdot \frac{3}{2}$  oder dreifach. Die Gesamtverstreckung, welche ein Band von der Karde an bis zur Feinspinnmaschine erleidet, wird

erhalten, wenn man die Verstreckungen auf den einzelnen Maschinen mit einander multipliziert.

Bereinigt man in einem Streckwerk 6 Bänder und in einem zweiten je 5 dieser Bänder, so erhält das aus dem letztern Streckwerk hervorgehende Band 6 · 5 oder 30 ursprüngliche Bänder. Hiernach ist die Gesamtduplizierung das Produkt aus den einzelnen Duplizierungen.

Die Feinheit oder Nummer des ausgehenden Bandes verhält sich zu der des eingehenden Bandes, wie sich die inzwischen eingetretene Gesamtverstreckung zur Gesamtduplizierung verhält.

Gewöhnlich werden die Streckwerke so eingerichtet, daß die Geschwindigkeit des einen Walzenpaares, somit die Verstreckung nach Bedarf verändert werden kann. Dies geschieht durch Veränderungsräder.

Beisp. Es sei an der vordern Walze (siehe letzte Figur) ein Getriebe mit 30 Zähnen befestigt, welches in ein Rad von 45 Zähnen eingreift. An der Zwischenachse dieses letzteren sei ein Veränderungsrad mit 32 Zähnen befestigt, welche in das an der hintern Walze a angebrachte Rad mit 40 Zähnen eingreift. Die Walze b habe 25 mm, die Walze a 21 mm Dike; welche Streckung wird dadurch hervorgebracht?

Die Walze b macht  $\frac{45}{30} \cdot \frac{40}{32} = 1,875$  Umgänge bei 1 Umgang von a;

daher ist die Streckung  $1,875 \cdot \frac{25}{21} = 2,232$ fach.

Wird statt des Veränderungsrades mit 32 Zähnen ein solches mit 28 Zähnen eingesetzt, so bewegt sich die Walze a im Verhältnis von 32 zu 28 langsamer; es wird daher

die Verstreckung  $2,232 \cdot \frac{32}{28} = 2,579$ fach.

Bei der folgenden Uebersicht von Hülse ist die Duplierung, welche bei der Feinkarbe für die Strecke vorgenommen wird, bei der Strecke berücksichtigt, um jeden Feinkardenband in seinen Verhältnissen einzeln darzustellen.

|  | Karden. | Streden. | Vor-<br>spinnen. | Fein-<br>spinnen. | Im Ganzen.  |
|--|---------|----------|------------------|-------------------|-------------|
| a) Für Strumpfgarn Nr. 20 aus Georgia und Louisiana.         |         |          |                  |                   |             |
| Zahl der Durchgänge  | 2       | 3        | 3                | 1                 | 9           |
| Duplierung . . . .   | 28      | 800      | 4                | 2                 | 179200      |
| Streckung . . . .  | 2660    | 680      | 68,8             | 13,3              | 1655124000  |
| Verfeinerung . . . .   | 95      | 0,850    | 17,2             | 6,65              | 9236,2      |
| b) Für gewöhnlichen Schuß Nr. 40 aus New-Orleans und Surate. |         |          |                  |                   |             |
| Zahl der Durchgänge  | 2       | 3        | 3                | 1                 | 9           |
| Duplierung . . . .   | 22      | 1200     | 4                | 1                 | 105600      |
| Streckung . . . .  | 881     | 665      | 110,2            | 9,5               | 613338000   |
| Verfeinerung . . . .   | 40      | 0,554    | 27,5             | 9,5               | 5808,1      |
| c) Für Kette Nr. 114 aus langer Georgia.                     |         |          |                  |                   |             |
| Zahl der Durchgänge  | 2       | 5        | 4                | 1                 | 12          |
| Duplierung . . . .   | 52      | 6912     | 8                | 2                 | 5750784     |
| Streckung . . . .  | 2117    | 7776     | 325,5            | 12,9              | 69122242000 |
| Verfeinerung . . . .   | 40,7    | 1,123    | 40,7             | 6,45              | 12010       |

Die Nummer (engl.) dieser Gespinnste, ohne Rücksicht auf den Abgang, ist:

|        | Anlage der<br>Grobkarbe. | Band der<br>Feinkarbe. | Letztes<br>Stredenband. | Vorgarn zum<br>Feinspinnen. | Nummer<br>des Garnes. |
|--------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| bei a) | 0,00216                  | 0,206                  | 0,175                   | 3,02                        | 20                    |
| „ b)   | 0,00689                  | 0,276                  | 0,153                   | 4,21                        | 40                    |
| „ c)   | 0,00949                  | 0,386                  | 0,435                   | 8,84                        | 114                   |

4. **Zwirnung der Vorspinnst.** Die Zahl der Drehungen der Vorspinnst richtet sich nach der Maschine und soll betragen:

| Nummer         |           | Drehung mit Fäher |          |
|----------------|-----------|-------------------|----------|
| Englisch.      | Metrisch. | per 1'' engl.     | per 1 m. |
| $\frac{1}{2}$  | 0,423     | 0,69              | 25,5     |
| $\frac{3}{4}$  | 0,635     | 0,80              | 29,6     |
| 1              | 0,847     | 0,92              | 34,1     |
| $1\frac{1}{2}$ | 1,270     | 1,14              | 42,2     |
| 2              | 1,694     | 1,35              | 50,0     |
| 3              | 2,541     | 1,55              | 57,4     |
| 4              | 3,388     | 2,09              | 77,4     |
| 6              | 5,082     | 2,70              | 100,0    |
| 8              | 6,776     | 3,17              | 117,4    |

5. **Zwirnung der Garne.** Bei der Drehung des Fadens legen sich die Fasern spiralförmig um die Fadenachse herum an. Bei Garnen

von derselben Sorte soll nun der Winkel, welchen die Spirallinien mit der Fadenachse bilden, dieselbe Größe haben. Dies findet statt, wenn die Anzahl Drehungen per Längeneinheit proportional dem Umfange des Fadens, also proportional der Quadratwurzel des Fadenquerschnittes, mithin verkehrt proportional der Garnnummer ist.

Es sei  $n$  die englische Garnnummer und  $z$  die Anzahl Drehungen auf 1" engl., so soll sein:

$$\text{für Kette } z = 3,2 \sqrt{n} \text{ bis } z = 4,5 \sqrt{n},$$

$$\text{für Schluß } z = 2,7 \sqrt{n} \text{ bis } z = 3,5 \sqrt{n}.$$

Es sei  $N$  die metrische Garnnummer und  $Z$  die Anzahl Drehungen auf 1 m Länge, so soll sein:

$$\text{für Kette } Z = 128 \sqrt{N} \text{ bis } Z = 180 \sqrt{N},$$

$$\text{für Schluß } Z = 108 \sqrt{N} \text{ bis } Z = 140 \sqrt{N}.$$

Die kleinere Werte kommen bei kurzen, die größeren Werte bei langen Fasern in Anwendung. Man kann durchschnittlich nehmen:

| Nummer    |           | Drehungen per 1" engl. |         | Drehungen per 1 m. |         |
|-----------|-----------|------------------------|---------|--------------------|---------|
| Englisch. | Metrisch. | Kette.                 | Schluß. | Kette.             | Schluß. |
| 10        | 8,47      | 16                     | 13      | 600                | 480     |
| 20        | 16,94     | 20                     | 16      | 730                | 584     |
| 30        | 25,41     | 23                     | 18      | 830                | 664     |
| 40        | 33,88     | 25                     | 20      | 930                | 744     |
| 60        | 50,82     | 30                     | 24      | 1100               | 880     |
| 80        | 67,76     | 34                     | 27      | 1250               | 1000    |
| 100       | 84,70     | 37                     | 29      | 1360               | 1088    |
| 125       | 105,87    | 40                     | 32      | 1480               | 1184    |
| 150       | 127,05    | 43                     | 34      | 1590               | 1272    |
| 200       | 169,40    | 47                     | 38      | 1740               | 1392    |

Diese Zwirnung geschieht beim Spinnen von größern Nummern bis Nr. 40 während der Streckung, und zwar mit einer Geschwindigkeit von 4000 bis 6000 Spindelbrehungen per Minute. Bei höhern Nummern wird dagegen bloß  $\frac{3}{5}$  bis  $\frac{1}{2}$  der Zwirnung während des Streckens ausgeführt und zwar bei 2500 bis 3000 Umgängen, der Rest der Zwirnung, wenn der Wagen ausgezogen ist, mit circa 4000 bis 5000 Umgängen.

### 6. Leistung der Maschinen und Betriebskraft.

Nach Friedrich's Taschenbuch über Baumwollspinnerei.

|                                   | Touren pro Minute. | Anzahl Pferde. | Lieferung in 12 Stunden. Engl. Pfund. |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|
| Willow, Cylinder mit kon. Zähnen  | 300—400            | 2              | 1200                                  |
| Opener, Trommel mit Schlagnasen   | 600—900            | 3—3,5          | 4500                                  |
| Lieferbr. 900 mm; Ventilator      | 1000—1200          |                |                                       |
| Crichton Opener, steh. Schläger   | 900—1000           | 3              | 6600                                  |
| mit Zufuhrvorrichtung; Ventilator | 1200—1400          |                |                                       |

|  | Touren pro Minute.     | Anzahl Pferde. | Lieferung in 12 Stunden. Engl. Pfund. |
|--|------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Schlagmaschine, einflügelig; Flügel, Ventilator . . . . .                        | 1100—1400<br>1100—1800 | 4              | 2000—3000                             |
| Karde, Deckel, Arbeiter und Wender; großer Tambour . . . . .                     | 180—160                | 0,35           | 120—170                               |
| 24 Deckel für feine Nr.; Tambour   | 120—140                | 0,30           | 40—100                                |
| Patentkamm . . . . .   | 1100—1300              |                |                                       |
| Derby-Doubler; 48 Bänder; Hauptachse . . . . .                                   | 200                    | 0,2            | 2000                                  |
| Strecke, 3 Köpfe mit 7 Ablieferungen. Vordercylinder . . . . .                   | 250—350                | 0,4            | 600—1000                              |
| Großfleyer, 76 Spindeln; Spindel-touren . . . . .                                | 450—500                | 0,014          | 8—12                                  |
| Mittelfleyer, 120 Spindeln; Spindel-touren . . . . .                             | 600—700                | 0,016          | 6—8                                   |
| Feinfleyer, 140—160 Spindeln; Touren . . . . .                                   | 900—1000               | 0,016          | 1,5—2,5                               |
| Extrafeinfleyer, 150—170 Spindeln; Spindel-touren . . . . .                      | 1200—1300              | 0,02           | 0,5—1,3                               |
| Selfaktor, 1 $\frac{1}{2}$ “ Teilung; Spindel-touren . . . . .                   | 6000—8000              | 0,007          |                                       |
| Selfaktor, 1 $\frac{1}{8}$ “ Teilung für grobe Nummern; Spindel-touren . . . . . | 5000—6000              | 0,0068         |                                       |
| Ringdrossel, 300 Spindeln; Spindel-touren . . . . .                              | 7000                   | 0,009          |                                       |
| Wirnmaschine, 120 Spindeln; Touren . . . . .                                     | 4000—5000              | 0,016          |                                       |

Man rechnet den gesamten Kraftbedarf einer Spinnerei für Nr. 20 bis 60 annähernd:

1 Pferd auf 90—100 Selfaktorspindeln,

1        "        "        75— 80 Ringdrosseln.

Eine Spinnerei, welche 1000 kg Garn von Nr. 36 bis 40 täglich liefern soll, erfordert:

|  | Anzahl Maschinen. | Anzahl Pferde. | Raum zur Auffüllung. |
|--|-------------------|----------------|----------------------|
| Wolfe . . . . .                        | 1                 | 3,5            | 30 qm                |
| Schlagmaschinen . . . . .              | 2                 | 8              | 60                   |
| Großkarden von 0,96 m Breite . . . . . | 36                | 12,5           | 216                  |
| Feinkarden von 0,96 m Breite . . . . . | 42                | 12,6           | 252                  |
| Strecken . . . . .                     | 6                 | 4              | 60                   |
| Großfleyerspindeln . . . . .           | 240               | 3,4            | 82                   |
| Mittelfleyerspindeln . . . . .         | 720               | 11,5           | 215                  |
| Feinfleyerspindeln . . . . .           | 1600              | 25,6           | 440                  |
| Selfaktorspindeln . . . . .            | 24000             | 168            | 2400                 |
| Summa                                  |                   | 249,1          | 3755                 |

Mithin kommen 96 Spindeln auf 1 Pferd. Für Schußgarn sind im Verhältnis von 4 : 5 mehr Spindeln bei derselben Nummer zu rechnen.

7. Raum zur Aufstellung der Maschinen. Zu obiger Fabrik mit 24000 Selfaktorspindeln werden 3755 qm Bodenfläche der Arbeitsäle, ohne Rücksicht auf die Lokalitäten für die Baumwollvorräte neben der Schlagmaschine und den Abgang, die Abtritte, Treppen zc., erfordert. Rechnet man mit Einschluß dieser letzten Räume 4100 qm, so macht dies für Garn von Nr. 36 bis 40 per Spindel eine Fläche = 0,167 qm. Gewöhnlich wird angenommen

|                                  |       |       |           |
|----------------------------------|-------|-------|-----------|
| für die metrischen Nummern . . . | 10    | 40    | 120       |
| Fläche per 1 Spindel . . . . .   | 0,320 | 0,165 | 0,095 qm. |

8. Abgang. Nach Oger beträgt der Abgang bei Verarbeitung der Baumwolle zu Kettengarn Nr. 36 und Schuß Nr. 44 (engl.):

|   | Nach Prozenta<br>der rohen Wolle. | Vom Gewicht<br>des Gespinnstes. |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| bei der ersten Schlagmaschine (éplucheur) | 3,75                              | 4,50                            |
| bei der zweiten Schlagmaschine (étaleur)  | 2,07                              | 2,50                            |
| bei der Grobkarde . . . . .               | 3,12                              | 3,75                            |
| bei der Feinkarde . . . . .               | 2,91                              | 3,50                            |
| bei den Strecken . . . . .                | 0,46                              | 0,50                            |
| beim Vorspinnen . . . . .                 | 0,83                              | 1,00                            |
| beim Feinspinnen . . . . .                | 3,33                              | 4,00                            |
| beim Weifen (Haspeln) . . . . .           | 0,20                              | 0,25                            |
|   | 16,67                             | 20,00                           |

9. Berechnung einer Baumwollkarde. (System Durskamp.) Die Tambourachse a, auf welcher die Triebrollen befestigt sind, mache 100 Umgänge per Minute; darnach berechnen sich die Geschwindigkeiten der andern Achsen wie folgt:

Die Achse v wird getrieben mittelst der Triebrollen k und k', deren Durchmesser seien . k = 132 mm und k' = 210 mm;

daher Anzahl Umgänge von v =  $100 \cdot \frac{132}{210} = 63$ .

Die Achse v treibt den Abnehmer b und die Streckwerkachse u und zwar

1) mit den Rädern o zu 18 Zähnen und o' zu 39 Zähnen,  
p „ 13 „ und p' „ 120 „

und einem Zwischenrad den Abnehmer b, welcher somit macht

$$63 \cdot \frac{18 \cdot 13}{39 \cdot 120} = 3,15 \text{ Umgänge;}$$

2) mit den Rädern o zu 18, o'' zu 28 Zähnen und 2 Zwischenrädern die Streckwerkachse u, welche macht  $63 \cdot \frac{18}{28} = 40,5$  Umgänge.

An dieser letztern ist ein Getriebe mit 85 Zähnen befestigt, welches in drei Getriebe von 35, 21 und 45 Zähnen eingreift.

Das erste ist an der hintern Walze c, das zweite an der vordern d und das dritte an der Abzugswalze e befestigt; und machen Umgänge

$$40,5 \cdot \frac{c}{35} = 40,5, \quad 40,5 \cdot \frac{d}{21} = 67,5, \quad 40,5 \cdot \frac{e}{45} = 28,8.$$

Der Abnehmer b treibt den großen Zigel




1) mit den 2 Rollen  $J = 160$  mm und  $J' = 150$  mm, welcher macht

$$3,15 \cdot \frac{160}{150} = 3,36 \text{ Umgänge;}$$

2) und die kannelierte Speisewalze  $h$  mit 2 Paar Winkelrädern:  
 $r$  mit 48,  $r'$  mit 42 Zähnen;  $s$  mit 10 und  $s'$  mit 72 Zähnen, welche macht

$$3,15 \cdot \frac{48 \cdot 10}{42 \cdot 72} = 0,5 \text{ Umgänge.}$$

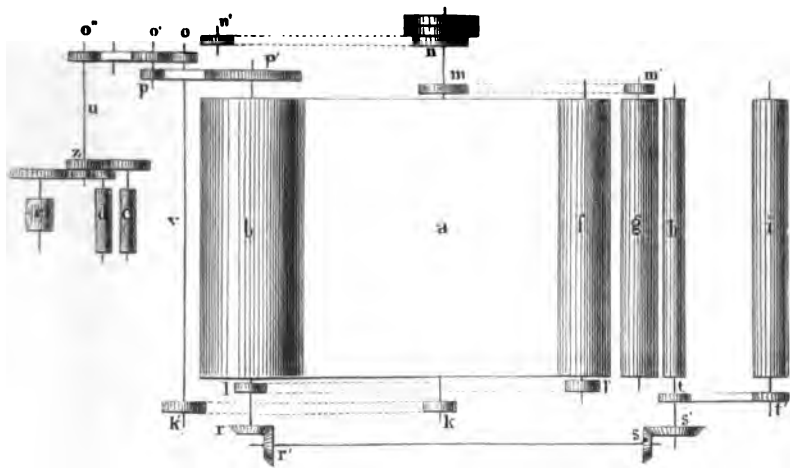

Die Walze  $h$  treibt mit den Rädern  $t = 18$ ,  $t' = 36$  Zähne, nebst einem Zwischenrad, die Zuführungswalze  $i$ , welche macht

$$0,5 \cdot \frac{18}{36} = 0,25 \text{ Umgänge.}$$

Endlich treibt die Achse  $a$  mit den Rollen  $m = 300$  und  $m' = 75$  mm

den kleinen Zigel  $g$  mit . . .  $100 \cdot \frac{300}{75} = 400$  Umgängen,

und mit den Rollen  $n = 325$  mm und  $n' = 115$  mm,

die Kurbelachse des Kammes mit  $100 \cdot \frac{325}{115} = 282$  Umgängen.

Durch diese Zusammenstellung der hier erhaltenen Umgänge mit den Durchmessern der verschiedenen Achsen erhält man die Verhältnisse ihrer Umgangsgeschwindigkeiten, wie umstehende Tabelle zeigt.

Der Tambour hat somit eine 5966mal größere Umfangsgeschwindigkeit als der Speisecylinder.

Da der Abnehmer 3711 mm Weg per Minute macht, die Achse des Kammes dagegen 282 Umgänge, so muß der letztere einen Weg von  $3711 : 282 = 13$  mm machen.

Wird dieser Karde eine Watte von 4 m Länge im Gewicht von

|                                 | Durch-<br>messer | Umfang | Anzahl<br>Um-<br>gänge | Um-<br>fangs-<br>geschwin-<br>digkeit | Ver-<br>hältnis. |
|---------------------------------|------------------|--------|------------------------|---------------------------------------|------------------|
|                                 | in Millimetern.  |        | per Minute.            |                                       |                  |
| Zuführungswalze . . . . i       | 63               | 198    | 0,25                   | 49                                    | —                |
| Speisecylinder . . . . h        | 32               | 100    | 0,50                   | 50                                    | 1                |
| Abnehmer . . . . . b            | 375              | 1178   | 3,15                   | 3711                                  | 74               |
| Streckwerk, hinterer Cylinder c | 30               | 94     | 40,5                   | 3807                                  | 76               |
| „ vorderer „ d                  | 30               | 94     | 67,5                   | 6345                                  | 127              |
| Abzugswalze . . . . . e         | 72               | 226    | 28,8                   | 6509                                  | 130              |
| Großer Tambour . . . . a        | 950              | 2983   | 100                    | 298300                                | 5966             |
| Großer Igel . . . . . f         | 170              | 532    | 3,36                   | 1787                                  | 36               |
| Kleiner „ . . . . . g           | 100              | 314    | 400                    | 125600                                | 2512             |

1,15 kg aufgelegt, so braucht dieselbe zu deren Verarbeitung bei obiger Geschwindigkeit 4000 mm : 50 mm = 80 Minuten =  $1\frac{1}{3}$  Stunde und kardiert daher in 12 Stunden  $1,15 \cdot 12 : 1\frac{1}{3} = 10,35$  kg.

Da ferner der Verzug zwischen dem Speisecylinder und der Abzugswalze = 130 ist, so liefert letztere aus dieser Watte ein Band von  $4 \cdot 130 = 520$  m Länge oder  $\frac{520}{1,15} = 452$  m auf 1 kg Gewicht; somit wird dieses Band die Dicke von Nr. = 0,266 metrisch haben.

Anmerkung. Ein dickeres oder dünneres Band, somit eine größere oder kleinere Leistung der Karde, erhält man dadurch, daß man durch Veränderung der Winkelräder r und s den Speisecylinder schneller oder langsamer gehen läßt, wodurch der Verzug kleiner oder größer wird.

Auf ähnliche Weise können die Berechnungen der andern Vorwerke und Spinnmaschinen geführt werden.

### 93. Beleuchtung mit Steinkohlengas.

1. **Einrichtung im allgemeinen.** Die Steinkohlen kommen in Retorten, wo sie unter Ausschluß von Luft der Erhitzung ausgesetzt werden. Dadurch zerlegt sich die Kohle in Koks und Gase. Diese letztern strömen in eine waagrechte, zur Hälfte mit Wasser gefüllte Röhre, die Vorlage, über, in welche sich der Teer absetzt. Der übrige Teil der Gase durchstreicht nun eiserne Röhren, um darin abzukühlen und tropfbar flüssige Teile auszuscheiden. Dieser Teil der Einrichtung heißt Kondensator. Hierauf muß das Gas von ungesunden Bestandteilen auf chemischem Wege befreit werden in Apparaten, welche Reizniger genannt werden. Endlich wird das gereinigte Gas in besonderen Behältern, Gasometern, gesammelt, von wo aus dasselbe durch Leitungen dahin gelangt, wo es seine Verwendung finden soll.

2. **Wahl der Steinkohlen.** Verpulvert man Steinkohlen und glüht sie in einem bedeckten Tiegel, so blähen sich die einen auf und bilden eine zusammenhängende Masse (Bastkohlen); andere kleben nur wenig

zusammen, ohne sich zu blähen (Sinterkohlen), und wieder andere zeigen gar keinen Zusammenhang (Sandkohlen). Dieses Verhalten beruht wesentlich auf dem Verhältnis des Wasserstoffs zum Sauerstoff. Dieses Verhältnis ist dem Gewichte nach bei den Backkohlen 1 : 1 bis 2, bei Sinterkohlen 1 : 2 bis 3 und bei Sandkohlen 1 : 3 und darüber. Die Backkohlen, unter denen die englischen Kannelkohlen die vorzüglichsten sind, eignen sich wegen ihres großen Wasserstoffgehaltes am besten zur Gasbereitung. Sie liefern ein Gas von großer Leuchtkraft, dagegen wenig und schlechte Koks. Häufig benutzt man Steinkohlen, welche eine ordentliche Ausbeute an Gas und Koks zugleich geben (Gas-Koks-Kohlen).

Die Steinkohlen sollen möglichst wenig Schwefelkies und Schlacken enthalten und bei der Verwendung möglichst trocken sein.

**3. Produkte der Destillation.** In der Retorte entstehen 65 bis 80 Prozent Koks. Der andere Teil besteht aus Ammoniakwasser, Teer und Leuchtgas.

Der Koks enthält 85 bis 93 Prozent Kohle; den Rest bilden Schlacke, Schwefeleisen etc.

Das Ammoniakwasser, auch Gaswasser genannt, enthält wesentlich kohlensaures Ammoniak.

Der Teer besteht aus flüssigen und festen Kohlenwasserstoffen (Benzol, Naphthalin etc.), sowie Kreosot, Anilin etc.

Die Bestandteile des Leuchtgases zerfallen in:

- a) Leuchtende Stoffe (Lichtgeber), wie Aethylen ( $C_2H_4$ ), Naphthalin ( $C_{10}H_8$ ) etc.
- b) Verdünnende Stoffe (Lichtträger), wie Wasserstoff, Sumpfgas und Kohlenoxyd und
- c) Verunreinigende Stoffe, wie Kohlensäure, Stickstoff, Ammoniak, Schwefelwasserstoff etc.

**4. Gasausbeute.** 1 kg Steinkohlen liefert durchschnittlich:

|                            | Spec. Gewicht. | Schwere Kohlenwasserstoffe. | Gasmenge in Litern. |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|
| Saarkohlen . . . . .       | 0,473          | 0,0603                      | 266—272             |
| Zwickauer Kohlen . . . . . | 0,600          | —                           | 247—252             |
| Wigan Kannel . . . . .     | 0,518          | 0,1468                      | 247—326             |
| Newcastle Kannel . . . . . | 0,601          | 0,2229                      | 241—330             |
| Boghead Kannel . . . . .   | 0,694          | 0,3019                      | 264—430             |

Bei einem Versuche, welchen Regnault 1854 in Sevres machte, lieferten 100 kg Steinkohlen:

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Koks . . . . .                     | 75,45 kg.  |
| Teer . . . . .                     | 6,73 "     |
| Ammoniakwasser . . . . .           | 7,31 "     |
| Gas . . . . .                      | 10,51 "    |
| Gas dem Volumen nach . . . . .     | 22,94 kbm. |
| Hierbei verbrauchte Koks . . . . . | 20,43 kg.  |

**5. Chemische Zusammensetzung des Leuchtgases.** Nach Firlie enthält Leuchtgas

|  |                 | Ungerreinigt. | Bereinigt. |       |
|--|-----------------|---------------|------------|-------|
| Wasserstoff . . . . .  | H               | 37,97         | 37,97      | Proj. |
| Grubengas . . . . .  | CH <sub>4</sub> | 39,78         | 39,37      |       |
| Kohlenoxyd . . . . .   | CO              | 7,21          | 3,97       |       |
| Schwere Kohlenwasserstoffe, bes. C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> |                 | 4,91          | 4,29       |       |
| Stickstoff . . . . .   | N               | 4,81          | 9,99       |       |
| Sauerstoff . . . . .   | O               | 0,31          | 0,61       |       |
| Kohlensäure . . . . .  | CO <sub>2</sub> | 3,00          | 0,41       |       |
| Schwefelwasserstoff . . . . .                                  | SH <sub>2</sub> | 1,06          | —          |       |
| Ammoniak . . . . .   | NH <sub>3</sub> | 0,95          | —          |       |
|  |                 | 100,00        | 96,61      |       |

6. Einfluß der Destillationsdauer auf die Zusammensetzung. Nach Henry ist das Verhältnis der Hauptbestandteile folgendes:

| Dauer der Destillation. | Spec. Gewicht. | Aus 100 Raumteilen Gas aus Wigan-Rannel-Kohle entstehen |                   |             |              |             |
|-------------------------|----------------|---|-------------------|-------------|--------------|-------------|
|                         |                | Kohlenwasserstoffe schwere. Methyllen.                  | leichte. Grubeng. | Kohlenoxyd. | Wasserstoff. | Stickstoff. |
| In den ersten Stunden   | 0,650          | 13  | 82,5              | 3,2         | 0            | 1,3         |
|                         | 0,620          | 12  | 72,0              | 1,9         | 8,8          | 5,3         |
|                         | 0,630          | 12  | 58,0              | 12,3        | 16           | 1,7         |
| In 5 Stunden . . .      | 0,500          | 7   | 56,0              | 11,0        | 21,3         | 4,7         |
| In 10 „ . . .           | 0,345          | 0   | 20,0              | 10,0        | 60           | 10          |

Hiernach ändert sich mit der Dauer der Destillation das Verhältnis der Hauptbestandteile und zwar zu Ungunsten des leuchtfähigen Teiles. Ist die Erhitzung der Steinkohle schwach, so erscheinen nur Wasserdämpfe und Teer; in der Rirschrotglühhitze (900 bis 1000° C.) bildet sich die größte Menge Leuchtgas, in der Weißglühhitze gar keines mehr. Gewöhnlich dauert eine Destillation 4½ bis 6 Stunden.

7. Retorten. Es sind dies horizontale, luftdicht schließende Röhren mit oval- oder halbkreisförmigem Querschnitt. Im Lichten beträgt: die Weite bis 0,52, die Höhe bis 0,38 und die Länge bis 2,8 m. Retorten aus feuerfestem Ton haben 6 bis 7 cm Wanddicke; sie halten 2 bis 2,5 Jahre, solche aus Gußeisen, die indessen fast ganz verschwinden, nur 8 bis 11 Monate. Die vordere Seite der Retorte trägt ein gußeisernes Mundstück, das während der Destillation mit einem gußeisernen Deckel luftdicht geschlossen wird.

In einem und demselben Ofen, ausgeführt aus feuerfesten Backsteinen, liegen 2 bis 9 Retorten neben und über einander, gleichförmig im Ofenraum verteilt, so daß die Flamme ihre äußere Oberfläche überall möglichst gleichförmig bestreichen kann.

Die Steinkohlen blähen sich in den Retorten bis zu ⅔ ihres Volumens auf. Deshalb werden die Retorten nicht ganz zur Hälfte ihres Raumes mit Steinkohlen angefüllt. Man rechnet per 1 cbm Raum circa 280 kg Steinkohlen.

**8. Brennstoffmenge zur Destillation.** Die Koks, welche die Retorten liefern, gehören zu den schlechten. Gleichwohl können sie zur Feuerung der Retortenöfen benützt werden. Man braucht auf 1 kg zu destillierende Steinkohle 0,20 bis 0,25 kg Koks. Die Gaswerke liefern also einen namhaften, anderweitig verwendbaren Ueberschuß an Koks.

Bei der Teerfeuerung leisten 50 kg Teer so viel als 76 kg Koks. Dabei wird der Teer in feiner Verteilung auf die glühenden Koks geleitet.

Häufig wird mit Generatorgasen geheizt. Der Brennstoff (Koks u.) gelangt in einen Schacht, in dem sich Kohlenoxyd bildet, das sodann im Retortenofen unter Zuführung erhitzter atmosphärischer Luft sich in Kohlenäure verwandelt.

**9. Koksfläche.** Sie beträgt: bei kleinen Ofenanlagen  $\frac{1}{50}$ , bei mittlern  $\frac{1}{25}$  und bei großen  $\frac{1}{10}$  von der innern Oberfläche der Retorten.

**10. Vorlage.** Aus den Retorten gelangen die aufsteigenden Gase durch eine Röhre von 13 bis 18 cm Durchmesser in die Vorlage. Sie ist eine horizontale Röhre mit kreis- oder U-förmigem Querschnitt, die bis zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist. Die aufsteigende Röhre, vom Mündungsstück der Retorte ausgehend, führt über den Wasserspiegel hinaus, biegt dann um und taucht mit ihrer Mündung einige Centimeter in das Wasser. Die Tiefe dieser Tauchung bedingt wesentlich den Druck des Gases in der Retorte, sie soll also so gering als möglich sein. Je kleiner indessen die Tauchung verlangt wird, um so größer muß die Oberfläche des Wassers in der Vorlage sein, damit diese Oberfläche durch das Hervortreten des Gases möglichst ruhig bleibt. Man gibt der Vorlage gewöhnlich das halbe Volumen der Retorten. Hier setzt sich der Teer und Ammoniakflüssigkeit über dem Wasser ab, welche beide seitwärts abgeleitet werden.

**11. Kondensator.** Die Gase strömen mit einer Temperatur von 70 bis 90° aus der Vorlage in ein System von vertikal stehenden, von Luft oder Wasser umgebenen Röhren, wovon jede unten in das Wasser eines luftdicht schließenden Behälters eintaucht. Durch diese Röhren und das Wasser muß das Gas cirkulieren, sich auf die Temperatur der Umgebung abkühlen und mitgerissene Teerbestandteile absetzen. Die Oberfläche des Luftkondensators soll circa 0,5 der innern Oberfläche der Retorten sein. Bisweilen läßt man das Gas noch in ein anderes Gefäß, Scrubber genannt, strömen. Dieser ist mit kleinen Koksstücken, auch Reißig, Thonkugeln gefüllt, welche beständig angefeuchtet werden. Beim Durchstreichen derselben wird das Gas ganz von Teerteilen befreit.

**12. Erhafter.** Das Gas hat verschiedene Widerstände auf seinem Weg von der Retorte durch die Vorlage und den Kondensator zu überwinden. Es hat dies eine Vermehrung seiner Spannung in den Retorten und dadurch Gasverluste und Graphitbildung zur Folge. Es wird deshalb eine Vorrichtung (Erhafter) angewendet, welche die Gase aus dem Kondensator saugt und ihren Druck in den Retorten auf den der äußeren Luft vermindert. Einer dieser Apparate ist die Kolbenpumpe mit zwei Cylindern von Schmitz, ein anderer die Centrifugalpumpe von

Schiele, ein weiterer die Dampfstrahlpumpe von Körting, Bourdon etc. Es muß Vorfrage getroffen werden, daß der Exhaustor je nach der Gasproduktion mehr oder weniger arbeitet.

**13. Chemische Reinigung.** Die Gase treten aus dem Kondensator in ein luftdicht schließendes Gefäß, das mehrere über einander liegende Siebe enthält. Diese wurden früher mit angeseuchtem, gelöschtem Kalkpulver belegt, später aber mit der Laming'schen Masse, bestehend aus einem Gemenge von Eisenorydhydrat, Kalkhydrat und schwefelsaurem Kalk. Während das Gas diese Siebe durchstreicht, saugen diese Stoffe die unreinen Bestandteile (Ammoniak, Kohlensäure, Schwefelwasserstoff etc.) auf. In neuester Zeit wendet man dafür häufig künstlich dargestelltes Eisenorydhydrat (Deicke'sche Masse) oder auch natürliches fein gemahlenes Eisenerz an. Die Oberfläche der Siebe soll für Kalk  $\frac{1}{2}$  bis  $\frac{3}{4}$  von der innern Oberfläche der Retorten betragen, für Hydrate kann sie zweimal kleiner sein. Fällt diese Fläche groß aus, so wendet man zwei und mehr solcher Reiniger an.

**14. Gasbehälter.** Das so gereinigte Gas strömt in den Gasbehälter (Gasometer). Es ist dies eine wasserdichte cylindrische Grube, die mit Wasser gefüllt ist und in welche eine cylindrische Glocke aus Blech eintaucht. Das Gas sammelt sich zwischen der Oberfläche des Wassers und derjenigen der Glocke und erhält durch das Gewicht der letzteren einen Druck, welcher durch Gegengewichte am Mantel reguliert werden kann. Der Druck dieses Gases wird durch ein Manometer (S. 310), das mit gefärbtem Wasser gefüllt ist, gemessen. Es sei

G der stündliche Gasverbrauch in Kubikmetern,

t die Anzahl der Brennstunden am kürzesten Tag,

V das Volumen der mit Gas angefüllten Glocke,

d der Durchmesser der Glocke,

P ihr Gewicht und

p der Ueberdruck des Gases per 1 qm Fläche, so ist

G t der größte Gasverbrauch, also auch die Gasmenge, welche die Gasanstalt in 24 Stunden zu liefern hat. Folglich liefert sie in 1 Stunde  $\frac{1}{24}$  G t und in 24 - t Stunden die Gasmenge

$$V = G t \left( \frac{24 - t}{24} \right).$$

Da der Gasdruck aufwärts  $= \frac{d^2 \pi}{4} p$ , so wird ohne Rücksicht auf den Gewichtsverlust durch Eintauchen eines Teiles der Wand und auf Gegengewichte

$$\frac{d^2 \pi}{4} p = P.$$

Bei kleinen Glocken macht man die Höhe gleich dem Halbmesser. Bei größeren Glocken dagegen muß die Höhe, wegen der Wirkungen des Windes und um keine zu tiefen Gruben zu erhalten, kleiner genommen werden.

Die Blechdicke e in mm kann berechnet werden nach der Formel

$$e = 1 + 0,12 d.$$

Entsprechende Werte sind:

|                              |     |     |     |     |         |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| Durchmesser der Glocke . . . | 5   | 10  | 20  | 30  | 40 m.   |
| Höhe derselben . . . . .     | 2,5 | 5   | 8   | 10  | 12 „    |
| Wanddicke . . . . .          | 1,6 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 5,8 mm. |
| Gasdruck p . . . . .         | 38  | 55  | 70  | 83  | 95 kg.  |
| Manometerstand . . . . .     | 4   | 6   | 8   | 10  | 11 cm.  |

15. **Regulator.** Er wird zwischen den Gasometer und den Anfang der Gasleitung gestellt und soll bewirken, daß das Gas mit dem erforderlichen Druck in die Leitung trete. Er ist ein Gasometer im kleinen Maßstab, bei welchem die Eintrittsöffnung durch einen Konus sich verengt, wenn die Gasglocke steigt, d. h. wenn das Gas mit zu großem Druck aus dem Gasometer kommt, und sich erweitert, wenn das Gas mit zu niedrigem Druck zufließt.

16. **Gasleitung.** Die Formel zur Berechnung des Druckverlustes, welchen das Gas in der Rohrleitung erleidet, ist nach S. 314

$$h = 0,025 \cdot 0,0007 \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2g},$$

wo 0,0007 als spezifisches Gewicht des Leuchtgases (Mittel aus den auf S. 457 angegebenen Werten) angenommen ist.

Nach dieser Formel ist in der folgenden Tabelle der Druckverlust für eine Länge  $L = 100$  m und für verschiedene Geschwindigkeiten berechnet. Multipliziert man noch den Querschnitt der Leitung mit der Geschwindigkeit, so erhält man das Volumen des Gases, das per 1 Sekunde von der Leitung geliefert wird.

Je weiter hiernach die Leitung ist, um so geringer wird die Reibung des Gases an den Wänden der Röhren, um so geringer somit der Verlust an Druck und um so weniger muß der Gasometer belastet werden, damit das Gas mit der erforderlichen Geschwindigkeit in den Brennern ausströmen kann.

Man ersieht ferner aus der Tabelle, daß eine und dieselbe Röhre viel oder wenig Gas liefert, je nachdem sie kurz oder lang ist, einen großen oder kleinen Druckverlust erleiden kann u. s. w. So liefert eine Röhre von 8 cm Weite 20,1 Liter Gas mit 27,8 mm Druckverlust auf 100 m Länge; annähernd dieselbe Gasmenge auf die nämliche Entfernung eine Röhre von 10 cm Weite mit 6,04 mm Druckverlust; ferner eine Röhre von 16 cm Weite mit 0,56 mm Druckverlust u. s. w.

Erfahrungsgemäß kann man für enge Röhren nehmen

|                         |   |   |     |    |     |     |         |
|-------------------------|---|---|-----|----|-----|-----|---------|
| Anzahl Brenner . . .    | 1 | 5 | 10  | 20 | 50  | 100 | 200     |
| Durchmesser der Leitung | 1 | 2 | 2,5 | 3  | 4,3 | 5,5 | 6,5 cm. |

Dichte Gase können eine 2mal größere Anzahl Brenner unterhalten.

Zu den engen Röhren bis auf 3,5 cm Weite werden gezogene Röhren von Schmiedeeisen verwendet. Röhren aus Blei sind leicht Verletzungen ausgesetzt; sie sollen daher nur ausnahmsweise, z. B. wo häufige Biegungen vorkommen, benützt werden.

Bei einer Abzweigung einer städtischen Gasleitung kennt man die Länge der Leitung, die Gasmenge, welche sie liefern soll und den Verlust an Druck, der eintreten darf; daraus ergibt sich mittelst der Tabelle annähernd die Weite der Röhre.

## Gasmenge per Sekunde und Druckverlust per 100 m Länge.

| Geschwindigkeit<br>v | Durchmesser der Leitung |                |                    |                |                    |                |                    |                |                    |                |
|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
|                      | 2 cm.                   |                | 4 cm.              |                | 6 cm.              |                | 8 cm.              |                | 10 cm.             |                |
|                      | Druck-<br>verlust.      | Gas-<br>menge. | Druck-<br>verlust. | Gas-<br>menge. | Druck-<br>verlust. | Gas-<br>menge. | Druck-<br>verlust. | Gas-<br>menge. | Druck-<br>verlust. | Gas-<br>menge. |
| m                    | mm                      | Liter          | mm                 | Liter          | mm                 | Liter          | mm                 | Liter          | mm                 | Liter          |
| 0,6                  | 1,61                    | 0,19           | 0,85               | 0,75           | 0,54               | 1,70           | 0,40               | 3,01           | 0,34               | 4,71           |
| 0,8                  | 2,85                    | 0,25           | 1,42               | 1,01           | 0,95               | 2,26           | 0,71               | 4,02           | 0,57               | 6,28           |
| 1,0                  | 4,46                    | 0,31           | 2,23               | 1,26           | 1,49               | 2,83           | 1,12               | 5,01           | 0,89               | 7,84           |
| 1,2                  | 6,44                    | 0,38           | 3,22               | 1,51           | 2,15               | 3,39           | 1,61               | 6,02           | 1,29               | 9,41           |
| 1,4                  | 8,74                    | 0,44           | 4,37               | 1,76           | 2,91               | 3,96           | 2,18               | 7,04           | 1,75               | 11,0           |
| 1,6                  | 11,4                    | 0,50           | 5,70               | 2,01           | 3,80               | 4,52           | 2,85               | 8,06           | 2,28               | 12,6           |
| 1,8                  | 14,4                    | 0,57           | 7,22               | 2,26           | 4,80               | 5,09           | 3,60               | 9,05           | 2,88               | 14,1           |
| 2,0                  | 17,8                    | 0,63           | 8,92               | 2,51           | 5,93               | 5,65           | 4,25               | 10,1           | 3,56               | 15,7           |
| 2,2                  | 21,5                    | 0,69           | 10,7               | 2,77           | 7,17               | 6,22           | 5,38               | 11,1           | 4,30               | 17,3           |
| 2,4                  | 25,7                    | 0,75           | 12,8               | 3,01           | 8,57               | 6,78           | 6,42               | 12,1           | 5,24               | 18,8           |
| 2,6                  | 30,2                    | 0,82           | 15,1               | 3,27           | 10,1               | 7,35           | 7,55               | 13,2           | 6,04               | 20,4           |
| 2,8                  | 35,0                    | 0,88           | 17,5               | 3,52           | 11,7               | 7,99           | 8,75               | 14,1           | 6,99               | 22,0           |
| 3,0                  | 40,2                    | 0,94           | 20,1               | 3,77           | 13,4               | 8,48           | 10,0               | 15,1           | 8,04               | 23,5           |
| 3,3                  | 49,0                    | 1,03           | 24,5               | 4,15           | 16,3               | 9,33           | 12,2               | 16,6           | 9,80               | 25,9           |
| 3,6                  | 57,8                    | 1,13           | 28,9               | 4,53           | 19,3               | 10,2           | 14,4               | 18,1           | 11,6               | 28,2           |
| 4,0                  | 71,4                    | 1,26           | 35,7               | 5,03           | 23,8               | 11,3           | 17,8               | 20,1           | 14,3               | 31,4           |
| 4,5                  | 90,3                    | 1,41           | 45,1               | 5,66           | 30,1               | 12,7           | 22,6               | 22,6           | 18,1               | 35,3           |
| 5,0                  | 111                     | 1,57           | 55,5               | 6,28           | 37,1               | 14,1           | 27,8               | 25,1           | 22,3               | 39,2           |
|                      | Durchmesser der Leitung |                |                    |                |                    |                |                    |                |                    |                |
|                      | 12 cm.                  |                | 14 cm.             |                | 16 cm.             |                | 18 cm.             |                | 20 cm.             |                |
| 0,6                  | 0,27                    | 5,78           | 0,23               | 9,24           | 0,20               | 12,1           | 0,18               | 15,3           | 0,16               | 18,8           |
| 0,8                  | 0,48                    | 9,05           | 0,41               | 12,5           | 0,35               | 16,8           | 0,32               | 20,4           | 0,29               | 25,1           |
| 1,0                  | 0,74                    | 11,3           | 0,64               | 15,4           | 0,56               | 20,1           | 0,50               | 25,4           | 0,45               | 31,4           |
| 1,2                  | 1,07                    | 13,6           | 0,84               | 18,5           | 0,85               | 24,1           | 0,72               | 30,5           | 0,64               | 37,7           |
| 1,4                  | 1,46                    | 15,8           | 1,25               | 21,5           | 1,09               | 28,1           | 0,97               | 35,6           | 0,87               | 44,0           |
| 1,6                  | 1,90                    | 18,1           | 1,63               | 24,6           | 1,42               | 32,2           | 1,27               | 40,7           | 1,14               | 50,2           |
| 1,9                  | 2,68                    | 21,5           | 2,36               | 29,3           | 2,01               | 38,2           | 1,79               | 48,2           | 1,61               | 59,7           |
| 2,2                  | 3,25                    | 24,9           | 2,92               | 33,9           | 2,69               | 44,2           | 2,39               | 56,0           | 2,15               | 69,1           |
| 2,5                  | 4,64                    | 28,3           | 3,99               | 38,5           | 3,48               | 50,3           | 3,82               | 63,6           | 2,79               | 78,5           |
| 2,8                  | 5,83                    | 31,7           | 4,99               | 43,1           | 4,37               | 56,3           | 3,90               | 71,2           | 3,50               | 87,9           |
| 3,1                  | 7,14                    | 35,1           | 5,98               | 47,1           | 5,36               | 62,3           | 4,72               | 78,9           | 4,29               | 97,3           |
| 3,4                  | 8,60                    | 38,4           | 7,36               | 52,3           | 6,26               | 68,4           | 5,73               | 86,5           | 5,16               | 107            |
| 3,8                  | 10,7                    | 43,0           | 9,17               | 58,5           | 8,05               | 76,4           | 7,16               | 96,7           | 6,44               | 119            |
| 4,2                  | 13,1                    | 47,9           | 11,2               | 64,7           | 9,93               | 84,4           | 8,54               | 107            | 7,87               | 132            |
| 4,6                  | 15,7                    | 52,5           | 13,4               | 70,8           | 11,8               | 92,5           | 10,46              | 117            | 9,43               | 144            |
| 5,0                  | 18,5                    | 57,1           | 15,9               | 76,9           | 13,9               | 100            | 12,4               | 127            | 11,1               | 157            |
| 5,5                  | 22,5                    | 62,7           | 19,2               | 84,7           | 16,9               | 111            | 15,0               | 140            | 13,5               | 173            |
| 6,0                  | 26,8                    | 68,5           | 22,9               | 92,4           | 20,1               | 121            | 17,8               | 153            | 16,1               | 188            |



| Geschwindigkeit<br>v | Durchmesser der Leitung |                |                    |                |                    |                |                    |                |                    |                |
|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
|                      | 24 cm.                  |                | 28 cm.             |                | 32 cm.             |                | 36 cm.             |                | 40 cm.             |                |
|                      | Druck-<br>verlust.      | Gas-<br>menge. | Druck-<br>verlust. | Gas-<br>menge. | Druck-<br>verlust. | Gas-<br>menge. | Druck-<br>verlust. | Gas-<br>menge. | Druck-<br>verlust. | Gas-<br>menge. |
| m                    | mm                      | liter          | mm                 | liter          | mm                 | liter          | mm                 | liter          | mm                 | liter          |
| 1,0                  | 0,37                    | 45,2           | 0,32               | 61,6           | 0,28               | 80,4           | 0,25               | 102            | 0,22               | 126            |
| 1,2                  | 0,54                    | 54,3           | 0,47               | 72,9           | 0,43               | 96,5           | 0,36               | 122            | 0,32               | 151            |
| 1,4                  | 0,73                    | 63,3           | 0,63               | 86,2           | 0,55               | 112            | 0,44               | 143            | 0,44               | 176            |
| 1,6                  | 0,95                    | 72,4           | 0,81               | 98,5           | 0,71               | 129            | 0,68               | 163            | 0,57               | 202            |
| 1,8                  | 1,20                    | 81,4           | 1,03               | 111            | 0,90               | 148            | 0,80               | 183            | 0,72               | 226            |
| 2,0                  | 1,48                    | 90,5           | 1,27               | 123            | 1,06               | 161            | 0,99               | 203            | 0,89               | 251            |
| 2,2                  | 1,79                    | 99,5           | 1,54               | 135            | 1,35               | 177            | 1,19               | 224            | 1,07               | 276            |
| 2,4                  | 2,14                    | 108            | 1,84               | 148            | 1,61               | 193            | 1,43               | 244            | 1,31               | 301            |
| 2,6                  | 2,52                    | 118            | 2,16               | 160            | 1,88               | 209            | 1,67               | 265            | 1,51               | 327            |
| 2,8                  | 2,92                    | 128            | 2,49               | 172            | 2,18               | 225            | 1,95               | 285            | 1,75               | 352            |
| 3,0                  | 3,35                    | 136            | 2,84               | 185            | 2,50               | 241            | 2,23               | 305            | 2,01               | 377            |
| 3,3                  | 4,08                    | 149            | 3,50               | 203            | 3,05               | 265            | 2,71               | 336            | 2,45               | 415            |
| 3,6                  | 4,82                    | 159            | 4,13               | 222            | 3,60               | 290            | 3,22               | 366            | 2,90               | 452            |
| 4,0                  | 5,95                    | 181            | 5,10               | 246            | 4,45               | 322            | 3,97               | 407            | 3,57               | 503            |
| 4,5                  | 7,53                    | 204            | 6,45               | 277            | 4,65               | 362            | 5,02               | 458            | 4,55               | 565            |
| 5,0                  | 9,26                    | 226            | 7,90               | 308            | 6,95               | 402            | 6,18               | 509            | 5,56               | 628            |
| 5,5                  | 11,2                    | 249            | 9,60               | 338            | 8,45               | 442            | 7,50               | 560            | 6,75               | 691            |
| 6,0                  | 13,4                    | 271            | 11,5               | 368            | 10,1               | 482            | 8,90               | 611            | 8,02               | 754            |
|                      | Durchmesser der Leitung |                |                    |                |                    |                |                    |                |                    |                |
|                      | 44 cm.                  |                | 48 cm.             |                | 52 cm.             |                | 56 cm.             |                | 60 cm.             |                |
|                      | Druck-<br>verlust.      | Gas-<br>menge. | Druck-<br>verlust. | Gas-<br>menge. | Druck-<br>verlust. | Gas-<br>menge. | Druck-<br>verlust. | Gas-<br>menge. | Druck-<br>verlust. | Gas-<br>menge. |
| 1,0                  | 0,20                    | 152            | 0,18               | 181            | 0,17               | 212            | 0,16               | 246            | 0,15               | 283            |
| 1,2                  | 0,29                    | 182            | 0,27               | 217            | 0,24               | 255            | 0,21               | 295            | 0,21               | 339            |
| 1,4                  | 0,40                    | 213            | 0,36               | 253            | 0,32               | 297            | 0,36               | 345            | 0,29               | 396            |
| 1,6                  | 0,52                    | 243            | 0,47               | 289            | 0,42               | 340            | 0,41               | 394            | 0,38               | 472            |
| 1,8                  | 0,66                    | 274            | 0,60               | 326            | 0,53               | 382            | 0,51               | 447            | 0,48               | 509            |
| 2,0                  | 0,81                    | 304            | 0,74               | 362            | 0,66               | 425            | 0,62               | 493            | 0,59               | 565            |
| 2,2                  | 0,97                    | 334            | 0,89               | 398            | 0,79               | 467            | 0,77               | 542            | 0,72               | 622            |
| 2,4                  | 1,15                    | 365            | 1,07               | 434            | 0,95               | 509            | 0,92               | 591            | 0,86               | 679            |
| 2,6                  | 1,37                    | 395            | 1,26               | 470            | 1,12               | 552            | 1,08               | 640            | 1,01               | 735            |
| 2,8                  | 1,59                    | 426            | 1,46               | 507            | 1,30               | 595            | 1,24               | 690            | 1,17               | 792            |
| 3,0                  | 1,83                    | 456            | 1,67               | 543            | 1,49               | 637            | 1,49               | 739            | 1,34               | 848            |
| 3,3                  | 2,23                    | 502            | 2,04               | 597            | 1,81               | 701            | 1,75               | 813            | 1,63               | 933            |
| 3,6                  | 2,63                    | 547            | 2,41               | 651            | 2,14               | 765            | 2,06               | 887            | 1,93               | 1018           |
| 4,0                  | 3,25                    | 608            | 2,97               | 724            | 2,64               | 849            | 2,55               | 985            | 2,38               | 1131           |
| 4,5                  | 4,10                    | 684            | 3,76               | 814            | 3,34               | 955            | 3,22               | 1108           | 3,01               | 1272           |
| 5,0                  | 5,05                    | 760            | 4,68               | 905            | 4,12               | 1062           | 3,95               | 1231           | 3,70               | 1414           |
| 5,5                  | 6,14                    | 836            | 5,60               | 995            | 5,19               | 1168           | 4,82               | 1355           | 4,50               | 1555           |
| 6,0                  | 7,92                    | 912            | 6,70               | 1085           | 6,17               | 1274           | 5,73               | 1478           | 5,36               | 1696           |

**17. Gasdruck.** Das Gas wird aus den Gasbehältern einer städtischen Gasanstalt mit einem Druck von höchstens 150 mm Wassersäule, gewöhnlich aber mit einem solchen von 80 bis 100 mm entlassen. In Zweigleitungen, in deren Nähe die Brenner angebracht sind, jedoch vor der Gasuhr, ist ein Druck von 15 bis 18 mm genügend. Die Gasuhr bewirkt einen Druckverlust von 3 bis 5 mm. Durch die Brenner geht das Gas mit 2 bis 20 mm Druck.

Der Druck der Luft in der Atmosphäre nimmt von unten nach oben ab. In der Formel von Babinet (S. 312)

$$h = 15976 \frac{B-b}{B+b} \left(1 + \frac{T+t}{500}\right)$$

über die Höhenmessung bezeichnet  $h$  die Höhe der obern Station über die der untern. Nun sei  $h = 1$  m,  $B = 10$  m (Wasserdruckhöhe), so weicht  $b$  nur wenig von  $B$  ab und es kann  $B + b = 2 \cdot 10 = 20$  m gesetzt werden. Sind die Temperaturen  $T = t = 10^\circ$ , so gibt die vorstehende Formel  $B - b = 0,0012$  m, d. h. der Luftdruck nimmt auf je 1 m Höhe ab um 0,0012 m.

Es ist daher nicht gleichgültig, ob das Gas, von einer bestimmten Stelle ausgehend, horizontal, aufwärts oder abwärts geführt wird. Nehmen wir an, es werde das Gas nach allen drei Richtungen durch gleich weite Röhren gleich weit geleitet und es habe am Ende der horizontalen Leitung noch 0,08 m Ueberdruck. An dieser Stelle sei der Luftdruck 10 m, also der absolute Gasdruck 10,08 m.

Bei der steigenden wie bei der fallenden Leitung ist an deren Ende der Gasdruck 10,08 m, während der Luftdruck an ersterem Ort kleiner, an letzterm größer als 10 m. Geht die eine Leitung z. B. um 50 m über, die andere um 50 m unter die Horizontale, so ändert sich der Luftdruck um  $0,0012 \cdot 50 = 0,06$  m. Daher ist der Luftdruck

an der obern Station . . . . 10 - 0,06 = 9,94 m,

an der untern Station . . . . 10 + 0,06 = 10,06 „

und der Ueberdruck des Gases

an der obern Station . . . . 0,08 + 0,06 = 0,14 m,

an der untern Station . . . . 0,08 - 0,06 = 0,02 „

Der Gasdruck an der obern Station wird daher zu groß, an der untern zu klein. Um diesen Druck möglichst gleich groß zu erhalten, macht man steigende Leitungen enger, fallende weiter als horizontale.

**18. Gasuhr.** Das Gas wird, bevor es das Gaswerk verläßt, gemessen; ebenso werden diejenigen Gasmenngen gemessen, welche in den einzelnen Häusern konsumiert werden, weil sich darnach die Größe der Entschädigung für den Gasverbrauch richtet. Zugleich liegt in diesem Messen eine Kontrolle über die Verluste, welche in der Leitung entstehen. Die Konstruktion der Gasuhren ist sehr verschieden. Es gibt trockne und nasse Gasmesser. Die nassen haben ein Flügelrad mit 4 Schaufelräumen, wovon die beiden untern in Wasser eingetaucht sind.

Füllt sich durch Zufließen ein solcher Raum mit Gas, so treibt es ihn nach oben, wo er das Gas abgibt. Aus dem Volumen der Schaufelräume und der Anzahl Drehungen des Rades ergibt sich das Volumen des Gases. Jede Gasuhr wird vor ihrem Gebrauche verifiziert.

### 19. Anzahl der Brennstunden des ganzen Jahres.

Mit Einschluß der Sonn- und Feiertage.

|                              | Januar. | Februar. | März. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | Dezember. | Summa. |
|------------------------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|--------|
| <b>Bis Tagesanbruch von</b>  |         |          |       |        |      |       |       |         |            |          |           |           |        |
| 4 Uhr Morgs.                 | 137     | 98       | 71    | 28     | 2    | —     | —     | 16      | 42         | 80       | 110       | 137       | 727    |
| 5 " "                        | 106     | 70       | 40    | 3      | —    | —     | —     | —       | 18         | 49       | 80        | 106       | 472    |
| 6 " "                        | 75      | 42       | 9     | —      | —    | —     | —     | —       | —          | 18       | 50        | 75        | 269    |
| 7 " "                        | 44      | 14       | —     | —      | —    | —     | —     | —       | —          | —        | 20        | 44        | 122    |
| <b>von der Dämmerung bis</b> |         |          |       |        |      |       |       |         |            |          |           |           |        |
| 6 Uhr Abds.                  | 65      | 33       | 4     | —      | —    | —     | —     | —       | 2          | 31       | 62        | 80        | 277    |
| 7 " "                        | 96      | 61       | 31    | 4      | —    | —     | —     | 14      | 22         | 62       | 92        | 111       | 493    |
| 8 " "                        | 127     | 89       | 62    | 28     | 4    | —     | —     | 40      | 52         | 93       | 122       | 142       | 759    |
| 9 " "                        | 158     | 117      | 93    | 58     | 29   | 8     | 13    | 71      | 82         | 124      | 152       | 173       | 1178   |
| 10 " "                       | 189     | 145      | 124   | 88     | 60   | 38    | 44    | 102     | 112        | 155      | 182       | 204       | 1443   |
| 11 " "                       | 220     | 173      | 155   | 118    | 91   | 68    | 75    | 133     | 142        | 186      | 212       | 235       | 1808   |
| 12 " "                       | 251     | 201      | 186   | 148    | 122  | 98    | 106   | 164     | 172        | 217      | 242       | 266       | 2173   |
| <b>die ganze Nacht</b>       | 512     | 411      | 382   | 295    | 242  | 195   | 217   | 307     | 345        | 421      | 473       | 527       | 4327   |

**20. Brenner.** Hauptformen: Einfacher Strahlbrenner, wie bei einer Kerze; Zweiloch- oder Fischschwanzbrenner, auch Manchesterbrenner genannt, dessen zwei Löcher unter circa 90 Grad gegen einander gerichtet sind; Argand- oder Rundbrenner mit 15 bis 45 Löchern, welche kreisförmig unter einander angebracht sind; Schnitt- oder Fledermausbrenner mit einem Schnitt; Zwillingbrenner mit zwei schwach gegen einander geneigten Schnitten; Dumasbrenner mit kreisförmigem Schnitt u. s. w. Jeder Form der Brenner entspricht eine günstigste Höhe der Flamme. Die günstigste Höhe liegt zwischen 8 bis 13 cm. Für diese vorteilhafte Höhe ist nach Christison und Turner:

| Brenner.                              | Einfacher Strahl. | Fledermausbrenner |       | Fischschwanzbrenner. | Argand'scher Brenner |                 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
|                                       |                   | Klein.            | Groß. |                      | mit 24 Löchern.      | mit 42 Löchern. |
| Lichtmenge aus gleichviel Gas . . . . | 100               | 135               | 164   | 138                  | 183,5                | 182,3           |

Die Bestimmung des ... wird durch die ... Bestimmung ...  
 ... Bestimmung ... Bestimmung ... Bestimmung ...  
 ... Bestimmung ... Bestimmung ... Bestimmung ...  
 ... Bestimmung ... Bestimmung ... Bestimmung ...

... Bestimmung ... Bestimmung ... Bestimmung ...  
 ... Bestimmung ... Bestimmung ... Bestimmung ...


... Bestimmung ... Bestimmung ... Bestimmung ...  
 ... Bestimmung ... Bestimmung ... Bestimmung ...

**Bestimmung des ...** ... Bestimmung ... Bestimmung ...  
 ... Bestimmung ... Bestimmung ... Bestimmung ...  
 ... Bestimmung ... Bestimmung ... Bestimmung ...  
 ... Bestimmung ... Bestimmung ... Bestimmung ...  
 ... Bestimmung ... Bestimmung ... Bestimmung ...

... Bestimmung ... Bestimmung ... Bestimmung ...  
 ... Bestimmung ... Bestimmung ... Bestimmung ...

... Bestimmung ... Bestimmung ... Bestimmung ...  
 ... Bestimmung ... Bestimmung ... Bestimmung ...  
 ... Bestimmung ... Bestimmung ... Bestimmung ...  
 ... Bestimmung ... Bestimmung ... Bestimmung ...

... Bestimmung ... Bestimmung ... Bestimmung ...  
 ... Bestimmung ... Bestimmung ... Bestimmung ...

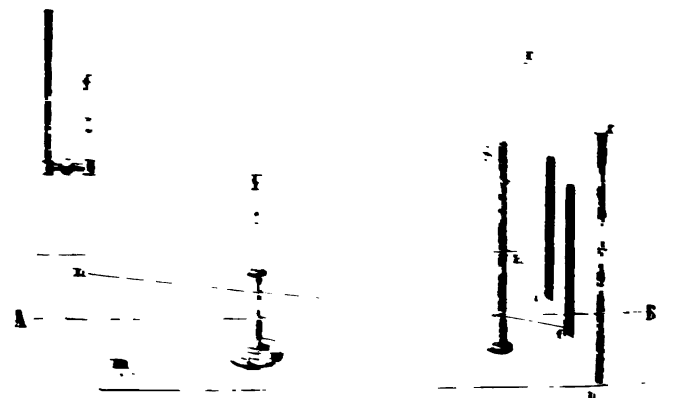

auf eine ... wird ... Bestimmung ... Bestimmung ...  
 ... Bestimmung ... Bestimmung ... Bestimmung ...

andeuten. Dieses Instrument besteht aus einem horizontal liegenden Tische von circa 2 m Länge, einer aufrecht aufgestellten und mit weißem Papier überzogenen Fläche  $a b c d$ , und einem Stabe, welcher ganz nahe zu dieser Fläche auf der Mittellinie  $A B$  des Tisches in dem Punkte  $i$  aufrecht aufgestellt ist. Man setze nun diese Vorrichtung in ein ganz finsternes Lokal, bringe über irgend einem Punkte  $n$  die zu untersuchende Flamme  $F$  an, stelle dagegen auf einem Punkte der Linie  $n i o$ , welche zur Mittellinie  $A B$  unter gleichem Winkel wie  $n i o$  steht, das als Einheit angenommene Kerzenlicht  $K$  auf, so wird der Stab  $i$  durch letzteres einen Schatten  $o'$  auf die Fläche  $a b c d$ , durch die Flamme  $F$  dagegen einen Schatten in  $o$  werfen. Je näher nun das Licht  $K$  gegen die Fläche gerückt wird, desto schwärzer wird der Schatten in  $o'$ , und man wird also leicht durch Hin- und Herrücken auf der Linie  $m i o'$  dasselbe auf einen Punkt bringen können, wo die beiden Schatten in  $o$  und  $o'$  einander gleich werden. Die Intensitäten der beiden Flammen  $F$  und  $K$  verhalten sich alsdann zu einander, wie die Quadrate der Entfernungen.

Beisp. Es sei die Entfernung des Gaslichtes  $F$  von dem Schatten einander gleichkommen = 0,9 m; welche Stärke hat das Gaslicht?

Bezeichnen  $F$  und  $K$  die bezüglichen Intensitäten, so wird

$$F : K = 2^2 : 0,9^2, \text{ woraus } F = 4,94 K,$$

d. h. das Gaslicht ist 4,94mal stärker als das Kerzenlicht.

b) Photometer von Bunsen. Man stellt zwischen die beiden Flammen einen Papierschirm, welcher einen Fettfleck enthält, der durchsichtig wird. Nun rückt man den Schirm zwischen den Flammen hin und her, bis der Fleck undurchsichtig wird. Oder man nehme als Schirmfläche zwei aneinander liegende dünne Papierflächen und schiebe zwischen sie ein Blättchen von dickerem Papier, so spielt dieses Blättchen die gleiche Rolle wie der frühere Fettfleck. Alsdann verfährt man mit den Entfernungen der Flammen vom Schirm wie beim Rumford'schen Apparat.

**22. Passende Lichtstärke.** Für Uhrmacher 1,5 Kerzen, Dreher und Schlosser 3, Bandstühle 4, Spinnereien und Webereien 8, Druckereien 10, Straßenbeleuchtung 10 bis 15. Die Straßenbeleuchtung großer Städte hat Brenner, welche 100 bis 180 Liter Gas in der Stunde verbrauchen.

**Leuchtkraft.** Man denke sich von zwei Leuchtstoffen in der Zeiteinheit gleiche Gewichtsmengen stetig verbrannt, so liefert jeder Stoff eine bestimmte Lichtstärke. Nimmt man nun die Lichtstärke des einen Stoffes als Einheit an, so ist die Lichtstärke des anderen Stoffes seine Leuchtkraft. Es ist für 7,78 Gramm Stoff

|                                    | Leuchtkraft. |
|------------------------------------|--------------|
| Spermacet . . . . .                | 1            |
| Wachs . . . . .                    | 0,924        |
| Stearin . . . . .                  | 0,778        |
| Talg . . . . .                     | 0,830        |
| Paraffin, beste Qualität . . . .   | 1,145        |
| Petroleum, bestes amerikanisches . | 1,810        |
| Englisches Normalleuchtgas . . .   | 0,991        |

Dieses englische Normalgas hat ein spezifisches Gewicht = 0,0066; es geben davon 5 engl. Kubikfuß in der Stunde 12 Lichteinheiten, d. h. so viel Licht als 12 Normalkerzen aus Spermacet.

Legt man diese letztere Einheit zu Grunde, so geben 5 Kubikfuß = 141,6 Liter Gas folgende Leuchtkraft im Argandbrenner:

|                                 | Normalkerzen. |
|---------------------------------|---------------|
| Englisches Normalgas . . . . .  | 12            |
| Newcastle Rannellohle . . . . . | 24,6          |
| Bogheadlohle . . . . .          | 36,2          |
| Saarlohle . . . . .             | 10,9          |
| Petroleumgas . . . . .          | 46,2          |
| Holzgas . . . . .               | 14,6          |
| Delgas . . . . .                | 32,6          |

Leuchtwert. Er entsteht, wenn man die Lichtmengen bestimmt, welche mit gleichem Gelbaufwand erzielt werden und sodann diese Lichtmengen vergleicht. Kostet z. B. das Gas aus Saarlohlen nur 0,35 von dem aus Boghead, so verhalten sich die Lichtmengen, auf gleichen Geldwert bezogen, wie

$$10,9 : 36,2 \cdot 0,35 \text{ oder wie } 1 : 1,163.$$

Hiernach kann auch der Leuchtwert eines Gases berechnet werden, das aus einer Mischung zweier Kohlenforten gebildet wird. Es seien z. B. 60 Prozent Saarlohlen mit 40 Prozent Boghead gemischt, so wird der Leuchtwert der Mischung, unter Benützung der letzten Zahlen

$$0,60 \cdot 1 + 0,40 \cdot 1,163 = 1,065.$$

Mithin verhalten sich die Leuchtwerte von Gas aus Saarlohlen, Boghead und der Mischung wie 1 : 1,163 : 1,065.

23. Wirkungsgrad bei der Gaserzeugung. Es werden aufgewendet: Steinkohlen und Koks und gewonnen: Gas, Teer und Koks. Dividiert man die Wärme, welche die gewonnenen Stoffe enthalten, durch die Wärme, welche die aufgewendeten Stoffe enthalten, so entsteht der Wirkungsgrad. Nach dem auf S. 457 angegebenen Versuche von Regnault ist nun:

Aufgewendete Wärme von

|                                 |          |               |
|---------------------------------|----------|---------------|
| 100 kg Steinkohlen zu 7000 Kal. | . . .    | = 700000 Kal. |
| 20,43 „ Koks „ 5800 „           | . . .    | = 118494 „    |
|                                 | Zusammen | = 818494 Kal. |

Gewonnene Wärme aus

|   |          |               |
|---|----------|---------------|
| 75,45 kg Koks zu 5800 Kal.                    | . . .    | = 437610 Kal. |
| 6,73 „ Teer „ 5800 $\cdot \frac{76}{50}$ Kal. | . . .    | = 59332 „     |
| 10,51 „ Gas „ 11580 Kal.                      | . . .    | = 121706 „    |
|   | Zusammen | = 618648 Kal. |

Daher Wirkungsgrad . . 618648 : 818494 = 0,75.

## Tabellen.

### 94. Maße und Gewichte.

- 1) **Belgien:** wie in Frankreich. 1 Elle = 0,695 Meter.
- 2) **Brasilien:** 1 Pe = 12 Polligados (zu 12 Linhas) = 146 $\frac{1}{4}$  par. Linien.  
1 Libbra = 459 Gramm. 1 Quintal = 4 Arrabos zu 32 Libbras.
- 3) **China:** 1 Covid = 10 Punti. 1 Tschan = 10 Covi.  
1 Li = 180 Tschan = 575,5 Meter.  
1 Picol = 100 Katis zu 16 Taels. 1 Katti = 604,75 Gramm.
- 4) **Dänemark:** wie in Preußen.
- 5) **Deutsches Reich:** franz. Maßsystem (seit 1. Januar 1872).  
Meter heißt auch Stab, Centimeter Neuzoll, Millimeter Strich, Dekameter Kette, Liter Kanne, Hektoliter Faß; 50 Liter = 1 Scheffel;  
10 Gramm = 1 Neulot; 1 Kilogramm = 2 Pfund.
- 6) **England:** 1 Fuß = 12 Zoll = 0,30479449 Meter.  
1 D.-Fuß = 144 D.-Zoll = 0,0928996 D.-Meter.  
1 Kubikfuß = 1728 Kubitzoll = 0,028315 Kubikmeter.  
1 Zoll (in 8 oder 12 Teilen) = 0,02539954 Meter.  
1 Yard = 3 Fuß = 4 Quarters = 0,91438348 Meter.  
1 Fathom = 2 Yards. 1 Pole = 5,5 Yards = 5,02911 Meter.  
1 British Mile = 1760 Yards = 5280 Fuß = 1609,3149 Meter.  
1 London Mile = 5000 Fuß. 1 Sea Mile (Seemeile) = 6082,66 Fuß.  
60 Seemeilen = 1 Grad des Äquators.  
1 Acre = 4 Roods = 160 D.-Poles = 4046,71 D.-Meter.  
1 Imperial Charter (Getreide) = 290,7813 Liter.  
1 Imperial Gallon (zu 4 Quarts) = 4,543458 Liter.

#### Handelsgewicht (Avoir du poids):

- 1 Pfund = 16 Unzen = 453,593 Gramm.
- 1 Centner = 4 Quarters = 112 Pfund = 50,802 Kilogramm.
- 1 Ton = 20 Centner = 2240 Avoir d. p. Pfund = 1016,048 Kilogr.

## Gasmenge per Sekunde und Druckverlust per 100 m Länge.

| Geschwindigkeit<br>v | Durchmesser der Leitung |                |                    |                |                    |                |                    |                |                    |                |
|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
|                      | 2 cm.                   |                | 4 cm.              |                | 6 cm.              |                | 8 cm.              |                | 10 cm.             |                |
|                      | Druck-<br>verlust.      | Gas-<br>menge. | Druck-<br>verlust. | Gas-<br>menge. | Druck-<br>verlust. | Gas-<br>menge. | Druck-<br>verlust. | Gas-<br>menge. | Druck-<br>verlust. | Gas-<br>menge. |
| m                    | mm                      | Liter          | mm                 | Liter          | mm                 | Liter          | mm                 | Liter          | mm                 | Liter          |
| 0,6                  | 1,61                    | 0,19           | 0,85               | 0,75           | 0,54               | 1,70           | 0,40               | 3,01           | 0,34               | 4,71           |
| 0,8                  | 2,85                    | 0,25           | 1,42               | 1,01           | 0,95               | 2,26           | 0,71               | 4,02           | 0,57               | 6,28           |
| 1,0                  | 4,46                    | 0,31           | 2,23               | 1,26           | 1,49               | 2,83           | 1,12               | 5,01           | 0,89               | 7,84           |
| 1,2                  | 6,44                    | 0,38           | 3,22               | 1,51           | 2,15               | 3,39           | 1,61               | 6,02           | 1,29               | 9,41           |
| 1,4                  | 8,74                    | 0,44           | 4,37               | 1,76           | 2,91               | 3,96           | 2,18               | 7,04           | 1,75               | 11,0           |
| 1,6                  | 11,4                    | 0,50           | 5,70               | 2,01           | 3,80               | 4,52           | 2,85               | 8,06           | 2,28               | 12,6           |
| 1,8                  | 14,4                    | 0,57           | 7,22               | 2,26           | 4,80               | 5,09           | 3,60               | 9,05           | 2,88               | 14,1           |
| 2,0                  | 17,8                    | 0,63           | 8,92               | 2,51           | 5,93               | 5,65           | 4,25               | 10,1           | 3,56               | 15,7           |
| 2,2                  | 21,5                    | 0,69           | 10,7               | 2,77           | 7,17               | 6,22           | 5,38               | 11,1           | 4,30               | 17,3           |
| 2,4                  | 25,7                    | 0,75           | 12,8               | 3,01           | 8,57               | 6,78           | 6,42               | 12,1           | 5,24               | 18,8           |
| 2,6                  | 30,2                    | 0,82           | 15,1               | 3,27           | 10,1               | 7,35           | 7,55               | 13,2           | 6,04               | 20,4           |
| 2,8                  | 35,0                    | 0,88           | 17,5               | 3,52           | 11,7               | 7,99           | 8,75               | 14,1           | 6,99               | 22,0           |
| 3,0                  | 40,2                    | 0,94           | 20,1               | 3,77           | 13,4               | 8,48           | 10,0               | 15,1           | 8,04               | 23,5           |
| 3,3                  | 49,0                    | 1,03           | 24,5               | 4,15           | 16,3               | 9,33           | 12,2               | 16,6           | 9,80               | 25,9           |
| 3,6                  | 57,8                    | 1,13           | 28,9               | 4,53           | 19,3               | 10,2           | 14,4               | 18,1           | 11,6               | 28,2           |
| 4,0                  | 71,4                    | 1,26           | 35,7               | 5,03           | 23,8               | 11,3           | 17,8               | 20,1           | 14,3               | 31,4           |
| 4,5                  | 90,3                    | 1,41           | 45,1               | 5,66           | 30,1               | 12,7           | 22,6               | 22,6           | 18,1               | 35,3           |
| 5,0                  | 111                     | 1,57           | 55,5               | 6,28           | 37,1               | 14,1           | 27,8               | 25,1           | 22,3               | 39,2           |
|                      | Durchmesser der Leitung |                |                    |                |                    |                |                    |                |                    |                |
|                      | 12 cm.                  |                | 14 cm.             |                | 16 cm.             |                | 18 cm.             |                | 20 cm.             |                |
| 0,6                  | 0,27                    | 5,78           | 0,23               | 9,24           | 0,20               | 12,1           | 0,18               | 15,3           | 0,16               | 18,8           |
| 0,8                  | 0,48                    | 9,05           | 0,41               | 12,5           | 0,35               | 16,8           | 0,32               | 20,4           | 0,29               | 25,1           |
| 1,0                  | 0,74                    | 11,3           | 0,64               | 15,4           | 0,56               | 20,1           | 0,50               | 25,4           | 0,45               | 31,4           |
| 1,2                  | 1,07                    | 13,6           | 0,84               | 18,5           | 0,85               | 24,1           | 0,72               | 30,5           | 0,64               | 37,7           |
| 1,4                  | 1,46                    | 15,8           | 1,25               | 21,5           | 1,09               | 28,1           | 0,97               | 35,6           | 0,87               | 44,0           |
| 1,6                  | 1,90                    | 18,1           | 1,63               | 24,6           | 1,42               | 32,2           | 1,27               | 40,7           | 1,14               | 50,2           |
| 1,9                  | 2,68                    | 21,5           | 2,36               | 29,3           | 2,01               | 38,2           | 1,79               | 48,2           | 1,61               | 59,7           |
| 2,2                  | 3,25                    | 24,9           | 2,92               | 33,9           | 2,69               | 44,2           | 2,39               | 56,0           | 2,15               | 69,1           |
| 2,5                  | 4,64                    | 28,3           | 3,99               | 38,5           | 3,48               | 50,3           | 3,82               | 63,6           | 2,79               | 78,5           |
| 2,8                  | 5,83                    | 31,7           | 4,99               | 43,1           | 4,37               | 56,3           | 3,90               | 71,2           | 3,50               | 87,9           |
| 3,1                  | 7,14                    | 35,1           | 5,98               | 47,1           | 5,36               | 62,3           | 4,72               | 78,9           | 4,29               | 97,3           |
| 3,4                  | 8,60                    | 38,4           | 7,36               | 52,3           | 6,26               | 68,4           | 5,73               | 86,5           | 5,16               | 107            |
| 3,8                  | 10,7                    | 43,0           | 9,17               | 58,5           | 8,05               | 76,4           | 7,16               | 96,7           | 6,44               | 119            |
| 4,2                  | 13,1                    | 47,9           | 11,2               | 64,7           | 9,93               | 84,4           | 8,54               | 107            | 7,87               | 132            |
| 4,6                  | 15,7                    | 52,5           | 13,4               | 70,8           | 11,8               | 92,5           | 10,46              | 117            | 9,43               | 144            |
| 5,0                  | 18,5                    | 57,1           | 15,9               | 76,9           | 13,9               | 100            | 12,4               | 127            | 11,1               | 157            |
| 5,5                  | 22,5                    | 62,7           | 19,2               | 84,7           | 16,9               | 111            | 15,0               | 140            | 13,5               | 173            |
| 6,0                  | 26,8                    | 68,5           | 22,9               | 92,4           | 20,1               | 121            | 17,8               | 153            | 16,1               | 188            |



| Geschwindigkeit<br>v | Durchmesser der Leitung |                |                    |                |                    |                |                    |                |                    |                |
|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
|                      | 24 cm.                  |                | 28 cm.             |                | 32 cm.             |                | 36 cm.             |                | 40 cm.             |                |
|                      | Druck-<br>verlust.      | Gas-<br>menge. | Druck-<br>verlust. | Gas-<br>menge. | Druck-<br>verlust. | Gas-<br>menge. | Druck-<br>verlust. | Gas-<br>menge. | Druck-<br>verlust. | Gas-<br>menge. |
| m                    | mm                      | liter          | mm                 | liter          | mm                 | liter          | mm                 | liter          | mm                 | liter          |
| 1,0                  | 0,37                    | 45,2           | 0,32               | 61,6           | 0,28               | 80,4           | 0,25               | 102            | 0,22               | 126            |
| 1,2                  | 0,54                    | 54,3           | 0,47               | 72,9           | 0,43               | 96,5           | 0,36               | 122            | 0,32               | 151            |
| 1,4                  | 0,73                    | 63,3           | 0,63               | 86,2           | 0,55               | 112            | 0,44               | 143            | 0,44               | 176            |
| 1,6                  | 0,95                    | 72,4           | 0,81               | 98,5           | 0,71               | 129            | 0,68               | 163            | 0,57               | 202            |
| 1,8                  | 1,20                    | 81,4           | 1,03               | 111            | 0,90               | 148            | 0,80               | 183            | 0,72               | 226            |
| 2,0                  | 1,48                    | 90,5           | 1,27               | 123            | 1,06               | 161            | 0,99               | 203            | 0,89               | 251            |
| 2,2                  | 1,79                    | 99,5           | 1,54               | 135            | 1,35               | 177            | 1,19               | 224            | 1,07               | 276            |
| 2,4                  | 2,14                    | 108            | 1,84               | 148            | 1,61               | 193            | 1,43               | 244            | 1,31               | 301            |
| 2,6                  | 2,52                    | 118            | 2,16               | 160            | 1,88               | 209            | 1,67               | 265            | 1,51               | 327            |
| 2,8                  | 2,92                    | 128            | 2,49               | 172            | 2,18               | 225            | 1,95               | 285            | 1,75               | 352            |
| 3,0                  | 3,35                    | 136            | 2,84               | 185            | 2,50               | 241            | 2,23               | 305            | 2,01               | 377            |
| 3,3                  | 4,08                    | 149            | 3,50               | 203            | 3,05               | 265            | 2,71               | 336            | 2,45               | 415            |
| 3,6                  | 4,82                    | 159            | 4,13               | 222            | 3,60               | 290            | 3,22               | 366            | 2,90               | 452            |
| 4,0                  | 5,95                    | 181            | 5,10               | 246            | 4,45               | 322            | 3,97               | 407            | 3,57               | 503            |
| 4,5                  | 7,53                    | 204            | 6,45               | 277            | 4,65               | 362            | 5,02               | 458            | 4,55               | 565            |
| 5,0                  | 9,26                    | 226            | 7,90               | 308            | 6,95               | 402            | 6,18               | 509            | 5,56               | 628            |
| 5,5                  | 11,2                    | 249            | 9,60               | 338            | 8,45               | 442            | 7,50               | 560            | 6,75               | 691            |
| 6,0                  | 13,4                    | 271            | 11,5               | 368            | 10,1               | 482            | 8,90               | 611            | 8,02               | 754            |
|                      | Durchmesser der Leitung |                |                    |                |                    |                |                    |                |                    |                |
|                      | 44 cm.                  |                | 48 cm.             |                | 52 cm.             |                | 56 cm.             |                | 60 cm.             |                |
|                      | Druck-<br>verlust.      | Gas-<br>menge. | Druck-<br>verlust. | Gas-<br>menge. | Druck-<br>verlust. | Gas-<br>menge. | Druck-<br>verlust. | Gas-<br>menge. | Druck-<br>verlust. | Gas-<br>menge. |
| 1,0                  | 0,20                    | 152            | 0,18               | 181            | 0,17               | 212            | 0,16               | 246            | 0,15               | 283            |
| 1,2                  | 0,29                    | 182            | 0,27               | 217            | 0,24               | 255            | 0,21               | 295            | 0,21               | 339            |
| 1,4                  | 0,40                    | 213            | 0,36               | 253            | 0,32               | 297            | 0,36               | 345            | 0,29               | 396            |
| 1,6                  | 0,52                    | 243            | 0,47               | 289            | 0,42               | 340            | 0,41               | 394            | 0,38               | 472            |
| 1,8                  | 0,66                    | 274            | 0,60               | 326            | 0,53               | 382            | 0,51               | 447            | 0,48               | 509            |
| 2,0                  | 0,81                    | 304            | 0,74               | 362            | 0,66               | 425            | 0,62               | 493            | 0,59               | 565            |
| 2,2                  | 0,97                    | 334            | 0,89               | 398            | 0,79               | 467            | 0,77               | 542            | 0,72               | 622            |
| 2,4                  | 1,15                    | 365            | 1,07               | 434            | 0,95               | 509            | 0,92               | 591            | 0,86               | 679            |
| 2,6                  | 1,37                    | 395            | 1,26               | 470            | 1,12               | 552            | 1,08               | 640            | 1,01               | 735            |
| 2,8                  | 1,59                    | 426            | 1,46               | 507            | 1,30               | 595            | 1,24               | 690            | 1,17               | 792            |
| 3,0                  | 1,83                    | 456            | 1,67               | 543            | 1,49               | 637            | 1,49               | 739            | 1,34               | 848            |
| 3,3                  | 2,23                    | 502            | 2,04               | 597            | 1,81               | 701            | 1,75               | 813            | 1,63               | 933            |
| 3,6                  | 2,63                    | 547            | 2,41               | 651            | 2,14               | 765            | 2,06               | 887            | 1,93               | 1018           |
| 4,0                  | 3,25                    | 608            | 2,97               | 724            | 2,64               | 849            | 2,55               | 985            | 2,38               | 1131           |
| 4,5                  | 4,10                    | 684            | 3,76               | 814            | 3,34               | 955            | 3,22               | 1108           | 3,01               | 1272           |
| 5,0                  | 5,05                    | 760            | 4,68               | 905            | 4,12               | 1062           | 3,95               | 1231           | 3,70               | 1414           |
| 5,5                  | 6,14                    | 836            | 5,60               | 995            | 5,19               | 1168           | 4,82               | 1355           | 4,50               | 1555           |
| 6,0                  | 7,92                    | 912            | 6,70               | 1085           | 6,17               | 1274           | 5,73               | 1478           | 5,36               | 1696           |

**17. Gasdruck.** Das Gas wird aus den Gasbehältern einer städtischen Gasanstalt mit einem Druck von höchstens 150 mm Wassersäule, gewöhnlich aber mit einem solchen von 80 bis 100 mm entlassen. In Zweigleitungen, in deren Nähe die Brenner angebracht sind, jedoch vor der Gasuhr, ist ein Druck von 15 bis 18 mm genügend. Die Gasuhr bewirkt einen Druckverlust von 3 bis 5 mm. Durch die Brenner geht das Gas mit 2 bis 20 mm Druck.

Der Druck der Luft in der Atmosphäre nimmt von unten nach oben ab. In der Formel von Babinet (S. 312)

$$h = 15976 \frac{B - b}{B + b} \left( 1 + \frac{T + t}{500} \right)$$

über die Höhenmessung bezeichnet  $h$  die Höhe der oberen Station über die der untern. Nun sei  $h = 1$  m,  $B = 10$  m (Wasserdruckhöhe), so weicht  $b$  nur wenig von  $B$  ab und es kann  $B + b = 2 \cdot 10 = 20$  m gesetzt werden. Sind die Temperaturen  $T = t = 10^\circ$ , so gibt die vorstehende Formel  $B - b = 0,0012$  m, d. h. der Luftdruck nimmt auf je 1 m Höhe ab um 0,0012 m.

Es ist daher nicht gleichgültig, ob das Gas, von einer bestimmten Stelle ausgehend, horizontal, aufwärts oder abwärts geführt wird. Nehmen wir an, es werde das Gas nach allen drei Richtungen durch gleich weite Röhren gleich weit geleitet und es habe am Ende der horizontalen Leitung noch 0,08 m Ueberdruck. An dieser Stelle sei der Luftdruck 10 m, also der absolute Gasdruck 10,08 m.

Bei der steigenden wie bei der fallenden Leitung ist an deren Ende der Gasdruck 10,08 m, während der Luftdruck an ersterem Ort kleiner, an letztem größer als 10 m. Geht die eine Leitung z. B. um 50 m über, die andere um 50 m unter die Horizontale, so ändert sich der Luftdruck um  $0,0012 \cdot 50 = 0,06$  m. Daher ist der Luftdruck

an der oberen Station . . . . 10 - 0,06 = 9,94 m,

an der untern Station . . . . 10 + 0,06 = 10,06 „

und der Ueberdruck des Gases

an der oberen Station . . . . 0,08 + 0,06 = 0,14 m,

an der untern Station . . . . 0,08 - 0,06 = 0,02 „

Der Gasdruck an der oberen Station wird daher zu groß, an der untern zu klein. Um diesen Druck möglichst gleich groß zu erhalten, macht man steigende Leitungen enger, fallende weiter als horizontale.

**18. Gasuhr.** Das Gas wird, bevor es das Gaswerk verläßt, gemessen; ebenso werden diejenigen Gas Mengen gemessen, welche in den einzelnen Häusern konsumiert werden, weil sich darnach die Größe der Entschädigung für den Gasverbrauch richtet. Zugleich liegt in diesem Messen eine Kontrolle über die Verluste, welche in der Leitung entstehen. Die Konstruktion der Gasuhren ist sehr verschieden. Es gibt trockne und nasse Gasmesser. Die nassen haben ein Flügelrad mit 4 Schaufelräumen, wovon die beiden untern in Wasser eingetaucht sind.

Füllt sich durch Zufließen ein solcher Raum mit Gas, so treibt es ihn nach oben, wo er das Gas abgibt. Aus dem Volumen der Schaufelräume und der Anzahl Drehungen des Rades ergibt sich das Volumen des Gases. Jede Gasuhr wird vor ihrem Gebrauche verifiziert.

### 19. Anzahl der Brennstunden des ganzen Jahres.

Mit Einschluß der Sonn- und Feiertage.

|                                   | Januar. | Februar. | März. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | Dezember. | Summa. |
|-----------------------------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|--------|
| Bis Tagesanbruch von 4 Uhr Morgs. | 137     | 98       | 71    | 28     | 2    | —     | —     | 16      | 48         | 80       | 110       | 137       | 727    |
| 5 " "                             | 106     | 70       | 40    | 3      | —    | —     | —     | —       | 18         | 49       | 80        | 106       | 472    |
| 6 " "                             | 75      | 42       | 9     | —      | —    | —     | —     | —       | —          | 18       | 50        | 75        | 269    |
| 7 " "                             | 44      | 14       | —     | —      | —    | —     | —     | —       | —          | —        | 20        | 44        | 122    |
| von der Dämmerung bis 6 Uhr Abds. | 65      | 33       | 4     | —      | —    | —     | —     | —       | 2          | 31       | 62        | 80        | 277    |
| 7 " "                             | 96      | 61       | 31    | 4      | —    | —     | —     | 14      | 22         | 62       | 92        | 111       | 493    |
| 8 " "                             | 127     | 89       | 62    | 28     | 4    | —     | —     | 40      | 52         | 93       | 122       | 142       | 759    |
| 9 " "                             | 158     | 117      | 93    | 58     | 29   | 8     | 13    | 71      | 82         | 124      | 152       | 173       | 1178   |
| 10 " "                            | 189     | 145      | 124   | 88     | 60   | 38    | 44    | 102     | 112        | 155      | 182       | 204       | 1443   |
| 11 " "                            | 220     | 173      | 155   | 118    | 91   | 68    | 75    | 133     | 142        | 186      | 212       | 235       | 1808   |
| 12 " "                            | 251     | 201      | 186   | 148    | 122  | 98    | 106   | 164     | 172        | 217      | 242       | 266       | 2173   |
| die ganze Nacht                   | 512     | 411      | 382   | 295    | 242  | 195   | 217   | 307     | 345        | 421      | 473       | 527       | 4327   |

20. Brenner. Hauptformen: Einfacher Strahlbrenner, wie bei einer Kerze; Zweiloch- oder Fischschwanzbrenner, auch Manchesterbrenner genannt, dessen zwei Löcher unter circa 90 Graden gegen einander gerichtet sind; Argand- oder Rundbrenner mit 15 bis 45 Löchern, welche kreisförmig unter einander angebracht sind; Schnitt- oder Fledermausbrenner mit einem Schnitt; Zwillingbrenner mit zwei schwach gegen einander geneigten Schnitten; Dumasbrenner mit kreisförmigem Schnitt u. s. w. Jeder Form der Brenner entspricht eine günstigste Höhe der Flamme. Die günstigste Höhe liegt zwischen 8 bis 13 cm. Für diese vorteilhafte Höhe ist nach Christison und Turner:

| Brenner.                              | Einfacher Strahl. | Fledermausbrenner |       | Fischschwanzbrenner. | Argand'scher Brenner |                 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
|                                       |                   | Klein.            | Groß. |                      | mit 24 Löchern.      | mit 42 Löchern. |
| Lichtmenge aus gleichviel Gas . . . . | 100               | 135               | 164   | 138                  | 183,5                | 182,3           |

Im allgemeinen gilt die Regel, daß bei gegebenem Gasverbrauch die Brenner weit, die Geschwindigkeit des Gases unter der Öffnung daher klein oder doch eine sehr mäßige sein soll. Nach der Formel über den Ausfluß des Gases findet man für  $g = 9,81$  m und  $s = 0,0007$  für den Gasdruck . . . 2    4    7    10    15    20 mm,  
die Gasgeschwindigkeit 6,7    9,5    12,7    15    18,3    21,2 m.


Hiernach scheint eine Geschwindigkeit von 6 bis 12 m die zweckmäßigste zu sein.

**21. Messung der Lichtstärke.** Das Licht, welches eine Flamme auf irgend eine Fläche wirft, nimmt im quadratischen Verhältnis zur Entfernung ab, so daß z. B. bei einer doppelt so großen Entfernung die Intensität des Lichtes abnimmt von 1 auf  $\frac{1}{4}$  oder daß eine 4mal stärkere Flamme erfordert wird, um dieselbe Beleuchtung hervorzubringen. Auf diesem Prinzipie beruhen die verschiedenen Instrumente, Photometer genannt, zur Bestimmung der Lichtstärke.

Bei den photometrischen Messungen vergleicht man die Intensitäten zweier Flammen unter einander, wovon die eine als Normalflamme betrachtet wird.

In England ist zur Erzielung der Normalflamme eine Kerze aus gereinigtem Wallrat (Spermacet) vorgeschrieben, wovon 6 auf 1 Pfund gehen und die in der Stunde bei stetiger Verbrennung 120 grains oder 4,78 Gramm Stoff verbraucht. In Deutschland wird hierzu häufig eine Kerze aus Paraffin verwendet, wovon 6 Stück aus 500 Gramm angefertigt werden.

a) Photometer von Rumford. Bei diesem besteht das Eigentümliche darin, daß der Schatten, welchen ein undurchsichtiger Körper

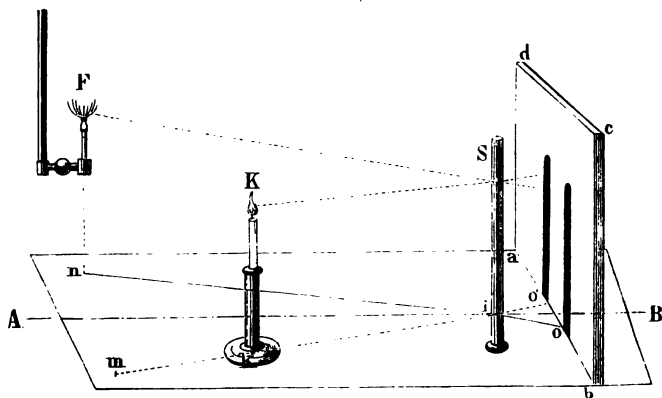

auf eine Fläche wirft, um so schwärzer aussieht, je stärker diese Fläche beleuchtet wird, und daß gleich schwarze Schatten gleiche Lichtstärken

andeuten. Dieses Instrument besteht aus einem horizontal liegenden Tische von circa 2 m Länge, einer aufrecht aufgestellten und mit weißem Papier überzogenen Fläche  $a b c d$ , und einem Stabe, welcher ganz nahe zu dieser Fläche auf der Mittellinie  $A B$  des Tisches in dem Punkte  $i$  aufrecht aufgestellt ist. Man setze nun diese Vorrichtung in ein ganz finsternes Lokal, bringe über irgend einem Punkte  $n$  die zu untersuchende Flamme  $F$  an, stelle dagegen auf einem Punkte der Linie  $n i o$ , welche zur Mittellinie  $A B$  unter gleichem Winkel wie  $n i o$  steht, das als Einheit angenommene Kerzenlicht  $K$  auf, so wird der Stab  $i$  durch letzteres einen Schatten  $o'$  auf die Fläche  $a b c d$ , durch die Flamme  $F$  dagegen einen Schatten in  $o$  werfen. Je näher nun das Licht  $K$  gegen die Fläche gerückt wird, desto schwärzer wird der Schatten in  $o'$ , und man wird also leicht durch Hin- und Herrücken auf der Linie  $n i o'$  dasselbe auf einen Punkt bringen können, wo die beiden Schatten in  $o$  und  $o'$  einander gleich werden. Die Intensitäten der beiden Flammen  $F$  und  $K$  verhalten sich alsdann zu einander, wie die Quadrate der Entfernungen.

Beisp. Es sei die Entfernung des Gaslichtes  $F$  von dem Schatten  $o$  2 m, diejenige des Kerzenlichtes, bei welcher die beiden Schattenbilder einander gleichkommen = 0,9 m; welche Stärke hat das Gaslicht?

Bezeichnen  $F$  und  $K$  die bezüglichen Intensitäten, so wird

$$F : K :: 2^2 : 0,9^2, \text{ woraus } F = 4,94 K,$$

d. h. das Gaslicht ist 4,94mal stärker als das Kerzenlicht.

b) Photometer von Bunsen. Man stellt zwischen die beiden Flammen einen Papierschirm, welcher einen Fettfleck enthält, der durchsichtig wird. Nun rückt man den Schirm zwischen den Flammen hin und her, bis der Fleck undurchsichtig wird. Oder man nehme als Schirmfläche zwei aneinander liegende dünne Papierflächen und schiebe zwischen sie ein Blättchen von dickerem Papier, so spielt dieses Blättchen die gleiche Rolle wie der frühere Fettfleck. Alsdann verfährt man mit den Entfernungen der Flammen vom Schirm wie beim Rumford'schen Apparat.

**22. Passende Lichtstärke.** Für Uhrmacher 1,5 Kerzen, Dreher und Schlosser 3, Bandstühle 4, Spinnereien und Webereien 8, Druckereien 10, Straßenbeleuchtung 10 bis 15. Die Straßenbeleuchtung großer Städte hat Brenner, welche 100 bis 180 Liter Gas in der Stunde verbrauchen.

**Leuchtkraft.** Man denke sich von zwei Leuchtstoffen in der Zeiteinheit gleiche Gewichtsmengen stetig verbrannt, so liefert jeder Stoff eine bestimmte Lichtstärke. Nimmt man nun die Lichtstärke des einen Stoffes als Einheit an, so ist die Lichtstärke des anderen Stoffes seine Leuchtkraft. Es ist für 7,78 Gramm Stoff

|                                    | Leuchtkraft. |
|------------------------------------|--------------|
| Spermacet . . . . .                | 1            |
| Wachs . . . . .                    | 0,924        |
| Stearin . . . . .                  | 0,778        |
| Talg . . . . .                     | 0,830        |
| Paraffin, beste Qualität . . . .   | 1,145        |
| Petroleum, bestes amerikanisches . | 1,810        |
| Englisches Normalleuchtgas . . .   | 0,991        |

Dieses englische Normalgas hat ein spezifisches Gewicht = 0,0066; es geben davon 5 engl. Kubikfuß in der Stunde 12 Lichteinheiten, d. h. so viel Licht als 12 Normalkerzen aus Spermacet.

Legt man diese letztere Einheit zu Grunde, so geben 5 Kubikfuß = 141,6 Liter Gas folgende Leuchtkraft im Argandbrenner:

|                                 | Normalkerzen. |
|---------------------------------|---------------|
| Englisches Normalgas . . . . .  | 12            |
| Newcastle Kannelkohle . . . . . | 24,6          |
| Bogheadkohle . . . . .          | 36,2          |
| Saarkohle . . . . .             | 10,9          |
| Petroleumgas . . . . .          | 46,2          |
| Holzgas . . . . .               | 14,6          |
| Delgas . . . . .                | 32,6          |

Leuchtwert. Er entsteht, wenn man die Lichtmengen bestimmt, welche mit gleichem Geldaufwand erzielt werden und sodann diese Lichtmengen vergleicht. Kostet z. B. das Gas aus Saarkohlen nur 0,35 von dem aus Boghead, so verhalten sich die Lichtmengen, auf gleichen Geldwert bezogen, wie

$$10,9 : 36,2 \cdot 0,35 \text{ oder wie } 1 : 1,163.$$

Hiernach kann auch der Leuchtwert eines Gases berechnet werden, das aus einer Mischung zweier Kohlenarten gebildet wird. Es seien z. B. 60 Prozent Saarkohlen mit 40 Prozent Boghead gemischt, so wird der Leuchtwert der Mischung, unter Benützung der letzten Zahlen

$$0,60 \cdot 1 + 0,40 \cdot 1,163 = 1,065.$$

Mithin verhalten sich die Leuchtwerte von Gas aus Saarkohlen, Boghead und der Mischung wie 1 : 1,163 : 1,065.

**23. Wirkungsgrad bei der Gaserzeugung.** Es werden aufgewendet: Steinkohlen und Koks und gewonnen: Gas, Teer und Koks. Dividiert man die Wärme, welche die gewonnenen Stoffe enthalten, durch die Wärme, welche die aufgewendeten Stoffe enthalten, so entsteht der Wirkungsgrad. Nach dem auf S. 457 angegebenen Versuche von Regnault ist nun:

Aufgewendete Wärme von

100 kg Steinkohlen zu 7000 Kal. . . = 700000 Kal.

20,43 „ Koks „ 5800 „ . . = 118494 „

Zusammen = 818494 Kal.

Gewonnene Wärme aus

75,45 kg Koks zu 5800 Kal. . . = 437610 Kal.

6,73 „ Teer „ 5800  $\cdot \frac{76}{50}$  Kal. . . = 59332 „

10,51 „ Gas „ 11580 Kal. . . = 121706 „

Zusammen = 618648 Kal.

Daher Wirkungsgrad . . 618648 : 818494 = 0,75.

## Tabellen.

### 94. Maße und Gewichte.

- 1) **Belgien:** wie in Frankreich. 1 Elle = 0,695 Meter.
- 2) **Brasilien:** 1 Pe = 12 Polligados (zu 12 Linhas) = 146 $\frac{1}{4}$  par.  
Linien.
- 1 Libbra = 459 Gramm. 1 Quintal = 4 Arrabos zu 32 Libbras.
- 3) **China:** 1 Coud = 10 Punti. 1 Tschan = 10 Coudi.
- 1 Li = 180 Tschan = 575,5 Meter.
- 1 Picol = 100 Katis zu 16 Taels. 1 Katti = 604,75 Gramm.
- 4) **Dänemark:** wie in Preußen.
- 5) **Deutsches Reich:** franz. Maßsystem (seit 1. Januar 1872).  
Meter heißt auch Stab, Centimeter Neuzoll, Millimeter Strich, De-  
cimeter Kette, Liter Kanne, Hektoliter Faß; 50 Liter = 1 Scheffel;  
10 Gramm = 1 Neulot; 1 Kilogramm = 2 Pfund.
- 6) **England:** 1 Fuß = 12 Zoll = 0,30479449 Meter.
- 1 D.-Fuß = 144 D.-Zoll = 0,0928996 D.-Meter.
- 1 Kubikfuß = 1728 Kubikzoll = 0,028315 Kubikmeter.
- 1 Zoll (in 8 oder 12 Teilen) = 0,02539954 Meter.
- 1 Yard = 3 Fuß = 4 Quarters = 0,91438348 Meter.
- 1 Fathom = 2 Yards. 1 Pole = 5,5 Yards = 5,02911 Meter.
- 1 British Mile = 1760 Yards = 5280 Fuß = 1609,3149 Meter.
- 1 London Mile = 5000 Fuß. 1 Sea Mile (Seemeile) = 6082,66 Fuß.
- 60 Seemeilen = 1 Grad des Äquators.
- 1 Acre = 4 Roods = 160 D.-Poles = 4046,71 D.-Meter.
- 1 Imperial Charter (Getreide) = 290,7813 Liter.
- 1 Imperial Gallon (zu 4 Quarts) = 4,543458 Liter.

#### Handelsgewicht (Avoir du poids):

- 1 Pfund = 16 Unzen = 453,593 Gramm.
- 1 Centner = 4 Quarters = 112 Pfund = 50,802 Kilogramm.
- 1 Ton = 20 Centner = 2240 Avoir d. p. Pfund = 1016,048 Kilogr.

## Troggewicht (für Gold, Silber, Platin und Medicinen):

- 1 Pfund = 12 Unzen = 0,373242 Kilogramm.  
 1 Unze = 20 Penni weight = 480 Grains. 1 Grain = 0,0648 Gramm.  
 1 Pfund Avoir d. p. = 7000 Grains Troy.  
 1 Pfund Troy = 5760 Grains Troy.  
 175 Pfund Troy (annähernd) = 144 Avoir d. p. Pfund.

## 7) Frankreich:

## I. Metrisches System (neues Maß).

(Von der französischen Nationalversammlung 1791 die Einführung eines Decimalsystems beschlossen, der Meter als Längeneinheit 1795 provisorisch und 1799 definitiv eingeführt.)

Längenmaße: 1 Meter ist der zehnmillionste Teil des nördlichen Meridianquadranten.

1 Meter = 10 Decimeter = 100 Centimeter = 1000 Millimeter.

1 Myriameter = 10 Kilometer = 100 Hektometer = 1000 Dekameter = 10000 Meter.

1 neuer Fuß =  $\frac{1}{3}$  Meter. 1 neue Elle = 1,2 Meter.

Flächenmaße: 1 Q.-Meter = 100 Q.-Decimeter; 1 qdm = 100 qcm.

1 Hektare = 100 Ares = 10000 Q.-Meter.

Körpermaße: 1 Kubik-Meter = 1000 Kubik-Decimeter.

1 Kubik-Decimeter (Liter) = 1000 Kubik-Centimeter.

1 Kubik-Centimeter = 1000 Kubik-Millimeter.

Frucht- und Weinmaße: 1 Kiloliter = 10 Hektoliter.

1 Hektoliter = 10 Dekaliter = 100 Liter.

1 neuer Boisseau =  $\frac{1}{3}$  Hektoliter.

Solismaße: 1 Stère = 1 Kubikmeter = 0,1 Dekastères = 10 Decistères.

1 Klafter (voie) = 2 Stères.

Gewichtsmasse: 1 Gramm ist das Gewicht von 1 Kubik-Centimeter destillierten Wassers im leeren Raum bei der Temperatur von 4° C. (bei welcher das Wasser die größte Dichtigkeit hat).

1 Kilogramm = Gewicht von 1 Liter solchen Wassers.

1 Kilogramm = 10 Hektogramm = 100 Dekagramm = 1000 Gramm.

1 Gramm = 10 Decigramm = 100 Centigramm = 1000 Milligramm.

1 metrischer Centner = 100 Kilogramm.

1 Schiffstonne = 10 metr. Centner = 1000 Kilogramm.

## II. Altes französisches System.

1 par. Fuß = 12 Zoll = 0,3248394 Meter.

1 par. Zoll = 12 Linien = 2,706995 Centimeter.

1 Meter = 3' 0" 11,296''' par. = 3,07844 par. Fuß.

1 Toise = 6 par. Fuß = 1,9490363 Meter.



- 1 par. Fuß = 0,9746 neue Fuß. 1 neuer Fuß = 1,0261 par. Fuß.
- 1 alte par. Elle = 43" 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" par. = 1,188 Meter.
- 1 Juchart (arpent) = 100 L.-Ruthen (perches carrées).
- 1 Juchart von 900 L.-Toisen = 34,18867 Ares.
- 1 Sektare = 2,924944 Juchart. 1 L.-Toise = 3,798743 L.-Meter.
- 1 Muid = 12 Septiers = 24 Mines = 48 Minos.
- 1 Minos = 3 Boisseaux = 48 Litrons.
- 1 Boisseau = 655,78 par. Kubitzoll. 1 Pinte = 0,9313 Liter.
- 1 Velte = 8 Pinten = 7,45 Liter.
- 1 Pfund = 2 Mark = 16 Unzen = 128 Gros = 0,48951 Kilogramm.
- 1 Gros = 3 Scrupeln = 72 Grains (déniers) = 3,82 Gramm.

8) **Griechenland:** wie in Frankreich.

9) **Holland:** wie in Frankreich, nämlich:

- 1 El (Meter) = 10 Palmen = 100 Duimen.
- 1 Mijl (Kilometer) = 100 Roeden zu 10 Ellen.
- 1 Bunder (Sektare) = 100 L.-Roeden zu 100 L.-Meter.
- 1 Last (Getreide) = 30 Zaffen (Sektoliter).
- 1 Vat (Sektoliter) Flüssigkeit = 100 Kannen.
- 1 Pond (Kilogramm) = 10 Onsen zu 10 Looden.
- 10) **Japan:** 1 Sasi = 10 Sun zu 10 Bon = 0,302959 Meter.
- 1 Picol = 100 Kätti = 58 Kilogramm.
- 1 Kin = 100 Monme = 280 Gramm.

11) **Italien:** Maße und Gewichte wie in Frankreich.

12) **Mexiko:** Seit 1873 gilt das metrische Maß und Gewicht.

13) **Norwegen:** Maße und Gewichte wie in Dänemark.

14) **Oesterreich:** 1 Wiener Fuß = 0,316102 Meter.

- 1 Fuß = 12 Zoll = 144 Linien = 140,172 par. Linien.
- 1 Elle = 2,465 Fuß. 1 Klafter = 6 Fuß.
- 1 Meile = 4000 Klafter = 24000 Fuß = 7,58646 Kilometer.
- 1 Joch = 1600 L.-Klafter. 1 Meze = 4,9417 Kubitzuß.
- 1 Maß = 0,0448 Kubitzuß. 1 Eimer = 40 Maß.
- 1 Wiener Handelspfund = 32 Lot = 560,0122 Gramm.
- 1 Centner = 5 Stein = 100 Handelspfund.

15) **Preußen:** 1 alter Fuß, auch rheinländischer Fuß genannt, = 12 Zoll = 144 Linien = 0,318536 Meter.

- 1 altes Pfund = <sup>1</sup>/<sub>66</sub> von dem Gewichte eines Kubitzußes Wasser bei 15° R. (im luftleeren Raum gewogen) = 0,935422 neuen Pfunden.
- 1 neues Pfund = 1,069036 alte Pfund = 500 Gramm.
- 1 Centner = 100 Pfund = 50 Kilogramm.

16) **Rußland:** 1 Fuß = 12 Zoll = 1 engl. Fuß = 0,30479 Meter.

- 1 Arschini (Elle) = 0,71119 Meter.
- 1 Werst (Meile) = 3500 Fuß = 1,066781 Kilometer.
- 1 Pfund = 32 Lot = 96 Solotnik = 409,516 Gramm.
- 1 Schiffspfund (Berkowrtz) = 10 Pud = 400 Pfund.

- 17) **Spanien**: wie in Frankreich.  
 Altes Maß. 1 Vara = 3 Pies = 0,8350 Meter.  
 1 Quintal = 4 Arrobas zu 32 Arratels. 1 Arratel = 459 Gramm.
- 18) **Schweden**: 1 Fuß = 12 Zoll = 0,29691 Meter.  
 1 Skalbund = 32 Lot = 425,3395 Gramm.
- 19) **Schweiz**: Neues französisches Maßsystem.  
 Altes Maß: 1 Fuß = 10 Zoll = 100 Linien = 0,3 Meter.  
 1 Centner = 100 Pfund = 50 Kilogramm.
- 20) **Türkei**: 1 Pik (Fuß) = 0,68579 Meter.  
 1 Meter = 1,45817 Pik.  
 1 Oke (Pfund) = 1,27848 Kilogramm.
- 21) **Vereinigte Staaten von Nordamerika**: wie in England.

### Vergleichung verschiedener Stundenmaße.

| Geographi-<br>sche Meile, 15<br>auf 1 Grad<br>des Äqua-<br>tors. | Neue deutsche<br>Meile,<br>7500 Meter. | Oesterreichi-<br>sche Meile,<br>zu 24000<br>Wiener Fuß. | Englische<br>Meile,<br>zu 5280<br>engl. Fuß. | Russische<br>Wert,<br>zu 3500<br>russ. Fuß. | 1 Kilometer,<br>zu 1000 Met. |
|--|--|---|--|---|------------------------------|
| 1  | 0,9893                                 | 0,9780  | 4,6108                                       | 6,9555                                      | 7,4200                       |
| 1,0108   | 1                                      | 0,9886  | 4,6604                                       | 7,0304                                      | 7,5000                       |
| 1,0224   | 1,0115                                 | 1   | 4,7142                                       | 7,1112                                      | 7,5865                       |
| 0,2169   | 0,2146                                 | 0,2121  | 1  | 1,5085                                      | 1,6093                       |
| 0,1439   | 0,1422                                 | 0,1416  | 0,6629                                       | 1   | 1,0668                       |
| 0,1348   | 0,1333                                 | 0,1318  | 0,6214                                       | 0,9374                                      | 1                            |

### Vergleichung verschiedener Gewichte.

| Altes<br>Preussisches<br>Pfund. | Oesterreich.<br>Pfund. | Bayerisches<br>Pfund. | Königliche<br>Mart. | Deutsches<br>und Schwei-<br>z. Pfund. | Englisches<br>Pfund<br>av. d. p. | Frankösi-<br>Pfund. | Kilogramm. |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------|
| 1                               | 0,8352                 | 0,8352                | 2,0004              | 0,9354                                | 1,0311                           | 0,9555              | 0,4677     |
| 1,1974                          | 1                      | 1,0000                | 2,3951              | 1,1200                                | 1,2346                           | 1,1440              | 0,5600     |
| 1,1973                          | 0,9999                 | 1                     | 2,3951              | 1,1200                                | 1,2346                           | 1,1440              | 0,5600     |
| 0,4992                          | 0,4175                 | 0,4175                | 1                   | 0,4676                                | 0,5155                           | 0,4776              | 0,2338     |
| 1,0690                          | 0,8928                 | 0,8929                | 2,1385              | 1                                     | 1,1023                           | 1,0214              | 0,5000     |
| 1,9698                          | 0,8100                 | 0,8100                | 1,9400              | 0,9072                                | 1                                | 0,9266              | 0,4536     |
| 1,0466                          | 0,8741                 | 0,8741                | 2,0936              | 0,9790                                | 1,0792                           | 1                   | 0,4895     |
| 2,1381                          | 1,7857                 | 0,7857                | 4,2769              | 2,0000                                | 2,2046                           | 2,0429              | 1          |

## Vergleichung verschiedener Raummaße.

| Preussischer<br>Fuß.                               | Oesterreich.<br>Fuß. | Bayrischer<br>Fuß. | Sächsischer<br>Fuß. | Württemberg.<br>bergischer<br>Fuß. | Niedersäch.<br>ob. Schwebiger<br>Fuß. | Englischer<br>Fuß. | Pariser<br>Fuß. | Meter. |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|--------|
| <b>A. Längenmaße (Fuße, Meter).</b>                |                      |                    |                     |                                    |                                       |                    |                 |        |
| 1  | 0,9929               | 1,0754             | 1,1083              | 1,0955                             | 1,0462                                | 1,0297             | 0,9662          | 0,3139 |
| 1,0072   | 1                    | 1,0831             | 1,1163              | 1,1034                             | 1,0537                                | 1,0371             | 0,9731          | 0,3161 |
| 0,9299   | 0,9233               | 1                  | 1,0306              | 1,0187                             | 0,9729                                | 0,9576             | 0,8985          | 0,2919 |
| 0,9023   | 0,8959               | 0,9703             | 1                   | 0,9885                             | 0,9440                                | 0,9291             | 0,8718          | 0,2832 |
| 0,9128   | 0,9063               | 0,9816             | 1,0117              | 1                                  | 0,9550                                | 0,9399             | 0,8819          | 0,2865 |
| 0,9559   | 0,9490               | 1,0279             | 1,0594              | 1,0472                             | 1                                     | 0,9843             | 0,9235          | 0,3000 |
| 0,9711   | 0,9642               | 1,0443             | 1,0763              | 1,0639                             | 1,0160                                | 1                  | 0,9383          | 0,3048 |
| 1,0350   | 1,0276               | 1,1130             | 1,1471              | 1,1339                             | 1,0828                                | 1,0658             | 1               | 0,3248 |
| 3,1862   | 3,1635               | 3,4263             | 3,5312              | 3,4905                             | 3,3333                                | 3,2809             | 3,0784          | 1      |
| <b>B. Flächenmaße (Quadratfuße, Quadratmeter).</b> |                      |                    |                     |                                    |                                       |                    |                 |        |
| 1  | 0,9858               | 1,1564             | 1,2283              | 1,2002                             | 1,0945                                | 1,0603             | 0,9335          | 0,0985 |
| 1,0144   | 1                    | 1,1731             | 1,2460              | 1,2175                             | 1,1103                                | 1,0756             | 0,9470          | 0,0999 |
| 0,8647   | 0,8525               | 1                  | 1,0622              | 1,0378                             | 0,9465                                | 0,9169             | 0,8072          | 0,0852 |
| 0,8142   | 0,8026               | 0,9415             | 1                   | 0,9771                             | 0,8911                                | 0,8633             | 0,7600          | 0,0802 |
| 0,8332   | 0,8214               | 0,9636             | 1,0234              | 1                                  | 0,9120                                | 0,8835             | 0,7778          | 0,0821 |
| 0,9137   | 0,9007               | 1,0566             | 1,1222              | 1,0965                             | 1                                     | 0,9688             | 0,8529          | 0,0900 |
| 0,9431   | 0,9297               | 1,0906             | 1,1584              | 1,1319                             | 1,0322                                | 1                  | 0,8804          | 0,0929 |
| 1,0712   | 1,0560               | 1,2388             | 1,3158              | 1,2856                             | 1,1725                                | 1,1359             | 1               | 0,1055 |
| 10,152   | 10,007               | 11,740             | 12,469              | 12,184                             | 11,111                                | 10,764             | 9,4768          | 1      |
| <b>C. Körpermaße (Kubikfuße, Kubikmeter).</b>      |                      |                    |                     |                                    |                                       |                    |                 |        |
| 1  | 0,9787               | 1,2435             | 1,3613              | 1,3148                             | 1,1450                                | 1,0918             | 0,9019          | 0,0309 |
| 1,0217   | 1                    | 1,2706             | 1,3909              | 1,3433                             | 1,1699                                | 1,1156             | 0,9215          | 0,0316 |
| 0,8042   | 0,7871               | 1                  | 1,0949              | 1,0573                             | 0,9208                                | 0,8780             | 0,7253          | 0,0249 |
| 0,7346   | 0,7190               | 0,9135             | 1                   | 0,9658                             | 0,8411                                | 0,8021             | 0,6626          | 0,0227 |
| 0,7606   | 0,7444               | 0,9458             | 1,0354              | 1                                  | 0,8709                                | 0,8304             | 0,6860          | 0,0235 |
| 0,8733   | 0,8548               | 1,0860             | 1,1889              | 1,1482                             | 1                                     | 0,9536             | 0,7877          | 0,0270 |
| 0,9159   | 0,8964               | 1,1389             | 1,2468              | 1,2042                             | 1,0487                                | 1                  | 0,8261          | 0,0283 |
| 1,1087   | 1,0852               | 1,3788             | 1,5093              | 1,4577                             | 1,2695                                | 1,2106             | 1               | 0,0343 |
| 32,346   | 31,658               | 40,224             | 44,032              | 42,527                             | 37,037                                | 35,317             | 29,174          | 1      |

95. Potenzen von  $\pi$  und  $g$ .1. Verhältnis  $\pi$  zwischen Umfang und Durchmesser des Kreises.

|                                  |                                    |                                     |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| $\pi = 3,14159$                  | $\pi^2 = 9,86960$                  | $\pi^3 = 31,00628$                  |
| $\sqrt{\pi} = 1,77245$           | $\sqrt{\pi^3} = 5,56833$           | $\sqrt[3]{\pi} = 1,46459$           |
| $\frac{1}{\pi} = 0,31831$        | $\frac{1}{\pi^2} = 0,10132$        | $\frac{1}{\pi^3} = 0,03225$         |
| $\sqrt{\frac{1}{\pi}} = 0,56419$ | $\sqrt{\frac{1}{\pi^3}} = 0,17959$ | $\sqrt[3]{\frac{1}{\pi}} = 0,68278$ |
| $\log \pi = 0,49715$             | $\log \pi^2 = 0,99430$             | $\log \pi^3 = 1,49145$              |

2. Beschleunigung  $g$  beim freien Fall der Körper.

|                        |                         |                          |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| $g = 9,8088$           | $2g = 19,6176$          | $g^2 = 96,2126$          |
| $\frac{1}{g} = 0,1020$ | $\frac{1}{2g} = 0,0510$ | $\frac{1}{g^2} = 0,0104$ |
| $\sqrt{g} = 3,1319$    | $\sqrt{2g} = 4,4292$    | $\log g = 0,9916$        |

## 96. Trigonometrische Zahlen.

| Grad. | Sinüs.   | Cosinüs. | Tangente.   | Cotangente. | Grad. |
|-------|----------|----------|-------------|-------------|-------|
| 0,5   | 0,0087   | 0,9999   | 0,0078      | 114,5886    | 89,5  |
| 1     | 0,0175   | 0,9998   | 0,0175      | 57,2899     | 89    |
| 1,5   | 0,0262   | 0,9996   | 0,0262      | 38,1885     | 88,5  |
| 2     | 0,0349   | 0,9994   | 0,0349      | 28,6363     | 88    |
| 2,5   | 0,0436   | 0,9991   | 0,0437      | 22,9037     | 87,5  |
| 3     | 0,0523   | 0,9986   | 0,0524      | 19,0811     | 87    |
| 3,5   | 0,0611   | 0,9981   | 0,0617      | 16,3498     | 86,5  |
| 4     | 0,0698   | 0,9976   | 0,0699      | 14,3007     | 86    |
| 4,5   | 0,0785   | 0,9969   | 0,0787      | 12,7062     | 85,5  |
| 5     | 0,0872   | 0,9962   | 0,0875      | 11,4301     | 85    |
| 5,5   | 0,0958   | 0,9954   | 0,0963      | 10,3854     | 84,5  |
| 6     | 0,1045   | 0,9945   | 0,1051      | 9,5144      | 84    |
| 6,5   | 0,1132   | 0,9936   | 0,1139      | 8,7769      | 83,5  |
| 7     | 0,1219   | 0,9925   | 0,1228      | 8,1443      | 83    |
| 7,5   | 0,1305   | 0,9914   | 0,1316      | 7,5957      | 82,5  |
| 8     | 0,1392   | 0,9903   | 0,1405      | 7,1154      | 82    |
| 8,5   | 0,1478   | 0,9890   | 0,1494      | 6,6912      | 81,5  |
| 9     | 0,1564   | 0,9877   | 0,1584      | 6,3138      | 81    |
| 9,5   | 0,1651   | 0,9863   | 0,1673      | 5,9758      | 80,5  |
| 10    | 0,1736   | 0,9848   | 0,1763      | 5,6713      | 80    |
| Grad. | Cosinüs. | Sinüs.   | Cotangente. | Tangente.   | Grad. |

| Grad. | Sinus.   | Cosinus. | Tangente.   | Cotangente. | Grad. |
|-------|----------|----------|-------------|-------------|-------|
| 10,5  | 0,1822   | 0,9838   | 0,1853      | 5,3955      | 79,5  |
| 11    | 0,1908   | 0,9816   | 0,1944      | 5,1446      | 79    |
| 11,5  | 0,1994   | 0,9799   | 0,2035      | 4,9152      | 78,5  |
| 12    | 0,2079   | 0,9781   | 0,2126      | 4,7046      | 78    |
| 12,5  | 0,2164   | 0,9763   | 0,2217      | 4,5107      | 77,5  |
| 13    | 0,2250   | 0,9744   | 0,2309      | 4,3315      | 77    |
| 13,5  | 0,2335   | 0,9724   | 0,2401      | 4,1653      | 76,5  |
| 14    | 0,2419   | 0,9703   | 0,2498      | 4,0108      | 76    |
| 14,5  | 0,2504   | 0,9682   | 0,2586      | 3,8667      | 75,5  |
| 15    | 0,2588   | 0,9659   | 0,2679      | 3,7321      | 75    |
| 15,5  | 0,2672   | 0,9636   | 0,2773      | 3,6059      | 74,5  |
| 16    | 0,2756   | 0,9613   | 0,2867      | 3,4874      | 74    |
| 16,5  | 0,2840   | 0,9588   | 0,2962      | 3,3759      | 73,5  |
| 17    | 0,2924   | 0,9563   | 0,3057      | 3,2709      | 73    |
| 17,5  | 0,3007   | 0,9537   | 0,3153      | 3,1716      | 72,5  |
| 18    | 0,3090   | 0,9511   | 0,3249      | 3,0777      | 72    |
| 18,5  | 0,3173   | 0,9488   | 0,3346      | 2,9887      | 71,5  |
| 19    | 0,3256   | 0,9455   | 0,3443      | 2,9042      | 71    |
| 19,5  | 0,3338   | 0,9426   | 0,3541      | 2,8239      | 70,5  |
| 20    | 0,3420   | 0,9397   | 0,3640      | 2,7475      | 70    |
| 20,5  | 0,3502   | 0,9367   | 0,3739      | 2,6746      | 69,5  |
| 21    | 0,3584   | 0,9336   | 0,3839      | 2,6051      | 69    |
| 21,5  | 0,3665   | 0,9304   | 0,3939      | 2,5386      | 68,5  |
| 22    | 0,3746   | 0,9272   | 0,4040      | 2,4751      | 68    |
| 22,5  | 0,3827   | 0,9239   | 0,4142      | 2,4142      | 67,5  |
| 23    | 0,3907   | 0,9205   | 0,4245      | 2,3559      | 67    |
| 23,5  | 0,3987   | 0,9171   | 0,4348      | 2,2998      | 66,5  |
| 24    | 0,4067   | 0,9135   | 0,4452      | 2,2460      | 66    |
| 24,5  | 0,4147   | 0,9099   | 0,4557      | 2,1943      | 65,5  |
| 25    | 0,4226   | 0,9063   | 0,4663      | 2,1445      | 65    |
| 25,5  | 0,4305   | 0,9026   | 0,4770      | 2,0965      | 64,5  |
| 26    | 0,4384   | 0,8988   | 0,4877      | 2,0503      | 64    |
| 26,5  | 0,4462   | 0,8949   | 0,4986      | 2,0057      | 63,5  |
| 27    | 0,4540   | 0,8910   | 0,5095      | 1,9626      | 63    |
| 27,5  | 0,4617   | 0,8870   | 0,5206      | 1,9210      | 62,5  |
| Grad. | Cosinus. | Sinus.   | Cotangente. | Tangente.   | Grad. |

| Grad. | Sinüs.   | Cosinüs. | Tangente.   | Cotangente. | Grad. |
|-------|----------|----------|-------------|-------------|-------|
| 28    | 0,4695   | 0,8829   | 0,5317      | 1,8807      | 62    |
| 28,5  | 0,4772   | 0,8788   | 0,5430      | 1,8418      | 61,5  |
| 29    | 0,4848   | 0,8746   | 0,5543      | 1,8040      | 61    |
| 29,5  | 0,4924   | 0,8704   | 0,5658      | 1,7675      | 60,5  |
| 30    | 0,5000   | 0,8660   | 0,5774      | 1,7321      | 60    |
| 30,5  | 0,5075   | 0,8616   | 0,5890      | 1,6977      | 59,5  |
| 31    | 0,5150   | 0,8572   | 0,6009      | 1,6643      | 59    |
| 31,5  | 0,5225   | 0,8526   | 0,6128      | 1,6318      | 58,5  |
| 32    | 0,5299   | 0,8480   | 0,6249      | 1,6003      | 58    |
| 32,5  | 0,5373   | 0,8434   | 0,6371      | 1,5697      | 57,5  |
| 33    | 0,5446   | 0,8387   | 0,6494      | 1,5399      | 57    |
| 33,5  | 0,5519   | 0,8339   | 0,6619      | 1,5108      | 56,5  |
| 34    | 0,5592   | 0,8290   | 0,6745      | 1,4826      | 56    |
| 34,5  | 0,5664   | 0,8241   | 0,6873      | 1,4550      | 55,5  |
| 35    | 0,5736   | 0,8192   | 0,7002      | 1,4281      | 55    |
| 35,5  | 0,5807   | 0,8141   | 0,7133      | 1,4019      | 54,5  |
| 36    | 0,5878   | 0,8090   | 0,7265      | 1,3764      | 54    |
| 36,5  | 0,5948   | 0,8039   | 0,7399      | 1,3514      | 53,5  |
| 37    | 0,6018   | 0,7986   | 0,7536      | 1,3270      | 53    |
| 37,5  | 0,6088   | 0,7933   | 0,7673      | 1,3032      | 52,5  |
| 38    | 0,6157   | 0,7880   | 0,7813      | 1,2799      | 52    |
| 38,5  | 0,6225   | 0,7826   | 0,7954      | 1,2572      | 51,5  |
| 39    | 0,6293   | 0,7771   | 0,8098      | 1,2349      | 51    |
| 39,5  | 0,6361   | 0,7716   | 0,8243      | 1,2131      | 50,5  |
| 40    | 0,6428   | 0,7660   | 0,8391      | 1,1918      | 50    |
| 40,5  | 0,6495   | 0,7604   | 0,8541      | 1,1708      | 49,5  |
| 41    | 0,6561   | 0,7547   | 0,8693      | 1,1504      | 49    |
| 41,5  | 0,6626   | 0,7489   | 0,8847      | 1,1303      | 48,5  |
| 42    | 0,6691   | 0,7431   | 0,9004      | 1,1106      | 48    |
| 42,5  | 0,6756   | 0,7373   | 0,9163      | 1,0913      | 47,5  |
| 43    | 0,6820   | 0,7314   | 0,9325      | 1,0724      | 47    |
| 43,5  | 0,6884   | 0,7254   | 0,9489      | 1,0538      | 46,5  |
| 44    | 0,6947   | 0,7193   | 0,9657      | 1,0355      | 46    |
| 44,5  | 0,7009   | 0,7132   | 0,9827      | 1,0176      | 45,5  |
| 45    | 0,7071   | 0,7071   | 1,0000      | 1,0000      | 45    |
| Grad. | Cosinüs. | Sinüs.   | Cotangente. | Tangente.   | Grad. |

## 97. Gemeine Logarithmen.

| n  | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | Diff. |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 10 | 0000 | 0043 | 0086 | 0128 | 0170 | 0212 | 0253 | 0294 | 0334 | 0374 | 40    |
| 11 | 0414 | 0453 | 0492 | 0531 | 0569 | 0607 | 0645 | 0682 | 0719 | 0755 | 37    |
| 12 | 0792 | 0828 | 0864 | 0899 | 0934 | 0969 | 1004 | 1038 | 1072 | 1106 | 33    |
| 13 | 1139 | 1173 | 1206 | 1239 | 1271 | 1303 | 1335 | 1367 | 1399 | 1430 | 31    |
| 14 | 1461 | 1492 | 1523 | 1553 | 1584 | 1614 | 1644 | 1673 | 1703 | 1732 | 29    |
| 15 | 1761 | 1790 | 1818 | 1847 | 1875 | 1903 | 1931 | 1959 | 1987 | 2014 | 27    |
| 16 | 2041 | 2068 | 2095 | 2122 | 2148 | 2175 | 2201 | 2227 | 2253 | 2279 | 25    |
| 17 | 2304 | 2330 | 2355 | 2380 | 2405 | 2430 | 2455 | 2480 | 2504 | 2529 | 24    |
| 18 | 2553 | 2577 | 2601 | 2625 | 2648 | 2672 | 2695 | 2718 | 2742 | 2765 | 23    |
| 19 | 2788 | 2810 | 2833 | 2856 | 2878 | 2900 | 2923 | 2945 | 2967 | 2989 | 21    |
| 20 | 3010 | 3032 | 3054 | 3075 | 3096 | 3118 | 3139 | 3160 | 3181 | 3201 | 21    |
| 21 | 3222 | 3243 | 3263 | 3284 | 3304 | 3324 | 3345 | 3365 | 3385 | 3404 | 20    |
| 22 | 3424 | 3444 | 3464 | 3483 | 3502 | 3522 | 3541 | 3560 | 3579 | 3598 | 19    |
| 23 | 3617 | 3636 | 3655 | 3674 | 3692 | 3711 | 3729 | 3747 | 3766 | 3784 | 18    |
| 24 | 3802 | 3820 | 3838 | 3856 | 3874 | 3892 | 3909 | 3927 | 3945 | 3962 | 17    |
| 25 | 3979 | 3997 | 4014 | 4031 | 4048 | 4065 | 4082 | 4099 | 4116 | 4133 | 17    |
| 26 | 4150 | 4166 | 4183 | 4209 | 4216 | 4232 | 4249 | 4265 | 4281 | 4298 | 16    |
| 27 | 4314 | 4330 | 4346 | 4362 | 4378 | 4393 | 4409 | 4425 | 4440 | 4456 | 16    |
| 28 | 4472 | 4487 | 4502 | 4518 | 4533 | 4548 | 4564 | 4579 | 4594 | 4609 | 15    |
| 29 | 4624 | 4639 | 4654 | 4669 | 4683 | 4698 | 4713 | 4728 | 4742 | 4757 | 14    |
| 30 | 4771 | 4786 | 4800 | 4814 | 4829 | 4843 | 4857 | 4871 | 4886 | 4900 | 14    |
| 31 | 4914 | 4928 | 4942 | 4955 | 4969 | 4983 | 4997 | 5011 | 5024 | 5038 | 13    |
| 32 | 5051 | 5065 | 5079 | 5092 | 5105 | 5119 | 5132 | 5145 | 5159 | 5172 | 13    |
| 33 | 5185 | 5198 | 5211 | 5224 | 5237 | 5250 | 5263 | 5276 | 5289 | 5302 | 13    |
| 34 | 5315 | 5328 | 5340 | 5353 | 5366 | 5378 | 5391 | 5403 | 5416 | 5428 | 13    |
| 35 | 5441 | 5453 | 5465 | 5478 | 5490 | 5502 | 5514 | 5527 | 5539 | 5551 | 12    |
| 36 | 5563 | 5575 | 5587 | 5599 | 5611 | 5623 | 5635 | 5647 | 5658 | 5670 | 12    |
| 37 | 5682 | 5694 | 5705 | 5717 | 5729 | 5740 | 5752 | 5763 | 5775 | 5786 | 12    |
| 38 | 5798 | 5809 | 5821 | 5832 | 5843 | 5855 | 5866 | 5877 | 5888 | 5899 | 12    |
| 39 | 5911 | 5922 | 5933 | 5944 | 5955 | 5966 | 5977 | 5988 | 5999 | 6010 | 11    |
| 40 | 6021 | 6031 | 6042 | 6053 | 6064 | 6075 | 6085 | 6096 | 6107 | 6117 | 11    |
| 41 | 6123 | 6138 | 6149 | 6160 | 6170 | 6180 | 6191 | 6201 | 6212 | 6222 | 10    |
| 42 | 6232 | 6243 | 6253 | 6263 | 6274 | 6284 | 6294 | 6304 | 6314 | 6325 | 10    |
| 43 | 6335 | 6345 | 6355 | 6365 | 6375 | 6385 | 6395 | 6405 | 6415 | 6425 | 10    |
| 44 | 6435 | 6444 | 6454 | 6464 | 6474 | 6484 | 6493 | 6503 | 6513 | 6522 | 10    |

| n  | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | Diff. |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 45 | 6532 | 6542 | 6551 | 6561 | 6571 | 6580 | 6590 | 6599 | 6609 | 6618 | 10    |
| 46 | 6628 | 6637 | 6646 | 6656 | 6665 | 6675 | 6684 | 6693 | 6702 | 6712 | 9     |
| 47 | 6721 | 6730 | 6739 | 6749 | 6758 | 6767 | 6776 | 6785 | 6794 | 6803 | 9     |
| 48 | 6812 | 6821 | 6830 | 6839 | 6848 | 6857 | 6866 | 6875 | 6884 | 6893 | 9     |
| 49 | 6902 | 6911 | 6920 | 6928 | 6937 | 6946 | 6955 | 6964 | 6972 | 6981 | 9     |
| 50 | 6990 | 6998 | 7007 | 7016 | 7024 | 7033 | 7042 | 7050 | 7059 | 7067 | 9     |
| 51 | 7076 | 7084 | 7093 | 7101 | 7110 | 7118 | 7126 | 7135 | 7143 | 7152 | 8     |
| 52 | 7160 | 7168 | 7177 | 7185 | 7193 | 7202 | 7210 | 7218 | 7226 | 7235 | 8     |
| 53 | 7243 | 7251 | 7259 | 7267 | 7275 | 7284 | 7292 | 7300 | 7308 | 7316 | 8     |
| 54 | 7324 | 7332 | 7340 | 7348 | 7356 | 7364 | 7372 | 7380 | 7388 | 7396 | 8     |
| 55 | 7404 | 7412 | 7419 | 7427 | 7435 | 7443 | 7451 | 7459 | 7466 | 7474 | 8     |
| 56 | 7482 | 7490 | 7497 | 7505 | 7513 | 7520 | 7528 | 7536 | 7543 | 7551 | 8     |
| 57 | 7559 | 7566 | 7574 | 7582 | 7589 | 7597 | 7604 | 7612 | 7619 | 7627 | 7     |
| 58 | 7634 | 7642 | 7649 | 7657 | 7664 | 7672 | 7679 | 7686 | 7694 | 7701 | 8     |
| 59 | 7709 | 7716 | 7723 | 7731 | 7738 | 7745 | 7752 | 7760 | 7767 | 7774 | 8     |
| 60 | 7782 | 7789 | 7796 | 7803 | 7810 | 7818 | 7825 | 7832 | 7839 | 7846 | 7     |
| 61 | 7853 | 7860 | 7868 | 7875 | 7882 | 7889 | 7896 | 7903 | 7910 | 7917 | 7     |
| 62 | 7924 | 7931 | 7938 | 7945 | 7952 | 7959 | 7966 | 7973 | 7980 | 7987 | 6     |
| 63 | 7993 | 8000 | 8007 | 8014 | 8021 | 8028 | 8035 | 8041 | 8048 | 8055 | 7     |
| 64 | 8062 | 8069 | 8075 | 8082 | 8089 | 8096 | 8102 | 8109 | 8116 | 8122 | 7     |
| 65 | 8129 | 8136 | 8142 | 8149 | 8156 | 8162 | 8169 | 8176 | 8182 | 8189 | 6     |
| 66 | 8195 | 8202 | 8209 | 8215 | 8222 | 8228 | 8235 | 8241 | 8248 | 8254 | 7     |
| 67 | 8261 | 8267 | 8274 | 8280 | 8287 | 8293 | 8299 | 8306 | 8312 | 8319 | 6     |
| 68 | 8325 | 8331 | 8338 | 8344 | 8351 | 8357 | 8363 | 8370 | 8376 | 8382 | 6     |
| 69 | 8388 | 8395 | 8401 | 8407 | 8414 | 8420 | 8426 | 8432 | 8439 | 8445 | 6     |
| 70 | 8451 | 8457 | 8463 | 8470 | 8476 | 8482 | 8488 | 8494 | 8500 | 8506 | 7     |
| 71 | 8513 | 8519 | 8525 | 8531 | 8537 | 8543 | 8549 | 8555 | 8561 | 8567 | 6     |
| 72 | 8573 | 8579 | 8585 | 8591 | 8597 | 8603 | 8609 | 8615 | 8621 | 8627 | 6     |
| 73 | 8633 | 8639 | 8645 | 8651 | 8657 | 8663 | 8669 | 8675 | 8681 | 8686 | 6     |
| 74 | 8692 | 8698 | 8704 | 8710 | 8716 | 8722 | 8727 | 8733 | 8739 | 8745 | 6     |
| 75 | 8751 | 8756 | 8762 | 8768 | 8774 | 8779 | 8785 | 8791 | 8797 | 8802 | 6     |
| 76 | 8808 | 8814 | 8820 | 8825 | 8831 | 8837 | 8842 | 8848 | 8854 | 8859 | 6     |
| 77 | 8865 | 8871 | 8876 | 8882 | 8887 | 8893 | 8899 | 8904 | 8910 | 8915 | 6     |
| 78 | 8921 | 8927 | 8932 | 8938 | 8943 | 8949 | 8954 | 8960 | 8965 | 8971 | 5     |
| 79 | 8976 | 8982 | 8987 | 8993 | 8998 | 9004 | 9009 | 9015 | 9020 | 9025 | 6     |
| 80 | 9031 | 9036 | 9042 | 9047 | 9053 | 9058 | 9063 | 9069 | 9074 | 9079 | 6     |
| 81 | 9085 | 9090 | 9096 | 9101 | 9106 | 9112 | 9117 | 9122 | 9128 | 9133 | 5     |
| 82 | 9138 | 9143 | 9149 | 9154 | 9159 | 9165 | 9170 | 9175 | 9180 | 9186 | 5     |
| 83 | 9191 | 9196 | 9201 | 9206 | 9212 | 9217 | 9222 | 9227 | 9232 | 9238 | 5     |
| 84 | 9243 | 9248 | 9253 | 9258 | 9263 | 9269 | 9274 | 9279 | 9284 | 9289 | 5     |



| n  | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | Diff. |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 85 | 9294 | 9299 | 9304 | 9309 | 9315 | 9320 | 9325 | 9330 | 9335 | 9340 | 5     |
| 86 | 9345 | 9350 | 9355 | 9360 | 9365 | 9370 | 9375 | 9380 | 9385 | 9390 | 5     |
| 87 | 9395 | 9400 | 9405 | 9410 | 9415 | 9420 | 9425 | 9430 | 9435 | 9440 | 5     |
| 88 | 9445 | 9450 | 9455 | 9460 | 9465 | 9469 | 9474 | 9479 | 9484 | 9489 | 5     |
| 89 | 9494 | 9499 | 9504 | 9509 | 9513 | 9518 | 9523 | 9528 | 9533 | 9538 | 4     |
| 90 | 9542 | 9547 | 9552 | 9557 | 9562 | 9566 | 9571 | 9576 | 9581 | 9586 | 4     |
| 91 | 9590 | 9595 | 9600 | 9605 | 9609 | 9614 | 9619 | 9624 | 9628 | 9633 | 5     |
| 92 | 9638 | 9643 | 9647 | 9652 | 9657 | 9661 | 9666 | 9671 | 9675 | 9680 | 5     |
| 93 | 9685 | 9689 | 9694 | 9699 | 9703 | 9708 | 9713 | 9717 | 9722 | 9727 | 4     |
| 94 | 9731 | 9736 | 9741 | 9745 | 9750 | 9754 | 9759 | 9763 | 9768 | 9773 | 4     |
| 95 | 9777 | 9782 | 9786 | 9791 | 9795 | 9800 | 9805 | 9809 | 9814 | 9818 | 5     |
| 96 | 9823 | 9827 | 9832 | 9836 | 9841 | 9845 | 9850 | 9854 | 9859 | 9863 | 5     |
| 97 | 9868 | 9872 | 9877 | 9881 | 9886 | 9890 | 9894 | 9899 | 9903 | 9908 | 4     |
| 98 | 9912 | 9917 | 9921 | 9926 | 9930 | 9934 | 9939 | 9943 | 9948 | 9952 | 4     |
| 99 | 9956 | 9961 | 9965 | 9969 | 9974 | 9978 | 9983 | 9987 | 9991 | 9996 | 4     |

98. Natürliche Logarithmen.

| n  | 0     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0  | — ∞   | 0,000 | 0,693 | 1,099 | 1,386 | 1,609 | 1,792 | 1,946 | 2,079 | 2,197 |
| 1  | 2,303 | 2,398 | 2,485 | 2,565 | 2,639 | 2,708 | 2,773 | 2,833 | 2,890 | 2,944 |
| 2  | 2,996 | 3,045 | 3,091 | 3,136 | 3,178 | 3,219 | 3,258 | 3,296 | 3,332 | 3,367 |
| 3  | 3,401 | 3,434 | 3,466 | 3,496 | 3,526 | 3,555 | 3,583 | 3,611 | 3,638 | 3,664 |
| 4  | 3,689 | 3,714 | 3,738 | 3,761 | 3,784 | 3,807 | 3,829 | 3,850 | 3,871 | 3,892 |
| 5  | 3,912 | 3,932 | 3,951 | 3,970 | 3,989 | 4,007 | 4,025 | 4,043 | 4,060 | 4,078 |
| 6  | 4,094 | 4,111 | 4,127 | 4,143 | 4,159 | 174   | 190   | 205   | 219   | 234   |
| 7  | 249   | 263   | 277   | 291   | 304   | 317   | 331   | 344   | 357   | 370   |
| 8  | 382   | 394   | 407   | 419   | 431   | 443   | 454   | 466   | 477   | 489   |
| 9  | 500   | 511   | 522   | 533   | 543   | 554   | 564   | 575   | 585   | 595   |
| 10 | 602   | 615   | 625   | 635   | 644   | 654   | 663   | 673   | 682   | 691   |
| 11 | 701   | 709   | 718   | 727   | 736   | 745   | 754   | 762   | 771   | 779   |
| 12 | 788   | 796   | 804   | 812   | 820   | 828   | 836   | 844   | 852   | 860   |
| 13 | 868   | 875   | 883   | 890   | 898   | 905   | 913   | 920   | 927   | 935   |
| 14 | 4,942 | 4,949 | 4,956 | 4,963 | 4,970 | 4,977 | 4,984 | 4,990 | 4,997 | 5,004 |
| 15 | 5,011 | 5,017 | 5,024 | 5,030 | 5,037 | 5,043 | 5,050 | 5,056 | 5,063 | 5,069 |
| 16 | 075   | 081   | 088   | 094   | 100   | 106   | 112   | 118   | 124   | 130   |
| 17 | 136   | 142   | 148   | 153   | 159   | 165   | 171   | 176   | 182   | 187   |
| 18 | 193   | 198   | 204   | 210   | 215   | 220   | 226   | 231   | 236   | 242   |
| 19 | 247   | 252   | 257   | 263   | 268   | 273   | 278   | 283   | 288   | 293   |

### 11. Winkelgeschwindigkeit aus gemessener Umlaufzeit

$$L = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{\mu_0} + \frac{1}{\mu_0} \right) = \frac{1}{\mu_0} = 1.256 \times 10^{-6} \text{ H/m}$$

|    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10 | 10.57 | 10.58 | 10.59 | 10.60 | 10.61 | 10.62 | 10.63 | 10.64 | 10.65 | 10.66 | 10.67 | 10.68 | 10.69 | 10.70 |
| 11 | 11.52 | 11.53 | 11.54 | 11.55 | 11.56 | 11.57 | 11.58 | 11.59 | 11.60 | 11.61 | 11.62 | 11.63 | 11.64 | 11.65 |
| 12 | 12.57 | 12.57 | 12.58 | 12.58 | 12.59 | 12.59 | 12.60 | 12.60 | 12.61 | 12.61 | 12.62 | 12.62 | 12.63 | 12.63 |
| 13 | 13.61 | 13.72 | 13.82 | 13.93 | 14.03 | 14.14 | 14.24 | 14.35 | 14.45 | 14.55 | 14.66 | 14.76 | 14.87 | 14.97 |
| 14 | 14.96 | 14.97 | 14.98 | 14.99 | 15.00 | 15.01 | 15.02 | 15.03 | 15.04 | 15.05 | 15.06 | 15.07 | 15.08 | 15.09 |
| 15 | 15.71 | 15.71 | 15.72 | 15.72 | 15.73 | 15.73 | 15.74 | 15.74 | 15.75 | 15.75 | 15.76 | 15.76 | 15.77 | 15.77 |
| 16 | 16.76 | 16.76 | 16.77 | 16.77 | 16.78 | 16.78 | 16.79 | 16.79 | 16.80 | 16.80 | 16.81 | 16.81 | 16.82 | 16.82 |
| 17 | 17.79 | 17.79 | 17.80 | 17.80 | 17.81 | 17.81 | 17.82 | 17.82 | 17.83 | 17.83 | 17.84 | 17.84 | 17.85 | 17.85 |
| 18 | 18.75 | 18.75 | 18.76 | 18.76 | 18.77 | 18.77 | 18.78 | 18.78 | 18.79 | 18.79 | 18.80 | 18.80 | 18.81 | 18.81 |
| 19 | 19.90 | 19.90 | 19.91 | 19.91 | 19.92 | 19.92 | 19.93 | 19.93 | 19.94 | 19.94 | 19.95 | 19.95 | 19.96 | 19.96 |
| 20 | 20.91 | 21.00 | 21.10 | 21.20 | 21.30 | 21.40 | 21.50 | 21.60 | 21.70 | 21.80 | 21.90 | 22.00 | 22.10 | 22.20 |
| 21 | 21.99 | 22.10 | 22.20 | 22.31 | 22.41 | 22.52 | 22.62 | 22.72 | 22.83 | 22.93 | 23.04 | 23.14 | 23.25 | 23.35 |
| 22 | 23.04 | 23.14 | 23.25 | 23.35 | 23.46 | 23.56 | 23.67 | 23.77 | 23.88 | 23.98 | 24.09 | 24.19 | 24.30 | 24.40 |
| 23 | 24.09 | 24.19 | 24.30 | 24.40 | 24.50 | 24.61 | 24.71 | 24.82 | 24.92 | 25.03 | 25.13 | 25.24 | 25.34 | 25.45 |
| 24 | 25.13 | 25.24 | 25.34 | 25.45 | 25.55 | 25.66 | 25.76 | 25.87 | 25.97 | 26.08 | 26.18 | 26.29 | 26.39 | 26.50 |
| 25 | 26.18 | 26.29 | 26.39 | 26.49 | 26.60 | 26.70 | 26.81 | 26.91 | 27.02 | 27.12 | 27.23 | 27.33 | 27.44 | 27.54 |
| 26 | 27.23 | 27.33 | 27.44 | 27.54 | 27.65 | 27.75 | 27.86 | 27.96 | 28.07 | 28.17 | 28.27 | 28.38 | 28.48 | 28.59 |
| 27 | 28.27 | 28.38 | 28.48 | 28.59 | 28.69 | 28.80 | 28.90 | 29.01 | 29.11 | 29.22 | 29.32 | 29.43 | 29.53 | 29.64 |
| 28 | 29.32 | 29.43 | 29.53 | 29.64 | 29.74 | 29.85 | 29.95 | 30.06 | 30.16 | 30.26 | 30.37 | 30.47 | 30.58 | 30.68 |
| 29 | 30.37 | 30.47 | 30.58 | 30.68 | 30.79 | 30.89 | 31.00 | 31.10 | 31.21 | 31.31 | 31.42 | 31.52 | 31.63 | 31.73 |
| 30 | 31.42 | 31.52 | 31.63 | 31.73 | 31.84 | 31.94 | 32.04 | 32.15 | 32.25 | 32.36 | 32.46 | 32.57 | 32.67 | 32.78 |
| 31 | 32.46 | 32.57 | 32.67 | 32.78 | 32.88 | 32.99 | 33.09 | 33.20 | 33.30 | 33.41 | 33.51 | 33.62 | 33.72 | 33.82 |
| 32 | 33.51 | 33.62 | 33.72 | 33.82 | 33.93 | 34.03 | 34.14 | 34.24 | 34.35 | 34.45 | 34.56 | 34.66 | 34.77 | 34.87 |
| 33 | 34.56 | 34.66 | 34.77 | 34.87 | 34.98 | 35.08 | 35.18 | 35.29 | 35.40 | 35.50 | 35.61 | 35.71 | 35.81 | 35.92 |
| 34 | 35.60 | 35.71 | 35.81 | 35.92 | 36.02 | 36.13 | 36.23 | 36.34 | 36.44 | 36.55 | 36.65 | 36.76 | 36.86 | 36.97 |

| n  | 0     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 35 | 36,65 | 36,76 | 36,86 | 36,97 | 37,07 | 37,18 | 37,28 | 37,39 | 37,49 | 17,59 |
| 36 | 37,70 | 37,80 | 37,91 | 38,01 | 38,12 | 38,22 | 38,33 | 38,43 | 38,54 | 38,64 |
| 37 | 38,75 | 38,85 | 38,96 | 39,06 | 39,17 | 39,27 | 39,38 | 39,48 | 39,58 | 39,69 |
| 38 | 39,79 | 39,90 | 40,00 | 40,11 | 40,21 | 40,32 | 40,42 | 40,53 | 40,63 | 40,74 |
| 39 | 40,84 | 40,95 | 41,05 | 41,16 | 41,26 | 41,36 | 41,47 | 41,57 | 41,68 | 41,78 |
| 40 | 41,89 | 41,99 | 42,10 | 42,20 | 42,31 | 42,41 | 42,52 | 42,62 | 42,73 | 42,83 |
| 41 | 42,94 | 43,04 | 43,15 | 43,25 | 43,35 | 43,46 | 43,56 | 43,67 | 43,77 | 43,88 |
| 42 | 43,98 | 44,08 | 44,19 | 44,30 | 44,40 | 44,51 | 44,61 | 44,72 | 44,82 | 44,93 |
| 43 | 45,03 | 45,13 | 45,24 | 45,34 | 45,45 | 45,55 | 45,66 | 45,76 | 45,87 | 45,97 |
| 44 | 46,08 | 46,18 | 46,29 | 46,39 | 46,50 | 46,60 | 46,71 | 46,81 | 46,91 | 47,02 |
| 45 | 47,12 | 47,23 | 47,33 | 47,44 | 47,54 | 47,65 | 47,75 | 47,86 | 47,96 | 48,07 |
| 46 | 48,17 | 48,28 | 48,38 | 48,49 | 48,59 | 48,69 | 48,80 | 48,90 | 49,01 | 49,11 |
| 47 | 49,22 | 49,32 | 49,43 | 49,53 | 49,64 | 49,74 | 49,85 | 49,95 | 50,06 | 50,16 |
| 48 | 50,27 | 50,37 | 50,47 | 50,58 | 50,68 | 50,79 | 50,89 | 51,00 | 51,10 | 51,21 |
| 49 | 51,31 | 51,42 | 51,52 | 51,63 | 51,73 | 51,84 | 51,94 | 52,05 | 52,15 | 52,26 |
| 50 | 52,36 | 52,46 | 52,57 | 52,67 | 52,78 | 52,88 | 52,99 | 53,09 | 53,20 | 53,30 |
| 51 | 53,41 | 53,51 | 53,62 | 53,72 | 53,83 | 53,93 | 54,04 | 54,14 | 54,25 | 54,35 |
| 52 | 54,45 | 54,56 | 54,66 | 54,77 | 54,87 | 54,98 | 55,08 | 55,18 | 55,29 | 55,39 |
| 53 | 55,50 | 55,61 | 55,71 | 55,82 | 55,92 | 56,03 | 56,13 | 56,23 | 56,34 | 56,44 |
| 54 | 56,55 | 56,65 | 56,76 | 56,86 | 56,97 | 57,07 | 57,18 | 57,28 | 57,39 | 57,49 |
| 55 | 57,60 | 57,70 | 57,81 | 57,91 | 58,02 | 58,12 | 58,22 | 58,33 | 58,43 | 58,54 |
| 56 | 58,64 | 58,75 | 58,85 | 58,96 | 59,06 | 59,17 | 59,27 | 59,38 | 59,48 | 59,59 |
| 57 | 59,69 | 59,79 | 59,90 | 60,00 | 60,11 | 60,21 | 60,32 | 60,42 | 60,53 | 60,63 |
| 58 | 60,74 | 60,84 | 60,95 | 61,05 | 61,16 | 61,26 | 61,37 | 61,47 | 61,58 | 61,68 |
| 59 | 61,79 | 61,89 | 61,99 | 62,10 | 62,20 | 62,31 | 62,41 | 62,52 | 62,62 | 62,73 |
| 60 | 62,83 | 62,94 | 63,04 | 63,15 | 63,25 | 63,36 | 63,46 | 63,57 | 63,67 | 63,77 |
| 61 | 63,88 | 63,98 | 64,19 | 64,19 | 64,30 | 64,40 | 64,51 | 64,61 | 64,72 | 64,82 |
| 62 | 64,93 | 65,03 | 65,14 | 65,24 | 65,34 | 65,45 | 65,55 | 65,66 | 65,76 | 65,87 |
| 63 | 65,97 | 66,08 | 66,18 | 66,29 | 66,39 | 66,50 | 66,60 | 66,71 | 66,81 | 66,92 |
| 64 | 67,02 | 67,13 | 67,23 | 67,34 | 67,44 | 67,54 | 67,65 | 67,75 | 67,86 | 67,96 |
| 65 | 68,07 | 68,17 | 68,28 | 68,38 | 68,49 | 68,59 | 68,70 | 68,80 | 68,91 | 69,01 |
| 66 | 69,12 | 69,22 | 69,32 | 69,43 | 69,53 | 69,63 | 69,74 | 69,84 | 69,95 | 70,06 |
| 67 | 70,16 | 70,27 | 70,37 | 70,48 | 70,58 | 70,69 | 70,79 | 70,90 | 71,00 | 71,10 |
| 68 | 71,21 | 71,31 | 71,42 | 71,52 | 71,63 | 71,73 | 71,84 | 71,94 | 72,05 | 72,15 |
| 69 | 72,26 | 72,36 | 72,47 | 72,57 | 72,68 | 72,78 | 72,89 | 72,99 | 73,10 | 73,20 |
| 70 | 73,30 | 73,41 | 73,51 | 73,62 | 73,72 | 73,83 | 73,93 | 74,04 | 74,14 | 74,25 |
| 71 | 74,35 | 74,46 | 74,56 | 74,67 | 74,77 | 74,87 | 74,98 | 75,08 | 75,19 | 75,29 |
| 72 | 75,40 | 75,50 | 75,61 | 75,71 | 75,82 | 75,92 | 76,03 | 76,13 | 76,24 | 76,34 |
| 73 | 76,45 | 76,55 | 76,65 | 76,76 | 76,86 | 76,97 | 77,07 | 77,18 | 77,28 | 77,39 |
| 74 | 77,49 | 77,60 | 77,70 | 77,81 | 77,91 | 78,02 | 78,12 | 78,23 | 78,33 | 78,44 |

## 99. Winkelgeschwindigkeit aus gegebener Tourenzahl.

$$\text{Winkelgeschwindigkeit} = \frac{\pi n}{60}; \quad n \text{ Tourenzahl.}$$

| n  | 0     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0  |       | 0,105 | 0,209 | 0,314 | 0,419 | 0,524 | 0,628 | 0,733 | 0,838 | 0,943 |
| 1  | 1,047 | 1,152 | 1,257 | 1,361 | 1,466 | 1,571 | 1,676 | 1,780 | 1,885 | 1,990 |
| 2  | 2,094 | 2,199 | 2,304 | 2,409 | 2,513 | 2,618 | 2,723 | 2,827 | 2,932 | 3,037 |
| 3  | 3,142 | 3,246 | 3,351 | 3,456 | 3,561 | 3,665 | 3,770 | 3,875 | 3,977 | 4,084 |
| 4  | 4,189 | 4,294 | 4,398 | 4,503 | 4,608 | 4,712 | 4,817 | 4,922 | 5,027 | 5,131 |
| 5  | 5,236 | 5,341 | 5,445 | 5,550 | 5,655 | 5,760 | 5,864 | 5,969 | 6,074 | 6,179 |
| 6  | 6,283 | 6,388 | 6,493 | 6,597 | 6,702 | 6,807 | 6,912 | 7,016 | 7,121 | 7,226 |
| 7  | 7,330 | 7,435 | 7,540 | 7,645 | 7,749 | 7,854 | 7,959 | 8,063 | 8,168 | 8,273 |
| 8  | 8,378 | 8,482 | 8,587 | 8,692 | 8,797 | 8,901 | 9,006 | 9,111 | 9,215 | 9,320 |
| 9  | 9,425 | 9,530 | 9,634 | 9,739 | 9,844 | 9,948 | 10,05 | 10,16 | 10,26 | 10,37 |
| 10 | 10,47 | 10,58 | 10,68 | 10,79 | 10,89 | 11,00 | 11,10 | 11,21 | 11,31 | 11,41 |
| 11 | 11,52 | 11,62 | 11,73 | 11,83 | 11,94 | 12,04 | 12,15 | 12,25 | 12,36 | 12,46 |
| 12 | 12,57 | 12,67 | 12,78 | 12,88 | 12,99 | 13,09 | 13,20 | 13,30 | 13,40 | 13,51 |
| 13 | 13,61 | 13,72 | 13,82 | 13,93 | 14,03 | 14,14 | 14,24 | 14,35 | 14,45 | 15,56 |
| 14 | 14,66 | 14,77 | 14,87 | 14,98 | 15,08 | 15,18 | 15,29 | 15,39 | 15,50 | 15,60 |
| 15 | 15,71 | 15,81 | 15,92 | 16,02 | 16,13 | 16,23 | 16,34 | 16,44 | 16,55 | 16,65 |
| 16 | 16,76 | 16,86 | 16,97 | 17,07 | 17,17 | 17,28 | 17,38 | 17,49 | 17,59 | 17,70 |
| 17 | 17,80 | 17,91 | 18,01 | 18,12 | 18,22 | 18,33 | 18,43 | 18,54 | 18,64 | 18,75 |
| 18 | 18,85 | 18,95 | 19,06 | 19,16 | 19,27 | 19,37 | 19,48 | 19,58 | 19,69 | 19,79 |
| 19 | 19,90 | 20,00 | 20,11 | 20,21 | 20,32 | 20,42 | 20,53 | 20,63 | 20,74 | 20,84 |
| 20 | 20,94 | 21,05 | 21,15 | 21,26 | 21,36 | 21,47 | 21,57 | 21,68 | 21,78 | 21,89 |
| 21 | 21,99 | 22,10 | 22,20 | 22,31 | 22,41 | 22,52 | 22,62 | 22,72 | 22,83 | 22,93 |
| 22 | 23,04 | 23,14 | 23,25 | 23,35 | 23,46 | 23,56 | 23,67 | 23,77 | 23,88 | 23,98 |
| 23 | 24,09 | 24,19 | 24,30 | 24,40 | 24,50 | 24,61 | 24,71 | 24,82 | 24,92 | 25,03 |
| 24 | 25,13 | 25,24 | 25,34 | 25,45 | 25,55 | 25,66 | 25,76 | 25,87 | 25,97 | 26,08 |
| 25 | 26,18 | 26,29 | 26,39 | 26,49 | 26,60 | 26,70 | 26,81 | 26,91 | 27,02 | 27,12 |
| 26 | 27,23 | 27,33 | 27,44 | 27,54 | 27,65 | 27,75 | 27,86 | 27,96 | 28,07 | 28,17 |
| 27 | 28,27 | 28,38 | 28,48 | 28,59 | 28,69 | 28,80 | 28,90 | 29,01 | 29,11 | 29,22 |
| 28 | 29,32 | 29,41 | 29,53 | 29,64 | 29,74 | 29,85 | 29,95 | 30,06 | 30,16 | 30,26 |
| 29 | 30,37 | 30,47 | 30,58 | 30,68 | 30,79 | 30,89 | 31,00 | 31,10 | 31,21 | 31,31 |
| 30 | 31,42 | 31,52 | 31,63 | 31,73 | 31,84 | 31,94 | 32,04 | 32,15 | 32,25 | 32,36 |
| 31 | 32,46 | 32,57 | 32,67 | 32,78 | 32,88 | 32,99 | 33,09 | 33,20 | 33,30 | 33,41 |
| 32 | 33,51 | 33,62 | 33,72 | 33,82 | 33,93 | 34,03 | 34,14 | 34,24 | 34,35 | 34,45 |
| 33 | 34,56 | 34,66 | 34,77 | 34,87 | 34,98 | 35,08 | 35,18 | 35,29 | 35,40 | 35,50 |
| 34 | 35,60 | 35,71 | 35,81 | 35,92 | 36,02 | 36,13 | 36,23 | 36,34 | 36,44 | 36,55 |

| n  | 0     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 35 | 36,65 | 36,76 | 36,86 | 36,97 | 37,07 | 37,18 | 37,28 | 37,39 | 37,49 | 17,59 |
| 36 | 37,70 | 37,80 | 37,91 | 38,01 | 38,12 | 38,22 | 38,33 | 38,43 | 38,54 | 38,64 |
| 37 | 38,75 | 38,85 | 38,96 | 39,06 | 39,17 | 39,27 | 39,38 | 39,48 | 39,58 | 39,69 |
| 38 | 39,79 | 39,90 | 40,00 | 40,11 | 40,21 | 40,32 | 40,42 | 40,53 | 40,63 | 40,74 |
| 39 | 40,84 | 40,95 | 41,05 | 41,16 | 41,26 | 41,36 | 41,47 | 41,57 | 41,68 | 41,78 |
| 40 | 41,89 | 41,99 | 42,10 | 42,20 | 42,31 | 42,41 | 42,52 | 42,62 | 42,73 | 42,83 |
| 41 | 42,94 | 43,04 | 43,15 | 43,25 | 43,35 | 43,46 | 43,56 | 43,67 | 43,77 | 43,88 |
| 42 | 43,98 | 44,08 | 44,19 | 44,30 | 44,40 | 44,51 | 44,61 | 44,72 | 44,82 | 44,93 |
| 43 | 45,03 | 45,13 | 45,24 | 45,34 | 45,45 | 45,55 | 45,66 | 45,76 | 45,87 | 45,97 |
| 44 | 46,08 | 46,18 | 46,29 | 46,39 | 46,50 | 46,60 | 46,71 | 46,81 | 46,91 | 47,02 |
| 45 | 47,12 | 47,23 | 47,33 | 47,44 | 47,54 | 47,65 | 47,75 | 47,86 | 47,96 | 48,07 |
| 46 | 48,17 | 48,28 | 48,38 | 48,49 | 48,59 | 48,69 | 48,80 | 48,90 | 49,01 | 49,11 |
| 47 | 49,22 | 49,32 | 49,43 | 49,53 | 49,64 | 49,74 | 49,85 | 49,95 | 50,06 | 50,16 |
| 48 | 50,27 | 50,37 | 50,47 | 50,58 | 50,68 | 50,79 | 50,89 | 51,00 | 51,10 | 51,21 |
| 49 | 51,31 | 51,42 | 51,52 | 51,63 | 51,73 | 51,84 | 51,94 | 52,05 | 52,15 | 52,26 |
| 50 | 52,36 | 52,46 | 52,57 | 52,67 | 52,78 | 52,88 | 52,99 | 53,09 | 53,20 | 53,30 |
| 51 | 53,41 | 53,51 | 53,62 | 53,72 | 53,83 | 53,93 | 54,04 | 54,14 | 54,25 | 54,35 |
| 52 | 54,45 | 54,56 | 54,66 | 54,77 | 54,87 | 54,98 | 55,08 | 55,18 | 55,29 | 55,39 |
| 53 | 55,50 | 55,61 | 55,71 | 55,82 | 55,92 | 56,03 | 56,13 | 56,23 | 56,34 | 56,44 |
| 54 | 56,55 | 56,65 | 56,76 | 56,86 | 56,97 | 57,07 | 57,18 | 57,28 | 57,39 | 57,49 |
| 55 | 57,60 | 57,70 | 57,81 | 57,91 | 58,02 | 58,12 | 58,22 | 58,33 | 58,43 | 58,54 |
| 56 | 58,64 | 58,75 | 58,85 | 58,96 | 59,06 | 59,17 | 59,27 | 59,38 | 59,48 | 59,59 |
| 57 | 59,69 | 59,79 | 59,90 | 60,00 | 60,11 | 60,21 | 60,32 | 60,42 | 60,53 | 60,63 |
| 58 | 60,74 | 60,84 | 60,95 | 61,05 | 61,16 | 61,26 | 61,37 | 61,47 | 61,58 | 61,68 |
| 59 | 61,79 | 61,89 | 61,99 | 62,10 | 62,20 | 62,31 | 62,41 | 62,52 | 62,62 | 62,73 |
| 60 | 62,83 | 62,91 | 63,01 | 63,15 | 63,25 | 63,36 | 63,46 | 63,57 | 63,67 | 63,77 |
| 61 | 63,88 | 63,98 | 64,19 | 64,19 | 64,30 | 64,40 | 64,51 | 64,61 | 64,72 | 64,82 |
| 62 | 64,93 | 65,03 | 65,14 | 65,24 | 65,34 | 65,45 | 65,55 | 65,66 | 65,76 | 65,87 |
| 63 | 65,97 | 66,08 | 66,18 | 66,29 | 66,39 | 66,50 | 66,60 | 66,71 | 66,81 | 66,92 |
| 64 | 67,02 | 67,13 | 67,23 | 67,34 | 67,44 | 67,54 | 67,65 | 67,75 | 67,86 | 67,96 |
| 65 | 68,07 | 68,17 | 68,28 | 68,38 | 68,49 | 68,59 | 68,70 | 68,80 | 68,91 | 69,01 |
| 66 | 69,12 | 69,22 | 69,32 | 69,43 | 69,53 | 69,63 | 69,74 | 69,84 | 69,95 | 70,06 |
| 67 | 70,16 | 70,27 | 70,37 | 70,48 | 70,58 | 70,69 | 70,79 | 70,90 | 71,00 | 71,10 |
| 68 | 71,21 | 71,31 | 71,42 | 71,52 | 71,63 | 71,73 | 71,84 | 71,94 | 72,05 | 72,15 |
| 69 | 72,26 | 72,36 | 72,47 | 72,57 | 72,68 | 72,78 | 72,89 | 72,99 | 73,10 | 73,20 |
| 70 | 73,30 | 73,41 | 73,51 | 73,62 | 73,72 | 73,83 | 73,93 | 74,04 | 74,14 | 74,25 |
| 71 | 74,35 | 74,46 | 74,56 | 74,67 | 74,77 | 74,87 | 74,98 | 75,08 | 75,19 | 75,29 |
| 72 | 75,40 | 75,50 | 75,61 | 75,71 | 75,82 | 75,92 | 76,03 | 76,13 | 76,24 | 76,34 |
| 73 | 76,45 | 76,55 | 76,65 | 76,76 | 76,86 | 76,97 | 77,07 | 77,18 | 77,28 | 77,39 |
| 74 | 77,49 | 77,60 | 77,70 | 77,81 | 77,91 | 78,02 | 78,12 | 78,23 | 78,33 | 78,44 |

| n  | 0     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 75 | 78,54 | 78,64 | 78,75 | 78,85 | 78,96 | 79,06 | 79,17 | 79,27 | 79,38 | 79,48 |
| 76 | 79,59 | 79,69 | 79,80 | 79,90 | 80,01 | 80,11 | 80,22 | 80,32 | 80,42 | 80,53 |
| 77 | 80,63 | 80,74 | 80,84 | 80,95 | 81,05 | 81,16 | 81,26 | 81,37 | 81,47 | 81,58 |
| 78 | 81,68 | 81,79 | 81,89 | 82,00 | 82,10 | 82,20 | 82,31 | 82,41 | 82,52 | 82,62 |
| 79 | 82,73 | 82,83 | 82,94 | 83,04 | 83,14 | 83,25 | 83,35 | 83,46 | 83,57 | 83,67 |
| 80 | 83,78 | 83,88 | 83,99 | 84,09 | 84,20 | 84,30 | 84,40 | 84,51 | 84,61 | 84,72 |
| 81 | 84,82 | 84,93 | 85,03 | 85,14 | 85,24 | 85,35 | 85,45 | 85,56 | 85,66 | 85,77 |
| 82 | 85,87 | 85,97 | 86,08 | 86,18 | 86,29 | 86,39 | 86,50 | 86,60 | 86,71 | 86,81 |
| 83 | 86,92 | 87,02 | 87,13 | 87,23 | 87,34 | 87,44 | 87,55 | 87,65 | 87,75 | 87,86 |
| 84 | 87,97 | 88,07 | 88,18 | 88,28 | 88,38 | 88,49 | 88,59 | 88,70 | 88,80 | 88,91 |
| 85 | 89,01 | 89,12 | 89,22 | 89,33 | 89,43 | 89,54 | 89,64 | 89,75 | 89,85 | 89,95 |
| 86 | 90,06 | 90,16 | 90,27 | 90,37 | 90,48 | 90,58 | 90,69 | 90,79 | 90,90 | 91,00 |
| 87 | 91,11 | 91,21 | 91,32 | 91,42 | 91,52 | 91,63 | 91,73 | 91,84 | 91,94 | 92,05 |
| 88 | 92,12 | 92,26 | 92,36 | 92,47 | 92,57 | 92,68 | 92,78 | 92,89 | 92,99 | 93,10 |
| 89 | 93,20 | 93,31 | 93,41 | 93,52 | 93,62 | 93,72 | 93,83 | 93,93 | 94,04 | 94,14 |
| 90 | 94,25 | 94,35 | 94,46 | 94,56 | 94,67 | 94,77 | 94,88 | 94,98 | 95,09 | 95,19 |
| 91 | 95,30 | 95,40 | 95,50 | 95,61 | 95,71 | 95,82 | 95,92 | 96,03 | 96,13 | 96,24 |
| 92 | 96,34 | 96,45 | 96,55 | 96,66 | 96,76 | 96,87 | 96,97 | 97,08 | 97,18 | 97,28 |
| 93 | 97,39 | 97,49 | 97,60 | 97,70 | 97,81 | 97,91 | 98,02 | 98,12 | 98,23 | 98,33 |
| 94 | 98,44 | 98,54 | 98,65 | 98,75 | 98,86 | 98,96 | 99,07 | 99,17 | 99,27 | 99,38 |
| 95 | 99,48 | 99,59 | 99,69 | 99,80 | 99,90 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,4 |
| 96 | 100,5 | 100,6 | 100,7 | 100,8 | 100,9 | 101,1 | 101,2 | 101,3 | 101,4 | 101,5 |
| 97 | 101,6 | 101,7 | 101,8 | 101,9 | 102,0 | 102,1 | 102,2 | 102,3 | 102,4 | 102,5 |
| 98 | 102,6 | 102,7 | 102,8 | 102,9 | 103,1 | 103,2 | 103,3 | 103,4 | 103,5 | 103,6 |
| 99 | 103,7 | 103,8 | 103,9 | 104,0 | 104,1 | 104,2 | 104,3 | 104,4 | 104,5 | 104,6 |

Beisp. 1. Ein Wasserrad habe 2,4 m Halbmesser und 1,5 m Umfangsgeschwindigkeit; wie groß ist seine Tourenzahl per Minute?

Es ist die Winkelgeschwindigkeit (für 1 m Halbmesser)  $\frac{1,5}{2,4} = 0,625$  m.

Nun enthält die erste waagrechte Linie auf S. 480 die Winkelgeschwindigkeit 0,628 m. Daher wird die Tourenzahl nur sehr wenig unter 6 sein.

Um den Wert genauer zu bestimmen, nehme man die Geschwindigkeit 100mal größer, also 62,5 m; dafür gibt die Tabelle auf S. 481 die Zahl 62,52, also als entsprechende Tourenzahl 597. Es wird daher die wirkliche Tourenzahl zu  $597 : 100 = 5,97$  angenommen werden können.

Beisp. 2. Eine Centrifugal-Trockenmaschine mit 0,4 m Halbmesser soll 985 Touren per Minute machen; wie groß ist ihre Umfangsgeschwindigkeit?

Die Tabelle gibt auf S. 482 unmittelbar als Winkelgeschwindigkeit 103,2 m. Daher wird die Geschwindigkeit in Abstand 0,4 m von der Achse sein  $0,4 \cdot 103,2 = 41,28$  m.

# 100. Durchmesser eines Zahnrades bei gegebener Anzahl Zähne.

Teilung des Rades = 1 angenommen.

| Anzahl<br>Zähne. | Durch-<br>messer. | Anzahl<br>Zähne. | Durch-<br>messer. | Anzahl<br>Zähne. | Durch-<br>messer. | Anzahl<br>Zähne. | Durch-<br>messer. |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 10               | 3,183             | 45               | 14,324            | 80               | 25,465            | 115              | 36,606            |
| 11               | 3,501             | 46               | 14,642            | 81               | 25,783            | 116              | 36,924            |
| 12               | 3,820             | 47               | 14,961            | 82               | 26,101            | 117              | 37,242            |
| 13               | 4,138             | 48               | 15,279            | 83               | 26,420            | 118              | 37,561            |
| 14               | 4,456             | 49               | 15,597            | 84               | 26,738            | 119              | 37,879            |
| 15               | 4,775             | 50               | 15,915            | 85               | 27,056            | 120              | 38,197            |
| 16               | 5,093             | 51               | 16,234            | 86               | 27,375            | 121              | 38,515            |
| 17               | 5,411             | 52               | 16,552            | 87               | 27,693            | 122              | 38,834            |
| 18               | 5,730             | 53               | 16,870            | 88               | 28,011            | 123              | 39,152            |
| 19               | 6,048             | 54               | 17,189            | 89               | 28,330            | 124              | 39,470            |
| 20               | 6,366             | 55               | 17,507            | 90               | 28,648            | 125              | 39,789            |
| 21               | 6,685             | 56               | 17,825            | 91               | 28,966            | 126              | 40,107            |
| 22               | 7,003             | 57               | 18,144            | 92               | 29,284            | 127              | 40,425            |
| 23               | 7,321             | 58               | 18,462            | 93               | 29,603            | 128              | 40,744            |
| 24               | 7,639             | 59               | 18,780            | 94               | 29,921            | 129              | 41,062            |
| 25               | 7,958             | 60               | 19,099            | 95               | 30,239            | 130              | 41,380            |
| 26               | 8,276             | 61               | 19,417            | 96               | 30,558            | 131              | 41,699            |
| 27               | 8,594             | 62               | 19,735            | 97               | 30,876            | 132              | 42,017            |
| 28               | 8,913             | 63               | 20,054            | 98               | 31,194            | 133              | 42,335            |
| 29               | 9,231             | 64               | 20,372            | 99               | 31,513            | 134              | 42,653            |
| 30               | 9,549             | 65               | 20,690            | 100              | 31,831            | 135              | 42,972            |
| 31               | 9,868             | 66               | 21,009            | 101              | 32,149            | 136              | 43,290            |
| 32               | 10,186            | 67               | 21,327            | 102              | 32,468            | 137              | 43,608            |
| 33               | 10,504            | 68               | 21,645            | 103              | 32,786            | 138              | 43,927            |
| 34               | 10,823            | 69               | 21,964            | 104              | 33,104            | 139              | 44,245            |
| 35               | 11,141            | 70               | 22,282            | 105              | 33,423            | 140              | 44,563            |
| 36               | 11,459            | 71               | 22,600            | 106              | 33,741            | 141              | 44,882            |
| 37               | 11,778            | 72               | 22,919            | 107              | 34,059            | 142              | 45,200            |
| 38               | 12,095            | 73               | 23,237            | 108              | 34,377            | 143              | 45,518            |
| 39               | 12,414            | 74               | 23,555            | 109              | 34,696            | 144              | 45,837            |
| 40               | 12,732            | 75               | 23,873            | 110              | 35,014            | 145              | 46,155            |
| 41               | 13,050            | 76               | 24,192            | 111              | 35,332            | 146              | 46,473            |
| 42               | 13,369            | 77               | 24,510            | 112              | 35,651            | 147              | 46,792            |
| 43               | 13,687            | 78               | 24,828            | 113              | 35,969            | 148              | 47,110            |
| 44               | 14,006            | 79               | 25,146            | 114              | 36,287            | 149              | 47,428            |

| Anzahl<br>Zähne. | Durch-<br>messer. | Anzahl<br>Zähne. | Durch-<br>messer. | Anzahl<br>Zähne. | Durch-<br>messer. | Anzahl<br>Zähne. | Durch-<br>messer. |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 150              | 47,747            | 185              | 58,887            | 220              | 70,028            | 255              | 81,170            |
| 151              | 48,065            | 186              | 59,206            | 221              | 70,347            | 256              | 81,488            |
| 152              | 48,383            | 187              | 59,524            | 222              | 70,665            | 257              | 81,806            |
| 153              | 48,701            | 188              | 59,842            | 223              | 70,981            | 258              | 82,125            |
| 154              | 49,020            | 189              | 60,161            | 224              | 71,301            | 259              | 82,125            |
| 155              | 49,338            | 190              | 60,479            | 225              | 71,620            | 260              | 82,761            |
| 156              | 49,656            | 191              | 60,797            | 226              | 71,938            | 261              | 83,079            |
| 157              | 49,975            | 192              | 61,116            | 227              | 72,256            | 262              | 83,397            |
| 158              | 50,293            | 193              | 61,434            | 228              | 72,575            | 263              | 83,715            |
| 159              | 50,611            | 194              | 61,752            | 229              | 72,893            | 264              | 84,034            |
| 160              | 50,930            | 195              | 62,071            | 230              | 73,211            | 265              | 84,352            |
| 161              | 51,248            | 196              | 62,389            | 231              | 73,530            | 266              | 84,670            |
| 162              | 51,566            | 197              | 62,707            | 232              | 73,848            | 267              | 84,989            |
| 163              | 51,885            | 198              | 63,026            | 233              | 74,166            | 268              | 85,307            |
| 164              | 52,203            | 199              | 63,344            | 234              | 74,484            | 269              | 85,625            |
| 165              | 52,521            | 200              | 63,662            | 235              | 74,802            | 270              | 85,944            |
| 166              | 52,839            | 201              | 63,981            | 236              | 75,121            | 271              | 86,262            |
| 167              | 53,158            | 202              | 64,299            | 237              | 75,439            | 272              | 86,580            |
| 168              | 53,476            | 203              | 64,617            | 238              | 75,758            | 273              | 86,899            |
| 169              | 53,794            | 204              | 64,936            | 239              | 76,076            | 274              | 87,217            |
| 170              | 54,113            | 205              | 65,254            | 240              | 76,394            | 275              | 87,535            |
| 171              | 54,431            | 206              | 65,572            | 241              | 76,713            | 276              | 87,854            |
| 172              | 54,749            | 207              | 65,890            | 242              | 77,031            | 277              | 88,172            |
| 173              | 55,068            | 208              | 66,209            | 243              | 77,349            | 278              | 88,490            |
| 174              | 55,386            | 209              | 66,527            | 244              | 77,667            | 279              | 88,808            |
| 175              | 55,704            | 210              | 66,845            | 245              | 77,986            | 280              | 89,127            |
| 176              | 56,022            | 211              | 67,164            | 246              | 78,304            | 281              | 89,446            |
| 177              | 56,341            | 212              | 67,482            | 247              | 78,622            | 282              | 89,764            |
| 178              | 56,659            | 213              | 67,800            | 248              | 78,941            | 283              | 90,082            |
| 179              | 56,977            | 214              | 68,119            | 249              | 79,259            | 284              | 90,400            |
| 180              | 57,296            | 215              | 68,437            | 250              | 79,577            | 285              | 90,719            |
| 181              | 57,614            | 216              | 68,756            | 251              | 79,896            | 286              | 91,037            |
| 182              | 57,932            | 217              | 69,074            | 252              | 80,215            | 287              | 91,355            |
| 183              | 58,251            | 218              | 69,392            | 253              | 80,533            | 288              | 91,673            |
| 184              | 58,269            | 219              | 69,710            | 254              | 80,851            | 289              | 91,991            |

Beisp. Ein Rad soll 173 Zähne erhalten bei 4,7 cm Teilung.  
Wie groß wird sein Durchmesser?

Es ist der Durchmesser für 1 cm Teilung . . . = 55,068 cm,  
daher Durchmesser für 4,7 cm Teilung  $4,7 \cdot 55,068 = 258,82$  „



# 101. Wert eines Kapitals 100 nach n Jahren mit seinen Zinsen.

$C = 100 z^n$ ;  $z$  Zinsfuß.

| Nach<br>n<br>Jahren. | Wert des Kapitals zu |         |         | Nach<br>n<br>Jahren. | Wert des Kapitals zu |         |         |
|----------------------|----------------------|---------|---------|----------------------|----------------------|---------|---------|
|                      | 3 Proz.              | 4 Proz. | 5 Proz. |                      | 3 Proz.              | 4 Proz. | 5 Proz. |
| 1                    | 103,00               | 104,00  | 105,00  | 36                   | 289,83               | 410,39  | 579,18  |
| 2                    | 106,09               | 108,16  | 110,25  | 37                   | 298,52               | 426,81  | 608,14  |
| 3                    | 109,27               | 112,49  | 115,76  | 38                   | 307,48               | 443,88  | 638,55  |
| 4                    | 112,55               | 116,99  | 121,55  | 39                   | 316,70               | 461,64  | 670,48  |
| 5                    | 115,93               | 121,67  | 127,63  | 40                   | 326,20               | 480,10  | 704,00  |
| 6                    | 119,41               | 126,53  | 134,01  | 41                   | 335,99               | 499,31  | 739,20  |
| 7                    | 122,99               | 131,59  | 140,71  | 42                   | 346,07               | 519,28  | 776,16  |
| 8                    | 126,68               | 136,86  | 147,75  | 43                   | 356,45               | 540,05  | 814,97  |
| 9                    | 130,48               | 142,33  | 155,13  | 44                   | 367,15               | 561,65  | 855,71  |
| 10                   | 134,39               | 148,02  | 162,89  | 45                   | 378,16               | 584,12  | 898,50  |
| 11                   | 138,42               | 153,95  | 171,03  | 46                   | 389,50               | 607,48  | 943,43  |
| 12                   | 142,58               | 160,10  | 179,59  | 47                   | 401,19               | 631,78  | 990,60  |
| 13                   | 146,85               | 166,51  | 188,56  | 48                   | 413,23               | 657,05  | 1040,13 |
| 14                   | 151,26               | 173,17  | 197,99  | 49                   | 425,62               | 683,33  | 1092,13 |
| 15                   | 155,80               | 180,09  | 207,89  | 50                   | 438,39               | 710,66  | 1146,74 |
| 16                   | 160,47               | 187,30  | 218,29  | 51                   | 451,54               | 739,09  | 1204,07 |
| 17                   | 165,28               | 194,79  | 229,20  | 52                   | 465,09               | 768,65  | 1264,28 |
| 18                   | 170,24               | 202,58  | 240,66  | 53                   | 479,04               | 799,40  | 1327,49 |
| 19                   | 175,35               | 210,68  | 252,69  | 54                   | 493,41               | 831,38  | 1393,87 |
| 20                   | 180,61               | 219,11  | 265,33  | 55                   | 508,21               | 864,63  | 1463,56 |
| 21                   | 186,03               | 227,88  | 278,60  | 56                   | 523,46               | 899,22  | 1536,74 |
| 22                   | 191,61               | 236,99  | 292,53  | 57                   | 539,16               | 935,19  | 1612,57 |
| 23                   | 197,36               | 246,47  | 307,15  | 58                   | 555,34               | 972,59  | 1694,26 |
| 24                   | 203,28               | 256,33  | 322,51  | 59                   | 572,00               | 1011,49 | 1777,97 |
| 25                   | 209,38               | 266,58  | 338,64  | 60                   | 589,16               | 1051,96 | 1867,92 |
| 26                   | 215,66               | 277,25  | 355,57  | 61                   | 606,83               | 1094,04 | 1961,31 |
| 27                   | 222,13               | 288,34  | 373,35  | 62                   | 625,04               | 1137,69 | 2059,38 |
| 28                   | 228,79               | 299,87  | 392,01  | 63                   | 643,79               | 1183,31 | 2162,35 |
| 29                   | 235,66               | 311,87  | 411,61  | 64                   | 663,10               | 1230,64 | 2270,47 |
| 30                   | 242,73               | 324,34  | 432,19  | 65                   | 682,99               | 1279,87 | 2383,99 |
| 31                   | 250,01               | 337,31  | 453,80  | 66                   | 703,49               | 1331,06 | 2503,19 |
| 32                   | 257,51               | 350,41  | 476,49  | 67                   | 724,59               | 1384,30 | 2628,35 |
| 33                   | 265,23               | 364,84  | 500,32  | 68                   | 746,33               | 1439,67 | 2759,77 |
| 34                   | 273,19               | 379,43  | 525,33  | 69                   | 768,72               | 1497,26 | 2897,75 |
| 35                   | 281,39               | 394,61  | 551,60  | 70                   | 791,78               | 1560,38 | 3042,66 |

102. Barer Wert eines Kapitals 100, fällig nach  $n$  Jahren.

$$C = \frac{100}{z^n}; \quad z \text{ Zinsfuß.}$$

| Nach<br>$n$<br>Jahren. | Wert des Kapitals zu |         |         | Nach<br>$n$<br>Jahren. | Wert des Kapitals zu |         |         |
|------------------------|----------------------|---------|---------|------------------------|----------------------|---------|---------|
|                        | 3 Proz.              | 4 Proz. | 5 Proz. |                        | 3 Proz.              | 4 Proz. | 5 Proz. |
| 1                      | 97,09                | 96,15   | 95,24   | 26                     | 46,37                | 36,07   | 28,12   |
| 2                      | 94,26                | 92,46   | 90,70   | 27                     | 45,02                | 34,68   | 26,78   |
| 3                      | 91,51                | 88,90   | 86,38   | 28                     | 43,71                | 33,35   | 25,51   |
| 4                      | 88,85                | 85,48   | 82,27   | 29                     | 42,43                | 32,07   | 24,29   |
| 5                      | 86,26                | 82,19   | 78,35   | 30                     | 41,20                | 30,83   | 23,14   |
| 6                      | 83,75                | 79,03   | 74,62   | 31                     | 40,00                | 29,65   | 22,03   |
| 7                      | 81,31                | 75,99   | 71,07   | 32                     | 38,83                | 28,51   | 20,99   |
| 8                      | 78,94                | 73,07   | 67,68   | 33                     | 37,70                | 27,41   | 19,99   |
| 9                      | 76,64                | 70,26   | 64,46   | 34                     | 36,60                | 26,36   | 19,04   |
| 10                     | 74,41                | 67,56   | 61,39   | 35                     | 35,54                | 25,34   | 18,13   |
| 11                     | 72,24                | 64,96   | 58,47   | 36                     | 34,50                | 24,37   | 17,27   |
| 12                     | 70,14                | 62,46   | 55,68   | 37                     | 33,50                | 23,43   | 16,44   |
| 13                     | 68,10                | 60,06   | 53,03   | 38                     | 32,52                | 22,53   | 15,66   |
| 14                     | 66,11                | 57,75   | 50,51   | 39                     | 31,58                | 21,66   | 14,91   |
| 15                     | 64,19                | 55,53   | 48,10   | 40                     | 30,66                | 20,83   | 14,20   |
| 16                     | 62,32                | 53,39   | 45,81   | 41                     | 29,76                | 20,03   | 13,53   |
| 17                     | 60,50                | 51,34   | 43,63   | 42                     | 28,90                | 19,26   | 12,88   |
| 18                     | 58,74                | 49,36   | 41,55   | 43                     | 28,05                | 18,52   | 12,27   |
| 19                     | 57,93                | 47,46   | 39,57   | 44                     | 27,24                | 17,80   | 11,69   |
| 20                     | 55,37                | 45,64   | 37,69   | 45                     | 26,44                | 17,12   | 11,13   |
| 21                     | 53,75                | 43,88   | 35,89   | 46                     | 25,67                | 16,46   | 10,60   |
| 22                     | 52,19                | 42,20   | 34,18   | 47                     | 24,93                | 15,83   | 10,09   |
| 23                     | 50,67                | 40,57   | 32,56   | 48                     | 24,20                | 15,22   | 9,61    |
| 24                     | 49,19                | 39,01   | 31,01   | 49                     | 23,49                | 14,63   | 9,16    |
| 25                     | 47,76                | 37,51   | 29,53   | 50                     | 22,81                | 14,07   | 8,72    |

Nach Tabelle S. 485 verdoppelt sich ein Kapital mit seinen Zinsen und Zinseszinsen sehr annähernd: zu 3 Prozent in  $23\frac{1}{2}$  Jahren, zu 4 Prozent in  $17\frac{3}{4}$  Jahren und zu 5 Prozent in  $14\frac{1}{3}$  Jahren. Wird eine Summe zu 4 Prozent 50 Jahre lang angelegt, so erreicht sie einen Betrag, der 7,1066mal größer ist als der ursprüngliche.

Nach der letzten Tabelle kann ein Kapital 100, das erst nach 20 Jahren fällig wäre, jetzt schon abbezahlt werden: zu 3 Prozent mit 55,37, zu 4 mit 45,64 und zu 5 mit 37,69. Werden nämlich letztere Beträge, nachdem sie ausbezahlt sind, zinstragend angelegt, so wachsen sie in 20 Jahren zum Kapital 100 heran.

### 103. Quadrat- und Kubikzahlen, Quadrat- und Kubikwurzeln, Kreisumfang und Kreisflächen.

| Zahl,<br>auch<br>Durch-<br>messer<br>$n$ | Quadrat-<br>zahl<br>$n^2$ | Kubikzahl<br>$n^3$ | Quadrat-<br>wurzel<br>$\sqrt{n}$ | Kubik-<br>wurzel<br>$\sqrt[3]{n}$ | Kreisumfang<br>$n\pi$ | Kreisfläche<br>$\frac{n^2\pi}{4}$ |
|--|---------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1  | 1                         | 1                  | 1,000                            | 1,000                             | 3,14                  | 0,79                              |
| 2  | 4                         | 8                  | 1,414                            | 1,259                             | 6,28                  | 3,14                              |
| 3  | 9                         | 27                 | 1,732                            | 1,442                             | 9,42                  | 7,07                              |
| 4  | 16                        | 64                 | 2,000                            | 1,587                             | 12,57                 | 12,57                             |
| 5  | 25                        | 125                | 2,236                            | 1,709                             | 15,71                 | 19,63                             |
| 6  | 36                        | 216                | 2,449                            | 1,817                             | 18,85                 | 28,27                             |
| 7  | 49                        | 343                | 2,645                            | 1,912                             | 21,99                 | 38,48                             |
| 8  | 64                        | 512                | 2,828                            | 2,000                             | 25,13                 | 50,27                             |
| 9  | 81                        | 729                | 3,000                            | 2,080                             | 28,27                 | 63,62                             |
| 10                                       | 100                       | 1000               | 3,162                            | 2,154                             | 31,42                 | 78,54                             |
| 11                                       | 121                       | 1331               | 3,316                            | 2,223                             | 34,55                 | 95,03                             |
| 12                                       | 144                       | 1728               | 3,464                            | 2,289                             | 37,69                 | 113,10                            |
| 13                                       | 169                       | 2197               | 3,605                            | 2,351                             | 40,84                 | 132,73                            |
| 14                                       | 196                       | 2744               | 3,741                            | 2,410                             | 43,98                 | 153,94                            |
| 15                                       | 225                       | 3375               | 3,872                            | 2,466                             | 47,12                 | 176,71                            |
| 16                                       | 256                       | 4096               | 4,000                            | 2,519                             | 50,26                 | 201,06                            |
| 17                                       | 289                       | 4913               | 4,123                            | 2,571                             | 53,40                 | 226,98                            |
| 18                                       | 324                       | 5832               | 4,242                            | 2,620                             | 56,54                 | 254,47                            |
| 19                                       | 361                       | 6859               | 4,358                            | 2,668                             | 59,69                 | 283,53                            |
| 20                                       | 400                       | 8000               | 4,472                            | 2,714                             | 62,83                 | 314,16                            |
| 21                                       | 441                       | 9261               | 4,582                            | 2,758                             | 65,97                 | 346,36                            |
| 22                                       | 484                       | 10648              | 4,690                            | 2,802                             | 69,11                 | 380,13                            |
| 23                                       | 529                       | 12167              | 4,795                            | 2,843                             | 72,25                 | 415,48                            |
| 24                                       | 576                       | 13824              | 4,898                            | 2,884                             | 75,39                 | 452,39                            |
| 25                                       | 625                       | 15625              | 5,000                            | 2,924                             | 78,54                 | 490,87                            |
| 26                                       | 676                       | 17576              | 5,099                            | 2,962                             | 81,68                 | 530,93                            |
| 27                                       | 729                       | 19683              | 5,196                            | 3,000                             | 84,82                 | 572,55                            |
| 28                                       | 784                       | 21952              | 5,291                            | 3,036                             | 87,96                 | 615,75                            |
| 29                                       | 841                       | 24389              | 5,385                            | 3,072                             | 91,10                 | 660,52                            |
| 30                                       | 900                       | 27000              | 5,477                            | 3,107                             | 94,24                 | 706,85                            |
| 31                                       | 961                       | 29791              | 5,567                            | 3,141                             | 97,38                 | 754,76                            |
| 32                                       | 1024                      | 32768              | 5,656                            | 3, 74                             | 100,53                | 804,24                            |

| Zahl,<br>auch<br>Durch-<br>messer<br>n | Quadrat-<br>zahl<br>n <sup>2</sup> | Kubizzahl<br>n <sup>3</sup> | Quadrat-<br>wurzel<br>$\sqrt{n}$ | Kubik-<br>wurzel<br>$\sqrt[3]{n}$ | Kreisumfang<br>n $\pi$ | Kreisfläche<br>$\frac{n^2 \pi}{4}$ |
|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 33                                     | 1089                               | 35937                       | 5,744                            | 3,207                             | 103,67                 | 855,29                             |
| 34                                     | 1156                               | 39304                       | 5,830                            | 3,239                             | 106,81                 | 907,92                             |
| 35                                     | 1225                               | 42875                       | 5,916                            | 3,271                             | 109,25                 | 962,11                             |
| 36                                     | 1296                               | 46656                       | 6,000                            | 3,301                             | 113,09                 | 1017,87                            |
| 37                                     | 1369                               | 50653                       | 6,082                            | 3,332                             | 116,23                 | 1075,21                            |
| 38                                     | 1444                               | 54872                       | 6,164                            | 3,361                             | 119,38                 | 1134,11                            |
| 39                                     | 1521                               | 59319                       | 6,244                            | 3,391                             | 122,52                 | 1194,59                            |
| 40                                     | 1600                               | 64000                       | 6,324                            | 3,419                             | 125,66                 | 1256,63                            |
| 41                                     | 1681                               | 68921                       | 6,403                            | 3,448                             | 128,80                 | 1320,25                            |
| 42                                     | 1764                               | 74088                       | 6,480                            | 3,476                             | 131,94                 | 1385,44                            |
| 43                                     | 1849                               | 79507                       | 6,557                            | 3,503                             | 135,08                 | 1452,20                            |
| 44                                     | 1936                               | 85184                       | 6,633                            | 3,530                             | 138,23                 | 1520,52                            |
| 45                                     | 2025                               | 91125                       | 6,708                            | 3,556                             | 141,37                 | 1590,43                            |
| 46                                     | 2116                               | 97336                       | 6,782                            | 3,583                             | 144,51                 | 1661,90                            |
| 47                                     | 2209                               | 103823                      | 6,855                            | 3,608                             | 147,65                 | 1734,94                            |
| 48                                     | 2304                               | 110592                      | 6,928                            | 3,634                             | 150,79                 | 1809,55                            |
| 49                                     | 2401                               | 117649                      | 7,000                            | 3,659                             | 153,93                 | 1885,74                            |
| 50                                     | 2500                               | 125000                      | 7,071                            | 3,684                             | 157,08                 | 1963,49                            |
| 51                                     | 2601                               | 132651                      | 7,141                            | 3,708                             | 160,22                 | 2042,82                            |
| 52                                     | 2704                               | 140608                      | 7,211                            | 3,732                             | 163,36                 | 2123,71                            |
| 53                                     | 2809                               | 148877                      | 7,280                            | 3,756                             | 166,50                 | 2206,18                            |
| 54                                     | 2916                               | 157464                      | 7,348                            | 3,779                             | 169,64                 | 2290,21                            |
| 55                                     | 3025                               | 166375                      | 7,416                            | 3,802                             | 172,78                 | 2375,82                            |
| 56                                     | 3136                               | 175616                      | 7,483                            | 3,825                             | 175,92                 | 2463,09                            |
| 57                                     | 3249                               | 185193                      | 7,549                            | 3,848                             | 179,07                 | 2551,75                            |
| 58                                     | 3364                               | 195112                      | 7,615                            | 3,870                             | 182,21                 | 2642,08                            |
| 59                                     | 3481                               | 205379                      | 7,681                            | 3,892                             | 185,35                 | 2733,97                            |
| 60                                     | 3600                               | 216000                      | 7,745                            | 3,914                             | 188,49                 | 2827,43                            |
| 61                                     | 3721                               | 226981                      | 7,810                            | 3,936                             | 191,63                 | 2922,46                            |
| 62                                     | 3844                               | 238328                      | 7,874                            | 3,957                             | 194,77                 | 3019,07                            |
| 63                                     | 3969                               | 250047                      | 7,937                            | 3,979                             | 197,92                 | 3117,24                            |
| 64                                     | 4096                               | 262144                      | 8,000                            | 4,000                             | 201,06                 | 3216,99                            |
| 65                                     | 4225                               | 274625                      | 8,062                            | 4,020                             | 204,20                 | 3318,30                            |
| 66                                     | 4356                               | 287496                      | 8,124                            | 4,041                             | 207,34                 | 3421,18                            |
| 67                                     | 4489                               | 300763                      | 8,185                            | 4,061                             | 210,48                 | 3525,65                            |
| 68                                     | 4624                               | 314432                      | 8,246                            | 4,081                             | 213,62                 | 3631,68                            |
| 69                                     | 4761                               | 328509                      | 8,306                            | 4,101                             | 216,77                 | 3739,28                            |
| 70                                     | 4900                               | 343000                      | 8,366                            | 4,121                             | 219,91                 | 3848,45                            |
| 71                                     | 5041                               | 357911                      | 8,426                            | 4,140                             | 223,05                 | 3959,19                            |
| 72                                     | 5184                               | 373248                      | 8,485                            | 4,160                             | 226,19                 | 4071,50                            |

| Zahl,<br>auch<br>Durch-<br>messer<br>n | Quadrat-<br>zahl<br>n <sup>2</sup> | Kubikzahl<br>n <sup>3</sup> | Quadrat-<br>wurzel<br>$\sqrt{n}$ | Kubik-<br>wurzel<br>$\sqrt[3]{n}$ | Kreisumfang<br>n <sup>π</sup> | Kreisfläche<br>$\frac{n^2 \pi}{4}$ |
|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 73                                     | 5329                               | 389017                      | 8,544                            | 4,179                             | 229,33                        | 4185,88                            |
| 74                                     | 5476                               | 405224                      | 8,602                            | 4,198                             | 232,47                        | 4300,84                            |
| 75                                     | 5625                               | 421875                      | 8,660                            | 4,217                             | 235,61                        | 4417,86                            |
| 76                                     | 5776                               | 438976                      | 8,717                            | 4,235                             | 238,76                        | 4536,45                            |
| 77                                     | 5929                               | 456533                      | 8,774                            | 4,254                             | 241,90                        | 4656,62                            |
| 78                                     | 6084                               | 474552                      | 8,831                            | 4,272                             | 245,04                        | 4778,86                            |
| 79                                     | 6241                               | 493039                      | 8,888                            | 4,290                             | 248,18                        | 4901,66                            |
| 80                                     | 6400                               | 512000                      | 8,944                            | 4,308                             | 251,32                        | 5026,54                            |
| 81                                     | 6561                               | 531441                      | 9,000                            | 4,326                             | 254,46                        | 5153,00                            |
| 82                                     | 6724                               | 551368                      | 9,055                            | 4,344                             | 257,61                        | 5281,01                            |
| 83                                     | 6889                               | 571787                      | 9,110                            | 4,362                             | 260,75                        | 5410,59                            |
| 84                                     | 7056                               | 592704                      | 9,165                            | 4,379                             | 263,89                        | 5541,77                            |
| 85                                     | 7225                               | 614125                      | 9,219                            | 4,396                             | 267,03                        | 5674,50                            |
| 86                                     | 7396                               | 636056                      | 9,273                            | 4,414                             | 270,17                        | 5808,80                            |
| 87                                     | 7569                               | 658503                      | 9,327                            | 4,431                             | 273,31                        | 5944,67                            |
| 88                                     | 7744                               | 681472                      | 9,380                            | 4,447                             | 276,46                        | 6082,11                            |
| 89                                     | 7921                               | 704969                      | 9,433                            | 4,461                             | 279,60                        | 6221,13                            |
| 90                                     | 8100                               | 729000                      | 9,486                            | 4,481                             | 282,74                        | 6361,72                            |
| 91                                     | 8281                               | 753571                      | 9,539                            | 4,497                             | 285,88                        | 6503,87                            |
| 92                                     | 8464                               | 778688                      | 9,591                            | 4,514                             | 289,02                        | 6647,61                            |
| 93                                     | 8649                               | 804357                      | 9,643                            | 4,530                             | 292,16                        | 6792,90                            |
| 94                                     | 8836                               | 830584                      | 9,695                            | 4,546                             | 295,31                        | 6939,78                            |
| 95                                     | 9025                               | 857375                      | 9,746                            | 4,562                             | 298,45                        | 7088,21                            |
| 96                                     | 9216                               | 884736                      | 9,797                            | 4,578                             | 301,59                        | 7238,23                            |
| 97                                     | 9409                               | 912673                      | 9,848                            | 4,594                             | 304,73                        | 7389,81                            |
| 98                                     | 9604                               | 941192                      | 9,899                            | 4,610                             | 307,87                        | 7542,96                            |
| 99                                     | 9801                               | 970299                      | 9,949                            | 4,626                             | 311,01                        | 7697,68                            |
| 100                                    | 10000                              | 1000000                     | 10,000                           | 4,641                             | 314,15                        | 7853,98                            |
| 101                                    | 10201                              | 1030301                     | 10,049                           | 4,657                             | 317,30                        | 8011,86                            |
| 102                                    | 10404                              | 1061208                     | 10,099                           | 4,672                             | 320,41                        | 8171,30                            |
| 103                                    | 10609                              | 1092727                     | 10,148                           | 4,687                             | 323,58                        | 8332,30                            |
| 104                                    | 10816                              | 1124864                     | 10,198                           | 4,702                             | 326,72                        | 8494,88                            |
| 105                                    | 11025                              | 1157625                     | 10,246                           | 4,717                             | 329,86                        | 8659,03                            |
| 106                                    | 11236                              | 1191016                     | 10,295                           | 4,732                             | 333,00                        | 8824,75                            |
| 107                                    | 11449                              | 1225043                     | 10,344                           | 4,747                             | 336,15                        | 8992,04                            |
| 108                                    | 11664                              | 1259712                     | 10,392                           | 4,762                             | 339,29                        | 9160,90                            |
| 109                                    | 11881                              | 1295029                     | 10,440                           | 4,776                             | 342,43                        | 9331,33                            |
| 110                                    | 12100                              | 1331000                     | 10,488                           | 4,791                             | 345,57                        | 9503,34                            |
| 111                                    | 12321                              | 1367631                     | 10,535                           | 4,805                             | 348,71                        | 9676,91                            |
| 112                                    | 12544                              | 1404928                     | 10,583                           | 4,820                             | 351,85                        | 9852,05                            |

| Zahl,<br>auch<br>Durch-<br>messer<br>$n$ | Quadrat-<br>zahl<br>$n^2$ | Kubitzahl<br>$n^3$ | Quadrat-<br>wurzel<br>$\sqrt{n}$ | Kubitzurzel<br>$\sqrt[3]{n}$ | Kreisumfang<br>$n\pi$ | Kreisfläche<br>$\frac{n^2\pi}{4}$ |
|--|---------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 113                                      | 12769                     | 1442897            | 10,680                           | 4,834                        | 355,01                | 10028,77                          |
| 114                                      | 12996                     | 1481544            | 10,677                           | 4,848                        | 358,14                | 10207,05                          |
| 115                                      | 13225                     | 1520875            | 10,723                           | 4,862                        | 361,28                | 10386,91                          |
| 116                                      | 13456                     | 1560896            | 10,770                           | 4,876                        | 364,42                | 10568,34                          |
| 117                                      | 13689                     | 1601613            | 10,816                           | 4,890                        | 367,56                | 10751,34                          |
| 118                                      | 13924                     | 1643032            | 10,862                           | 4,904                        | 370,70                | 10935,90                          |
| 119                                      | 14161                     | 1685159            | 10,908                           | 4,918                        | 373,81                | 11122,04                          |
| 120                                      | 14400                     | 1728000            | 10,954                           | 4,932                        | 376,99                | 11309,76                          |
| 121                                      | 14641                     | 1771561            | 11,000                           | 4,946                        | 380,13                | 11499,04                          |
| 122                                      | 14884                     | 1815848            | 11,045                           | 4,959                        | 383,27                | 11689,81                          |
| 123                                      | 15129                     | 1860867            | 11,090                           | 4,973                        | 386,41                | 11882,31                          |
| 124                                      | 15376                     | 1906624            | 11,135                           | 4,986                        | 389,55                | 12076,31                          |
| 125                                      | 15625                     | 1953125            | 11,180                           | 5,000                        | 392,70                | 12271,87                          |
| 126                                      | 15876                     | 2000376            | 11,224                           | 5,013                        | 395,84                | 12469,01                          |
| 127                                      | 16129                     | 2048383            | 11,269                           | 5,026                        | 398,98                | 12667,71                          |
| 128                                      | 16384                     | 2097152            | 11,313                           | 5,039                        | 402,12                | 12867,99                          |
| 129                                      | 16641                     | 2146689            | 11,357                           | 5,052                        | 405,26                | 13069,84                          |
| 130                                      | 16900                     | 2197000            | 11,401                           | 5,065                        | 408,10                | 13273,26                          |
| 131                                      | 17161                     | 2248091            | 11,445                           | 5,078                        | 411,54                | 13478,24                          |
| 132                                      | 17424                     | 2299968            | 11,489                           | 5,091                        | 414,69                | 13694,80                          |
| 133                                      | 17689                     | 2352637            | 11,532                           | 5,104                        | 417,83                | 13892,94                          |
| 134                                      | 17956                     | 2406104            | 11,575                           | 5,117                        | 420,97                | 14102,61                          |
| 135                                      | 18225                     | 2460375            | 11,618                           | 5,129                        | 424,11                | 14313,91                          |
| 136                                      | 18496                     | 2515456            | 11,661                           | 5,142                        | 427,25                | 14526,75                          |
| 137                                      | 18769                     | 2571353            | 11,704                           | 5,155                        | 430,39                | 14741,17                          |
| 138                                      | 19044                     | 2620872            | 11,747                           | 5,167                        | 433,54                | 14957,15                          |
| 139                                      | 19321                     | 2685619            | 11,789                           | 5,180                        | 436,68                | 15174,71                          |
| 140                                      | 19600                     | 2744000            | 11,832                           | 5,192                        | 439,82                | 15393,84                          |
| 141                                      | 19881                     | 2803221            | 11,874                           | 5,204                        | 442,96                | 15614,53                          |
| 142                                      | 20164                     | 2863288            | 11,916                           | 5,217                        | 446,10                | 15836,80                          |
| 143                                      | 20449                     | 2924207            | 11,958                           | 5,229                        | 449,24                | 16060,64                          |
| 144                                      | 20736                     | 2985984            | 12,000                           | 5,241                        | 452,39                | 16286,05                          |
| 145                                      | 21025                     | 3048625            | 12,041                           | 5,253                        | 455,53                | 16513,03                          |
| 146                                      | 21316                     | 3112136            | 12,083                           | 5,265                        | 458,67                | 16714,58                          |
| 147                                      | 21609                     | 3176523            | 12,124                           | 5,277                        | 461,81                | 16971,70                          |
| 148                                      | 21904                     | 3241792            | 12,165                           | 5,289                        | 464,95                | 17203,40                          |
| 149                                      | 22201                     | 3307949            | 12,206                           | 5,301                        | 468,09                | 17436,66                          |
| 150                                      | 22500                     | 3375000            | 12,247                           | 5,313                        | 471,24                | 17671,50                          |
| 151                                      | 22801                     | 3442951            | 12,288                           | 5,325                        | 474,38                | 17907,90                          |
| 152                                      | 23104                     | 3511808            | 12,328                           | 5,336                        | 477,52                | 18145,88                          |

| Zahl,<br>auch<br>Durch-<br>messer<br>n | Quadrat-<br>zahl<br>n <sup>2</sup> | Kubitzahl<br>n <sup>3</sup> | Quadrat-<br>wurzel<br>$\sqrt{n}$ | Kubitz-<br>wurzel<br>$\sqrt[3]{n}$ | Reichumfang<br>n <sup>1</sup> | Reichfläche<br>$\frac{n^2 \pi}{4}$ |
|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 153                                    | 23409                              | 3581577                     | 12,369                           | 5,348                              | 480,66                        | 18385,42                           |
| 154                                    | 23716                              | 3652264                     | 12,409                           | 5,360                              | 483,80                        | 18626,54                           |
| 155                                    | 24025                              | 3723875                     | 12,449                           | 5,371                              | 486,94                        | 18869,23                           |
| 156                                    | 24336                              | 3796416                     | 12,489                           | 5,383                              | 490,08                        | 19113,49                           |
| 157                                    | 24649                              | 3869893                     | 12,529                           | 5,394                              | 493,23                        | 19359,32                           |
| 158                                    | 24964                              | 3944312                     | 12,569                           | 5,406                              | 499,37                        | 19606,72                           |
| 159                                    | 25281                              | 4019679                     | 12,609                           | 5,417                              | 496,51                        | 19855,69                           |
| 160                                    | 25600                              | 4096000                     | 12,649                           | 5,428                              | 502,65                        | 20106,24                           |
| 161                                    | 25921                              | 4173281                     | 12,688                           | 5,440                              | 505,79                        | 20358,35                           |
| 162                                    | 26244                              | 4251528                     | 12,727                           | 5,451                              | 508,93                        | 20612,03                           |
| 163                                    | 26569                              | 4330747                     | 12,767                           | 5,462                              | 512,08                        | 20876,20                           |
| 164                                    | 26896                              | 4410944                     | 12,806                           | 5,473                              | 515,22                        | 21124,11                           |
| 165                                    | 27225                              | 4492125                     | 12,845                           | 5,484                              | 518,36                        | 21382,51                           |
| 166                                    | 27556                              | 4574296                     | 12,884                           | 5,495                              | 521,50                        | 21642,48                           |
| 167                                    | 27889                              | 4657463                     | 12,922                           | 5,506                              | 524,64                        | 21904,02                           |
| 168                                    | 28224                              | 4741632                     | 12,961                           | 5,517                              | 527,78                        | 22167,12                           |
| 169                                    | 28561                              | 4826809                     | 13,000                           | 5,528                              | 530,93                        | 22431,80                           |
| 170                                    | 28900                              | 4913000                     | 13,038                           | 5,539                              | 534,07                        | 22698,06                           |
| 171                                    | 29241                              | 5000211                     | 13,076                           | 5,550                              | 537,31                        | 22965,88                           |
| 172                                    | 29584                              | 5088448                     | 13,114                           | 5,561                              | 540,35                        | 23235,27                           |
| 173                                    | 29929                              | 5177717                     | 13,152                           | 5,572                              | 543,49                        | 23506,23                           |
| 174                                    | 30276                              | 5268024                     | 13,190                           | 5,582                              | 546,03                        | 23778,77                           |
| 175                                    | 30625                              | 5359375                     | 13,228                           | 5,593                              | 549,78                        | 24052,87                           |
| 176                                    | 30976                              | 5451776                     | 13,266                           | 5,604                              | 552,92                        | 24328,55                           |
| 177                                    | 31329                              | 5545233                     | 13,304                           | 5,614                              | 556,06                        | 24605,79                           |
| 178                                    | 31684                              | 5639752                     | 13,341                           | 5,625                              | 559,20                        | 24884,61                           |
| 179                                    | 32041                              | 5735339                     | 13,379                           | 5,635                              | 562,34                        | 25165,00                           |
| 180                                    | 32400                              | 5832000                     | 13,416                           | 5,646                              | 565,48                        | 25446,96                           |
| 181                                    | 32761                              | 5929741                     | 13,453                           | 5,656                              | 568,62                        | 25730,48                           |
| 182                                    | 33124                              | 6028568                     | 13,490                           | 5,667                              | 571,77                        | 26015,58                           |
| 183                                    | 33489                              | 6128487                     | 13,527                           | 5,677                              | 574,91                        | 26302,26                           |
| 184                                    | 33856                              | 6229504                     | 13,564                           | 5,687                              | 578,05                        | 26590,50                           |
| 185                                    | 34225                              | 6331625                     | 13,601                           | 5,698                              | 581,19                        | 26880,31                           |
| 186                                    | 34596                              | 6434836                     | 13,638                           | 5,708                              | 584,33                        | 27171,69                           |
| 187                                    | 34969                              | 6539203                     | 13,674                           | 5,718                              | 587,47                        | 27464,65                           |
| 188                                    | 35344                              | 6644672                     | 13,711                           | 5,728                              | 590,62                        | 27759,17                           |
| 189                                    | 35721                              | 6751269                     | 13,747                           | 5,738                              | 593,76                        | 28055,27                           |
| 190                                    | 36100                              | 6859000                     | 13,784                           | 5,748                              | 596,90                        | 28352,94                           |
| 191                                    | 36481                              | 6967871                     | 13,820                           | 5,758                              | 600,04                        | 28652,17                           |
| 192                                    | 36864                              | 7077888                     | 13,856                           | 5,768                              | 603,18                        | 28952,98                           |

| Zahl,<br>auch<br>Durch-<br>messer<br>n | Quadrat-<br>zahl<br>n <sup>2</sup> | Kubizzahl<br>n <sup>3</sup> | Quadrat-<br>wurzel<br>$\sqrt{n}$ | Kubiz-<br>wurzel<br>$\sqrt[3]{n}$ | Kreisumfang<br>n $\pi$ | Kreisfläche<br>$\frac{n^2\pi}{4}$ |
|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 193                                    | 37249                              | 7189057                     | 13,892                           | 5,778                             | 606,32                 | 29255,86                          |
| 194                                    | 37636                              | 7301384                     | 13,928                           | 5,788                             | 609,47                 | 29559,31                          |
| 195                                    | 38025                              | 7414875                     | 13,964                           | 5,798                             | 612,61                 | 29864,83                          |
| 196                                    | 38416                              | 7529536                     | 14,000                           | 5,808                             | 615,75                 | 30171,92                          |
| 197                                    | 38809                              | 7645373                     | 14,035                           | 5,818                             | 618,89                 | 30480,60                          |
| 198                                    | 39204                              | 7762392                     | 14,071                           | 5,828                             | 622,03                 | 30790,82                          |
| 199                                    | 39601                              | 7880599                     | 14,106                           | 5,838                             | 625,17                 | 31102,52                          |
| 200                                    | 40000                              | 8000000                     | 14,142                           | 5,848                             | 628,32                 | 31416,00                          |
| 201                                    | 40401                              | 8120601                     | 14,177                           | 5,857                             | 631,46                 | 31730,94                          |
| 202                                    | 40804                              | 8242408                     | 14,212                           | 5,867                             | 634,60                 | 32047,46                          |
| 203                                    | 41209                              | 8365427                     | 14,247                           | 5,877                             | 637,74                 | 32365,54                          |
| 204                                    | 41616                              | 8489664                     | 14,282                           | 5,886                             | 640,88                 | 32685,20                          |
| 205                                    | 42025                              | 8615125                     | 14,317                           | 5,896                             | 644,02                 | 33006,43                          |
| 206                                    | 42436                              | 8741816                     | 14,352                           | 5,905                             | 647,16                 | 33329,23                          |
| 207                                    | 42849                              | 8869743                     | 14,387                           | 5,915                             | 650,31                 | 33653,60                          |
| 208                                    | 43264                              | 8998912                     | 14,422                           | 5,924                             | 653,45                 | 33979,54                          |
| 209                                    | 43681                              | 9123329                     | 14,456                           | 5,934                             | 656,59                 | 34307,05                          |
| 210                                    | 44100                              | 9261000                     | 14,491                           | 5,943                             | 659,73                 | 34636,14                          |
| 211                                    | 44521                              | 9393931                     | 14,525                           | 5,953                             | 662,87                 | 34966,79                          |
| 212                                    | 44944                              | 9528128                     | 14,560                           | 5,962                             | 666,01                 | 35299,01                          |
| 213                                    | 45369                              | 9663597                     | 14,594                           | 5,972                             | 669,16                 | 35632,81                          |
| 214                                    | 45796                              | 9800344                     | 14,628                           | 5,981                             | 672,30                 | 35968,17                          |
| 215                                    | 46225                              | 9938375                     | 14,662                           | 5,990                             | 675,44                 | 36305,11                          |
| 216                                    | 46656                              | 10077696                    | 14,696                           | 6,000                             | 678,58                 | 36643,62                          |
| 217                                    | 47089                              | 10218313                    | 14,730                           | 6,009                             | 681,72                 | 36983,70                          |
| 218                                    | 47524                              | 10360232                    | 14,764                           | 6,018                             | 684,86                 | 37325,34                          |
| 219                                    | 47961                              | 10503459                    | 14,798                           | 6,027                             | 688,01                 | 37668,56                          |
| 220                                    | 48400                              | 10648000                    | 14,832                           | 6,036                             | 691,15                 | 38013,36                          |
| 221                                    | 48841                              | 10793861                    | 14,866                           | 6,045                             | 694,29                 | 38359,72                          |
| 222                                    | 49284                              | 10941048                    | 14,899                           | 6,055                             | 697,43                 | 38707,65                          |
| 223                                    | 49729                              | 11089567                    | 14,933                           | 6,064                             | 700,57                 | 39057,51                          |
| 224                                    | 50176                              | 11239424                    | 14,966                           | 6,073                             | 703,71                 | 39408,23                          |
| 225                                    | 50625                              | 11390625                    | 15,000                           | 6,082                             | 706,86                 | 39760,87                          |
| 226                                    | 51076                              | 11543176                    | 15,033                           | 6,091                             | 710,00                 | 40115,09                          |
| 227                                    | 51529                              | 11697083                    | 15,066                           | 6,100                             | 713,14                 | 40470,87                          |
| 228                                    | 51984                              | 11852352                    | 15,099                           | 6,109                             | 716,28                 | 40828,23                          |
| 229                                    | 52441                              | 12008989                    | 15,132                           | 6,118                             | 719,42                 | 41187,16                          |
| 230                                    | 52900                              | 12167000                    | 15,165                           | 6,126                             | 722,56                 | 41547,66                          |
| 231                                    | 53361                              | 12326391                    | 15,198                           | 6,135                             | 725,70                 | 41909,72                          |
| 232                                    | 53824                              | 12487168                    | 15,231                           | 6,144                             | 728,85                 | 42273,36                          |



| Zahl,<br>auch<br>Durch-<br>messer<br>n | Quadrat-<br>zahl<br>n <sup>2</sup> | Kubitzahl<br>n <sup>3</sup> | Quadrat-<br>wurzel<br>$\sqrt{n}$ | Kubitz-<br>wurzel<br>$\sqrt[3]{n}$ | Kreisumfang<br>n $\pi$ | Kreisfläche<br>n $\frac{\pi}{4}$ |
|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 233                                    | 54289                              | 12649887                    | 15,264                           | 6,153                              | 731,99                 | 42638,58                         |
| 234                                    | 54756                              | 12812904                    | 15,297                           | 6,162                              | 735,13                 | 43005,36                         |
| 235                                    | 55225                              | 12977875                    | 15,329                           | 6,171                              | 738,27                 | 43373,71                         |
| 236                                    | 55696                              | 13144256                    | 15,362                           | 6,179                              | 741,41                 | 43743,63                         |
| 237                                    | 56169                              | 13312053                    | 15,394                           | 6,188                              | 744,55                 | 44115,11                         |
| 238                                    | 56644                              | 13481272                    | 15,427                           | 6,197                              | 747,69                 | 44488,19                         |
| 239                                    | 57121                              | 13651919                    | 15,459                           | 6,205                              | 750,84                 | 44862,83                         |
| 240                                    | 57600                              | 13824000                    | 15,491                           | 6,214                              | 753,98                 | 45239,04                         |
| 241                                    | 58081                              | 13997521                    | 15,524                           | 6,223                              | 757,12                 | 45616,81                         |
| 242                                    | 58564                              | 14172488                    | 15,556                           | 6,231                              | 760,26                 | 45996,16                         |
| 243                                    | 59049                              | 14348907                    | 15,588                           | 6,240                              | 763,40                 | 46377,08                         |
| 244                                    | 59536                              | 14526784                    | 15,620                           | 6,248                              | 766,55                 | 46759,57                         |
| 245                                    | 60025                              | 14706125                    | 15,652                           | 6,257                              | 769,69                 | 47143,63                         |
| 246                                    | 60516                              | 14886936                    | 15,684                           | 6,265                              | 772,83                 | 47529,26                         |
| 247                                    | 61009                              | 15069228                    | 15,716                           | 6,274                              | 775,97                 | 47916,46                         |
| 248                                    | 61504                              | 15252992                    | 15,748                           | 6,282                              | 779,11                 | 48305,24                         |
| 249                                    | 62001                              | 15438249                    | 15,779                           | 6,291                              | 782,25                 | 48695,58                         |
| 250                                    | 62500                              | 15625000                    | 15,811                           | 6,299                              | 785,40                 | 49087,50                         |
| 251                                    | 63001                              | 15813251                    | 15,842                           | 6,307                              | 788,54                 | 49480,98                         |
| 252                                    | 63504                              | 16003008                    | 15,874                           | 6,316                              | 791,68                 | 49876,04                         |
| 253                                    | 64009                              | 16194277                    | 15,905                           | 6,324                              | 794,82                 | 50272,66                         |
| 254                                    | 64516                              | 16387064                    | 15,937                           | 6,333                              | 797,96                 | 50670,86                         |
| 255                                    | 65025                              | 16581375                    | 15,968                           | 6,341                              | 801,10                 | 51070,63                         |
| 256                                    | 65536                              | 16777216                    | 16,000                           | 6,349                              | 804,24                 | 51471,96                         |
| 257                                    | 66049                              | 16974593                    | 16,031                           | 6,357                              | 807,39                 | 51874,88                         |
| 258                                    | 66564                              | 17173512                    | 16,062                           | 6,366                              | 810,53                 | 52279,36                         |
| 259                                    | 67081                              | 17373979                    | 16,093                           | 6,374                              | 813,67                 | 52685,41                         |
| 260                                    | 67600                              | 17576000                    | 16,124                           | 6,382                              | 816,81                 | 53093,04                         |
| 261                                    | 68121                              | 17779581                    | 16,155                           | 6,390                              | 819,97                 | 53502,23                         |
| 262                                    | 68644                              | 17984728                    | 16,186                           | 6,398                              | 823,09                 | 53912,99                         |
| 263                                    | 69169                              | 18191447                    | 16,217                           | 6,406                              | 826,24                 | 54325,33                         |
| 264                                    | 69696                              | 18399744                    | 16,248                           | 6,415                              | 829,38                 | 54739,23                         |
| 265                                    | 70225                              | 18609625                    | 16,278                           | 6,423                              | 832,52                 | 55154,71                         |
| 266                                    | 70756                              | 18821096                    | 16,309                           | 6,431                              | 835,66                 | 55571,76                         |
| 267                                    | 71289                              | 19034163                    | 16,340                           | 6,439                              | 838,80                 | 55990,38                         |
| 268                                    | 71824                              | 19248832                    | 16,370                           | 6,447                              | 841,94                 | 56410,56                         |
| 269                                    | 72361                              | 19465109                    | 16,401                           | 6,455                              | 845,09                 | 56832,32                         |
| 270                                    | 72900                              | 19683000                    | 16,431                           | 6,463                              | 848,23                 | 57255,66                         |
| 271                                    | 73441                              | 19902511                    | 16,462                           | 6,471                              | 851,37                 | 57680,56                         |
| 272                                    | 73984                              | 20123648                    | 16,492                           | 6,479                              | 854,51                 | 58107,08                         |

| Zahl,<br>auch<br>Durch-<br>messer<br>n | Quadrat-<br>zahl<br>n <sup>2</sup> | Kubikzahl<br>n <sup>3</sup> | Quadrat-<br>wurzel<br>$\sqrt{n}$ | Kubik-<br>wurzel<br>$\sqrt[3]{n}$ | Kreisumfang<br>n $\pi$ | Kreisfläche<br>$\frac{n^2 \pi}{4}$ |
|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 273                                    | 74529                              | 20346417                    | 16,522                           | 6,487                             | 857,65                 | 58535,07                           |
| 274                                    | 75076                              | 20570824                    | 16,552                           | 6,495                             | 860,79                 | 58964,69                           |
| 275                                    | 75625                              | 20796875                    | 16,583                           | 6,502                             | 863,94                 | 59395,87                           |
| 276                                    | 76176                              | 21024576                    | 16,613                           | 6,510                             | 867,08                 | 59828,63                           |
| 277                                    | 76729                              | 21253933                    | 16,643                           | 6,518                             | 870,22                 | 60262,95                           |
| 278                                    | 77284                              | 21484952                    | 16,673                           | 6,526                             | 873,36                 | 60698,85                           |
| 279                                    | 77841                              | 21717639                    | 16,703                           | 6,534                             | 876,50                 | 61136,32                           |
| 280                                    | 78400                              | 21952000                    | 16,733                           | 6,542                             | 879,64                 | 61575,36                           |
| 281                                    | 78961                              | 22188041                    | 16,763                           | 6,549                             | 882,78                 | 62015,96                           |
| 282                                    | 79524                              | 22425768                    | 16,792                           | 6,557                             | 885,93                 | 62458,14                           |
| 283                                    | 80089                              | 22665187                    | 16,822                           | 6,565                             | 889,07                 | 62901,90                           |
| 284                                    | 80656                              | 22906304                    | 16,852                           | 6,573                             | 892,21                 | 63347,22                           |
| 285                                    | 81225                              | 23149125                    | 16,881                           | 6,580                             | 895,35                 | 63794,11                           |
| 286                                    | 81796                              | 23393656                    | 16,911                           | 6,588                             | 898,49                 | 64242,57                           |
| 287                                    | 82369                              | 23639903                    | 16,941                           | 6,596                             | 901,63                 | 64692,61                           |
| 288                                    | 82944                              | 23887872                    | 16,970                           | 6,603                             | 904,78                 | 65144,21                           |
| 289                                    | 83521                              | 24137569                    | 17,000                           | 6,611                             | 907,92                 | 65597,39                           |
| 290                                    | 84100                              | 24389000                    | 17,029                           | 6,619                             | 911,06                 | 66052,14                           |
| 291                                    | 84681                              | 24642171                    | 17,059                           | 6,627                             | 914,24                 | 66508,45                           |
| 292                                    | 85264                              | 24897088                    | 17,088                           | 6,634                             | 917,34                 | 66966,34                           |
| 293                                    | 85849                              | 25153757                    | 17,117                           | 6,642                             | 920,48                 | 67425,80                           |
| 294                                    | 86436                              | 25412184                    | 17,146                           | 6,649                             | 923,63                 | 67886,83                           |
| 295                                    | 87025                              | 25672375                    | 17,176                           | 6,657                             | 926,77                 | 68349,43                           |
| 296                                    | 87616                              | 25934336                    | 17,205                           | 6,664                             | 929,91                 | 68813,60                           |
| 297                                    | 88209                              | 26198073                    | 17,234                           | 6,672                             | 933,05                 | 69279,34                           |
| 298                                    | 88804                              | 26463592                    | 17,263                           | 6,679                             | 936,19                 | 69746,66                           |
| 299                                    | 89401                              | 26730899                    | 17,292                           | 6,687                             | 939,33                 | 70215,54                           |
| 300                                    | 90000                              | 27000000                    | 17,320                           | 6,694                             | 942,48                 | 70686,00                           |
| 301                                    | 90601                              | 27270901                    | 17,349                           | 6,702                             | 945,62                 | 71158,02                           |
| 302                                    | 91204                              | 27543608                    | 17,378                           | 6,709                             | 948,76                 | 71631,62                           |
| 303                                    | 91809                              | 27818127                    | 17,407                           | 6,717                             | 951,90                 | 72106,78                           |
| 304                                    | 92416                              | 28094464                    | 17,436                           | 6,724                             | 955,04                 | 72583,52                           |
| 305                                    | 93025                              | 28372625                    | 17,464                           | 6,731                             | 958,18                 | 73061,83                           |
| 306                                    | 93636                              | 28652616                    | 17,493                           | 6,739                             | 961,32                 | 73541,71                           |
| 307                                    | 94249                              | 28934443                    | 17,521                           | 6,746                             | 964,47                 | 74023,16                           |
| 308                                    | 94864                              | 29218112                    | 17,549                           | 6,753                             | 967,61                 | 74506,18                           |
| 309                                    | 95481                              | 29503629                    | 17,578                           | 6,761                             | 970,75                 | 74990,77                           |
| 310                                    | 96100                              | 29791000                    | 17,607                           | 6,768                             | 973,89                 | 75476,94                           |
| 311                                    | 96721                              | 30080231                    | 17,635                           | 6,775                             | 977,03                 | 75964,67                           |
| 312                                    | 97344                              | 30371328                    | 17,663                           | 6,782                             | 980,17                 | 76453,93                           |

| Zahl,<br>auch<br>Durch-<br>messer<br>n | Quadrat-<br>zahl<br>n <sup>2</sup> | Kubikzahl<br>n <sup>3</sup> | Quadrat-<br>wurzel<br>$\sqrt{n}$ | Kubik-<br>wurzel<br>$\sqrt[3]{n}$ | Kreisumfang<br>n $\pi$ | Kreisfläche<br>n $\frac{\pi}{4}$ |
|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 313                                    | 97969                              | 30664297                    | 17,692                           | 6,789                             | 983,32                 | 76944,85                         |
| 314                                    | 98596                              | 30959144                    | 17,720                           | 6,797                             | 986,45                 | 77457,29                         |
| 315                                    | 99225                              | 31255875                    | 17,748                           | 6,804                             | 989,60                 | 77931,31                         |
| 316                                    | 99856                              | 31554496                    | 17,776                           | 6,811                             | 992,74                 | 78426,89                         |
| 317                                    | 100489                             | 31855013                    | 17,804                           | 6,818                             | 995,88                 | 78924,06                         |
| 318                                    | 101124                             | 32157432                    | 17,832                           | 6,826                             | 999,02                 | 79422,78                         |
| 319                                    | 101761                             | 32461759                    | 17,860                           | 6,833                             | 1002,17                | 79923,08                         |
| 320                                    | 102400                             | 32768000                    | 17,888                           | 6,839                             | 1005,31                | 80424,96                         |
| 321                                    | 103041                             | 33076161                    | 17,916                           | 6,847                             | 1008,45                | 80928,40                         |
| 322                                    | 103684                             | 33386248                    | 17,944                           | 6,854                             | 1011,59                | 81433,41                         |
| 323                                    | 104329                             | 33698267                    | 17,972                           | 6,861                             | 1014,73                | 81939,99                         |
| 324                                    | 104976                             | 34012224                    | 18,000                           | 6,868                             | 1017,88                | 82448,15                         |
| 325                                    | 105625                             | 34328125                    | 18,028                           | 6,875                             | 1021,02                | 82957,87                         |
| 326                                    | 106276                             | 34645976                    | 18,055                           | 6,882                             | 1024,16                | 83469,17                         |
| 327                                    | 106929                             | 34965783                    | 18,083                           | 6,889                             | 1027,30                | 83982,60                         |
| 328                                    | 107584                             | 35287552                    | 18,111                           | 6,896                             | 1030,44                | 84496,47                         |
| 329                                    | 108241                             | 35611289                    | 18,138                           | 6,903                             | 1033,58                | 85012,48                         |
| 330                                    | 108900                             | 35937000                    | 18,166                           | 6,910                             | 1036,72                | 85530,06                         |
| 331                                    | 109561                             | 36264691                    | 18,193                           | 6,917                             | 1039,86                | 86049,20                         |
| 332                                    | 110224                             | 36594368                    | 18,221                           | 6,924                             | 1043,01                | 86569,92                         |
| 333                                    | 110889                             | 36926037                    | 18,248                           | 6,931                             | 1046,15                | 87092,22                         |
| 334                                    | 111556                             | 37259704                    | 18,276                           | 6,938                             | 1049,29                | 87616,08                         |
| 335                                    | 112225                             | 37595375                    | 18,303                           | 6,945                             | 1052,43                | 88141,51                         |
| 336                                    | 112896                             | 37933056                    | 18,330                           | 6,952                             | 1055,57                | 88668,51                         |
| 337                                    | 113569                             | 38272753                    | 18,357                           | 6,959                             | 1058,71                | 89197,09                         |
| 338                                    | 114244                             | 38614472                    | 18,385                           | 6,966                             | 1061,86                | 89727,23                         |
| 339                                    | 114921                             | 38958219                    | 18,412                           | 6,973                             | 1065,02                | 90258,95                         |
| 340                                    | 115600                             | 39304000                    | 18,439                           | 6,979                             | 1068,14                | 90792,24                         |
| 341                                    | 116281                             | 39651821                    | 18,466                           | 6,986                             | 1071,28                | 91327,09                         |
| 342                                    | 116964                             | 40001688                    | 18,493                           | 6,993                             | 1074,27                | 91863,52                         |
| 343                                    | 117649                             | 40353607                    | 18,520                           | 7,000                             | 1077,56                | 92401,15                         |
| 344                                    | 118336                             | 40707584                    | 18,547                           | 7,007                             | 1080,71                | 92941,09                         |
| 345                                    | 119025                             | 41063625                    | 18,574                           | 7,014                             | 1083,85                | 93482,23                         |
| 346                                    | 119716                             | 41421736                    | 18,601                           | 7,020                             | 1086,99                | 94024,94                         |
| 347                                    | 120409                             | 41781923                    | 18,628                           | 7,027                             | 1090,13                | 94569,22                         |
| 348                                    | 121104                             | 42144192                    | 18,655                           | 7,034                             | 1093,27                | 95115,08                         |
| 349                                    | 121801                             | 42508549                    | 18,681                           | 7,040                             | 1096,41                | 95662,50                         |
| 350                                    | 122500                             | 42875000                    | 18,708                           | 7,047                             | 1099,56                | 96211,50                         |
| 351                                    | 123201                             | 43243551                    | 18,735                           | 7,054                             | 1102,70                | 96762,06                         |
| 352                                    | 123904                             | 43614208                    | 18,762                           | 7,061                             | 1105,84                | 97314,20                         |

| Zahl,<br>auch<br>Durch-<br>messer<br>$n$ | Quadrat-<br>zahl<br>$n^2$ | Kubizzahl<br>$n^3$ | Quadrat-<br>wurzel<br>$\sqrt{n}$ | Kubiz-<br>wurzel<br>$\sqrt[3]{n}$ | Kreisumfang<br>$n\pi$ | Kreisfläche<br>$\frac{n^2\pi}{4}$ |
|--|---------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 353                                      | 124609                    | 43986977           | 18,788                           | 7,067                             | 1108,98               | 97867,90                          |
| 354                                      | 125316                    | 44361864           | 18,815                           | 7,074                             | 1112,12               | 98423,18                          |
| 355                                      | 126025                    | 44738875           | 18,842                           | 7,081                             | 1115,26               | 98980,03                          |
| 356                                      | 126736                    | 45118016           | 18,868                           | 7,087                             | 1118,40               | 99538,45                          |
| 357                                      | 127449                    | 45499293           | 18,894                           | 7,094                             | 1121,55               | 100098,43                         |
| 358                                      | 128164                    | 45882712           | 18,921                           | 7,101                             | 1124,69               | 100660,00                         |
| 359                                      | 128881                    | 46268279           | 18,947                           | 7,107                             | 1127,83               | 101223,13                         |
| 360                                      | 129600                    | 46656000           | 18,974                           | 7,114                             | 1130,97               | 101787,84                         |
| 361                                      | 130321                    | 47045881           | 19,000                           | 7,120                             | 1134,11               | 102354,11                         |
| 362                                      | 131044                    | 47437928           | 19,026                           | 7,127                             | 1137,25               | 102921,95                         |
| 363                                      | 131769                    | 47832147           | 19,052                           | 7,133                             | 1140,40               | 103491,31                         |
| 364                                      | 132496                    | 48228544           | 19,079                           | 7,140                             | 1143,54               | 104062,35                         |
| 365                                      | 133225                    | 48627125           | 19,105                           | 7,146                             | 1146,68               | 104634,91                         |
| 366                                      | 133956                    | 49027896           | 19,131                           | 7,153                             | 1149,82               | 105209,04                         |
| 367                                      | 134689                    | 49430863           | 19,157                           | 7,159                             | 1152,96               | 105784,74                         |
| 368                                      | 135424                    | 49836032           | 19,183                           | 7,166                             | 1156,10               | 106362,00                         |
| 369                                      | 136161                    | 50243409           | 19,209                           | 7,172                             | 1159,25               | 106940,84                         |
| 370                                      | 136900                    | 50653000           | 19,235                           | 7,179                             | 1162,39               | 107521,26                         |
| 371                                      | 137641                    | 51064811           | 19,261                           | 7,185                             | 1165,53               | 108103,22                         |
| 372                                      | 138384                    | 51478848           | 19,287                           | 7,192                             | 1168,67               | 108686,79                         |
| 373                                      | 139129                    | 51895117           | 19,313                           | 7,198                             | 1171,81               | 109271,91                         |
| 374                                      | 139876                    | 52313624           | 19,339                           | 7,205                             | 1174,95               | 109858,62                         |
| 375                                      | 140625                    | 52734375           | 19,365                           | 7,211                             | 1178,10               | 110446,87                         |
| 376                                      | 141376                    | 53157376           | 19,391                           | 7,218                             | 1181,24               | 111036,71                         |
| 377                                      | 142129                    | 53582633           | 19,416                           | 7,224                             | 1184,38               | 111628,11                         |
| 378                                      | 142884                    | 54010152           | 19,442                           | 7,230                             | 1187,52               | 112221,09                         |
| 379                                      | 143641                    | 54439939           | 19,468                           | 7,237                             | 1190,66               | 112815,64                         |
| 380                                      | 144400                    | 54872000           | 19,493                           | 7,243                             | 1193,80               | 113411,76                         |
| 381                                      | 145161                    | 55306341           | 19,519                           | 7,249                             | 1196,94               | 114009,46                         |
| 382                                      | 145924                    | 55742968           | 19,545                           | 7,256                             | 1200,09               | 114608,70                         |
| 383                                      | 146689                    | 56181887           | 19,570                           | 7,262                             | 1203,23               | 115209,54                         |
| 384                                      | 147456                    | 56623104           | 19,596                           | 7,268                             | 1206,37               | 115811,94                         |
| 385                                      | 148225                    | 57066625           | 19,621                           | 7,275                             | 1209,51               | 116415,91                         |
| 386                                      | 148996                    | 57512456           | 19,647                           | 7,281                             | 1212,65               | 117021,45                         |
| 387                                      | 149769                    | 57960603           | 19,672                           | 7,287                             | 1215,79               | 117628,57                         |
| 388                                      | 150544                    | 58411072           | 19,698                           | 7,294                             | 1218,94               | 118237,25                         |
| 389                                      | 151321                    | 58863869           | 19,723                           | 7,299                             | 1222,08               | 118846,51                         |
| 390                                      | 152100                    | 59319000           | 19,748                           | 7,306                             | 1225,22               | 119459,94                         |
| 391                                      | 152881                    | 59776471           | 19,774                           | 7,312                             | 1228,36               | 120072,73                         |
| 392                                      | 153664                    | 60236288           | 19,799                           | 7,319                             | 1231,50               | 120687,70                         |

| Zahl,<br>auch<br>Durch-<br>messer<br>n | Quadrat-<br>zahl<br>n <sup>2</sup> | Kubitzahl<br>n <sup>3</sup> | Quadrat-<br>wurzel<br>$\sqrt{n}$ | Kubitz-<br>wurzel<br>$\sqrt[3]{n}$ | Kreisumfang<br>n $\pi$ | Kreisfläche<br>$\frac{n^2 \pi}{4}$ |
|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 393                                    | 154449                             | 60698457                    | 19,824                           | 7,325                              | 1234,64                | 121304,24                          |
| 394                                    | 155236                             | 61162984                    | 19,849                           | 7,331                              | 1237,79                | 121922,43                          |
| 395                                    | 156025                             | 61629875                    | 19,875                           | 7,337                              | 1240,93                | 122542,03                          |
| 396                                    | 156816                             | 62099136                    | 19,899                           | 7,343                              | 1244,07                | 123163,28                          |
| 397                                    | 157609                             | 62570773                    | 19,925                           | 7,349                              | 1247,21                | 123786,10                          |
| 398                                    | 158404                             | 63044762                    | 19,949                           | 7,356                              | 1250,35                | 124410,21                          |
| 399                                    | 159201                             | 63521199                    | 19,975                           | 7,362                              | 1253,49                | 125036,46                          |
| 400                                    | 160000                             | 64000000                    | 20,000                           | 7,368                              | 1256,64                | 125664,00                          |
| 401                                    | 160801                             | 64481201                    | 20,025                           | 7,374                              | 1259,78                | 126293,10                          |
| 402                                    | 161604                             | 64964808                    | 20,049                           | 7,380                              | 1262,92                | 126923,88                          |
| 403                                    | 162409                             | 65450827                    | 20,075                           | 7,386                              | 1266,06                | 127556,02                          |
| 404                                    | 163216                             | 65939264                    | 20,099                           | 7,392                              | 1269,20                | 128189,84                          |
| 405                                    | 164025                             | 66430125                    | 20,125                           | 7,399                              | 1272,34                | 128825,23                          |
| 406                                    | 164836                             | 66923416                    | 20,149                           | 7,405                              | 1275,48                | 129462,19                          |
| 407                                    | 165649                             | 67419143                    | 20,174                           | 7,411                              | 1278,63                | 130100,71                          |
| 408                                    | 166464                             | 67911312                    | 20,199                           | 7,417                              | 1281,77                | 130740,82                          |
| 409                                    | 167281                             | 68417929                    | 20,224                           | 7,422                              | 1284,91                | 131382,49                          |
| 410                                    | 168100                             | 68921000                    | 20,248                           | 7,429                              | 1288,05                | 132025,74                          |
| 411                                    | 168921                             | 69426531                    | 20,273                           | 7,434                              | 1291,19                | 132670,55                          |
| 412                                    | 169744                             | 69934528                    | 20,298                           | 7,441                              | 1294,34                | 133316,93                          |
| 413                                    | 170569                             | 70444997                    | 20,322                           | 7,447                              | 1297,48                | 133964,89                          |
| 414                                    | 171396                             | 70957944                    | 20,347                           | 7,453                              | 1300,62                | 134614,41                          |
| 415                                    | 172225                             | 71473375                    | 20,371                           | 7,459                              | 1303,76                | 135265,51                          |
| 416                                    | 173056                             | 71991296                    | 20,396                           | 7,465                              | 1306,90                | 135918,18                          |
| 417                                    | 173889                             | 72511713                    | 20,421                           | 7,471                              | 1310,04                | 136572,42                          |
| 418                                    | 174724                             | 73034632                    | 20,445                           | 7,477                              | 1313,18                | 137228,22                          |
| 419                                    | 175561                             | 73560059                    | 20,469                           | 7,483                              | 1316,32                | 137885,69                          |
| 420                                    | 176400                             | 74088000                    | 20,494                           | 7,489                              | 1319,47                | 138544,56                          |
| 421                                    | 177241                             | 74618461                    | 20,518                           | 7,495                              | 1322,61                | 139205,08                          |
| 422                                    | 178084                             | 75151448                    | 20,543                           | 7,501                              | 1325,75                | 139867,17                          |
| 423                                    | 178929                             | 75686967                    | 20,567                           | 7,507                              | 1328,89                | 140530,83                          |
| 424                                    | 179776                             | 76225024                    | 20,591                           | 7,513                              | 1332,03                | 141196,07                          |
| 425                                    | 180625                             | 76765625                    | 20,615                           | 7,518                              | 1335,18                | 141862,87                          |
| 426                                    | 181476                             | 77308776                    | 20,639                           | 7,524                              | 1338,32                | 142531,25                          |
| 427                                    | 182329                             | 77854483                    | 20,664                           | 7,530                              | 1341,46                | 143201,19                          |
| 428                                    | 183184                             | 78402752                    | 20,688                           | 7,536                              | 1344,60                | 143872,71                          |
| 429                                    | 184041                             | 78953589                    | 20,712                           | 7,542                              | 1347,74                | 144545,08                          |
| 430                                    | 184900                             | 79507000                    | 20,736                           | 7,548                              | 1350,88                | 145220,46                          |
| 431                                    | 185761                             | 80062991                    | 20,760                           | 7,554                              | 1354,02                | 145896,68                          |
| 432                                    | 186624                             | 80621568                    | 20,785                           | 7,559                              | 1357,17                | 146574,48                          |

| Zahl,<br>auch<br>Durch-<br>messer<br>n | Quadrat-<br>zahl<br>n <sup>2</sup> | Kubikzahl<br>n <sup>3</sup> | Quadrat-<br>wurzel<br>$\sqrt{n}$ | Kubik-<br>wurzel<br>$\sqrt[3]{n}$ | Kreisumfang<br>n $\pi$ | Kreisfläche<br>$\frac{n^2 \pi}{4}$ |
|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 433                                    | 187489                             | 81182737                    | 20,809                           | 7,565                             | 1360,33                | 147253,85                          |
| 434                                    | 188356                             | 81746504                    | 20,833                           | 7,571                             | 1363,45                | 147934,80                          |
| 435                                    | 189225                             | 82312875                    | 20,857                           | 7,577                             | 1366,59                | 148617,31                          |
| 436                                    | 190096                             | 82881856                    | 20,881                           | 7,583                             | 1369,73                | 149301,39                          |
| 437                                    | 190969                             | 83453453                    | 20,904                           | 7,588                             | 1372,87                | 149987,05                          |
| 438                                    | 191844                             | 84027672                    | 20,928                           | 7,594                             | 1376,02                | 150674,27                          |
| 439                                    | 192721                             | 84604519                    | 20,952                           | 7,600                             | 1379,16                | 151362,87                          |
| 440                                    | 193600                             | 85184000                    | 20,976                           | 7,606                             | 1382,30                | 152053,44                          |
| 441                                    | 194481                             | 85766121                    | 21,000                           | 7,612                             | 1385,44                | 152745,37                          |
| 442                                    | 195364                             | 86350888                    | 21,024                           | 7,617                             | 1388,58                | 153438,88                          |
| 443                                    | 196249                             | 86938307                    | 21,047                           | 7,623                             | 1391,72                | 154133,96                          |
| 444                                    | 197136                             | 87528384                    | 21,071                           | 7,629                             | 1394,87                | 154830,61                          |
| 445                                    | 198025                             | 88121125                    | 21,095                           | 7,635                             | 1398,01                | 155528,83                          |
| 446                                    | 198916                             | 88716536                    | 21,119                           | 7,640                             | 1401,15                | 156228,62                          |
| 447                                    | 199809                             | 89314623                    | 21,142                           | 7,646                             | 1404,29                | 156929,98                          |
| 448                                    | 200704                             | 89915392                    | 21,166                           | 7,652                             | 1407,43                | 157632,92                          |
| 449                                    | 201601                             | 90518849                    | 21,189                           | 7,657                             | 1410,57                | 158337,42                          |
| 450                                    | 202500                             | 91125000                    | 21,213                           | 7,663                             | 1413,72                | 159043,50                          |
| 451                                    | 203401                             | 91733851                    | 21,237                           | 7,669                             | 1416,86                | 159751,14                          |
| 452                                    | 204304                             | 92345408                    | 21,260                           | 7,674                             | 1420,00                | 160460,36                          |
| 453                                    | 205209                             | 92959677                    | 21,284                           | 7,680                             | 1423,14                | 161171,14                          |
| 454                                    | 206106                             | 93576664                    | 21,307                           | 7,686                             | 1426,28                | 161883,50                          |
| 455                                    | 207025                             | 94196375                    | 21,331                           | 7,691                             | 1429,42                | 162597,43                          |
| 456                                    | 207936                             | 94818816                    | 21,354                           | 7,697                             | 1432,56                | 163312,93                          |
| 457                                    | 208849                             | 95443993                    | 21,377                           | 7,703                             | 1435,71                | 164030,20                          |
| 458                                    | 209764                             | 96071912                    | 21,401                           | 7,708                             | 1438,85                | 164748,64                          |
| 459                                    | 210681                             | 96702579                    | 21,424                           | 7,714                             | 1441,99                | 165468,85                          |
| 460                                    | 211600                             | 97336000                    | 21,447                           | 7,719                             | 1445,13                | 166190,64                          |
| 461                                    | 212521                             | 97972181                    | 21,471                           | 7,725                             | 1448,27                | 166913,99                          |
| 462                                    | 213444                             | 98611128                    | 21,494                           | 7,731                             | 1451,41                | 167638,91                          |
| 463                                    | 214369                             | 99252847                    | 21,517                           | 7,736                             | 1454,56                | 168365,41                          |
| 464                                    | 215296                             | 99897345                    | 21,541                           | 7,742                             | 1457,70                | 169093,47                          |
| 465                                    | 216225                             | 100544625                   | 21,564                           | 7,747                             | 1460,84                | 169823,11                          |
| 466                                    | 217156                             | 101194696                   | 21,587                           | 7,753                             | 1463,98                | 170554,32                          |
| 467                                    | 218089                             | 101847563                   | 21,610                           | 7,758                             | 1467,12                | 171287,10                          |
| 468                                    | 219024                             | 102503232                   | 21,633                           | 7,764                             | 1470,26                | 172021,44                          |
| 469                                    | 219961                             | 103161709                   | 21,656                           | 7,769                             | 1473,41                | 172757,36                          |
| 470                                    | 220900                             | 103823000                   | 21,679                           | 7,775                             | 1476,55                | 173494,86                          |
| 471                                    | 221841                             | 104487111                   | 21,702                           | 7,780                             | 1479,69                | 174233,92                          |
| 472                                    | 222784                             | 105154048                   | 21,725                           | 7,786                             | 1482,83                | 174974,55                          |

| Zahl,<br>auch<br>Durch-<br>messer<br>n | Quadrat-<br>zahl<br>n <sup>2</sup> | Kubikzahl<br>n <sup>3</sup> | Quadrat-<br>wurzel<br>$\sqrt{n}$ | Kubi-<br>wurzel<br>$\sqrt[3]{n}$ | Reichsmass<br>n <sup>2</sup> | Reichsmass<br>$\frac{n^2}{4}$ |
|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 473                                    | 223729                             | 105823817                   | 21,749                           | 7,791                            | 1485,97                      | 175716,75                     |
| 474                                    | 224676                             | 106496424                   | 21,771                           | 7,797                            | 1489,11                      | 176460,45                     |
| 475                                    | 225625                             | 107171875                   | 21,794                           | 7,802                            | 1492,26                      | 177205,87                     |
| 476                                    | 226576                             | 107850176                   | 21,817                           | 7,808                            | 1495,36                      | 177952,79                     |
| 477                                    | 227529                             | 108531333                   | 21,840                           | 7,813                            | 1498,54                      | 178701,27                     |
| 478                                    | 228484                             | 109215352                   | 21,863                           | 7,819                            | 1501,68                      | 179451,33                     |
| 479                                    | 229441                             | 109902239                   | 21,886                           | 7,824                            | 1504,82                      | 180202,96                     |
| 480                                    | 230400                             | 110592000                   | 21,909                           | 7,830                            | 1507,96                      | 180956,16                     |
| 481                                    | 231361                             | 111284641                   | 21,932                           | 7,835                            | 1511,10                      | 181710,92                     |
| 482                                    | 232324                             | 111980168                   | 21,954                           | 7,840                            | 1514,25                      | 182467,26                     |
| 483                                    | 233289                             | 112678587                   | 21,977                           | 7,846                            | 1517,39                      | 183225,18                     |
| 484                                    | 234256                             | 113379904                   | 22,000                           | 7,851                            | 1520,53                      | 183984,66                     |
| 485                                    | 235225                             | 114084125                   | 22,023                           | 7,857                            | 1523,67                      | 184745,71                     |
| 486                                    | 236196                             | 114791256                   | 22,045                           | 7,862                            | 1526,81                      | 185508,33                     |
| 487                                    | 237169                             | 115501303                   | 22,069                           | 7,868                            | 1529,95                      | 186272,53                     |
| 488                                    | 238144                             | 116214272                   | 22,091                           | 7,873                            | 1533,10                      | 187038,29                     |
| 489                                    | 239121                             | 116930169                   | 22,113                           | 7,878                            | 1536,24                      | 187805,63                     |
| 490                                    | 240100                             | 117649000                   | 22,136                           | 7,884                            | 1539,38                      | 188574,54                     |
| 491                                    | 241081                             | 118370771                   | 22,158                           | 7,889                            | 1542,52                      | 189345,01                     |
| 492                                    | 242064                             | 119095488                   | 22,181                           | 7,894                            | 1545,66                      | 190117,06                     |
| 493                                    | 243049                             | 119823157                   | 22,204                           | 7,899                            | 1548,80                      | 190890,68                     |
| 494                                    | 244036                             | 120553784                   | 22,226                           | 7,905                            | 1551,95                      | 191665,87                     |
| 495                                    | 245025                             | 121287375                   | 22,248                           | 7,910                            | 1555,09                      | 192442,63                     |
| 496                                    | 246016                             | 122023936                   | 22,271                           | 7,915                            | 1558,23                      | 193220,96                     |
| 497                                    | 247009                             | 122763473                   | 22,293                           | 7,921                            | 1561,37                      | 194000,86                     |
| 498                                    | 248004                             | 123505992                   | 22,316                           | 7,926                            | 1564,51                      | 194782,34                     |
| 499                                    | 249001                             | 124251499                   | 22,338                           | 7,932                            | 1567,55                      | 195565,38                     |
| 500                                    | 250000                             | 125000000                   | 22,361                           | 7,937                            | 1570,80                      | 196350,00                     |
| 501                                    | 251001                             | 125751501                   | 22,383                           | 7,942                            | 1573,94                      | 197136,18                     |
| 502                                    | 252004                             | 126506008                   | 22,405                           | 7,947                            | 1577,08                      | 197923,94                     |
| 503                                    | 253009                             | 127263527                   | 22,428                           | 7,953                            | 1580,22                      | 198713,26                     |
| 504                                    | 254016                             | 128024864                   | 22,449                           | 7,958                            | 1583,36                      | 199504,16                     |
| 505                                    | 255025                             | 128787625                   | 22,472                           | 7,963                            | 1586,50                      | 200296,63                     |
| 506                                    | 256036                             | 129554216                   | 22,494                           | 7,969                            | 1589,64                      | 201090,67                     |
| 507                                    | 257049                             | 130323843                   | 22,517                           | 7,974                            | 1592,79                      | 201886,28                     |
| 508                                    | 258064                             | 131096512                   | 22,539                           | 7,979                            | 1595,93                      | 202683,46                     |
| 509                                    | 259081                             | 131872229                   | 22,561                           | 7,984                            | 1599,07                      | 203481,70                     |
| 510                                    | 260100                             | 132651000                   | 22,583                           | 7,989                            | 1602,21                      | 204282,54                     |
| 511                                    | 261121                             | 133432831                   | 22,605                           | 7,995                            | 1605,35                      | 205084,43                     |
| 512                                    | 262144                             | 134217728                   | 22,627                           | 8,000                            | 1608,49                      | 205887,84                     |

| Zahl,<br>auch<br>Durch-<br>messer<br>n | Quadrat-<br>zahl<br>$n^2$ | Kubitzahl<br>$n^3$ | Quadrat-<br>wurzel<br>$\sqrt{n}$ | Kubitz-<br>wurzel<br>$\sqrt[3]{n}$ | Kreisumfang<br>$n \pi$ | Kreisfläche<br>$\frac{n^2 \pi}{4}$ |
|--|---------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 513                                    | 263169                    | 135005697          | 22,649                           | 8,005                              | 1611,64                | 206692,93                          |
| 514                                    | 264196                    | 135796744          | 22,671                           | 8,010                              | 1614,78                | 207499,53                          |
| 515                                    | 265225                    | 136590875          | 22,694                           | 8,016                              | 1617,92                | 208307,71                          |
| 516                                    | 266256                    | 137388096          | 22,716                           | 8,021                              | 1621,06                | 209117,46                          |
| 517                                    | 267289                    | 138188413          | 22,738                           | 8,026                              | 1624,20                | 209928,78                          |
| 518                                    | 268324                    | 138991832          | 22,759                           | 8,031                              | 1627,34                | 210741,66                          |
| 519                                    | 269361                    | 139798359          | 22,782                           | 8,036                              | 1630,49                | 211556,12                          |
| 520                                    | 270400                    | 140608000          | 22,803                           | 8,041                              | 1633,63                | 212372,16                          |
| 521                                    | 271441                    | 141420761          | 22,825                           | 8,047                              | 1636,77                | 213189,76                          |
| 522                                    | 272484                    | 142236648          | 22,847                           | 8,052                              | 1639,93                | 214008,93                          |
| 523                                    | 273529                    | 143055667          | 22,869                           | 8,057                              | 1643,05                | 214829,67                          |
| 524                                    | 274576                    | 143877824          | 22,891                           | 8,062                              | 1646,19                | 215651,99                          |
| 525                                    | 275625                    | 144703125          | 22,913                           | 8,067                              | 1649,34                | 216475,87                          |
| 526                                    | 276676                    | 145531576          | 22,935                           | 8,072                              | 1652,48                | 217301,33                          |
| 527                                    | 277729                    | 146363183          | 22,956                           | 8,077                              | 1655,62                | 218128,35                          |
| 528                                    | 278784                    | 147197952          | 22,978                           | 8,082                              | 1658,76                | 218956,95                          |
| 529                                    | 279841                    | 148035889          | 23,000                           | 8,087                              | 1661,90                | 219787,12                          |
| 530                                    | 280900                    | 148877000          | 23,022                           | 8,093                              | 1665,04                | 220618,86                          |
| 531                                    | 281961                    | 149721291          | 23,043                           | 8,098                              | 1668,18                | 221452,16                          |
| 532                                    | 283024                    | 150568768          | 23,065                           | 8,103                              | 1671,33                | 222287,04                          |
| 533                                    | 284089                    | 151419437          | 23,087                           | 8,108                              | 1674,47                | 223123,50                          |
| 534                                    | 285156                    | 152273304          | 23,108                           | 8,113                              | 1677,61                | 223961,52                          |
| 535                                    | 286225                    | 153130375          | 23,130                           | 8,118                              | 1680,75                | 224801,11                          |
| 536                                    | 287296                    | 153990656          | 23,152                           | 8,123                              | 1683,89                | 225642,27                          |
| 537                                    | 288369                    | 154854153          | 23,173                           | 8,128                              | 1687,04                | 226484,01                          |
| 538                                    | 289444                    | 155720872          | 23,195                           | 8,133                              | 1690,18                | 227329,31                          |
| 539                                    | 290521                    | 156590819          | 23,216                           | 8,138                              | 1693,32                | 228175,19                          |
| 540                                    | 291600                    | 157464000          | 23,238                           | 8,143                              | 1696,46                | 229022,64                          |
| 541                                    | 292681                    | 158340421          | 23,259                           | 8,148                              | 1699,60                | 229871,65                          |
| 542                                    | 293764                    | 159220088          | 23,281                           | 8,153                              | 1702,74                | 230722,24                          |
| 543                                    | 294849                    | 160103007          | 23,302                           | 8,158                              | 1705,88                | 231574,40                          |
| 544                                    | 295936                    | 160989184          | 23,324                           | 8,163                              | 1709,03                | 232428,13                          |
| 545                                    | 297025                    | 161878625          | 23,345                           | 8,168                              | 1712,17                | 233283,43                          |
| 546                                    | 298116                    | 162771336          | 23,367                           | 8,173                              | 1715,31                | 234140,30                          |
| 547                                    | 299209                    | 163667323          | 23,388                           | 8,178                              | 1718,45                | 234998,74                          |
| 548                                    | 300304                    | 164566592          | 23,409                           | 8,183                              | 1721,59                | 235858,76                          |
| 549                                    | 301401                    | 165469149          | 23,431                           | 8,188                              | 1724,73                | 236720,34                          |
| 550                                    | 302500                    | 166375000          | 23,452                           | 8,193                              | 1727,88                | 237583,50                          |
| 551                                    | 303601                    | 167284151          | 23,473                           | 8,198                              | 1731,02                | 238448,22                          |
| 552                                    | 304704                    | 168196608          | 23,495                           | 8,203                              | 1734,16                | 239314,52                          |



| Zahl,<br>auch<br>Durch-<br>messer<br>n | Quadrat-<br>Zahl<br>n <sup>2</sup> | Kubitzahl<br>n <sup>3</sup> | Quadrat-<br>wurzel<br>$\sqrt{n}$ | Kubitz-<br>wurzel<br>$\sqrt[3]{n}$ | Kreisumfang<br>n $\pi$ | Kreisfläche<br>$\frac{n^2 \pi}{4}$ |
|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 553                                    | 305809                             | 169112377                   | 23,516                           | 8,208                              | 1737,30                | 240182,38                          |
| 554                                    | 306916                             | 170031464                   | 23,537                           | 8,213                              | 1740,44                | 241051,82                          |
| 555                                    | 308025                             | 170953875                   | 23,558                           | 8,218                              | 1743,58                | 241922,83                          |
| 556                                    | 309136                             | 171879616                   | 23,579                           | 8,223                              | 1746,72                | 242795,41                          |
| 557                                    | 310249                             | 172808693                   | 23,601                           | 8,228                              | 1749,87                | 243669,56                          |
| 558                                    | 311364                             | 173741112                   | 23,622                           | 8,233                              | 1753,01                | 244545,28                          |
| 559                                    | 312481                             | 174676879                   | 23,643                           | 8,238                              | 1756,15                | 245422,57                          |
| 560                                    | 313600                             | 175616000                   | 23,664                           | 8,242                              | 1759,29                | 246301,44                          |
| 561                                    | 314721                             | 176558481                   | 23,685                           | 8,247                              | 1762,43                | 247181,87                          |
| 562                                    | 315844                             | 177504328                   | 23,706                           | 8,252                              | 1765,57                | 248063,87                          |
| 563                                    | 316969                             | 178453547                   | 23,728                           | 8,257                              | 1768,72                | 248947,45                          |
| 564                                    | 318096                             | 179406144                   | 23,749                           | 8,262                              | 1771,86                | 249832,59                          |
| 565                                    | 319225                             | 180362125                   | 23,769                           | 8,267                              | 1775,00                | 250719,31                          |
| 566                                    | 320356                             | 181321496                   | 23,791                           | 8,272                              | 1778,14                | 251607,60                          |
| 567                                    | 321489                             | 182284263                   | 23,812                           | 8,277                              | 1781,28                | 252497,36                          |
| 568                                    | 322624                             | 183250432                   | 23,833                           | 8,282                              | 1784,42                | 253388,88                          |
| 569                                    | 323761                             | 184220009                   | 23,854                           | 8,286                              | 1787,57                | 254281,88                          |
| 570                                    | 324900                             | 185193000                   | 23,875                           | 8,291                              | 1790,71                | 255176,64                          |
| 571                                    | 326041                             | 186169411                   | 23,896                           | 8,296                              | 1793,85                | 256072,60                          |
| 572                                    | 327184                             | 187149248                   | 23,916                           | 8,301                              | 1796,99                | 256970,31                          |
| 573                                    | 328329                             | 188132517                   | 23,937                           | 8,306                              | 1800,13                | 257869,59                          |
| 574                                    | 329476                             | 189119224                   | 23,958                           | 8,311                              | 1803,27                | 258770,45                          |
| 575                                    | 330625                             | 190109375                   | 23,979                           | 8,315                              | 1806,42                | 259672,37                          |
| 576                                    | 331776                             | 191102976                   | 24,000                           | 8,320                              | 1809,56                | 260576,87                          |
| 577                                    | 332929                             | 192100033                   | 24,021                           | 8,325                              | 1812,80                | 261482,43                          |
| 578                                    | 334084                             | 193100552                   | 24,042                           | 8,330                              | 1815,84                | 262388,57                          |
| 579                                    | 335241                             | 194104539                   | 24,062                           | 8,335                              | 1818,98                | 263298,28                          |
| 580                                    | 336400                             | 195112000                   | 24,083                           | 8,339                              | 1822,12                | 264208,56                          |
| 581                                    | 337561                             | 196122941                   | 24,104                           | 8,344                              | 1825,26                | 265120,46                          |
| 582                                    | 338724                             | 197137368                   | 24,125                           | 8,349                              | 1828,41                | 266033,82                          |
| 583                                    | 339889                             | 198155287                   | 24,145                           | 8,354                              | 1831,55                | 266948,82                          |
| 584                                    | 341056                             | 199176704                   | 24,166                           | 8,359                              | 1834,69                | 267865,38                          |
| 585                                    | 342225                             | 200201625                   | 24,187                           | 8,363                              | 1837,83                | 268783,57                          |
| 586                                    | 343396                             | 201230056                   | 24,207                           | 8,368                              | 1840,97                | 269703,21                          |
| 587                                    | 344569                             | 202262003                   | 24,228                           | 8,373                              | 1844,11                | 270624,49                          |
| 588                                    | 345744                             | 203297472                   | 24,249                           | 8,378                              | 1847,26                | 271547,33                          |
| 589                                    | 346921                             | 204336469                   | 24,269                           | 8,382                              | 1850,40                | 272471,75                          |
| 590                                    | 348100                             | 205379000                   | 24,289                           | 8,387                              | 1853,54                | 273397,74                          |
| 591                                    | 349281                             | 206425071                   | 24,310                           | 8,392                              | 1856,68                | 274325,29                          |
| 592                                    | 350464                             | 207474688                   | 24,331                           | 8,397                              | 1859,82                | 275254,42                          |

| Zahl,<br>auch<br>Durch-<br>messer<br>n | Quadrat-<br>zahl<br>$n^2$ | Kubitzahl<br>$n^3$ | Quadrat-<br>wurzel<br>$\sqrt{n}$ | Kubit-<br>wurzel<br>$\sqrt[3]{n}$ | Kreisumfang<br>$n \pi$ | Kreisfläche<br>$\frac{n^2 \pi}{4}$ |
|--|---------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 593                                    | 351649                    | 208527857          | 24,351                           | 8,401                             | 1862,96                | 276185,12                          |
| 594                                    | 352836                    | 209584584          | 24,372                           | 8,406                             | 1866,11                | 277117,39                          |
| 595                                    | 354025                    | 210644875          | 24,393                           | 8,411                             | 1869,25                | 278051,23                          |
| 596                                    | 355216                    | 211708736          | 24,413                           | 8,415                             | 1872,39                | 278986,64                          |
| 597                                    | 356409                    | 212776173          | 24,433                           | 8,420                             | 1875,53                | 279923,62                          |
| 598                                    | 357604                    | 213847192          | 24,454                           | 8,425                             | 1878,67                | 280862,18                          |
| 599                                    | 358801                    | 214921799          | 24,474                           | 8,429                             | 1881,81                | 281802,30                          |
| 600                                    | 360000                    | 216000000          | 24,495                           | 8,434                             | 1884,96                | 282744,00                          |
| 601                                    | 361201                    | 217081801          | 24,515                           | 8,439                             | 1888,10                | 283687,26                          |
| 602                                    | 362404                    | 218167208          | 24,536                           | 8,444                             | 1891,24                | 284632,10                          |
| 603                                    | 363609                    | 219256227          | 24,556                           | 8,448                             | 1894,38                | 285578,50                          |
| 604                                    | 364816                    | 220348864          | 24,576                           | 8,453                             | 1897,52                | 286526,48                          |
| 605                                    | 366025                    | 221445125          | 24,597                           | 8,458                             | 1900,66                | 287476,03                          |
| 606                                    | 367236                    | 222545016          | 24,617                           | 8,462                             | 1903,80                | 288426,15                          |
| 607                                    | 368449                    | 223648543          | 24,637                           | 8,467                             | 1906,95                | 289379,84                          |
| 608                                    | 369664                    | 224755712          | 24,658                           | 8,472                             | 1910,09                | 290334,10                          |
| 609                                    | 370881                    | 225866529          | 24,678                           | 8,476                             | 1913,23                | 291289,93                          |
| 610                                    | 372100                    | 226981000          | 24,698                           | 8,481                             | 1916,37                | 292247,34                          |
| 611                                    | 373321                    | 228099131          | 24,718                           | 8,485                             | 1919,51                | 293206,31                          |
| 612                                    | 374544                    | 229220928          | 24,739                           | 8,490                             | 1922,65                | 294166,85                          |
| 613                                    | 375769                    | 230346397          | 24,758                           | 8,495                             | 1925,80                | 295128,97                          |
| 614                                    | 376996                    | 231475544          | 24,779                           | 8,499                             | 1928,94                | 296092,65                          |
| 615                                    | 378225                    | 232608375          | 24,799                           | 8,504                             | 1932,08                | 297057,91                          |
| 616                                    | 379456                    | 233744896          | 24,819                           | 8,509                             | 1935,22                | 298024,74                          |
| 617                                    | 380689                    | 234885113          | 24,839                           | 8,513                             | 1938,36                | 298993,14                          |
| 618                                    | 381924                    | 236029032          | 24,859                           | 8,518                             | 1941,50                | 299963,00                          |
| 619                                    | 383161                    | 237176659          | 24,879                           | 8,522                             | 1944,65                | 300934,64                          |
| 620                                    | 384400                    | 238328000          | 24,899                           | 8,527                             | 1947,79                | 301907,76                          |
| 621                                    | 385641                    | 239483061          | 24,919                           | 8,532                             | 1950,93                | 302882,44                          |
| 622                                    | 386884                    | 240641848          | 24,939                           | 8,536                             | 1954,07                | 303858,69                          |
| 623                                    | 388129                    | 241804367          | 24,959                           | 8,541                             | 1957,21                | 304836,51                          |
| 624                                    | 389376                    | 242970624          | 24,980                           | 8,545                             | 1960,35                | 305815,91                          |
| 625                                    | 390625                    | 244140625          | 25,000                           | 8,549                             | 1963,50                | 306796,87                          |
| 626                                    | 391876                    | 245314376          | 25,019                           | 8,554                             | 1966,64                | 307779,41                          |
| 627                                    | 393129                    | 246491883          | 25,040                           | 8,559                             | 1969,78                | 308763,41                          |
| 628                                    | 394384                    | 247673152          | 25,059                           | 8,563                             | 1972,92                | 309749,19                          |
| 629                                    | 395641                    | 248858189          | 25,079                           | 8,568                             | 1976,06                | 310736,44                          |
| 630                                    | 396900                    | 250047000          | 25,099                           | 8,573                             | 1979,20                | 311725,26                          |
| 631                                    | 398161                    | 251239591          | 25,119                           | 8,577                             | 1982,34                | 312715,64                          |
| 632                                    | 399424                    | 252435968          | 25,139                           | 8,582                             | 1985,49                | 313707,58                          |

| Reih.<br>auch<br>Durch-<br>messer<br>n | Quadrat-<br>zahl<br>$n^2$ | Kubikzahl<br>$n^3$ | Quadrat-<br>wurzel<br>$\sqrt{n}$ | Kubik-<br>wurzel<br>$\sqrt[3]{n}$ | Reisumfang<br>$n \pi$ | Reissfläche<br>$\frac{n^2 \pi}{4}$ |
|--|---------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 633                                    | 400689                    | 253636137          | 25,159                           | 8,586                             | 1988,63               | 314701,14                          |
| 634                                    | 401956                    | 254840104          | 25,179                           | 8,591                             | 1991,77               | 315696,64                          |
| 635                                    | 403225                    | 256047875          | 25,199                           | 8,595                             | 1994,91               | 316692,91                          |
| 636                                    | 404496                    | 257259456          | 25,219                           | 8,599                             | 1998,05               | 317691,15                          |
| 637                                    | 405769                    | 258474853          | 25,239                           | 8,604                             | 2001,19               | 318690,97                          |
| 638                                    | 407044                    | 259694072          | 25,259                           | 8,609                             | 2004,34               | 319692,35                          |
| 639                                    | 408321                    | 260917119          | 25,278                           | 8,613                             | 2007,48               | 320695,31                          |
| 640                                    | 409600                    | 262144000          | 25,298                           | 8,618                             | 2010,62               | 321699,84                          |
| 641                                    | 40881                     | 263374721          | 25,318                           | 8,622                             | 2013,76               | 322705,93                          |
| 642                                    | 42164                     | 264609288          | 25,338                           | 8,627                             | 2016,90               | 323713,60                          |
| 643                                    | 43449                     | 265847707          | 25,357                           | 8,631                             | 2020,04               | 324722,84                          |
| 644                                    | 44736                     | 267089984          | 25,377                           | 8,636                             | 2023,19               | 325733,65                          |
| 645                                    | 46025                     | 268836125          | 25,397                           | 8,640                             | 2026,33               | 326746,03                          |
| 646                                    | 47316                     | 269586136          | 25,416                           | 8,644                             | 2029,47               | 327759,98                          |
| 647                                    | 48609                     | 270840023          | 25,436                           | 8,649                             | 2032,61               | 328775,50                          |
| 648                                    | 49904                     | 272097792          | 25,456                           | 8,653                             | 2035,76               | 329792,60                          |
| 649                                    | 421201                    | 273359449          | 25,475                           | 8,658                             | 2038,89               | 330811,26                          |
| 650                                    | 422500                    | 274625000          | 25,495                           | 8,662                             | 2042,04               | 331831,50                          |
| 651                                    | 423801                    | 275894451          | 25,515                           | 8,667                             | 2045,18               | 332853,40                          |
| 652                                    | 425104                    | 277167808          | 25,534                           | 8,671                             | 2048,32               | 333876,68                          |
| 653                                    | 426409                    | 278445077          | 25,554                           | 8,676                             | 2051,46               | 334901,62                          |
| 654                                    | 427716                    | 279726264          | 25,573                           | 8,680                             | 2054,60               | 335928,14                          |
| 655                                    | 429025                    | 281011375          | 25,593                           | 8,684                             | 2057,74               | 336956,23                          |
| 656                                    | 430336                    | 282300416          | 25,612                           | 8,689                             | 2060,88               | 337985,89                          |
| 657                                    | 431649                    | 283593393          | 25,632                           | 8,693                             | 2064,03               | 339017,12                          |
| 658                                    | 432964                    | 284890312          | 25,651                           | 8,698                             | 2067,17               | 340049,92                          |
| 659                                    | 434281                    | 286191179          | 25,671                           | 8,702                             | 2070,31               | 341084,29                          |
| 660                                    | 435600                    | 287496000          | 25,690                           | 8,706                             | 2073,45               | 342120,24                          |
| 661                                    | 436921                    | 288804781          | 25,710                           | 8,711                             | 2076,59               | 343157,75                          |
| 662                                    | 438244                    | 290117528          | 25,729                           | 8,715                             | 2079,73               | 344196,33                          |
| 663                                    | 439569                    | 291434272          | 25,749                           | 8,719                             | 2082,88               | 345237,49                          |
| 664                                    | 440896                    | 292754944          | 25,768                           | 8,724                             | 2086,02               | 346279,71                          |
| 665                                    | 442225                    | 294079625          | 25,787                           | 8,728                             | 2089,16               | 347323,51                          |
| 666                                    | 443556                    | 295408296          | 25,807                           | 8,733                             | 2092,30               | 348368,88                          |
| 667                                    | 444889                    | 296740963          | 25,826                           | 8,737                             | 2095,44               | 349416,40                          |
| 668                                    | 446224                    | 298077632          | 25,846                           | 8,742                             | 2098,58               | 350464,32                          |
| 669                                    | 447561                    | 299418309          | 25,865                           | 8,746                             | 2101,73               | 351514,30                          |
| 670                                    | 448900                    | 300763000          | 25,884                           | 8,750                             | 2104,87               | 352566,06                          |
| 671                                    | 450241                    | 302111711          | 25,904                           | 8,753                             | 2108,01               | 353619,28                          |
| 672                                    | 451584                    | 303464448          | 25,923                           | 8,759                             | 2111,15               | 354674,07                          |

| Zahl,<br>auch<br>Durch-<br>messer<br>$n$ | Quadrat-<br>zahl<br>$n^2$ | Kubitzahl<br>$n^3$ | Quadrat-<br>wurzel<br>$\sqrt{n}$ | Kubi-<br>wurzel<br>$\sqrt[3]{n}$ | Arithmetikumfang<br>$n \pi$ | Arithmetik<br>$\frac{n^2 \pi}{4}$ |
|--|---------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 673                                      | 452929                    | 304821217          | 25,942                           | 8,763                            | 2114,29                     | 355730,43                         |
| 674                                      | 454276                    | 306182024          | 25,961                           | 8,768                            | 2117,43                     | 356788,37                         |
| 675                                      | 455625                    | 307546875          | 25,981                           | 8,772                            | 2120,58                     | 357847,87                         |
| 676                                      | 456976                    | 308915776          | 26,000                           | 8,776                            | 2123,72                     | 358908,95                         |
| 677                                      | 458329                    | 310288783          | 26,019                           | 8,781                            | 2126,86                     | 359971,59                         |
| 678                                      | 459684                    | 311665752          | 26,038                           | 8,785                            | 2130,00                     | 361035,81                         |
| 679                                      | 461041                    | 313046839          | 26,058                           | 8,789                            | 2133,14                     | 362101,60                         |
| 680                                      | 462400                    | 314432000          | 26,077                           | 8,794                            | 2136,28                     | 363168,96                         |
| 681                                      | 463761                    | 315821241          | 26,096                           | 8,798                            | 2139,42                     | 364237,88                         |
| 682                                      | 465124                    | 317214568          | 26,115                           | 8,802                            | 2142,57                     | 365308,38                         |
| 683                                      | 466489                    | 318611987          | 26,134                           | 8,807                            | 2145,71                     | 366380,40                         |
| 684                                      | 467856                    | 320013504          | 26,153                           | 8,811                            | 2148,85                     | 367454,10                         |
| 685                                      | 469225                    | 321419125          | 26,172                           | 8,815                            | 2151,99                     | 368529,31                         |
| 686                                      | 470596                    | 322828856          | 26,192                           | 8,819                            | 2155,13                     | 369605,60                         |
| 687                                      | 471969                    | 324242703          | 26,211                           | 8,824                            | 2158,27                     | 370684,45                         |
| 688                                      | 473344                    | 325660672          | 26,229                           | 8,828                            | 2161,42                     | 371764,37                         |
| 689                                      | 474721                    | 327082769          | 26,249                           | 8,832                            | 2164,56                     | 372845,87                         |
| 690                                      | 476100                    | 328509000          | 26,268                           | 8,836                            | 2167,70                     | 373928,94                         |
| 691                                      | 477481                    | 329939871          | 26,287                           | 8,841                            | 2170,84                     | 375013,57                         |
| 692                                      | 478864                    | 331373888          | 26,306                           | 8,845                            | 2173,98                     | 376099,78                         |
| 693                                      | 480249                    | 332812557          | 26,325                           | 8,849                            | 2177,12                     | 377187,56                         |
| 694                                      | 481636                    | 334235884          | 26,344                           | 8,853                            | 2180,27                     | 378276,91                         |
| 695                                      | 483025                    | 335702375          | 26,363                           | 8,858                            | 2183,41                     | 379367,83                         |
| 696                                      | 484416                    | 337153536          | 26,382                           | 8,862                            | 2186,55                     | 380460,32                         |
| 697                                      | 485809                    | 338608873          | 26,401                           | 8,866                            | 2189,69                     | 381554,38                         |
| 698                                      | 487204                    | 340068392          | 26,419                           | 8,870                            | 2192,83                     | 382650,02                         |
| 699                                      | 488601                    | 341533099          | 26,439                           | 8,875                            | 2195,97                     | 383747,22                         |
| 700                                      | 490000                    | 343000000          | 26,457                           | 8,879                            | 2199,12                     | 384846,00                         |
| 701                                      | 491401                    | 344472101          | 26,476                           | 8,883                            | 2202,26                     | 385945,44                         |
| 702                                      | 492804                    | 345948408          | 26,495                           | 8,887                            | 2205,40                     | 387048,26                         |
| 703                                      | 494209                    | 347428927          | 26,514                           | 8,892                            | 2208,54                     | 388151,74                         |
| 704                                      | 495616                    | 348913664          | 26,533                           | 8,896                            | 2211,68                     | 389256,80                         |
| 705                                      | 497025                    | 350402625          | 26,552                           | 8,900                            | 2214,82                     | 390363,43                         |
| 706                                      | 498436                    | 351895816          | 26,571                           | 8,904                            | 2217,96                     | 391471,63                         |
| 707                                      | 499849                    | 353393243          | 26,589                           | 8,908                            | 2221,11                     | 392581,40                         |
| 708                                      | 501264                    | 354894912          | 26,608                           | 8,913                            | 2224,25                     | 393692,74                         |
| 709                                      | 502681                    | 356400829          | 26,627                           | 8,917                            | 2227,39                     | 394805,65                         |
| 710                                      | 504100                    | 357911000          | 26,645                           | 8,921                            | 2230,53                     | 395920,19                         |
| 711                                      | 505521                    | 359425431          | 26,664                           | 8,925                            | 2233,67                     | 397036,19                         |
| 712                                      | 506944                    | 360944128          | 26,683                           | 8,929                            | 2236,81                     | 398151,81                         |

| Zahl<br>auf<br>Durch-<br>messer<br>n | Quadrat-<br>zahl<br>n <sup>2</sup> | Substanz-<br>zahl<br>n <sup>3</sup> | Quadrat-<br>wurzel<br>$\sqrt{n}$ | Substanz-<br>wurzel<br>$\sqrt[3]{n}$ | Reisumiang<br>r. r | Kreisfläche<br>n <sup>2</sup> π<br>4 |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 713                                  | 508369                             | 362467097                           | 26,702                           | 8,934                                | 2239,96            | 399273,01                            |
| 714                                  | 509796                             | 363994344                           | 26,721                           | 8,938                                | 2243,10            | 400393,73                            |
| 715                                  | 511225                             | 365525875                           | 26,739                           | 8,942                                | 2246,24            | 401516,11                            |
| 716                                  | 512656                             | 367061696                           | 26,758                           | 8,946                                | 2249,38            | 402640,02                            |
| 717                                  | 514089                             | 368601813                           | 26,777                           | 8,950                                | 2252,52            | 403765,50                            |
| 718                                  | 515524                             | 370146232                           | 26,795                           | 8,954                                | 2255,66            | 404892,54                            |
| 719                                  | 516961                             | 371694959                           | 26,814                           | 8,959                                | 2258,81            | 406021,16                            |
| 720                                  | 518400                             | 373248000                           | 26,833                           | 8,963                                | 2261,95            | 407151,36                            |
| 721                                  | 519841                             | 374805361                           | 26,851                           | 8,967                                | 2265,09            | 408283,32                            |
| 722                                  | 521284                             | 376367048                           | 26,870                           | 8,971                                | 2268,23            | 409416,45                            |
| 723                                  | 522729                             | 377933067                           | 26,889                           | 8,975                                | 2271,37            | 410551,25                            |
| 724                                  | 524176                             | 379503424                           | 26,907                           | 8,979                                | 2274,51            | 411687,93                            |
| 725                                  | 525625                             | 381078125                           | 26,926                           | 8,983                                | 2277,66            | 412825,87                            |
| 726                                  | 527076                             | 382657176                           | 26,944                           | 8,988                                | 2280,80            | 413965,24                            |
| 727                                  | 528529                             | 384240583                           | 26,963                           | 8,992                                | 2283,94            | 415106,06                            |
| 728                                  | 529984                             | 385828352                           | 26,982                           | 8,996                                | 2287,08            | 416249,43                            |
| 729                                  | 531441                             | 387420489                           | 27,000                           | 9,000                                | 2290,22            | 417393,76                            |
| 730                                  | 532900                             | 389017000                           | 27,018                           | 9,004                                | 2293,36            | 418539,66                            |
| 731                                  | 534361                             | 390617891                           | 27,037                           | 9,008                                | 2296,50            | 419687,12                            |
| 732                                  | 535824                             | 392223168                           | 27,055                           | 9,012                                | 2299,65            | 420836,14                            |
| 733                                  | 537289                             | 393832837                           | 27,074                           | 9,016                                | 2302,79            | 421986,78                            |
| 734                                  | 538756                             | 395446904                           | 27,092                           | 9,020                                | 2305,93            | 423138,96                            |
| 735                                  | 540225                             | 397065375                           | 27,111                           | 9,025                                | 2309,07            | 424292,71                            |
| 736                                  | 541696                             | 398688256                           | 27,129                           | 9,029                                | 2312,21            | 425442,03                            |
| 737                                  | 543169                             | 400315553                           | 27,148                           | 9,033                                | 2315,35            | 426604,93                            |
| 738                                  | 544644                             | 401947272                           | 27,166                           | 9,037                                | 2318,50            | 427763,39                            |
| 739                                  | 546121                             | 403583419                           | 27,184                           | 9,041                                | 2321,64            | 428923,43                            |
| 740                                  | 547600                             | 405224000                           | 27,203                           | 9,045                                | 2324,78            | 430085,04                            |
| 741                                  | 549081                             | 406869021                           | 27,221                           | 9,049                                | 2327,92            | 431248,21                            |
| 742                                  | 550564                             | 408518488                           | 27,239                           | 9,053                                | 2331,06            | 432412,96                            |
| 743                                  | 552049                             | 410172407                           | 27,258                           | 9,057                                | 2334,20            | 433579,28                            |
| 744                                  | 553536                             | 411830784                           | 27,276                           | 9,061                                | 2337,35            | 434747,17                            |
| 745                                  | 555025                             | 413493625                           | 27,295                           | 9,065                                | 2340,49            | 435916,63                            |
| 746                                  | 556516                             | 415160936                           | 27,313                           | 9,069                                | 2343,63            | 437087,66                            |
| 747                                  | 558009                             | 416832723                           | 27,331                           | 9,073                                | 2346,77            | 438260,26                            |
| 748                                  | 559504                             | 418508992                           | 27,349                           | 9,077                                | 2349,91            | 439434,48                            |
| 749                                  | 561001                             | 420189749                           | 27,368                           | 9,081                                | 2353,05            | 440610,18                            |
| 750                                  | 562500                             | 421875000                           | 27,386                           | 9,085                                | 2356,20            | 441787,50                            |
| 751                                  | 564001                             | 423564751                           | 27,404                           | 9,089                                | 2359,34            | 442966,38                            |
| 752                                  | 565504                             | 425259008                           | 27,423                           | 9,094                                | 2362,48            | 444146,84                            |

| Zahl,<br>auch<br>Durch-<br>messer<br>n | Quadrat-<br>zahl<br>$n^2$ | Kubikzahl<br>$n^3$ | Quadrat-<br>wurzel<br>$\sqrt{n}$ | Kubik-<br>wurzel<br>$\sqrt[3]{n}$ | Kreisumfang<br>$n\pi$ | Kreisfläche<br>$\frac{n^2\pi}{4}$ |
|--|---------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 753                                    | 567009                    | 426957777          | 27,441                           | 9,098                             | 2365,62               | 445328,86                         |
| 754                                    | 568516                    | 428661064          | 27,459                           | 9,102                             | 2368,76               | 446512,46                         |
| 755                                    | 570025                    | 430368875          | 27,477                           | 9,106                             | 2371,90               | 447697,63                         |
| 756                                    | 571536                    | 432081216          | 27,495                           | 9,109                             | 2375,04               | 448884,37                         |
| 757                                    | 573049                    | 433798093          | 27,514                           | 9,114                             | 2378,19               | 450072,68                         |
| 758                                    | 574564                    | 435519512          | 27,532                           | 9,118                             | 2381,33               | 451262,56                         |
| 759                                    | 576081                    | 437245479          | 27,549                           | 9,122                             | 2384,47               | 452454,01                         |
| 760                                    | 577600                    | 438976000          | 27,568                           | 9,126                             | 2387,61               | 453647,04                         |
| 761                                    | 579121                    | 440711081          | 27,586                           | 9,129                             | 2390,75               | 454841,63                         |
| 762                                    | 580644                    | 442450728          | 27,604                           | 9,134                             | 2393,89               | 456037,87                         |
| 763                                    | 582169                    | 444194947          | 27,622                           | 9,138                             | 2397,04               | 457235,53                         |
| 764                                    | 583696                    | 445943744          | 27,640                           | 9,142                             | 2400,18               | 458435,83                         |
| 765                                    | 585225                    | 447697125          | 27,659                           | 9,146                             | 2403,32               | 459635,71                         |
| 766                                    | 586756                    | 449455096          | 27,677                           | 9,149                             | 2406,46               | 460838,16                         |
| 767                                    | 588289                    | 451217663          | 27,695                           | 9,154                             | 2409,60               | 462042,18                         |
| 768                                    | 589824                    | 452984832          | 27,713                           | 9,158                             | 2412,74               | 463247,76                         |
| 769                                    | 591361                    | 454756609          | 27,731                           | 9,162                             | 2415,98               | 464454,92                         |
| 770                                    | 592900                    | 456533000          | 27,749                           | 9,166                             | 2419,03               | 465663,66                         |
| 771                                    | 594441                    | 458314011          | 27,767                           | 9,170                             | 2422,17               | 466873,96                         |
| 772                                    | 595984                    | 460099648          | 27,785                           | 9,174                             | 2425,31               | 468085,83                         |
| 773                                    | 597529                    | 461889917          | 27,803                           | 9,178                             | 2428,45               | 469299,27                         |
| 774                                    | 599076                    | 463684824          | 27,821                           | 9,182                             | 2431,59               | 470514,29                         |
| 775                                    | 600625                    | 465484375          | 27,839                           | 9,185                             | 2434,74               | 471730,87                         |
| 776                                    | 602176                    | 467288376          | 27,857                           | 9,189                             | 2437,88               | 472949,03                         |
| 777                                    | 603729                    | 469097433          | 27,875                           | 9,193                             | 2441,02               | 474168,75                         |
| 778                                    | 605284                    | 470910952          | 27,893                           | 9,197                             | 2444,16               | 475390,05                         |
| 779                                    | 606841                    | 472729189          | 27,911                           | 9,201                             | 2447,30               | 476612,92                         |
| 780                                    | 608400                    | 474552000          | 27,928                           | 9,205                             | 2450,44               | 477837,36                         |
| 781                                    | 609961                    | 476379541          | 27,946                           | 9,209                             | 2453,58               | 479063,36                         |
| 782                                    | 611524                    | 478211768          | 27,964                           | 9,213                             | 2456,73               | 480290,94                         |
| 783                                    | 613089                    | 480048687          | 27,982                           | 9,217                             | 2459,87               | 481520,10                         |
| 784                                    | 614656                    | 481890304          | 28,000                           | 9,221                             | 2463,01               | 482750,82                         |
| 785                                    | 616225                    | 483736625          | 28,018                           | 9,225                             | 2466,15               | 483983,11                         |
| 786                                    | 617796                    | 485587656          | 28,036                           | 9,229                             | 2469,29               | 485216,97                         |
| 787                                    | 619369                    | 487443403          | 28,054                           | 9,233                             | 2472,43               | 486452,41                         |
| 788                                    | 620944                    | 489303872          | 28,071                           | 9,237                             | 2475,58               | 487689,73                         |
| 789                                    | 622521                    | 491169069          | 28,089                           | 9,240                             | 2478,72               | 488927,99                         |
| 790                                    | 624100                    | 493039000          | 28,107                           | 9,244                             | 2481,86               | 490168,14                         |
| 791                                    | 625681                    | 494913671          | 28,125                           | 9,248                             | 2485,00               | 491409,85                         |
| 792                                    | 627264                    | 496793088          | 28,142                           | 9,252                             | 2488,14               | 492653,14                         |

| Zahl,<br>auch<br>Durch-<br>messer<br>n | Quadrat-<br>zahl<br>$n^2$ | Kubikzahl<br>$n^3$ | Quadrat-<br>wurzel<br>$\sqrt{n}$ | Kubik-<br>wurzel<br>$\sqrt[3]{n}$ | Kreisumfang<br>$n\pi$ | Kreisfläche<br>$\frac{n^2\pi}{4}$ |
|--|---------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 793                                    | 628849                    | 498677257          | 28,160                           | 9,256                             | 2491,28               | 493898,20                         |
| 794                                    | 630436                    | 500566184          | 28,178                           | 9,260                             | 2494,43               | 495144,43                         |
| 795                                    | 632025                    | 502459875          | 28,196                           | 9,264                             | 2497,57               | 496392,43                         |
| 796                                    | 633616                    | 504358336          | 28,213                           | 9,268                             | 2500,71               | 497642,40                         |
| 797                                    | 635209                    | 506261573          | 28,231                           | 9,272                             | 2503,85               | 498893,14                         |
| 798                                    | 636804                    | 508169592          | 28,249                           | 9,275                             | 2506,99               | 500145,86                         |
| 799                                    | 638401                    | 510082399          | 28,267                           | 9,279                             | 2510,13               | 501400,14                         |
| 800                                    | 640000                    | 512000000          | 28,284                           | 9,283                             | 2513,28               | 502656,00                         |
| 801                                    | 641601                    | 513922401          | 28,302                           | 9,287                             | 2516,42               | 503913,42                         |
| 802                                    | 643204                    | 515849608          | 28,320                           | 9,291                             | 2519,56               | 505172,43                         |
| 803                                    | 644809                    | 517781627          | 28,337                           | 9,295                             | 2522,70               | 506432,98                         |
| 804                                    | 646416                    | 519718464          | 28,355                           | 9,299                             | 2525,84               | 507695,52                         |
| 805                                    | 648025                    | 521660125          | 28,373                           | 9,302                             | 2528,98               | 508958,83                         |
| 806                                    | 649636                    | 523606616          | 28,390                           | 9,306                             | 2532,12               | 510224,11                         |
| 807                                    | 651249                    | 525557943          | 28,408                           | 9,310                             | 2535,27               | 511490,96                         |
| 808                                    | 652864                    | 527514112          | 28,425                           | 9,314                             | 2538,41               | 512759,38                         |
| 809                                    | 654481                    | 529475129          | 28,443                           | 9,318                             | 2541,55               | 514029,37                         |
| 810                                    | 656100                    | 531441000          | 28,460                           | 9,322                             | 2544,69               | 515300,94                         |
| 811                                    | 657721                    | 533411731          | 28,478                           | 9,326                             | 2547,83               | 516574,07                         |
| 812                                    | 659344                    | 535387328          | 28,496                           | 9,329                             | 2550,97               | 517848,77                         |
| 813                                    | 660969                    | 537367797          | 28,513                           | 9,333                             | 2554,12               | 519125,05                         |
| 814                                    | 662596                    | 539353144          | 28,531                           | 9,337                             | 2557,26               | 520402,85                         |
| 815                                    | 664225                    | 541343375          | 28,548                           | 9,341                             | 2560,40               | 521682,31                         |
| 816                                    | 665856                    | 543338496          | 28,566                           | 9,345                             | 2563,54               | 522963,30                         |
| 817                                    | 667489                    | 545338513          | 28,583                           | 9,348                             | 2566,68               | 524245,86                         |
| 818                                    | 669124                    | 547343432          | 28,601                           | 9,352                             | 2569,82               | 525529,98                         |
| 819                                    | 670761                    | 549353259          | 28,618                           | 9,356                             | 2572,97               | 526815,68                         |
| 820                                    | 672400                    | 551368000          | 28,636                           | 9,360                             | 2576,11               | 528102,96                         |
| 821                                    | 674041                    | 553387661          | 28,653                           | 9,364                             | 2579,25               | 529391,80                         |
| 822                                    | 675684                    | 555412248          | 28,671                           | 9,368                             | 2582,39               | 530682,21                         |
| 823                                    | 677329                    | 557441767          | 28,688                           | 9,371                             | 2585,53               | 531974,39                         |
| 824                                    | 678976                    | 559476224          | 28,705                           | 9,375                             | 2588,67               | 533267,75                         |
| 825                                    | 680625                    | 561515625          | 28,723                           | 9,379                             | 2591,82               | 534562,87                         |
| 826                                    | 682276                    | 563559976          | 28,740                           | 9,383                             | 2594,96               | 535859,57                         |
| 827                                    | 683929                    | 565609283          | 28,758                           | 9,386                             | 2598,10               | 537158,83                         |
| 828                                    | 685584                    | 567663552          | 28,775                           | 9,390                             | 2601,24               | 538457,62                         |
| 829                                    | 687241                    | 569722789          | 28,792                           | 9,394                             | 2604,38               | 539759,08                         |
| 830                                    | 688900                    | 571787000          | 28,810                           | 9,398                             | 2607,52               | 541062,06                         |
| 831                                    | 690561                    | 573856191          | 28,827                           | 9,402                             | 2610,66               | 542366,50                         |
| 832                                    | 692224                    | 575930368          | 28,844                           | 9,405                             | 2613,81               | 543672,72                         |

|  | Preis<br>Stück | Preisumfang | Preisfläche |   |
|--|----------------|-------------|-------------|---|
|  |                |             | 1, 2, 7     | 4 |
|  | 9,409          | 2616,95     | 544980,52   |   |
|  | 9,413          | 2620,09     | 546289,68   |   |
|  | 9,417          | 2623,23     | 547600,51   |   |
|  | 9,420          | 2626,37     | 548912,91   |   |
|  | 9,424          | 2629,51     | 550226,89   |   |
|  | 9,428          | 2632,61     | 551542,43   |   |
|  | 9,432          | 2635,80     | 552859,58   |   |
|  | 9,435          | 2638,94     | 554178,24   |   |
|  | 9,439          | 2642,08     | 555498,49   |   |
|  | 9,443          | 2645,22     | 556820,32   |   |
|  | 9,447          | 2648,36     | 558143,72   |   |
|  | 9,450          | 2651,51     | 559468,69   |   |
|  | 9,454          | 2654,65     | 560795,23   |   |
|  | 9,458          | 2657,79     | 562123,31   |   |
|  | 9,462          | 2660,93     | 563452,82   |   |
|  | 9,465          | 2664,07     | 564784,28   |   |
|  | 9,469          | 2667,21     | 566117,10   |   |
|  | 9,473          | 2670,36     | 567451,59   |   |
|  | 9,476          | 2673,50     | 568787,46   |   |
|  | 9,480          | 2676,64     | 570125,00   |   |
|  | 9,484          | 2679,78     | 571464,10   |   |
|  | 9,488          | 2682,92     | 572804,78   |   |
|  | 9,491          | 2686,06     | 574147,03   |   |
|  | 9,495          | 2689,20     | 575490,85   |   |
|  | 9,499          | 2692,35     | 576836,24   |   |
|  | 9,502          | 2695,49     | 578183,20   |   |
|  | 9,506          | 2698,63     | 579531,73   |   |
|  | 9,510          | 2701,77     | 580881,84   |   |
|  | 9,513          | 2704,91     | 582233,51   |   |
|  | 9,517          | 2708,05     | 583586,75   |   |
|  | 9,521          | 2711,20     | 584941,57   |   |
|  | 9,524          | 2714,34     | 586297,95   |   |
|  | 9,528          | 2717,48     | 587655,91   |   |
|  | 9,532          | 2720,62     | 589015,41   |   |
|  | 9,535          | 2723,76     | 590376,54   |   |
|  | 9,539          | 2726,90     | 591739,20   |   |
|  | 9,543          | 2730,05     | 593103,44   |   |
|  | 9,546          | 2733,19     | 594469,26   |   |
|  | 9,550          | 2736,33     | 595836,44   |   |
|  | 9,554          | 2739,87     | 597205,59   |   |



| Zahl,<br>auch<br>Durch-<br>messer<br>n | Quadrat-<br>zahl<br>$n^2$ | Kubikzahl<br>$n^3$ | Quadrat-<br>wurzel<br>$\sqrt{n}$ | Kubik-<br>wurzel<br>$\sqrt[3]{n}$ | Kreisumfang<br>$n \cdot \pi$ | Kreisfläche<br>$\frac{n^2 \pi}{4}$ |
|--|---------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 873                                    | 762129                    | 665338617          | 29,547                           | 9,557                             | 2742,61                      | 598576,91                          |
| 874                                    | 763876                    | 667627624          | 29,563                           | 9,561                             | 2745,75                      | 599948,21                          |
| 875                                    | 765625                    | 669921875          | 29,580                           | 9,565                             | 2748,90                      | 601321,87                          |
| 876                                    | 767376                    | 672221376          | 29,597                           | 9,568                             | 2752,04                      | 602697,11                          |
| 877                                    | 769129                    | 674526133          | 29,614                           | 9,572                             | 2755,18                      | 604073,91                          |
| 878                                    | 770884                    | 676836152          | 29,631                           | 9,576                             | 2758,32                      | 605451,49                          |
| 879                                    | 772641                    | 679151439          | 29,648                           | 9,579                             | 2761,46                      | 606832,24                          |
| 880                                    | 774400                    | 681472000          | 29,665                           | 9,583                             | 2764,60                      | 608213,76                          |
| 881                                    | 776161                    | 683797841          | 29,682                           | 9,586                             | 2767,74                      | 609296,84                          |
| 882                                    | 777924                    | 686128968          | 29,698                           | 9,590                             | 2770,89                      | 610981,50                          |
| 883                                    | 779689                    | 688465387          | 29,715                           | 9,594                             | 2774,03                      | 612367,74                          |
| 884                                    | 781456                    | 690807104          | 29,732                           | 9,597                             | 2777,17                      | 613755,54                          |
| 885                                    | 783225                    | 693154125          | 29,749                           | 9,601                             | 2780,31                      | 615144,91                          |
| 886                                    | 784996                    | 695506456          | 29,766                           | 9,605                             | 2783,45                      | 616535,85                          |
| 887                                    | 786769                    | 697864103          | 29,783                           | 9,608                             | 2786,59                      | 617928,37                          |
| 888                                    | 788544                    | 700227072          | 29,799                           | 9,612                             | 2789,75                      | 619322,45                          |
| 889                                    | 790321                    | 702595369          | 29,816                           | 9,615                             | 2792,88                      | 622718,11                          |
| 890                                    | 792100                    | 704969000          | 29,833                           | 9,619                             | 2796,02                      | 622115,34                          |
| 891                                    | 793881                    | 707347971          | 29,850                           | 9,623                             | 2799,16                      | 623514,13                          |
| 892                                    | 795664                    | 709732288          | 29,866                           | 9,626                             | 2802,30                      | 624913,50                          |
| 893                                    | 797449                    | 712121967          | 29,883                           | 9,630                             | 2805,44                      | 626314,44                          |
| 894                                    | 799236                    | 714516984          | 29,900                           | 9,633                             | 2808,59                      | 627717,95                          |
| 895                                    | 801025                    | 716917375          | 29,917                           | 9,637                             | 2811,73                      | 629124,35                          |
| 896                                    | 802816                    | 719323136          | 29,933                           | 9,641                             | 2814,87                      | 630531,68                          |
| 897                                    | 804609                    | 721734273          | 29,950                           | 9,644                             | 2818,01                      | 631939,90                          |
| 898                                    | 806404                    | 724150792          | 29,967                           | 9,648                             | 2821,15                      | 633349,70                          |
| 899                                    | 808201                    | 726572699          | 29,983                           | 9,651                             | 2824,29                      | 634760,13                          |
| 900                                    | 810000                    | 729000000          | 30,000                           | 9,655                             | 2827,44                      | 636174,00                          |
| 901                                    | 811801                    | 731432701          | 30,017                           | 9,658                             | 2830,58                      | 637588,50                          |
| 902                                    | 813604                    | 733870808          | 30,033                           | 9,662                             | 2833,72                      | 639004,58                          |
| 903                                    | 815409                    | 736314327          | 30,050                           | 9,666                             | 2836,86                      | 640422,22                          |
| 904                                    | 817216                    | 738763264          | 30,067                           | 9,669                             | 2840,00                      | 641841,44                          |
| 905                                    | 819025                    | 741217625          | 30,083                           | 9,673                             | 2843,14                      | 643262,23                          |
| 906                                    | 820836                    | 743677416          | 30,100                           | 9,676                             | 2846,28                      | 644684,74                          |
| 907                                    | 822649                    | 746142643          | 30,116                           | 9,680                             | 2849,43                      | 646108,52                          |
| 908                                    | 824464                    | 748613312          | 30,133                           | 9,683                             | 2852,57                      | 647534,02                          |
| 909                                    | 826281                    | 751089429          | 30,150                           | 9,687                             | 2855,71                      | 648961,09                          |
| 910                                    | 828100                    | 753571000          | 30,166                           | 9,691                             | 2858,85                      | 650389,74                          |
| 911                                    | 829921                    | 756058031          | 30,183                           | 9,694                             | 2861,99                      | 651819,95                          |
| 912                                    | 831744                    | 758550528          | 30,199                           | 9,698                             | 2865,13                      | 653251,73                          |

| Zahl,<br>auch<br>Durch-<br>messer<br>n | Quadrat-<br>zahl<br>n <sup>2</sup> | Kubikzahl<br>n <sup>3</sup> | Quadrat-<br>wurzel<br>$\sqrt{n}$ | Kubik-<br>wurzel<br>$\sqrt[3]{n}$ | Kreisumfang<br>n $\pi$ | Kreisfläche<br>$\frac{n^2 \pi}{4}$ |
|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 913                                    | 833569                             | 761048497                   | 30,216                           | 9,701                             | 2868,27                | 654684,09                          |
| 914                                    | 835396                             | 763551944                   | 30,232                           | 9,705                             | 2871,42                | 656120,81                          |
| 915                                    | 837225                             | 766060875                   | 30,249                           | 9,708                             | 2874,56                | 657556,51                          |
| 916                                    | 839056                             | 768575296                   | 30,265                           | 9,712                             | 2877,70                | 658994,58                          |
| 917                                    | 840889                             | 771095213                   | 30,282                           | 9,715                             | 2880,84                | 660432,22                          |
| 918                                    | 842724                             | 773620632                   | 30,299                           | 9,719                             | 2883,98                | 661875,42                          |
| 919                                    | 844561                             | 776151559                   | 30,315                           | 9,722                             | 2887,13                | 663318,20                          |
| 920                                    | 846400                             | 778688000                   | 30,332                           | 9,726                             | 2890,27                | 664762,56                          |
| 921                                    | 848241                             | 781229961                   | 30,348                           | 9,729                             | 2893,41                | 666208,48                          |
| 922                                    | 850084                             | 783777448                   | 30,364                           | 9,733                             | 2896,55                | 667655,97                          |
| 923                                    | 851929                             | 786330467                   | 30,381                           | 9,736                             | 2899,69                | 669104,61                          |
| 924                                    | 853776                             | 788889024                   | 30,397                           | 9,740                             | 2902,83                | 670555,67                          |
| 925                                    | 855625                             | 791453125                   | 30,414                           | 9,743                             | 2905,98                | 672007,87                          |
| 926                                    | 857476                             | 794022776                   | 30,430                           | 9,747                             | 2909,12                | 673461,65                          |
| 927                                    | 859329                             | 796597083                   | 30,447                           | 9,750                             | 2912,26                | 674916,99                          |
| 928                                    | 861184                             | 799178752                   | 30,463                           | 9,754                             | 2915,40                | 676373,91                          |
| 929                                    | 863041                             | 801765089                   | 30,480                           | 9,758                             | 2918,54                | 677832,40                          |
| 930                                    | 864900                             | 804357000                   | 30,496                           | 9,761                             | 2921,68                | 679292,46                          |
| 931                                    | 866761                             | 806954491                   | 30,512                           | 9,764                             | 2924,82                | 680754,08                          |
| 932                                    | 868624                             | 809557568                   | 30,529                           | 9,768                             | 2927,97                | 682217,30                          |
| 933                                    | 870489                             | 812166237                   | 30,545                           | 9,771                             | 2931,11                | 683682,06                          |
| 934                                    | 872356                             | 814780504                   | 30,561                           | 9,775                             | 2934,25                | 685148,40                          |
| 935                                    | 874225                             | 817400375                   | 30,578                           | 9,778                             | 2937,39                | 686616,31                          |
| 936                                    | 876096                             | 820025856                   | 30,594                           | 9,783                             | 2940,53                | 688085,79                          |
| 937                                    | 877969                             | 822656953                   | 30,610                           | 9,785                             | 2943,67                | 689556,85                          |
| 938                                    | 879844                             | 825293672                   | 30,627                           | 9,789                             | 2946,82                | 691029,47                          |
| 939                                    | 881721                             | 827936019                   | 30,643                           | 9,792                             | 2949,96                | 692503,67                          |
| 940                                    | 883600                             | 830584000                   | 30,659                           | 9,796                             | 2953,10                | 693979,44                          |
| 941                                    | 885481                             | 833237621                   | 30,676                           | 9,799                             | 2956,24                | 695456,77                          |
| 942                                    | 887364                             | 835896888                   | 30,692                           | 9,803                             | 2959,38                | 696935,68                          |
| 943                                    | 889249                             | 838561807                   | 30,728                           | 9,806                             | 2962,52                | 698416,14                          |
| 944                                    | 891136                             | 841232384                   | 30,750                           | 9,810                             | 2965,67                | 699898,21                          |
| 945                                    | 893025                             | 843908625                   | 30,741                           | 9,813                             | 2968,81                | 701381,83                          |
| 946                                    | 894916                             | 846590536                   | 30,757                           | 9,817                             | 2971,95                | 702867,02                          |
| 947                                    | 896809                             | 849278123                   | 30,773                           | 9,820                             | 2975,09                | 704352,25                          |
| 948                                    | 898704                             | 851971392                   | 30,790                           | 9,824                             | 2978,23                | 705841,80                          |
| 949                                    | 900601                             | 854670349                   | 30,806                           | 9,827                             | 2981,37                | 707332,02                          |
| 950                                    | 902500                             | 857375000                   | 30,822                           | 9,830                             | 2984,52                | 708823,50                          |
| 951                                    | 904401                             | 860085351                   | 30,838                           | 9,834                             | 2987,66                | 710316,54                          |
| 952                                    | 906304                             | 862801408                   | 30,854                           | 9,837                             | 2990,80                | 711811,16                          |

| Zahl,<br>auch<br>Durch-<br>messer<br>n | Quadrat-<br>zahl<br>$n^2$ | Kubitzahl<br>$n^3$ | Quadrat-<br>wurzel<br>$\sqrt{n}$ | Kubitz-<br>wurzel<br>$\sqrt[3]{n}$ | Kreisumfang<br>$n \cdot \pi$ | Kreisfläche<br>$\frac{n^2 \cdot \pi}{4}$ |
|--|---------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|
| 953                                    | 908209                    | 865523177          | 30,871                           | 9,841                              | 2993,94                      | 713307,34                                |
| 954                                    | 910116                    | 868250664          | 30,887                           | 9,844                              | 2997,08                      | 714805,10                                |
| 955                                    | 912025                    | 870983875          | 30,903                           | 9,848                              | 3000,22                      | 716304,43                                |
| 956                                    | 913936                    | 873722816          | 30,919                           | 9,851                              | 3003,36                      | 717805,33                                |
| 957                                    | 915849                    | 876467493          | 30,935                           | 9,855                              | 3006,51                      | 719307,80                                |
| 958                                    | 917764                    | 879217912          | 30,952                           | 9,858                              | 3009,65                      | 720811,84                                |
| 959                                    | 919681                    | 881974079          | 30,968                           | 9,861                              | 3012,79                      | 722317,45                                |
| 960                                    | 921600                    | 884736000          | 30,984                           | 9,865                              | 3015,93                      | 723824,64                                |
| 961                                    | 923521                    | 887503681          | 31,000                           | 9,868                              | 3019,07                      | 725333,39                                |
| 962                                    | 925444                    | 890277128          | 31,016                           | 9,872                              | 3022,21                      | 726843,71                                |
| 963                                    | 927369                    | 893056347          | 31,032                           | 9,875                              | 3025,36                      | 728355,61                                |
| 964                                    | 929296                    | 895841344          | 31,048                           | 9,879                              | 3028,50                      | 729869,07                                |
| 965                                    | 931225                    | 898632125          | 31,064                           | 9,882                              | 3031,64                      | 731384,11                                |
| 966                                    | 933156                    | 901428696          | 31,081                           | 9,885                              | 3034,78                      | 732900,72                                |
| 967                                    | 935089                    | 904231063          | 31,097                           | 9,889                              | 3037,92                      | 734418,90                                |
| 968                                    | 937024                    | 907039232          | 31,113                           | 9,892                              | 3041,06                      | 735938,64                                |
| 969                                    | 938961                    | 909853209          | 31,129                           | 9,896                              | 3044,21                      | 737459,96                                |
| 970                                    | 940900                    | 912673000          | 31,145                           | 9,999                              | 3047,35                      | 738982,86                                |
| 971                                    | 942841                    | 915498611          | 31,161                           | 9,902                              | 3050,49                      | 740507,32                                |
| 972                                    | 944784                    | 918330048          | 31,177                           | 9,906                              | 3053,63                      | 742033,35                                |
| 973                                    | 946729                    | 921167317          | 31,193                           | 9,909                              | 3056,77                      | 743560,95                                |
| 974                                    | 948676                    | 924010424          | 31,209                           | 9,913                              | 3059,91                      | 745090,13                                |
| 975                                    | 950625                    | 926859375          | 31,225                           | 9,916                              | 3063,06                      | 746620,87                                |
| 976                                    | 952576                    | 929714176          | 31,241                           | 9,919                              | 3066,20                      | 748153,19                                |
| 977                                    | 954529                    | 932574833          | 31,257                           | 9,923                              | 3069,34                      | 749687,07                                |
| 978                                    | 956484                    | 935441352          | 31,273                           | 9,926                              | 3072,48                      | 751222,53                                |
| 979                                    | 958441                    | 938318739          | 31,289                           | 9,930                              | 3075,62                      | 752759,56                                |
| 980                                    | 960400                    | 941192000          | 31,305                           | 9,933                              | 3078,76                      | 754298,16                                |
| 981                                    | 962361                    | 944076141          | 31,321                           | 9,936                              | 3081,90                      | 755838,32                                |
| 982                                    | 964324                    | 946966168          | 31,337                           | 9,940                              | 3085,05                      | 757380,06                                |
| 983                                    | 966289                    | 949862087          | 31,353                           | 9,943                              | 3088,19                      | 758923,38                                |
| 984                                    | 968256                    | 952763904          | 31,369                           | 9,946                              | 3091,33                      | 760468,26                                |
| 985                                    | 970225                    | 955671625          | 31,385                           | 9,950                              | 3094,47                      | 762014,71                                |
| 986                                    | 972196                    | 958585256          | 31,401                           | 9,953                              | 3097,61                      | 763562,73                                |
| 987                                    | 974169                    | 961504803          | 31,417                           | 9,956                              | 3100,75                      | 765119,93                                |
| 988                                    | 976144                    | 964430272          | 31,432                           | 9,960                              | 3103,89                      | 766663,49                                |
| 989                                    | 978121                    | 967361669          | 31,448                           | 9,963                              | 3107,04                      | 768216,23                                |
| 990                                    | 980100                    | 970299000          | 31,464                           | 9,967                              | 3110,18                      | 769770,54                                |
| 991                                    | 982081                    | 973242271          | 31,480                           | 9,970                              | 3113,32                      | 771326,41                                |
| 992                                    | 984064                    | 976191488          | 31,496                           | 9,973                              | 3116,46                      | 772883,86                                |

| Zahl,<br>auch<br>Durch-<br>messer<br>n | Quadrat-<br>zahl<br>$n^2$ | Kubizzahl<br>$n^3$ | Quadrat-<br>wurzel<br>$\sqrt{n}$ | Kubiz-<br>wurzel<br>$\sqrt[3]{n}$ | Kreisumfang<br>$n\pi$ | Kreisfläche<br>$\frac{n^2\pi}{4}$ |
|--|---------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 993                                    | 986049                    | 979146657          | 31,512                           | 9,977                             | 3119,16               | 774442,88                         |
| 994                                    | 988036                    | 982107784          | 31,528                           | 9,980                             | 3122,75               | 776003,47                         |
| 995                                    | 990025                    | 985084875          | 31,544                           | 9,983                             | 3125,89               | 777565,63                         |
| 996                                    | 992016                    | 988047936          | 31,559                           | 9,987                             | 3129,03               | 779129,36                         |
| 997                                    | 994009                    | 991026273          | 31,575                           | 9,990                             | 3132,17               | 780693,66                         |
| 998                                    | 996004                    | 994011992          | 31,591                           | 9,993                             | 3135,31               | 782260,54                         |
| 999                                    | 998001                    | 997002999          | 31,607                           | 9,997                             | 3138,45               | 783829,98                         |
| 1000                                   | 1000000                   | 1000000000         | 31,623                           | 10,000                            | 3141,59               | 785398,16                         |

### Gebrauch dieser Tabelle.

1. Es soll die Quadratwurzel von 7354 angegeben werden.

Man findet in der Abteilung „Quadratzahl“ auf S. 489 zwei Zahlen 7225 und 7396, zwischen welchen 7354 liegt; also wird auch die Quadratwurzel zwischen den beiden Zahlen 85 und 86, die links in der Abteilung „Zahl“ stehen, liegen. Um die Wurzel noch näher zu finden, suche man in der Abteilung „Quadratzahl“ zwei Zahlen, zwischen welchen 7354,00 liegt. Man findet auf S. 508 die Zahlen 7344,49 und 7361,64; also liegt die Wurzel zwischen 85,7 und 85,8.

2. Es sei die Kubizwurzel aus 0,0385 zu suchen.

Man bilde die Abteilungen 0,038|500| und schreibe dafür zunächst 38|500|000|, so findet man auf S. 495 zwei Zahlen 38|272|753| und 38|614|472|, zwischen denen die gegebene liegt. Also wird die Wurzel zwischen 0,337 und 0,338 liegen, doch näher der letztern.

3. Ein Kreis habe 0,05243 qm Fläche. Wie groß ist sein Durchmesser?

Man teile die Zahl in die Klassen 0,|05|24|30| und sehe in der Abteilung „Kreisfläche“ nach, zwischen welchen zwei benachbarten Werten die Zahl 52430 liegt. Man findet auf S. 493 die beiden Zahlen 52279 und 52685; also liegt der Durchmesser zwischen 258 und 259, d. h. mit Rücksicht auf das Komma zwischen 0,258 und 0,259 m.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.

---

**Praktisches Lehrbuch der Kammgarnspinnerei**  
zum Selbstunterricht  
für Spinnereitechniker, Werkführer und vorwärts  
strebende Arbeiter.

*Von Friedrich Moritz Hentschel.*  
Mit 45 Textabbildungen und vielen Tabellen.  
(Gebunden Preis M. 6. —)

---

**Die Verdichtung des Hüttenrauchs.**

Eine gedrängte Uebersicht  
über alle bekannt gewordenen Vorrichtungen und Ver-  
fahren zum Auffangen des Flugstaubes und zur Beseiti-  
gung des schädlichen Einflusses desselben, sowie der  
sauren Gase, welche im Hüttenrauche enthalten sind.

*Von C. A. Hering.*  
Mit 13 Tafeln. Geheftet Preis M. 5. —

---

**Die Festigkeitslehre.**

Elementares Lehrbuch für den Schul- und Selbstunterricht,  
sowie zum Gebrauch in der Praxis, nebst einem Anhang,  
enthaltend Tabellen der Potenzen, Wurzeln, Kreisumfänge  
und Kreisinhalte.

*Von R. Lauenstein.*  
Mit 72 Holzschnitten.  
Geheftet Preis M. 2. 50.

---

Die  
**Graphische Statik.**  
Elementares Lehrbuch

für  
technische Unterrichtsanstalten und zum Gebrauch in der Praxis  
bearbeitet von

*R. Lauenstein.*  
Mit 155 Holzschnitten.  
Geheftet Preis M. 4. —

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.

---

## **Die Mechanik der Wärme** in gesammelten Schriften.

Von **J. R. Mayer.**

**Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auflage.**

*Geheftet Preis M. 8. —*

**Inhalt:** Bemerkungen über die Kräfte der unbelebten Natur. — Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhange mit dem Stoffwechsel. — Ueber die Herzkraft. — Ueber das Fieber. — Beiträge zur Dynamik des Himmels. — Bemerkungen über das mechanische Aequivalent der Wärme. — Ueber nothwendige Consequenzen und Inconsequenzen der Wärmemechanik. — Ueber Erdbeben. — Ueber die Bedeutung unveränderlicher Grössen. — Ueber veränderliche Grössen. — Ueber die Ernährung.

---

## **Naturwissenschaftliche Vorträge.**

Von **J. R. Mayer.**

*Geheftet Preis M. 1. 40. —*

**Inhalt:** Ueber nothwendige Consequenzen und Inconsequenzen der Wärmemechanik. — Ueber Erdbeben. — Ueber die Bedeutung unveränderlicher Grössen. — Ueber die Ernährung.

---

## **Die Torricellische Leere und über Anslösung.**

Von **J. R. Mayer.**

*Geheftet Preis M. —. 60.*

---

## **Technische Mittheilungen von der Weltausstellung in Paris 1878.**

*2 Theile. Mit vielen Abbildungen im Text und auf lithogr. Tafeln.*

*Geheftet Preis M. 10. —*

---

## **Die technischen Eigenschaften der Hölzer.**

**Für Forst- und Baubeamte, Technologen und  
Gewerbetreibende.**

Von Forstrath Professor Dr. **H. Nördlinger.**

*Geheftet Preis M. 8. 40.*

---

## **Die gewerblichen Eigenschaften der Hölzer.**

Von Dr. **H. Nördlinger.**

*Cartonirt Preis M. 2. —*

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.

## **Technologische Encyclopädie**

oder alphabetisches Handbuch der Technologie, der technischen Chemie und des Maschinenwesens

Zum Gebrauche für Kameralisten, Oekonomen, Klüner, Fabrikanten und Gewerbetreibende jeder Art.

Von **Joh. Joseph Prechtl.**

20 Bände (u. 5 Supplementbände). Mit 534 Kupfertafeln.

Geheftet Preis M. 78. —

## **Studien über den Hohofen zur Darstellung von Roheisen.**

Von **C. Schinz.**

(Besonderer Abdruck aus *Dingler's Polytechnischem Journal.*)

Geheftet Preis M. 1. 80.

## **Das Erdöl von Baku.**

Ein Reisebericht.

Geschichte, Gewinnung und Verarbeitung,  
nebst vergleichenden

Versuchen über dessen Eigenschaften gegenüber dem  
amerikanischen Petroleum.

Von **Dr. C. Engler.**

Mit 32 Textabbildungen. Geheftet Preis M. 2. —

## **Die Fenerungen mit flüssigen Brennmaterialien.**

Von **Ignatz Lew.**

Mit Abbildungen im Text und 7 Tafeln.

Cartonirt Preis M. 5. —

## **Die Technik der Rosanilinfarbstoffe.**

Entwicklungsgeschichtlich dargestellt und für Praxis  
und Wissenschaft bearbeitet.

Von **Otto Mühlhäuser.**

Mit 10 lithographirten Tafeln.